


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τύπος	Κατηγορία	Ελάχιστη ισχύς	Μέγιστη ισχύς	Πίεση του αερίου	Ποσότητα αέρα αναγκαία για την καύση	ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ
G30 G31	I3+	kW 1.32 g/h 96	kW 4.2 g/h 305	28-30/37 mbar	8.4 m ³ /h	0.7 mm


Η θερμάστρα είναι σχεδιασμένη για λειτουργία με προπάνιο-βουτάνιο σε ονομαστική πίεση 28÷30 mbar

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Η θερμάστρα πρέπει ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν την κάθε συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο.

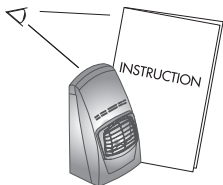


- ΜΗΝ τοποθετείτε τη θερμάστρα κοντά σε πολυθρόνες και υφάσματα.

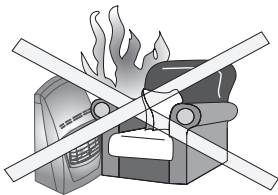


- ΜΗ μετακινείτε τη θερμάστρα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, όταν είναι αναμμένη.

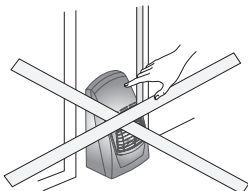


- ΜΗΝ ακουμπάτε ρούχα ή άλλα υλικά στη θερμάστρα εφόσον, εκτός από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

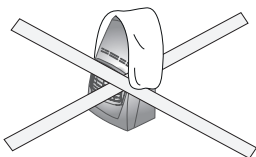

- ΜΗΝ τοποθετείτε τη θερμάστρα κατά μήκος τοίχων ή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ. Η θερμάστρα πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ στραμμένη προς το κέντρο του δωματίου. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν η θερμάστρα βρίσκεται πάνω σε επιφάνειες όπου μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από παιδιά, σκύλους κλπ.

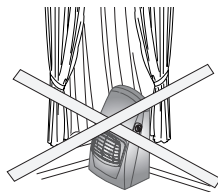

- ΕΑΝ υπάρχει πιθανή διαρροή αερίου, κλείστε τη στρόφιγγα στη γραμμή αερίου. ΜΗΝ αποσυνδέετε το ρυθμιστή πίεσης. Σβήστε όλες τις φλόγες. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Ανοίξτε το αέριο αργά και αλείψτε όλες τις συνδέσεις με σαπουνάδα ή υγρό σαπούνι. Στο σημείο της διαρροής σχηματίζονται φυσαλίδες. Αν εντοπίσετε διαρροή, κλείστε το αέριο και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. ΜΗ χρησιμοποιήσετε και πάλι τη θερμάστρα αν πρώτα δεν έχει ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΜΗ

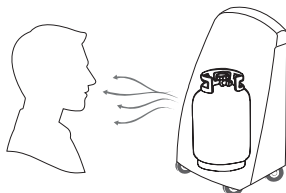

- Αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται σε ημιυπόγεια, μπάνια, κρεβατοκάμαρες και χώρους με όγκο μικρότερο των 15 m³ (30m³ σε καθιστικά).



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα

και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Να μη χρησιμοποιείται μέσα σε οχήματα, π.χ. σε τροχόσπιτα.
- Η θερμάστρα που αγοράσατε διαθέτει συστήματα ασφαλείας τα οποία επεμβαίνουν σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που οβήσει τυχαία ο καυστήρας ανάφλεξης ή σε περίπτωση που ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς, το σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη ροή αερίου σβήνοντας τη θερμάστρα.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχει αέριο, βενζίνη ή θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην αλλάζετε τη φιάλη όταν υπάρχουν αναμμένες φλόγες.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σπρίτσα ή φλόγες για τον έλεγχο ενδεχόμενων διαρροών.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Η θερμάστρα απαιτεί για τη λειτουργία της ελαστικό σωλήνα με ρυθμιστή πίεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Εάν τα εξαρτήματα αυτά δεν διατίθενται, απευθυνθείτε στον προμηθευτή αερίου ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Αυτή η συσκευή απελευθερώνει τα προϊόντα της καύσης στο χώρο στον οποίο χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε επίπεδα δάπεδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Υποδοχή για φιάλη υγραερίου
- B** Οπές
- C** Βίδες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη φιάλη στην υποδοχή της, συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης με τη φιάλη και στερεώστε το κάλυμμα.

- Για να στερεώσετε το κάλυμμα, τοποθετήστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του στις αντίστοιχες οπές στην υποδοχή της φιάλης. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη βίδα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του καλύμματος στην ειδική οπή.



Προσοχή! Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, ανασηκώστε το και απελευθερώστε το από τη θερμάστρα.


Φιάλη αερίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιάλη αερίου μέγιστης χωρητικότητας 15 Kg.

Η αλλαγή της φιάλης αερίου ΔΕΝ πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν αναμμένες φλόγες. Χρησιμοποιείτε τη φιάλη αποκλειστικά και μόνο σε κατακόρυφη θέση. Αν χρησιμοποιείτε βιδωτό ρυθμιστή πίεσης βεβαιωθείτε ότι η τοιμούχα στεγανότητας είναι σε καλή κατάσταση και σε περίπτωση αμφιβολίας αντικαταστήστε την. Για να τοποθετήσετε τη φιάλη αερίου στη θέση της πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.

Ρυθμιστές πίεσης, σωλήνες και κολάρα σωλήνων

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο λαστιχένιος σωλήνας έχει προσαρμόσει καλά στο σύνδεσμο και είναι ασφαλισμένος με ενδεχόμενα κολάρα σωλήνα (βλέπε εικ. Α).



Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λαστιχένιου σωλήνα. Εάν παρουσιάζει φθορές ή έχει λήξει, αντικαταστήστε τον με νέο σωλήνα μήκους 400 mm.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. Αποφύγετε τη δημιουργία τσακισμάτων ή στενώσεων στον ελαστικό σωλήνα κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη αερίου.. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ για προπάνιο-βουτάνιο, χρησιμοποιώντας ειδικά κολάρα σωλήνων.

Γρίλια προστασίας

Η γρίλια σκοπό έχει να προστατεύει από κινδύνους πυρκαγιάς. Κανένα τμήμα της δεν πρέπει να αφαιρείται μόνιμα.



Προσοχή! Δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία για παιδιά και ανήμπορα άτομα.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στα δωμάτια στα οποία χρησιμοποιείται η θερμάστρα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός. Έτσι εξασφαλίζεται η απαγωγή των προϊόντων της καύσης και η εναλλαγή του αέρα. Ο επαρκής αερισμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σχηματισμού συμπυκνωμάτων.

Στο σχέδιο που ακολουθεί υποδεικνύονται οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου για κάθε επιλεγμένη λειτουργία θέρμανσης και ο αερισμός που πρέπει να διασφαλίζεται.

Επιλεγμένη λειτουργία θέρμανσης	Διαστάσεις δωματίου		Άνοιγμα εναλλαγής του αέρα
	Καθιστικά	Άλλα δωμάτια	
ΕΛΑΧΙΣΤΟ	30 m ³	15 m ³	105 cm ²
ΜΕΓΙΣΤΟ	84 m ³	42 m ³	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν συνδέσετε τη φιάλη αερίου και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Ενδεχόμενα αντιγράφα μπορείτε να ζητήσετε από το κατάστημα αγοράς. Η τροφοδοσία αερίου ανοίγει και κλείνει από τη στρόφιγγα της φιάλης. Ο σπινθήρας ανάφλεξης παράγεται πιέζοντας τον διακόπτη που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της θερμάστρας.

Άναμμα της θερμάστρας

Ανοίξτε τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου. Ξεκινώντας από τη θέση “●” πιέστε μέχρι τέρμα το διακόπτη επί 10 δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια γυρίστε τον στη θέση ☺ (μικρή φλόγα). Αν ο καυστήρας ανάφλεξης δεν ανάψει, γυρίστε τον διακόπτη στην αρχική του θέση και επαναλάβετε τη διαδικασία. Συνεχίστε να πιέζετε τον διακόπτη για άλλα 20 δευτερόλεπτα ώστε να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο να ζεσταθεί και στη συνέχεια γυρίστε τον για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ.

Άναμμα έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο διακόπτης ανάφλεξης, ανάψτε τον καυστήρα ανάφλεξης με ένα σπρίτο και επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες.

Ρυθμίστε την ισχύ θέρμανσης

Για να αυξήσετε την ισχύ θέρμανσης, γυρίστε σταδιακά τον διακόπτη από τη θέση ☺ (μικρή φλόγα) της ελάχιστης ισχύος έως τη θέση ☼ (μεγάλη φλόγα) της μέγιστης ισχύος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακόπτη σε οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση

μεταξύ μικρής ☺ και μεγάλης φλόγας ☼. Για να μειώσετε την ισχύ θέρμανσης, γυρίστε σταδιακά τον διακόπτη προς τη μικρή φλόγα ☺.

Σβήσιμο της θερμάστρας

Μετά τη χρήση, η θερμάστρα πρέπει να σβήνει κλείνοντας τη στρόφιγγα της φιάλης αερίου. Μόνο με την ενέργεια αυτή η συσκευή σβήνει εντελώς.



Προσοχή!

- Αφού απελευθερώσετε τον διακόπτη μετά την ανάφλεξη, ο διακόπτης πρέπει να ανασηκωθεί κατά 5 mm και να επανέλθει στην αρχική του θέση. Εάν αυτό δεν συμβεί, κλείστε το αέριο και καλέστε το Σέρβις. Μην αφήνετε ποτέ τη θερμάστρα να λειτουργεί με το διακόπτη πατημένο προς τα κάτω.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανάψετε πάλι τη συσκευή πριν περάσουν ΠΕΝΤΕ λεπτά από το σβήσμό της.
- Η αποσύνδεση του ρυθμιστή από τη βαλβίδα της φιάλης με τη συσκευή αναμμένη είναι επικίνδυνη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη από τη συσκευή.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σκεπάστε την και φυλάξτε την σε χώρο χωρίς σκόνη.

Ξεσκονίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό και υγρό πανί μόνον όταν είναι σβηστή και κρύα.

ΜΗ χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη που μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επένδυση της συσκευής. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και για τη συντήρηση απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Το σέρβις πρέπει να εκτελείται κάθε χρόνο. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.