

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- **Μοντέλα με πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου (A8):** Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι πάνω στο καλώδιο. Το κίτρινο σημάδι, πριν από το κόκκινο, υποδεικνύει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο τέλος.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή προεκτάσεων.

Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.

- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φισ.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.

Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να

κρυώνει.

- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ο σωλήνας σύνδεσης σιδήρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σιδήρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αφαιρέστε την προστασία της πλάκας.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.

Επιτρέπεται τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περίβλημα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση.

- Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε μια σιδερώστρα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού!

Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή.

- **ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση!**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.



Περιγραφή της συσκευής (A)










- A1** Χερούλι αφαίρεσης δοχείου νερού
- A2** Αποσπώμενο δοχείο νερού
- A3** Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα
- A4** Υποδοχή μύτης σιδήρου για σύστημα μεταφοράς (και βάση ανθεκτική στη θερμότητα για την απόθεση του σιδήρου κατά το σιδέρωμα)
- A5** Αποσπώμενο σωληνάκι για την ανανέωση του ενσωματωμένου φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- A6** Τάπα προστασίας συστήματος καθαρισμού αλάτων (ξέπλυμα λέβητα)
- A7** Ηλεκτρικό καλώδιο
- A8*** Πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου (* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- A9** Σωλήνας
- A10** Χειριστήρια
- A11** Αφαιρούμενη βάση
- A13*** Ταινία δεσίματος ηλεκτρικού καλωδίου (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- A12*** Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Περιγραφή σιδήρου (B)

- B1** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας σιδήρου
- B2** Πλήκτρο ατμού
- B3** Διακόπτης θερμοστάτη
- B4*** Διακόπτης ατμού σε όλη την πλάκα ή μόνο στη μύτη (* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Περιγραφή των χειριστηρίων (C)

- C1** Ενδεικτική λυχνία  :
- Αναμμένη: ανανέωση φίλτρου
- C2** Ενδεικτική λυχνία  :

- Αναμμένη: ξέπλυμα του λέβητα
- C1**  + **C2**  + **Ηχητική ειδοποίηση**:
- Αναβοσβήνει: το αποσπώμενο σωληνάκι (A5) δεν είναι στη θέση του 
- C3** Πλήκτρο  : Κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε το ξέπλυμα του λέβητα και την ανανέωση του φίλτρου
- C4** Διακόπτης ρύθμισης σκληρότητας νερού
- C5** Διακόπτης ρύθμισης ατμού με 
- C6** Διακόπτης για ασφάλιση/απασφάλιση σιδήρου στη θέση “ασφαλής μεταφορά”
- C7** Διακόπτης λειτουργίας σιδήρου  (on/off)
- C8** Ενδεικτική λυχνία  :
- Αναμμένη: έτοιμος ατμός
- Αναβοσβήνει: το νερό στο λέβητα ζεσταίνεται
- C9** Ενδεικτική λυχνία  :
- Αναμμένη: δεν υπάρχει νερό στο δοχείο
- Αναβοσβήνει: το δοχείο δεν είναι στη θέση του ή δεν τοποθετήθηκε σωστά
- C10** Ενδεικτική λυχνία  :
- Αναμμένη: συσκευή αναμμένη
- Αναβοσβήνει: η συσκευή είναι σε **AUTO OFF** (αυτόματο σβήσιμο)

Περιγραφή αξεσουάρ (D)

- D1** Δείκτης
- D2** Δόσεις διαλύματος ανανέωσης φίλτρου
- D3** Τάπα διαλύματος ανανέωσης φίλτρου
- D4** Δοχείο διαλύματος ανανέωσης φίλτρου
- D5** Ταινία ασφαλείας διαλύματος ανανέωσης φίλτρου

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Το ατμοσύστημα αυτό διαθέτει ένα φίλτρο καθαρισμού αλάτων, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης. Το πλεονέκτημα του φίλτρου αυτού είναι ότι μειώνει τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.



Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά ή πρόσθετα (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).





Προσοχή!

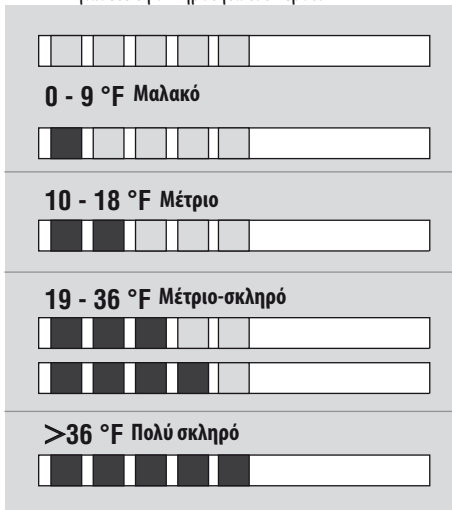
Αν χρησιμοποιείτε συστήματα καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το φιλτραρισμένο νερό έχει ουδέτερο PH.

Προγραμματισμός σκληρότητας νερού

Το πλεονέκτημα του φίλτρου αυτού είναι ότι μειώνει τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Το φίλτρο πρέπει να υποβάλλεται σε ανανέωση όταν ανάβουν ταυτόχρονα οι ενδεικτικές λυχνίες  και  στα χειριστήρια της συσκευής: για να εξατομικεύσετε τη σήμανση ανάλογα με το νερό που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να:

- ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού χρησιμοποιώντας το δείκτη **D1** του εξοπλισμού:
 - βυθίστε το δείκτη για 1 δευτερόλεπτο στο νερό,
 - τινάξτε τον για να φύγει το πλεονάζον νερό,
 - περιμένετε περίπου 1 λεπτό,
 - ελέγξτε το αποτέλεσμα στον παρακάτω πίνακα για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού.



- ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τη σκληρότητα που μετρήσατε:
 - με ένα κέρμα, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης σκληρότητας νερού στη θέση που αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού σας, δηλαδή:



Πλήρωση του δοχείου












Βεβαιωθείτε ότι το φις του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

- Απασφαλίστε το δοχείο (εικ. 1) και αφαιρέστε το.
- Γεμίστε το, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη MAX που αναγράφεται στο δοχείο (εικ. 2).
- Τοποθετήστε το δοχείο στη θέση του (εικ. 3).
- **Μοντέλα με πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου:** τραβήξτε το καλώδιο μέχρι το κίτρινο σημάδι (εικ. 4) (**πρέπει** να τραβάτε το καλώδιο όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος).
- **Μοντέλα χωρίς τύλιγμα καλωδίου:** τραβήξτε εντελώς το καλώδιο (εικ. 4).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος.

Σημείωση:

Κατά την πρώτη χρήση, ο εσωτερικός λέβητας της καινούριας συσκευής είναι άδειος. Γεμίζοντας το λέβητα για πρώτη φορά, λάβετε υπόψη ότι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης θα είναι μεγαλύτερος γιατί αφαιρείται ο αέρας από το λέβητα και αντικαθίσταται από το νερό της πρώτης πλήρωσης. Κατά την πλήρωση/θέρμανση είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας. Επίσης, η συσκευή θα εξαντλήσει την πρώτη ποσότητα νερού πολύ πιο γρήγορα από τις επόμενες φορές.

Λειτουργία

- Πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5): ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο και η ενδεικτική λυχνία πάνω στο σίδερο. Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει στα χειριστήρια.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία  παραμείνει σταθερά αναμμένη, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Για την παροχή ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού B2 (εικ. 6).
- Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση.
- DUAL VAP (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) (εικ. 7): σπρώξτε το διακόπτη στο σύμβολο  για την παροχή ατμού "από όλη την πλάκα" ή σπρώξτε το διακόπτη στο σύμβολο  για την παροχή ατμού "μόνο από τη μύτη".
- Ασφαλής μεταφορά: το σίδερο έχει ένα σύστημα ασφάλισης που αποτρέπει τις πτώσεις του σιδερού κατά τη μεταφορά του ή όταν το φυλάξετε μετά τη χρήση. Για να ασφαλίσετε το σίδερο, περάστε τη μύτη στην ειδική υποδοχή που υπάρχει στη βάση, ακουμπήστε το σίδερο στη βάση και βάλτε το διακόπτη C6 στη θέση   (εικ. 8). Για να το απελευθερώσετε, βάλτε το διακόπτη στη θέση   και βγάλτε το σίδερο (εικ. 9): κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, αφήστε το διακόπτη στη θέση  .



Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το χερούλι του σιδερου για να σηκώσετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή.


- Αφαιρούμενη βάση: για να σιδερώσετε σε μια πιο άνετη θέση, μπορείτε να αφαιρέσετε από τη συσκευή τη βάση και να την ακουμπήσετε πάνω στη σιδερώστρα (εικ. 10). Μην χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού.

i Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέννωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.
- Όταν σιδερώσετε με ατμό, θα ακούτε την αντλία νερού καθώς ανάβει και σβήνει. Ο θόρυβος της αντλίας οφείλεται στη μεταφορά του νερού από το δοχείο στο λέβητα. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ρύθμιση του θερμοστάτη (B3)

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη ανάλογα με την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα.



Στη συνέχεια θα βρείτε ένα σύντομο οδηγό σχετικά με τη θερμοκρασία που πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με το ύφασμα των ρούχων:

- Συνθετικά, ακρυλικά, νάιλον, πολυέστερ, ρεγιόν
- ● Μεταξωτά, μάλλινα
- ● ● Λινά, βαμβακερά

Διακόπτης ρύθμισης ατμού (C5)

Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της παροχής ατμού ανάλογα με τα ρούχα που πρέπει να σιδερώσετε.



- Ιδανικό για ρούχα που απαιτούν τη χρήση μικρής ποσότητας ατμού.
- Ιδανικό για ρούχα ή πιέτες που σιδερώνονται δύσκολα.



- Ιδανικό για καλές επιδόσεις στο σιδέρωμα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Ιδανικό για άριστες επιδόσεις στο σιδέρωμα περιορίζοντας την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Αποκατάσταση της στάθμης νερού στο δοχείο

Αποκατάσταση της στάθμης νερού στο δοχείο . Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει, συνιστάται η αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο όσο το δυνατόν συντομότερα: αυτό θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδέρωμα μετά από μία σύντομη διακοπή. Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας.

Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: **συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό.**

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου “πλήρωση του δοχείου”.

Στεγνό σιδέρωμα

Για στεγνό σιδέρωμα, γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα και αρχίστε το σιδέρωμα χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο παροχής ατμού.

Αυτόματο σβήσιμο

Σε περίπτωση που σταματήσετε την παροχή ατμού για περισσότερο από 8 λεπτά, ενεργοποιείται το αυτόματο σβήσιμο, που επισημαίνεται από το αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας C10 στο πλήκτρο / ΑΥΤΟ OFF.

Για να ανάψει και πάλι η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο Για να ανάψει και πάλι η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο (C8).

Ξέπλυμα του λέβητα

Για την άριστη λειτουργία, τη σταθερή παροχή ατμού στο πέρασμα του χρόνου και την εξοικονόμηση ενέργειας, ξεπλένετε το λέβητα κάθε φορά που ανάβει η ενδεικτική λυχνία (εικ. 11), με τον εξής τρόπο:



- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και εντελώς κρύα.
- Αφαιρέστε το δοχείο και τη βάση.
- Γυρίστε αριστερόστροφα την τάπα προστασίας Α6 (εικ. 12).
- Ξεβιδώστε αριστερόστροφα την τάπα του λέβητα (εικ. 13) και αφαιρέστε την.
- Αδειάστε το νερό από το λέβητα (εικ. 14).

- Πλαγιάστε τη συσκευή (εικ. 15), προσθέστε νερό (MAX 0,7 λίτρα), χρησιμοποιώντας ένα χωνί ώστε το νερό να μην χυθεί έξω από το λέβητα και κλείστε τον καλά.
- Ανακινήστε τη συσκευή ώστε να ξεπλύνετε όλο το λέβητα (εικ. 16), στη συνέχεια πετάξτε το νερό.
- Επαναλάβετε το ξέπλυμα άλλη μία φορά.
- Βιδώστε δεξιόστροφα την τάπα του λέβητα.
- Βάλτε ξανά την τάπα προστασίας A6.
- Την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, πιάστε

το πλήκτρο  (εικ. 17) για τουλάχιστον **5 δευτερόλεπτα**: η ενδεικτική λυχνία  σβήνει.

Πριν αρχίσετε το σιδέρωμα, ψεκάστε στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσετε όλο το κύκλωμα του συστήματος από τυχόν υπολείμματα.

Ανανέωση του φίλτρου καθαρισμού αλάτων

Το άναμμα των ενδεικτικών λυχνιών  (C2) και  (C1) (εικ. 18) υποδεικνύει την ανάγκη ανανέωσης του φίλτρου καθαρισμού αλάτων.



Προσοχή!




Η ανανέωση πρέπει να γίνεται μόνο όταν ανάψουν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες (σε περίπτωση μέτριας χρήσης της συσκευής, περίπου κάθε 2 χρόνια).

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- Ξεπλύνετε το λέβητα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακόμα σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στο νεροχύτη.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Βγάλτε το αποσπώμενο σωληνάκι (A5) και γυρίστε το προς τα κάτω (εικ. 19).
- Πάρτε μια δόση διαλύματος ανανέωσης φίλτρου (D4).
- Αφαιρέστε την τάπα διαλύματος ανανέωσης φίλτρου (D3) τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 20).
- Γυρίστε ανάποδα το αποσκληρυντικό και βάλτε το στην ειδική οπή που υπάρχει στην περιοχή του δοχείου νερού (εικ. 21). Στη συνέχεια πιάστε με δύναμη μέχρι να ακουμπήσει η ταινία ασφαλείας (εικ. 22).
- Αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας του διαλύματος ανανέωσης φίλτρου (D5 - εικ. 23).
- Στη συνέχεια πιάστε μέχρι τέρμα (εικ. 24): μια μικρή ποσότητα νερού θα τρέξει από το αποσπώμενο σωληνάκι και στην περιοχή του δοχείου νερού.
- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη στάθμη MAX και βάλτε

το στη θέση του πιεζόντας το μέχρι τέρμα: μετά από λίγα λεπτά, από το αποσπώμενο σωληνάκι θα αρχίσει να τρέχει το διάλυμα αποσκληρυνσης.

Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, μέχρι να αδειάσει το διάλυμα.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού, γεμίστε το και πάλι μέχρι τη στάθμη MAX και βάλτε το στη θέση του: με τον τρόπο αυτό κάνετε ένα ξέπλυμα (περίπου 30 λεπτά).
- Στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο νερού και πετάξτε την άδεια συσκευασία του αποσκληρυντικού.
- Γυρίστε το αποσπώμενο σωληνάκι και σπρώξτε το μέσα στην υποδοχή του.
- Την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  για **5 δευτερόλεπτα**: με τον τρόπο αυτό οι ενδεικτικές λυχνίες  (C2) και  (C1) σβήνουν.

Μετά τη χρήση

Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, ασφαλίστε το βάζοντας το διακόπτη εμπλοκής σιδήρου στη θέση  και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Μοντέλα με τύλιγμα καλωδίου: πιάστε το πλήκτρο  (A8) για να τυλίξετε το καλώδιο.

Μοντέλα χωρίς τύλιγμα καλωδίου: τυλίξτε ομοιόμορφα το καλώδιο και στερεώστε το με την ειδική ταινία velcro (A13): στη συνέχεια βάλτε το καλώδιο στην ειδική υποδοχή.

Στερεώστε το σωλήνα στον ειδικό γάντζο A3.

Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.

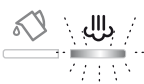


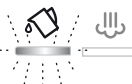
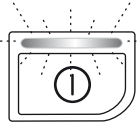



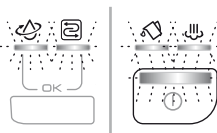
Ανακύκλωση



Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

Επεξήγηση των ενδεικτικών λυχνιών

el

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
 <p>Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει</p>	Το νερό στο λέβητα ζεσταίνεται	Περιμένετε να ζεσταθεί το σίδερο
 <p>Η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη</p>	Έτοιμος ατμός: η συσκευή έχει ζεσταθεί	Αρχίστε το σιδέρωμα
 <p>Η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη</p>	Το δοχείο είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
 <p>Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει</p>	Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει	Τοποθετήστε το δοχείο μέχρι τέρμα
 <p>Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει</p>	Αν δεν πιάσετε το πλήκτρο ατμού για να επόμενα 8 λεπτά, ενεργοποιείται το αυτόματο σβήσιμο.	Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο σβήσιμο, πιάστε το πλήκτρο ① ή το πλήκτρο παροχής ατμού στο σίδερο: περιμένετε έως ότου η συσκευή είναι σε κατάσταση “έτοιμος ατμός” (ενδεικτική λυχνία ②, σταθερά αναμμένη) και συνεχίστε το σιδέρωμα.
 <p>Η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη</p>	Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να ξεπλύνετε το λέβητα.	Προχωρήστε στο ξέπλυμα όπως περιγράφεται στις οδηγίες: μετά την ολοκλήρωση του ξεπλύματος, πιάστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο OK (C3)
 <p>Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σταθερά αναμμένες</p>	Η συσκευή επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η ανανέωση του μόνιμου φίλτρου ώστε να συνεχίσει να είναι αποτελεσματικό (σε περίπτωση μέτριας χρήσης της συσκευής, αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται περίπου κάθε 2 χρόνια)	Προχωρήστε στην ανανέωση όπως περιγράφεται στις οδηγίες: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πιάστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο OK (C3)
 <p>Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν και η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα</p>	Το αποσπώμενο σωληνάκι για την ανανέωση του φίλτρου δεν είναι στη θέση του.	Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο σωληνάκι είναι μέσα στην υποδοχή του.
	Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των χειριστηρίων αναβοσβήνουν ταυτόχρονα	Σβήστε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε το διακόπτη (C7).
Έξοδος ατμού κάτω από το λέβητα	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης.	Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σίδερου.	Υπάρχει νερό μέσα στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού (B2): με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη (B3) δεν είναι στη σωστή θέση	Βάλτε το διακόπτη θερμοστάτη (B3) στη θέση
	Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασταθή ή/και επικλινή επιφάνεια.	Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σίδερου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού ή στο λέβητα.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλέπε παρ. "Τι νερό να χρησιμοποιήσω"). Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί και ξεπλύνετε το λέβητα ().
Άσπρα σωματίδια βγαίνουν από την πλάκα του σίδερου	Το ξέπλυμα του λέβητα δεν έγινε κανονικά	Προχωρήστε στο ξέπλυμα του λέβητα ().
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας νερού.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Ακούγεται ένα κλικ στο εσωτερικό της συσκευής		Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Η τάπα του λέβητα ξεβιδώνει με δυσκολία	Η τάπα του λέβητα ξεβιδώνει με δυσκολία	Γυρίστε την τάπα με δύναμη: για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, ξεπλύνετε πιο συχνά το λέβητα.
Κατά τη διαδικασία ανανέωσης, το διάλυμα δεν τρέχει από το αποσπώμενο σωληνάκι	Το αποσπώμενο σωληνάκι (A5) δεν έχει βγει σωστά	Βάλτε το σωληνάκι στη θέση του και στη συνέχεια βγάλτε το (A5)
		Περιμένετε μερικά λεπτά ώστε όλοι οι εσωτερικοί αγωγοί να γεμίσουν και να αρχίσει να τρέχει το διάλυμα: ενδεχομένως βγάλτε και βάλτε ξανά στη θέση του το δοχείο.
Αφού έχετε ανανεώσει το φίλτρο, οι ενδεικτικές λυχνίες και δεν σβήνουν		Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK (C3) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
Μετά την πλήρωση του δοχείου ανάβει και πάλι η ενδεικτική λυχνία	Το δοχείο (A2) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Βγάλτε και βάλτε ξανά στη θέση του το δοχείο ή ανάψτε και σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη (C7).
Άρχισα στην ανανέωση του φίλτρου, αλλά δεν έκανα το ξέπλυμα πριν ανάψω τη συσκευή		Σβήστε αμέσως τη συσκευή και ολοκληρώστε τη διαδικασία κάνοντας το ξέπλυμα.
Κατά τη μεταφορά η συσκευή έπεσε κάτω		Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και ενδεχομένως απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.