

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- **Μοντέλα με τύλιγμα καλωδίου:** Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο και τυλίξτε το και πάλι μετά το σιδέρωμα. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι πάνω στο καλώδιο. Το κίτρινο σημάδι, πριν από το κόκκινο, υποδεικνύει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο τέλος.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή προεκτάσεων.
- Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα γυρίζοντας το διακόπτη B1 και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φισ.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση.

- Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να κρύνει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ο σωλήνας σύνδεσης σίδηρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδηρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αφαιρέστε την προστασία της πλάκας.
- Πετάζετε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.
- Επιτρέπεται τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περίβλημα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση.

- Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε μια σιδερώστρα.
- Κατά τη χρήση, ακουμπάτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επιφάνειες εργασίας (π.χ. σιδερώστρα ή τραπέζι).
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε **κάθετη θέση!**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσύστηματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια

οπασίματος της συσκευής, αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Περιγραφή της συσκευής (A)

(* μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

- A1 Αφαιρούμενη βάση
- A2 Υποδοχή φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- A3 Μοχλός ασφάλισης φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- A4 Δοχείο νερού
- A5* Πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου
- A6 Ηλεκτρικό καλώδιο
- A7* Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου
- A8 Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα

Περιγραφή των χειριστηρίων (B)

- B1 Διακόπτης λειτουργίας σίδηρου και ρύθμισης ατμού
- B2 Ενδεικτικές λυχνίες επιλογής ατμού
- B3 Πλήκτρο επιβεβαίωσης αντικατάστασης φίλτρου
- B4 Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου
- B5 Διακόπτης ρύθμισης σκληρότητας νερού

Περιγραφή σίδηρου (C)

- C1 Πλήκτρο ατμού
- C2 Ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός"
- C3 Διακόπτης θερμοστάτη

Περιγραφή αξεσουάρ (D)

- D1 Φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- D2 Δείκτης για τον προσδιορισμό της σκληρότητας (total hardness test)

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Η συσκευή διαθέτει ένα φίλτρο καθαρισμού αλάτων, που τοποθετείται στην ειδική υποδοχή και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης. Το πλεονέκτημα του φίλτρου αυτού είναι ότι μειώνει τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.



Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά ή πρόσθετα (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).



Προσοχή!

- **Η συσκευή πρέπει πάντα να λειτουργεί με το φίλτρο τοποθετημένο. Αν το φίλτρο εξαντληθεί, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.**

Χρήση για πρώτη φορά (σελ. 4)

1η χρήση

- μετρήστε τη σκληρότητα του νερού και κάνετε την αντίστοιχη ρύθμιση, γυρίζοντας το διακόπτη ρύθμισης σκληρότητας νερού (B5) ανάλογα με το αποτέλεσμα του δείκτη για τον προσδιορισμό της σκληρότητας (D2),
- βυθίστε στο νερό το φίλτρο για τουλάχιστον 5 λεπτά,
- Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αλάτων που παρέχεται στη συσκευή και ασφαλίστε το γυρίζοντας το μοχλό στη θέση (εικ. 3).
- γυρίστε το διακόπτη B1 στη θέση

Κατά την αρχική χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέγνωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.

Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου. Επίσης, είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας που στέλνει νερό στο σίδηρο. Όταν το σίδηρο φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο παροχής ατμού ώστε να επιτρέψετε στο υδραυλικό κύκλωμα να γεμίσει και να αρχίσει την εκπομπή ατμού: αυτή η διαδικασία θα είναι γρήγορη κατά τις επόμενες χρήσεις.


Πλήρωση και χρήση (σελ. 5)



Προσοχή:

- Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: **συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό.**
- Για στεγνό σιδέρωμα μην πιέζετε το πλήκτρο ατμού.

Συμβουλές για το σιδέρωμα

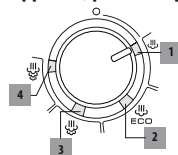

1. Ιδανικό για ρούχα που απαιτούν τη χρήση μικρής ποσότητας ατμού.
2. Ιδανικό για καλές επιδόσεις στο σιδέρωμα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
3. Ιδανικό για άριστες επιδόσεις στο σιδέρωμα περιορίζοντας την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

4. Ιδανικό για ρούχα ή πιέτες που σιδερώνονται δύσκολα.

Ανακύκλωση



Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2002/96/EK, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας σίδηρου/ρύθμισης ατμού.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σίδηρου.	Το νερό που υπάρχει στο δοχείο έχει σχεδόν εξαντληθεί.	Προσθέστε νερό στο δοχείο.
	Υπάρχει νερό μέσα στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη του σίδηρου δεν είναι στη θέση ατμού.	Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη του σίδηρου στη θέση ατμού.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σίδηρου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλέπε παρ. “Τι νερό να χρησιμοποιήσω;”). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί.
	Ο διακόπτης θερμοστάτη του σίδηρου δεν είναι στη θέση ατμού.	Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη του σίδηρου στη θέση ατμού.
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Είναι η αντλία που αναρροφά νερό.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
	Το νερό που υπάρχει στο δοχείο έχει σχεδόν εξαντληθεί.	Προσθέστε νερό στο δοχείο.
Δεν υπάρχει παροχή ατμού.	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Συνήθως συμβαίνει κατά την πρώτη χρήση ή μετά από αντικατάσταση του φίλτρου. Γυρίστε το διακόπτη B1 στη θέση  . Όταν το σίδερο φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ατμού C1 ώστε να επιτρέψετε στο υδραυλικό κύκλωμα να γεμίσει και να αρχίσει την παροχή ατμού. Αν ο θόρυβος εξακολουθήσει, αποσυνδέστε το ατμοσύστημα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου δεν σβήνει.		Πιέστε το πλήκτρο “Anticalc Reset” για πέντε δευτερόλεπτα.
Στο δοχείο είναι ορατός ατμός/φυσαλίδες αέρα σε συνδυασμό με ήχους χαμηλής έντασης	Ένα σύστημα ασφαλείας εκτονώνει την υπερβολική πίεση.	Αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής.