

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	59	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	67
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες	59	Προετοιμασία.....	67
Χαρακτήρες σε παρένθεση.....	59	Αλλαγή της ποσότητας	67
Προβλήματα και επισκευές.....	59	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	68
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	59	Καθαρισμός της μηχανής.....	68
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια.....	59	Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ	68
ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	59	Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	68
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	60	Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής.....	68
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	60	Καθαρισμός δοχείου νερού.....	68
Περιγραφή της συσκευής	60	Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	68
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	60	Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ69	
Σημασία των λυχνιών	61	ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	69
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	61	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.....	70
Έλεγχος της συσκευής.....	61	Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	70
Εγκατάσταση της συσκευής.....	61	Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	70
Σύνδεση της συσκευής	61	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	70
Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής	61	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	71
ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	62	ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	72
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	62	ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	73
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ.....	62		
Ξέβγαλμα	62		
Αφαλάτωση	62		
Ρύθμιση της γλώσσας.....	62		
Εξοικονόμηση ενέργειας	63		
Θέρμανση φλιτζανιών	63		
Ρύθμιση ώρας	63		
Αυτόματη έναυση	63		
Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)	64		
Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ	64		
Λειτουργία στατιστικής	64		
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)	64		
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	64		
Επιλογή γεύσης του καφέ	64		
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	64		
Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”	65		
Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ.....	65		
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	65		
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ..	65		
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ66			
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΟΡΓΑΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ΚΑΙ			
ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΓΑΛΑ.....	66		
Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό για το καπουτσίνο.....	66		
Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό).....	67		
Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από			
κάθε χρήση	67		

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο „ESAM5450“.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί εγκαύματα.



Σημαντικό:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Χαρακτήρες σε παρένθεση

Οι χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. “Μηνύματα στην οθόνη” στη σελ. 72 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 73. Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στο Σέρβις πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «υποστήριξη πελατών». Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που υποδεικνύει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίζει υδρατμούς.

Αποφύγετε την επαφή με πιστοίσιμα νερού ή ζεστού ατμού.

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να “φτιάχνει” καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που

οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουριστικές μονάδες
- ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
- ανοικτά/ζωμένα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημαντικό:

Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Διακόπτης ρύθμισης βαθμού άλεσης
- A2. Καπάκι δοχείου για τους κόκκους του καφέ
- A3. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A4. Χωνί για εισαγωγή αλεσμένου καφέ
- A5. Υποδοχή μεζούρας
- A6. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (επιφάνεια θέρμανσης των φλιτζανιών που ενεργοποιείται από το μενού)
- A7. Δοχείο νερού
- A8. Εγχυτήρας
- A9. Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- A10. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A11. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A12. Πορτάκι πρόσβασης
- A13. Συλλέκτης καφέ
- A14. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A15. Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο
- A16. Πίνακας χειρισμού
- A17. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A18. γενικός διακόπτης
- A19. Δοσομετρητής

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - **B**)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Πλήκτρο : για την προετοιμασία ενός φλιτζανιού καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B3. Πλήκτρο : για την προετοιμασία δύο φλιτζανιών καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B4. Πλήκτρο : Για την παροχή ατμού ή ζεστού νερού για την προετοιμασία ροφημάτων (Όταν ανάβει στο **MENΟΥ** προγραμματισμού, λειτουργεί σαν το πλήκτρο "OK": πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας)
- B5. Λυχνίες: Επισημαίνουν τις ρυθμίσεις σε εξέλιξη, τα μηνύματα συναγερμού ή την ανάγκη ορισμένων συντηρήσεων.
- B6. Κουμπί επιλογής: Στρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι την έναυση της αντίστοιχης λυχνίας για την ποσότητα του καφέ (Κατά την πρόσβαση στο **MENΟΥ** προγραμματισμού: στρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε)
- B7. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : Πατήστε μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία για το είδος του καφέ που επιθυμείτε να προετοιμάσετε.

- B8. Πλήκτρο  επιλογής λειτουργία ατμού ή ζεστού νερού.
(Κατά την πρόσβαση στο MENOY: πλήκτρο "ESC", το πατάτε για να βγείτε από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει και επιστρέψτε στο βασικό μενού)
- B9. Πλήκτρο P: για πρόσβαση στο μενού.
- B10. Πλήκτρο : για να ανάψετε ή να σβήσετε το μηχάνημα (stand by).

Σημασία των λυχνιών

-  Επισημαίνει την ανάγκη αφαλάτωσης της συσκευής.
-  Η λειτουργία του Ατμού έχει επιλεγεί.
-  Η λειτουργία του Ζεστού Νερού έχει επιλεγεί.
- < ESC > Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί για έξοδο από το μενού ή ακύρωση της λειτουργίας που έχει επιλεγεί.
- AUTO > Η λειτουργία του Αυτόματη εκκίνηση έχει επιλεγεί.
-  Στην οθόνη εμφανίζεται ένα συναγερμός (δείτε παρ. «Σημασία των λυχνιών»).
- OK > Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί για επιβεβαίωση της επιλογής μέσα στο μενού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Σέρβις De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευασίας, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από το μηχάνημα του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω τη σημείου ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημαντικό:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Πάντως σας εγγυώμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει στην παράγραφο "Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού" (Σελ. 70).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα την εικόνα OK >  (εικ. 2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: "ENGLISH INSTALLED" (ΤΕΛΟΣ ΕΓΚ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. "Πλήρωση δοχείου!": Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. Στρέψτε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο προς τα έξω και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. «Ζεστό νερό Επιβεβαίωση; 3. Πατήστε το πλήκτρο OK >  (εικ.2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή «Παρακαλώ περιμένετε...» ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού

από τον εγχυτήρα ζεστού νερού.

Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία στην πρώτη εκκίνηση, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα Σβήσιμο Περιμένετε και σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για χρήση.



Σημαντικό:

- Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο πριν το μηχανήμα αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



Σημαντικό:

Πριν ανάψετε τη μηχανή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ.5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Ζεσταίνεται Περιμένετε».

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Ξεβγάζει...». Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η συσκευή είναι έτοιμη όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Μεσαίο φλιτζάνι Κανονική Γεύση».

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιάστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε σε σβήσιμο.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα

νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ.5): Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει



Σημαντικό:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιάστε το γενικό διακόπτη στη θέση 0 (εικ.6).

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ανάβει το μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **P**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι: Ξέβγαλμα, Αφαλάτωση, Ρύθμιση γλώσσας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Θέρμανση φλιτζανιών, Ρύθμιση ώρας, Αυτόματη έναυση, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Σκληρότητα νερού, Στατικά, Τιμές Εργοστασίου.

Ξέβγαλμα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ξεκινήσετε χειροκίνητο ξέβγαλμα για να θερμάνετε τον εγχυτήρα και το σύστημα παροχής καφέ.

1. Πιάστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Ξέβγαλμα...».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  ;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Επιβεβαίωση;»
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση Ξεκινά η λειτουργία ξεβγάλματος και η οθόνη εμφανίζει «Ξεβγάζει...»
6. Μόλις ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα, η συσκευή βγαίνει αυτόματα από το μενού και είναι έτοιμη για τον καφέ.



Σημαντικό:

Αντίθετα από το αυτόματο ξέβγαλμα, το χειροκίνητο μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο **OK** > .

Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν των καθαρισμό αλάτων, ανατρέξτε στη σελίδα. 18.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιάστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Ρύθμιση γλώσσας...».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου η επιθυμητή

γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.

5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση
6. Πατήστε το πλήκτρο <esc για να βγείτε από το μενού

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Η μηχανή έχει προρρυθμιστεί σε τρόπο ενεργό, εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Εξοικονόμηση ενέργειας...».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «Απενεργοποίηση» ή «Ενεργοποίηση» αν η λειτουργία έχει ήδη απενεργοποιηθεί.
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε <esc για να βγείτε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας» και η ένταση της οθόνης μειώνεται.



Σημαντικό!

Από τον τρόπο «Εξοικονόμηση ενέργειας» μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο θέρμανσης φλιτζανιών. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Θέρμανση φλιτζανιών».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «Απενεργοποίηση» ή «Ενεργοποίηση» αν η λειτουργία έχει ήδη απενεργοποιηθεί.
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και πατήστε <esc για να βγείτε από το μενού

Η θέρμανση των φλιτζανιών είναι πολύ χρήσιμο για να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας του καφέ.

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Ρύθμιση ώρας».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε ώρα.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά
6. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση
8. Πατήστε το πλήκτρο <esc για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημαντικό!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία **θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.**

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματη έναυση».
3. Premere il tasto **OK** > : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «Ενεργοποίηση».
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες
5. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε ώρα.
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά
7. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση Στην οθόνη εμφανίζεται «Αυτόματη έναυση» και το σύμβολο .
9. Πατήστε το πλήκτρο <esc για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο δίπλα στο ρολόι για την επισήμανση ότι η αυτόματη έναυση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματη έναυση» και το σύμβολο ;

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Απενεργοποίηση».
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση
5. Πατήστε το πλήκτρο <esc> για να βγείτε από το μενού. στην οθόνη το σύμβολο δεν εμφανίζεται πλέον.

Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί για να προχωρά σε αυτόματο σβήσιμο μετά από 2 ώρες σε αχρησία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματο σβήσιμο»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση
6. Πατήστε το πλήκτρο <esc> για να βγείτε από το μενού. Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέση, υψηλή) με την οποία παρέχεται ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Ρύθμιση θερμοκρασίας».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου η επιθυμητή θερμοκρασία (χαμηλή, μεσαία ή υψηλή) να εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση
6. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο <esc> για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα. 19.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην

οθόνη η ένδειξη «Στατιστικά».

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στρέφοντας το κουμπί επιλογής μπορεί να γίνει έλεγχος:
 - Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες αφαιρέσεις αλάτων έχουν γίνει.
 - Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά.
5. Πατήστε στη συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <esc> για να βγείτε από το μενού.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Εργοστασιακές ρυθμίσεις».
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Επιβεβαίωσης»;
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση και βγείτε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

- Γεύση πολύ ελαφριά
- Γεύση ελαφριά
- Γεύση κανονική
- Γεύση δυνατή
- Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί (εικ.7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψει η αντίστοιχη λυχνία που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε (εικ.8):

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΚΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ML)
MIO CAFFÈ 	Προγραμματισμός από 20 ως 180
CORTO 	≈40
NORMALE 	≈60
LUNGO 	≈90
EXTRA LUNGO 	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml “mio caffè”. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ.9).
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ.10) μέχρις ότου η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα “1 MIO CAFFÈ “Προγραμματισμός ποσότητας” και το μηχάνημα αρχίζει να παρέχει καφέ. Στη σημείο αυτό αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να την διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.11)



Σημαντικό!

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

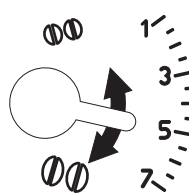

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψιλοκομμένος).

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι

με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή τουλάχιστον 2 διαδοχικών καφέδων. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να πετύχετε πιο ζεστό καφέ, σας συμβουλεύουμε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: Δείτε παράγραφο «Ξεβγάξτε» στις ρυθμίσεις του μενού (παρ. 10).



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού.

- ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν (σελ. 61)
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
- 1 φλιτζάνι, αν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.9)
- 2 φλιτζάνια, αν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερη κρέμα (εικ. 9).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι  ή 2 φλιτζάνια ) (εικ.10 και 13).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία (εικ. 14).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημαντικό:

- Ενώ το μηχάνημα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από

τα εικονίδια παροχής (☞ ή ☞☞).

- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο (εντός 3 δευτερολέπτων) που πιέσατε για την ολοκλήρωση της παροχής του καφέ (☞ ή ☞☞).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 73).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο «Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» (σελ. 72).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχανήμα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρες, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημαντικό!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ.7) μέχρις ότου η οθόνη δείξει «Προαλεσμένος καφές» και αναβοσβήσει η λυχνία .
2. Εισάγετε στο χωνί μια κομφή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ.15).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ.9).
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού ☞ (εικ.10).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΓΑΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟΓΑΛΑ)

Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αφρόγαλα και για τη θέρμανση υγρών.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών αυτών βγαίνει ατμός: προσοχή για να αποφύγετε τα εγκαύματα.

Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό για το καπουτσίνο



Σημαντικό!

Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε τον καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι και στη συνέχεια προσθέστε γάλα με αφρό.

1. Μετακινήστε προς τα έξω το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο και τοποθετήστε το κάτω από το άδειο δοχείο (εικ.4).
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .



Σημαντικό!

Για να αποφύγετε κατά τη διάρκεια του αφρού το ανακάτεμα με το γάλα του υπόλοιπου νερού, καλύτερα να αφήσετε πρώτα να βγει το νερό. Για το λόγο αυτό συνιστάται να αφήνεται για μερικά δευτερόλεπτα να φεύγει το νερό μαζί με τον ατμό μέχρις ότου να βγαίνει μόνο ατμός.

3. Πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 2). Η συσκευή θα θερμανθεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη «Ατμός»: Όταν η συσκευή φτάσει την ιδανική θερμοκρασία, αρχίζει η παροχή ατμού.
Διακόψτε πατώντας το πλήκτρο .
4. Αδειάστε το δοχείο και γεμίστε το με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημαντικό!

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το καπάκι του γάλακτος και το μπεκ του ζεστού νερού όπως περιγράφει η παράγραφος «καθαρισμός του εξαρτήματος καπουτσίνο μετά τη χρήση» (σελ. 67).

- Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο βρίσκεται στη θέση “CAPPUCCINO” (Εικ. 16).
- Βυθίστε το εξάρτημα στο δοχείο του γάλακτος (εικ.17) με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο μαύρου χρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας ατμού  είναι αναμμένη, διαφορετικά επιλέξτε και πάλι τη λειτουργία με το πλήκτρο  : Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.
- Για πιο κρεμώδη αφρό στρέψτε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
- Μόλις φτιάξετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού πατώντας το πλήκτρο .



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Σβήστε τον ατμό πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το γάλα για να αποφύγετε τα εγκαύματα που έχουν προκληθεί από ψεκασμούς βραστού γάλακτος.

- Προσθέστε στο φλιτζάνι του καφέ που είχατε προετοιμάσει το γάλα με τον αφρό. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος του καπουτσίνο βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στην θέση “LATTE”.

Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε να υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλιές νερού.

- Αφήστε να βγει λίγο νερό ή ατμός για μερικά δευτερόλεπτα πατώντας το πλήκτρο . Στη συνέχεια πατήστε και πάλι το πλήκτρο για διακόψετε την παροχή ατμού/ζεστού νερού.
- Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα κρυώσει και στη συνέχεια με το ένα χέρι κρατήστε σταθερή τη λαβή του σωλήνα του εξαρτήματος και με το άλλο στρέψτε,

αριστερόστροφα (εικ.18) και βγάλτε το εξάρτημα προς τα κάτω.

- Αφαιρέστε το δακτύλιο προς τα πάνω (εικ.19).
- Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό.
- Ελέγχετε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.20 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
- Τοποθετήστε και πάλι το εσωτερικό μέρος, προσθέτοντας την με προσοχή στο σωλήνα που προσαρμόζεται. Στη συνέχεια εισάγετε και το μπεκ ατμού και στρέψτε το αριστερόστροφα για να το μπλοκάρετε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην αφήνεται τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμένεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ.4).
- Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .
- Πατήστε το πλήκτρο  (εικ.1). Η εικόνα θα εμφανίσει «Ζεστό νερό...»
- Το νερό βγαίνει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο: η παροχή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250ml.
- Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το εικονίδιο .



Σημαντικό!

- Αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά πριν αρχίσει την παροχή.
- Μην αφήνετε να τρέχει ζεστό νερό πάνω από 3 λεπτά συνεχώς.

Αλλαγή της ποσότητας

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής.
- Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .
- Πατήστε και διατηρήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα  (εικ.1). Η εικόνα θα

εμφανίσει «Ζεστό νερό...» Προγραμ.Ποσότητας»

3. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Καθαρίζετε τακτικά τα ακόλουθα εξαρτήματα της συσκευής:

- Δοχείο για κατακάθια καφέ (A9).
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A11).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A12).
- Δοχείο νερού (A7).
- μπεκ παροχής καφέ (A14) και στόμιο ζεστού νερού/εξάρτημα καπουτσίνιο (A15),
- Χωνί για την εισαγωγή προελασμένου καφέ (A4).
- εγχυτής (A8),



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτούματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια» πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για τον καθαρισμό (με αναμμένη τη μηχανή):

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 21), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 22), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο.



Προσοχή!

Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι **υποχρεωτικό** να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαίσια της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινο χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.23). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να βγάλετε το δοχείο συλλογής σταγονιδίων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.21)
2. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.22)
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. «Σβήσιμο» σελ. 62) και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα.
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ.24)

Καθαρισμός δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A7) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα μπεκ της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.25).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.26).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A4) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί.

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A8) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σθησίματος (δείτε “Σβήσιμο” σελ. 62).
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.21).
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ.22).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ.27).




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ


ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.
6. Μετά τον καθαρισμό, εισάγετε και πάλι το εγχυτήρα στο στήριγμα και στον πείρο της βάσης.
Στη συνέχεια πατήστε την επιγραφή PUSH μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.

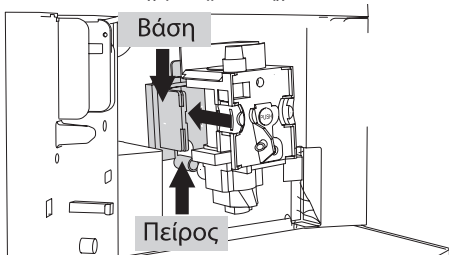


Σημαντικό!

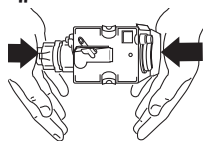

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος

πιέζοντας με δύναμη από το κάτω και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
9. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

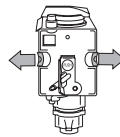

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει «Αφαλάτωση!».



Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημαντικό!

Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό αλάτων που συνιστά η De'Longhi. χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά άλατα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό των αλάτων.

1. Ανάψτε τη μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **P**.
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Αφαλάτωση». Πατήστε **OK** > /!\\ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αφαλάτωση - Επιβεβαίωση» πατήστε και πάλι **OK** > /!\\ για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων. Βάλτε Αφαλατικό» Επιβεβαιώση»
5. πριν την επιβεβαίωση αδειάστε εντελώς το δοχείο του νερού (A7). Στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A11) και το δοχείο για τα κατακάθια και εισάγετέ τα. Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαυμάτων
Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που

περιέχει οξέα. Διώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιταλίες του νερού.

- Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK** > .
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αφαλάτωση» Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Ξεβγάξι – γεμίστε τη δεξαμενή».

- Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για ξεβγάμμα με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλτε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει «Ξεβγάμμα – πατήστε OK»
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσίνο.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για έναρξη ξεβγάλματος. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Ξεβγάξι...».
- Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει πλήρως στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Το ξεβγάμμα ολοκληρώθηκε επιβεβαιώση».
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : το μηχανήμα σβήνει αυτόματα.

Για να το χρησιμοποιήσετε ανάψτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο .

Πριν ανάψτε το μηχανήμα πατώντας το πλήκτρο , θυμηθείτε ότι πρέπει να αδειάσετε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

- Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης “Total hardness test”.

- Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
- Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Επίπεδο 1  

Επίπεδο 2  

Επίπεδο 3  

Επίπεδο 4  

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Σκληρότητα νερού».
- Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK** > .
- Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης και ρυθμίστε το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
- Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέα ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Κατανάλωση ισχύος:	1450W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,7 λίτρα
Διαστάσεις ΠxΥxΒ:	284x380x440 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11,4 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων.	250 g

CE Η συσκευή συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.

- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος αρ.151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα.

Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η ξεχωριστή ανακύκλωση της συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη ανακύκλωση και επιτρέπουν την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών.

Για την επισήμανση της ξεχωριστής ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η καταχρηστική ανακύκλωση της συσκευής από τον χρήστη επισύρει την εφαρμογή διοικητικών ποινών όπως προβλέπει η εν ισχύ νομοθεσία.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό μέσα στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντάς το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ εναλλάξ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ; △	Πολύ ψυλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.	Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από τό κομού ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, πατήστε OK για να αφήσετε το νερό να βγει από το σύστημα παροχής, μέχρις ότου η παροχή να γίνει κανονική.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!	Το δοχείο για κατακάθια καφέ είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την τελευταία χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε το δοχείο για κατακάθια.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Επιλέχθηκε η λειτουργία “προαλεσμένος καφές”, αλλά δεν τοποθετήθηκε προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Υποδηλώνει ότι πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος καθαρισμού αλάτων το συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράφεται στο κεφ. “Καθαρισμός των αλάτων”.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ!	Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους.
	Το χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει	Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ! △	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε ο εγχυτήρας.	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο “Καθαρισμός του εγχυτήρα”
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ! △	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο «Εξοικονόμηση ενέργειας».
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! △	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. “καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	• Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	• Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν. • Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	• Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	• Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα επιλέγοντας τη λειτουργία ξεβγάλματος (δείτε παρ. «Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»).
	• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	• Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	• Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	• Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	• Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές τρέχει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	• Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ ψιλός.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης.	• Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	• Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφουγγάρι ή σκληρή βούρτσα κουζίνας.
	• Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	• Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	• Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 11) Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης της άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες.
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	• Τα στόμια έχουν βουλώσει.	• Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ.26)
Από το σύστημα παροχής δεν τρέχει καφές, αλλά νερό.	• Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A4)	• Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαίριου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
Το γάλα έχει μαγάλες φουσκάλες	• Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι μερικώς αποβουτυρωμένο.	• Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	• Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο.	• Προχωρήστε με τον καθαρισμό όπως δίδεται η παράγραφος «Καθαρισμός του εξαρτήματος καπουτσίνο μετά τη χρήση».

EL

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η μηχανή δεν ανάβει	• Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	• Συνδέστε το φως στη πρίζα.
	• Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	• Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).