

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	52
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	52
Γράμματα εντός παρένθεσης	52
Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	52
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	52
Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας	52
ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	53
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	53
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	53
Περιγραφή της συσκευής	53
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	53
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	53
Έλεγχος της συσκευής	53
Εγκατάσταση της συσκευής	53
Σύνδεση της συσκευής	54
Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής	54
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	54
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	55
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	55
Καθαρισμός αλάτων	55
Ρύθμιση της γλώσσας.....	55
Εξοικονόμηση ενέργειας	55
Θέρμανση φλιτζανιών	55
Ρύθμιση ώρας	55
Αυτόματη έναυση	56
Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)	56
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	56
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	56
Λειτουργία στατιστικής	57
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)	57
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	57
Επιλογή γεύσης του καφέ	57
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	57
Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè” espresso	57
Προγραμματισμός ποσότητας “mio caffè” long	57
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	58
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	58
Προετοιμασία του καφέ espresso χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	58
Προετοιμασία του καφέ long χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	58
Προετοιμασία του καφέ espresso χρησιμοποιώντας προαλασμένο καφέ.....	59
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΟΓΑΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (HOT MILK)	59
Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (HOT MILK)	60
Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση	60
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.....	60
Προετοιμασία.....	60
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	60
Καθαρισμός της μηχανής.....	60
Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ	60
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	61
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	61
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	61
Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	61
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλασμένου καφέ	61
Καθαρισμός του εγχυτή	61
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ	62
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ63	
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	63
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	63
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	63
ΔΙΑΘΕΞΗ	63
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΟΟΝΗ.....	64
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	65

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο, ESAM04.320.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε λεζάντες που αναφέρονται στην Περιγραφή της μηχανής (σελ. 3).

Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. "Μηνύματα στην οθόνη" στη σελ. 64 και "Επίλυση προβλημάτων" στη σελ. 65.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στο Σέρβις πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Χρήση βάσει προορισμού

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A2. Γενικός διακόπτης
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Κάλυμμα του δοχείου για τους κόκκους
- A5. Καπάκι χωνιού και θέσης μεζούρας
- A6. Υποδοχή μεζούρας
- A7. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (επιφάνεια θέρμανσης των φλιτζανιών που ενεργοποιείται από το μενού προγραμματισμού)
- A8. Χωνί για την εισαγωγή του προλαεσμένου καφέ
- A9. Σωλήνας ατμού
- A10. Παρασκευαστής καπουτσίνο (αφαιρούμενος)
- A11. Δακτύλιος επιλογής καπουτσίνο/hot milk
- A12. Μπεκ ατμού (αφαιρούμενο)
- A13. Δεξαμενή νερού
- A14. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A15. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A16. Δίσκος συλλογής σταγόνων

- A17. Πορτάκι πρόσβασης
- A18. Δίσκος συλλογής για κατακάθια
- A19. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A20. Συλλέκτης καφέ
- A21. Εγχυτής
- A22. Πίνακας χειρισμού

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - B)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού
- B3. Πλήκτρο : για παροχή 2 φλιτζανιών καφέ (Όταν ανάβει στο **MENYO**: για τροποποίηση των επιλογών και των παραμέτρων του μενού)
- B4. Πλήκτρο : για παροχή 1 φλιτζανιού καφέ (Όταν ανάβει στο **MENYO**: OK για επιβεβαίωση των παραμέτρων του μενού)
- B5. Πλήκτρο **MENYO**: για πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού.
- B6. Πλήκτρο : για να ανάψετε ή να σβήσετε το μηχανήμα (stand by).
- B7. Πλήκτρο : για να επιλέξετε τη λειτουργία ατμού.
- B8. Πλήκτρο **LONG**: για παροχή 1 φλιτζανιού καφέ LONG.
- B9. Πλήκτρο : επιλογή της ποσότητας καφέ (Όταν ανάβει στο **MENYO**: για τροποποίηση των επιλογών και των παραμέτρων του μενού)
- B10. Πλήκτρο : επιλογή της γεύσης καφέ (Όταν ανάβει στο **MENYO**: **ESC** για έξοδο από το μενού)
- B11. Πλήκτρο : για το ξέβγαλμα
- B12. Πλήκτρο : για προετοιμασία ενός φλιτζανιού χρησιμοποιώντας προλαεσμένο καφέ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής,

EL

τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από το μηχανήμα του καφέ.

- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημείωση :

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Πάντως σας εγγυούμαστε ότι το μηχανήμα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 63).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ελληνικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK** (εικ. 2), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ έχει εγκατασταθεί”.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. “ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!”: Αφαιρέστε το δοχείο του νερού,

γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).

4. Στρέψτε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο προς τα έξω και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται “ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΤΜΟΥ”. Όταν ο διακόπτης περιστραφεί στη θέση I (εικ. 4), στην οθόνη θα εμφανιστεί “Ζεστό νερό Πατήστε OK”.
6. Πατήστε το πλήκτρο OK (εικ.2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “Attendere prego...” (Παρακαλώ περιμένετε...), ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού.

Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα “Spegnimento in corso, Attendere prego...” (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε...) και σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ.5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ris- scaldamento, Attendere prego...” (Ζεσταίνεται, Παρακαλώ περιμένετε...).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: “Risciacquo...” (Ξεβγάζει...). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφίνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η μηχανή, εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο ξεπλύματος που δεν πρέπει να διακοπεί.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πατάτε πάντα πλήκτρο  (εικ. 5) για να προχωρήσετε στο σβήσιμο.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5). Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιέστε το γενικό διακόπτη στη θέση **0** (εικ.6).

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ανάβει το μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **MENU**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι: Ξέβγαλμα, Αφαλάτωση, Ρύθμιση γλώσσας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Θέρμανση φλιτζανιών, Ρύθμιση ώρας, Αυτόματη έναυση, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Σκληρότητα νερού, Στατικά, Τιμές Εργοστασίου.

Καθαρισμός αλάτων

Για τις οδηγίες που αφορούν των καθαρισμό αλάτων, ανατρέξτε στη σελίδα. 17.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **< ή >** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Impostazione lingua" (Επιλογή γλώσσας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.
4. Πατήστε το πλήκτρο **< ή >** επιλογής μέχρις ότου η επιθυμητή γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν

η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **< ή >** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Risparmio energetico" (Εξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Disattiva?" (Απενεργοποίηση;) (ή "Attiva?" (Ενεργοποίηση;)) αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί)
4. Πατήστε **OK** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε **ESC** περισσότερες φορές για να βγείτε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας, η ένδειξη "Risparmio Energetico" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση!

- Για έξοδο από το "εξοικονόμησης ενέργειας", πατήστε οποιοδήποτε Πλήκτρο τότε Πατήστε το πλήκτρο που σχετίζονται με την προετοιμασία που επιθυμείτε.
- Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής: αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα "Προετοιμασία σε εξέλιξη".

Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο θέρμανσης φλιτζανιών. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **< ή >** όπου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Scaldatazza" (Θέρμανση φλιτζανιών).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**; Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Attivare?" (Ενεργοποίηση;) (ή "Disattivare" (Απενεργοποίηση)) αν η λειτουργία είχε ήδη ενεργοποιηθεί).
4. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ή τη λειτουργία ή πατήστε **ESC** περισσότερες φορές για να βγείτε από το μενού.

Η θέρμανση των φλιτζανιών χρειάζεται για να μην κρυώνει ο καφές.

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού

προγραμματισμού.

2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Regola ora" (Ρύθμιση ώρας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες.
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να τροποποιήσετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
6. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** να τροποποιήσετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
8. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού.



Σημείωση!

Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη δείχνει «0:00» αναβοσβήνει.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η **ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά**.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναυση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Autoaccensione" (Αυτόματη έναυση).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Attiva?" (Ενεργοποίηση:).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** να τροποποιήσετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο οκγια επιβεβαίωση: στην οθόνη, κάτω από την επιλογή "Autoaccensione" (Αυτόματη έναυση) εμφανίζεται το σύμβολο .
9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού: όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  δίπλα στο ρολόι για την επισήμανση ότι η αυτόματη έναυση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Autoaccensione" (Αυτόματη έναυση).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disattiva?" (Απενεργοποίηση:).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού: στην αναμονή το σύμβολο  δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.

Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί για να προχωρά σε αυτόματο σβήσιμο μετά από 2 ώρες σε αχρησία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες. Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Autospegnimento" (Αυτόματο σβήσιμο).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Imposta temperatura" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανιστεί στην οθόνη (● = χαμηλή; ●●●●● = υψηλή);
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα. 17.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **◀ή▶** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Statistica" (Στατιστική).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Premendo il πλήκτρο **◀ή▶**, μπορείτε να ελέγξετε:
 - Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - Πόσες αφαιρέσεις αλάτων έχουν γίνει.
 - Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
5. Στη συνέχεια πατήστε 2 φορές το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **◀ή▶** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Valori Di Fabbrica" (Εργοστασιακές ρυθμίσεις).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Conferma?" (Επιβεβαίωση);
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ



Σημείωση!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Γεύση πολύ ελαφριά

Γεύση ελαφριά

Γεύση κανονική

Γεύση δυνατή

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  (εικ. 8) μέχρις ότου εμφανιστεί το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Αντίστοιχος καφές	ESPRESSO (ml)	CAFFÈ LONG (ml)
MIO CAFFÈ	προγραμματισμός από 20 ως 180	προγραμματισμός από 20 ως 250
CORTO	≈40	≈ 125
NORMALE	≈60	≈ 175
LUNGO	≈90	≈ 210
EXTRA LUNGO	≈120	≈ 250

Προσωπική επιλογή ποσότητας "mio caffè" espresso

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml "mio caffè" espresso. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ. 10).
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ. 8) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιγραφή "MIO CAFFÈ".
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 2) μέχρις ότου η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα "Programma Quantità" (Προγραμματισμός Ποσότητας) και στη συνέχεια αφήστε το: η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Προγραμματισμός ποσότητας "mio caffè" long

Η συσκευή είναι προρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 100ml "mio caffè" LONG. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ. 16).
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ. 8) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιγραφή "MIO CAFFÈ".
3. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο **LONG** (εικ. 9) μέχρις ότου η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα "Programm. Quantity" (Προγραμματισμός ποσότητας) και στη συνέχεια αφήστε το: Το μηχάνημα αρχίζει να παρέχει καφέ και το εικονίδιο LONG αναβοσβήνει.

4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **LONG**.

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.11)



Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

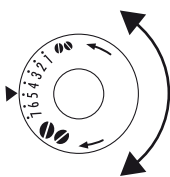

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της

κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψιλοκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: : πατήστε το πλήκτρο για επιλογή της λειτουργίας “Risciacquo...” (Ξέβγαλμα....) από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- αν έχει ενεργοποιηθεί ο τρόπος “Scaldatasse” (Θέρμανση φλιτζανιών) τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν
- ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή» (●●●●●).

Προετοιμασία του καφέ espresso χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
- 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 10).
- 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 13).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερη κρέμα (εικ. 14).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι ή 2 φλιτζάνι) (εικ. 2 e 15).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται η επιλεγμένη υφή και η γέυση και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από τα εικονίδια παροχής (ή).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ (ή).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 65).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” (σελ. 64).

Προετοιμασία του καφέ long χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Σημείωση!

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, λαμβάνετε ένα καφέ lungo όμοιο με τον «γαλλικό».



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Ρυθμίστε το ύψος του εγχυτή αναλόγως του φλιτζανιού που έχει χρησιμοποιηθεί. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι του γαλλικού καφέ κάτω από τα τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (εικ. 16).
3. Πατήστε το πλήκτρο LONG (εικ. 9): Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η μπάρα προόδου που ολοκληρώνεται καθώς προχωρά και η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα προχωρά στην προετοιμασία του καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το πλήκτρο LONG.
- Μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ "long" τη φορά.
- Για παροχές υψηλότερες των 125 ml, η συσκευή προχωρά αυτόματα σε νέο άλεσμα στη μέση της παροχής.

Προετοιμασία του καφέ espresso χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

-  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.

Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε το πλήκτρο  : η οθόνη θα εμφανίσει την επιγραφή "Pre-ground" (προ-αλεσμένο) να αναβοσβήνει.
2. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 17).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ.
4. Αν επιθυμείτε έναν καφέ espresso, πατήστε στο εικονίδιο παροχής 1 φλιτζάνι  (εικ. 2). Αν επιθυμείτε έναν καφέ long, πιάστε το εικονίδιο **LONG** (εικ. 9).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται το

επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΓΑΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (HOT MILK)

Σημείωση!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής, αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα "Preparazione in corso" (Προετοιμασία σε εξέλιξη).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών αυτών βγαίνει ατμός: προσοχή για να αποφύγετε τα εγκαύματα.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο και γεμίστε το με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.

Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση".

3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου βρίσκεται στη θέση "CAPPUCCINO" (Εικ. 18).
4. Πατήστε το πλήκτρο  : ο οθόνη εμφανίζει "Riscaldamento Attendere prego" (Θέρμανση, παρακαλώ περιμένετε" και μετά από μερικά δευτερόλεπτα "RUOTARE MANOPOLA VAPORE" (Στρέψτε το κουμπί του ατμού)
5. Στρέψτε προς το εξωτερικό Βυθίστε το εξάρτημα του καπουτσίνου, βυθίστε το στο δοχείο του γάλακτος (εικ. 19) με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο μαύρου χρώματος.
6. Στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση I (εικ. 4). Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.
7. Για να επιτύχετε καλύτερο αφρό, κινήστε περιστροφικά και αργά το δοχείο από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)

8. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί στη θέση 0.



Προσοχή! Κίνδυνος di scottature

Στρέψτε πάντα το κουμπί του ατμού στη θέση 0 πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

9. Προσθέστε στο φλιτζάνι του καφέ που είχατε προετοιμάσει το γάλα με τον αφρό. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (HOT MILK)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιο του εξαρτήματος του καπουτσίνο βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στην θέση "HOT MILK".

Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε να υπάρξουν υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

1. Αφήστε το νερό να διαρρεύσει για λίγες δευτερόλεπτα, στρέφοντας το κουμπί του ατμού στη θέση I. Στη συνέχεια φέρτε το κουμπί ατμού στη θέση 0 για να διακόψετε την παροχή του ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα κρυώσει και στη συνέχεια με το ένα χέρι κρατήστε σταθερή τη λαβή του σωλήνα του εξαρτήματος και με το άλλο στρέψτε, αριστερόστροφα (εικ.20) και βγάλτε το εξάρτημα προς τα κάτω.
3. Αφαιρέστε το δακτύλιο προς τα πάνω (εικ.21).
4. Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό.
5. Ελέγξτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.22 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
6. Τοποθετήστε και πάλι το εσωτερικό μέρος, προσθέτοντας την με προσοχή στο σωλήνα που προσαρμόζεται. Στη συνέχεια εισάγετε και το μπεκ ατμού και στρέψτε το αριστερόστροφα για να το μπλοκάρετε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Σημείωση:

Αν ο τρόπος "Risparmio Energetico" (εξοικονόμηση ενέργειας) έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής που επισημαίνεται από το μήνυμα "Preparazione in corso" (Προετοιμασία σε εξέλιξη).

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνεται τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Το σωληνάκι παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε τον εγχυτή μόνο από το χερούλι του.

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος ή ένα φλιτζάνι κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ.4).
2. Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση "I" (εικ. 4): στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Acqua calda..." (Ζεστό νερό) και αρχίζει η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- Δοχείο για κατακάθια καφέ (A18).
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A16).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A19).
- Δοχείο νερού (A13).
- μπεκ παροχής καφέ (A20) και στόμιο ζεστού νερού (A11),
- Χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A8).
- εγχυτής (A12),

Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΑΔΕΙΨΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ" πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε.

Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την τελευταία προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 23), βγάλετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 24), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεχτικά το δοχείο από τα υπολείμματα προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα στο βάθος.



Προσοχή!

Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινο χρώμα) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.23)
2. Βγάλετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.25)
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (A18) και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε σβήσιμο) και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ.26).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A13) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ή ένα πανί (εικ.27).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.28).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A8) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο.

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτήρας (A12) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. “Σβήσιμο”).
2. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.23).
3. Βγάλετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ.25).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ.29).




Προσοχή!


ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

- Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλε τον κάτω από το βρύση.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

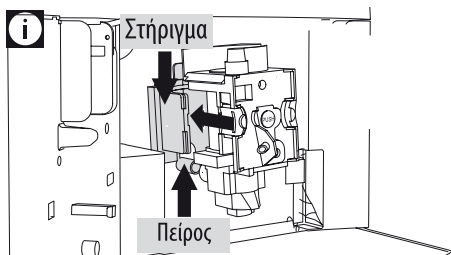

Σημείωση!

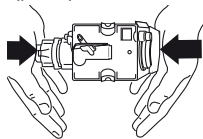

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω

και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
- Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
- Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ!».




Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό αλάτων που συνιστά η De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά άλατα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό των αλάτων.

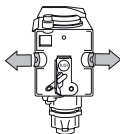

- Ανάψτε τη μηχανή.

- Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **MENU**. Πατήστε το πλήκτρο <ή> μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “Αφαλάτωση”.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Αφαίρεση αλάτων - Επιβεβαίωση” Πατήστε και πάλι το εικονίδιο OK για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Βάλτε Καθ. Πατήστε OK”.
- Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε το δοχείο νερού (A13). Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι.
- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιπιλιές του νερού.

- Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται “ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΤΜΟΥ”.
- Αφού περιστρέψετε το διακόπτη στη θέση I (εικ. 4), στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “Αφαλάτωση Πατήστε OK”.
- Μόλις στην οθόνη επιβεβαιωθεί με Ok, θα εμφανίζεται η ένδειξη “Αφαλάτωση σε εξέλιξη”. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινείται και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται “ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΤΜΟΥ”. μόλις περιστραφεί στη θέση 0, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “Ξέβγαλμα ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ”.

- Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία έκπλυσης με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Στην οθόνη εμφανίζεται “ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΤΜΟΥ”. μόλις περιστραφεί στη θέση I, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “Ξέβγαλμα ... Πατήστε OK”.
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για να αρχίσετε το ξέβγαλμα. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ξεβγάξει... Παρακαλώ περιμένετε”.

14. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει πλήρως στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΤΜΟΥ
15. Μόλις στρέψετε το κουμπί ατμού στη θέση) το μηχάνημα σβήνει.

Για να το χρησιμοποιήσετε ανάψετε τη συσκευή πατώντας το  πλήκτρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. (πολύ σκληρό νερό). Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "Total hardness test".
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Επίπεδο 1 - Γλυκό νερό 

Επίπεδο 2 - Λίγο σκληρό νερό 

Επίπεδο 3 - σκληρό νερό 

Επίπεδο 4 - πολύ σκληρό νερό 

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **◀ή▶** μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Durezza acqua" (Σκληρότητα νερού).
3. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK**.
4. Πατήστε **◀ή▶** για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Κατανάλωση ισχύος:	1450W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις ΠxΥxΒ:	282x364x425 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων.	200 g

CE Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005. Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια και σε πηγές. Για την επισήμανση της ξεχωριστής ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η καταχρηστική ανακύκλωση της συσκευής από τον χρήστη επισύρει την εφαρμογή διοικητικών ποινών όπως προβλέπει η εν ισχύ νομοθεσία.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!	Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντας το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΤΜΟΥ	Το αλεύσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Μόλις στρέψετε το κουμπί ατμού στη θέση I όπως ζητά η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο OK για να αφήσετε το νερό να φύγει από τον εγχυτή, μέχρις ότου η παροχή να είναι σταθερή. Στη συνέχεια, διακόψτε και επαναλάβετε την παροχή του καφέ στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης αλέσματος και ένα κλικ προς τον αριθμό 7 δεξιόστροφα, ενώ η άλεση του καφέ είναι σε λειτουργία. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!	Το δοχείο για κατακάθια καφέ είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την τελευταία χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το συρταράκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπλοκάρει το μηχανήμα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Ανοίξτε το ποτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “αλεσμένος καφές” αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποεπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφεται κεφ. “Αφαίρεση αλάτων”.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ!	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	Οι κόκκοι του καφέ είναι λεπτοί.	Το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπλοκώσει.
	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαίριου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή”.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ!	Το ποτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το ποτάκι πρόσβασης.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “αλεσμένος καφές” αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί.
	Το χωνί (A8) έχει βουλώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαίριου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK	Έχει γίνει καφές LONG σε ποσότητα μεγαλύτερη των 125 ml με προαλεσμένο καφέ.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο κατήχηστε OK.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο «Εξοικονόμηση ενέργειας».
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. “Καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.	Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν. Ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο  (δείτε παρ. «Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»).
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8) Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης.	Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφουγγάρι ή σκληρή βούρτσα κουζίνας.
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης της άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες.
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια του σωλήνα.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα
Από το σύστημα παροχής δεν τρέχει καφές, αλλά νερό.	Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A8)	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαίριου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρες ή μερικώς αποβουτρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο δακτύλιος δεν είναι σε θέση “CAPPUCCINO”	Σπρώξτε προς τα κάτω το δακτύλιο.
Η μηχανή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικό διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 29).
Ο καφές LONG έχει πολύ κρέμα	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.

EL