

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	53
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	53
Γράμματα εντός παρένθεσης	53
Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	53
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	53
Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας	53
ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	53
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	54
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	54
Περιγραφή της συσκευής	54
Περιγραφή του δοχείου γάλακτος	54
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	54
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	54
Έλεγχος της συσκευής	54
Εγκατάσταση της συσκευής	54
Σύνδεση της συσκευής	55
Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής	55
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	55
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	56
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	56
Καθαρισμός αλάτων	56
Ρύθμιση της γλώσσας.....	56
Εξοικονόμηση ενέργειας	56
Ρύθμιση ώρας	56
Αυτόματη έναυση	56
Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)	57
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	57
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	57
Λειτουργία στατιστικής	57
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)	57
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	58
Επιλογή γεύσης του καφέ	58
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	58
αντίστοιχος καφέ.....	58
Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”	58
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	58
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	58
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ..	59
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ	59
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	59
Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος	59
Προετοιμασία του καπουτσίνo ή του λάτε (latte macchiato) ...	60
Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ)	60
Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ).....	60
Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN	60
Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι	61
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	61
Προετοιμασία	61
Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα	61
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	61
Καθαρισμός της μηχανής.....	61
Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ	61
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	62
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	62
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	62
Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	62
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	62
Καθαρισμός του εγχυτή	62
Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	63
Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού.....	63
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ	63
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	64
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	64
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	64
Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.	64
Τεχνικά στοιχεία.....	64
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	64
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	65
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	66

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο.ESAM04.350

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση :

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Οι χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. “Μηνύματα στην οθόνη” στη σελ. 65 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 66.

Αν οι οδηγίες αποδειχθούν ανεπαρκείς ή χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις, συνιστούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναγράφεται στο φύλλο “Υποστήριξη πελατών”.

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A2. Γενικός διακόπτης
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Κάλυμμα του δοχείου για τους κόκκους
- A5. Καπάκι χωνιού και θέσης μεζούρας
- A6. Υποδοχή μεζούρας
- A7. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση των φλιτζανιών ενεργή όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας "Energy Saving")
- A8. Χωνί για εισαγωγή αλεσμένου καφέ προ-αλεσμένου
- A9. Μπεκ ζεστού νερού και ατμού
- A10. Δεξαμενή νερού
- A11. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A12. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A13. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A14. Πορτάκι πρόσβασης
- A15. Δίσκος συλλογής για κατακάθια
- A16. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A17. Συλλέκτης καφέ
- A18. Εγχυτής
- A19. Πίνακας χειρισμού
- A20. Σύστημα παροχής ζεστού νερού
- A21. Δοσομετρητής
- A22. Πινέλο για τον καθαρισμό
- A23. Διάλυμα αφαίρεσης αλάτων

- A24. Ταϊνία αντίδρασης για την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού (Total hardness test)

Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 3 - Β)

- B1. Καπάκι για διάταξη χτυπήματος για το γάλα
- B2. Λαβή δοχείου
- B3. Πλήκτρο CLEAN
- B4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- B5. Σωλήνας παροχής αφρού γάλακτος
- B6. Δοχείου γάλα

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - C)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρενθesis, μέσα στην περιγραφή.

- C1. Θόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- C2. Πλήκτρο : για παροχή 2 φλιτζανιών καφέ (Όταν ανάβει στο **MENΟΥ**: για την ολίσθηση του μενού προς τα πίσω)
- C3. Πλήκτρο : για παροχή 1 φλιτζανιού καφέ (Όταν ανάβει στο **MENΟΥ**: πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση και για επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας.)
- C4. Πλήκτρο **MENU**: για πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού.
- C5. Πλήκτρο : για να ανάψετε ή να σβήσετε το μηχανήμα (stand by).
- C6. Πλήκτρο : για παροχή ζεστού νερού.
- C7. Πλήκτρο **CAPPUCCINO**: για την παροχή του καπουτσίνου ή γάλα με κρέμα (διπλή πίεση του πλήκτρου).
- C8. Πλήκτρο : επιλογή της ποσότητας καφέ (Όταν ανάβει στο **MENΟΥ**: για την ολίσθηση του μενού προς τα εμπρός)
- C9. Πλήκτρο : επιλογή της γεύσης καφέ (Όταν ανάβει στο **MENΟΥ**: **ESC** για έξοδο από το μενού)
- C10. Πλήκτρο : για το ξέβγαλμα
- C11. Πλήκτρο : για επιλογή του προ-αλεσμένου καφέ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις

παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά την τοποθέτηση της μηχανής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλευρικά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος περίπου 15 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινιρίσματος της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημείωση :

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας ευγνωμόμαστε ωστόσο, ότι η μηχανή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (σελ. 64).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα την εικόνα **OK** (εικ. 2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: **τελος εγκ. Αγγλικων.**

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. **ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!** Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή **MAX** με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. **“ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ”:** Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτής ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο μπεκ και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. **“Ζεστό νερό πιεστό ok”.** πατήστε το πλήκτρο [IMG] (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “Παρακαλώ περιμένετε...”, ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού.

Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα “Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε...” και σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο πριν το μηχανήμα αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη μηχανή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχτεί στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ζεσταίνει, Παρακαλώ περιμένετε...”.

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: “Έκπλυση” μαζί με μια ράβδο εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η πλύση, με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιάστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε σε σβήσιμο.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό (μόνο αν έχει έγχυση καφέ).

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ.5): Το μηχάνημα εκτελεί έκπλυση και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιάστε το γενικό διακόπτη στη θέση **0** (εικ. 6). Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση **0** όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Το μηχάνημα δεν εκτελεί έκπλυση αν κατά την περίοδο που έχει μείνει αναμμένο δεν έχει δώσει κανένα ρόφημα με καφέ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ανάβει το μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **MENU'**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι: Ξέβγαλμα, Αφαλάτωση, Ρύθμιση γλώσσας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ρύθμιση ώρας, Αυτόματη έναυση, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Σκληρότητα νερού, Στατικά, Τιμές Εργοστασίου.

Καθαρισμός αλάτων

Για τις οδηγίες που αφορούν των καθαρισμό αλάτων, ανατρέξτε στη σελ. 63.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Επιλογή γλώσσας".
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα επί της οθόνης.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η

λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Εξοικονόμηση ενέργειας»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**; Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Απενεργοποίηση;" (ή "Ενεργοποίηση;") αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί)
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας, η ένδειξη "Εξοικονόμηση Ενέργειας".



Σημείωση!

- Για να βγείτε από τον τρόπο λειτουργίας "εξοικονόμηση ενέργειας", πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο που αφορά την προετοιμασία που επιθυμείτε.
- Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής: αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα "Προετοιμασία σε εξέλιξη".

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «ρύθμιση ώρας»;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**; στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να αλλάξετε τις ώρες;
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά;
6. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να αλλάξετε τα λεπτά;
7. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση;
8. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.



Σημείωση!

Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη όταν η οθόνη είναι σε αναμονή ή σε εξοικονόμηση ενέργειας: αν η ώρα δε ρυθμιστεί, η οθόνη θα εμφανιστεί "0:00" που αναβοσβήνει.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα

που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία **θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.**

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναυση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματη έναυση»;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Ενεργοποίηση?”;
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες;
5. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να επιλέξετε τις ώρες;
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αλλάξετε τα λεπτά;
7. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για επιβεβαίωση στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά;
8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση στην οθόνη, κάτω από την επιλογή “Αυτόματη έναυση” εμφανίζεται το σύμβολο .
9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού. όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο δίπλα στο ρολόι για την επισήμανση ότι η αυτόματη έναυση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματη έναυση»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Απενεργοποίηση”;
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού. στην αναμονή το σύμβολο δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.

Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί για να προχωρά σε αυτόματο σβήσιμο μετά από 2 ώρες σε αχρησία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες. Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού;

2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Αυτόματο σβήσιμο»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1,2 ή 3 ώρες);
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση;
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Ρύθμιση θερμοκρασίας»;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη (● = χαμηλή; ●●●● = υψηλή);
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση;
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Στατιστικά»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Premendo il Πλήκτρο<ή> μπορείτε να ελέγξετε:
 - Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσα καπουτσίνο έχετε φτιάξει.
 - πόσες αφαιρέσεις αλάτων έχουν γίνει.
 - Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
5. Στη συνέχεια πατήστε 2 φορές το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί). Για την

αποκατάσταση των εργοστασιακών τιμών προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να μπειτε στο μενού;
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Εργοστασιακές Τιμές»
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Επιβεβαίωση».
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ



Σημείωση!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Γεύση πολύ ελαφριά

Γεύση ελαφριά

Γεύση κανονική

Γεύση δυνατή

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση. Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  (εικ. 8) μέχρις ότου εμφανιστεί το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

αντίστοιχος καφές	ESPRESSO (ml)
MIO CAFFÈ	προγραμματισμός από ≈20 ως ≈180
CORTO	≈40
NORMALE	≈60
LUNGO	≈90
EXTRA LUNGO	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml “mio caffè”. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ.9).
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ. 8) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιγραφή “MIO caffè”.
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 2) μέχρις ότου η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα “Προγραμματισμός Ποσότητας” και στη συνέχεια αφήστε το: η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.10).



Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

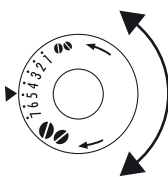

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της

κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψιλοκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλεύουμε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: πατήστε το πλήκτρο  για επιλογή της λειτουργίας “Ξέβγαλμα...” από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε

τη λειτουργία (ζεστό νερό)

- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή» (●●●●●).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 11).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9);
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 12).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο το καϊμάκι είναι καλύτερο (εικ. 13).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι ☞ ή 2 φλιτζάνια ☞☞) (εικ. 2 και 14).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται η επιλεγμένη υφή και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από τα εικονίδια παροχής (☞ ή ☞☞☞).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο (εντός 3 δευτερολέπτων) που πιέσατε για την ολοκλήρωση της παροχής του καφέ (☞ ή ☞☞☞).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 66).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο «Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» (σελ. 65).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο

εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρες, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε το πλήκτρο ☞ (C11): η οθόνη θα εμφανίσει την επιγραφή “προ-αλεσμένο” να αναβοσβήνει.
2. Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 14).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ. 9).
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχής ☞ (εικ. 2).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση. για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με προαλεσμένο καφέ, πατήστε ξανά το πλήκτρο ☞ ή



ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημείωση!

Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το καπάκι του γάλακτος και το μπεκ του ζεστού νερού όπως περιγράφει η παράγραφος «καθαρισμός τους δοχείου του γάλακτος» στη σελ. 61.

Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 16);
2. Γεμίστε το δοχείο του γάλακτος με αρκετή ποσότητα γάλακτος χωρίς να ξεπεράσετε τη στάθμη MAX που του δοχείου (εικ. 17).



Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του αφρού κατά τη διάρκεια της παροχής: μετακινήστε ελαφρώς το ρυθμιστή προς την ένδειξη *caffelatte* για λιγότερο αφρό. Μετακινήστε το ρυθμιστή προς την ένδειξη *carpuccino* για περισσότερο αφρό.



- Αν ο τρόπος “Εξοικονόμηση ενέργειας” είναι ενεργός, η παροχή του καπουτσίνο μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής. αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα “Προετοιμασία σε εξέλιξη”.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας βυθίσματος του γάλακτος έχει εισαχθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο τέλος του καπακιού και του δοχείου του γάλακτος (εικ. 18).
- 4. Βάλτε πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.
- 5. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού από το μπεκ (εικ. 19).
- 6. Αγκιστρώστε, σπρώχνοντας στον πάτο το δοχείο του μπεκ (εικ. 20).
- 7. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Προετοιμασία του καπουτσίνο ή του λάτε (latte macchiato)

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλακτος (δείτε προηγούμενη παράγραφο) τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα μπέκ του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα έγχυσης του αφρόγαλου.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεταξύ της θέσης “CAPPUCCINO” και της θέσης “CAFFELATTE” (εικ. 21).
3. Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (εικ. 22). Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα καπουτσίνο “CAPPUCCINO” και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το αφρόγαλο τρέχει από το σωλήνα παροχής και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω. *Se la schiuma non è soddisfacente, spostare il cursore verso la pos. “CAPPUCCINO” (= + schiuma) o verso la pos. “CAFFELATTE” (= - schiuma).* Η έξοδος του γάλακτος διακόπτεται αυτόματα και αμέσως αρχίζει να βγαίνει ο καφές.
5. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: βάλτε όση ζάχαρη θέλετε και αν θέλετε ρίξτε στο αφρόγαλο και λίγο κακάο.



Σημείωση!

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία, πατήστε μια φορά πάνω στο πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να παρατείνετε την παροχή, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** για 3 δευτερόλεπτα από την αυτόματη διακοπή της παροχής).

- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική) τόσο αλλοιώνεται η ποιότητα του αφρού.

Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ)

Για να προετοιμάσετε το γάλα με αφρό, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος τοποθετώντας το δομέα στη θέση. cap+puccino πατώντας δύο φορές διαδοχικά (μέσα σε δ' το δευτερόλεπτα **CAPPUCCINO** (εικ.22). Στη συσκευή εμφανίζεται το μήνυμα “LATTE αφρόγαλο”.



Σημείωση!

Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλακτος, πατήστε μια φορά πάνω στο πλήκτρο **CAPPUCCINO**.

Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος (Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό) στρέφοντας το δομέα στη θέση CAFFELATTE.

Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος, από το σωλήνα παροχής αφρόγαλου (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή “πατήστε Καθαρισμός” που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος), προχωρήστε όπως ακλουθεί για την εκτέλεση του καθαρισμού, απαλείφοντας τα υπολείμματα του γάλακτος:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στο μηχάνημα (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρόγαλου.
3. Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” (εικ. 23)) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η μπάρα εξέλιξης που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα “Καθαρισμός...”.
4. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το μπεκ με ένα σφουγγάρι (εικ. 24).



Σημείωση!

- Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα “Press CLEAN” (πατήστε καθαρισμός) που αναβοσβήνει, μπορείτε να προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλακτος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου του γάλακτος μετά την τελευταία προετοιμασία.
- Το γάλα που απομένει στο δοχείο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο.

- Σε μερικές περιπτώσεις για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ενεργήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα μπέκ του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO** μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή “γάλα για καπουτσίνο, προγραμματισμός ποσότητας”.
3. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος.
4. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές... Πρόγραμμα ποσότητας”.
6. Μόλις φτάσει την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο καπουτσίνο **CAPPUCCINO**. Η παροχή καφέ διακόπτεται.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Σημείωση:

Αν ο τρόπος “εξοικονόμηση ενέργειας” έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής που επισημαίνεται από το μήνυμα “Προετοιμασία σε εξέλιξη”.

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση όταν βγαίνει ζεστό νερό. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ. 4).
3. Πατήστε το πλήκτρο στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ζεστό Νερό”.
4. Το νερό βγαίνει από το σύστημα παροχής: η παροχή

σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250 ml.

5. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής.
2. Πατήστε το πλήκτρο μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “Ζεστό νερό προγραμματισμός ποσότητας”.
3. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο του γάλακτος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A15),
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A13).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A14).
- Δοχείο νερού (A10).
- μπεκ παροχής καφέ (A16) και στόμιο ζεστού νερού (A9),
- Χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A7).
- εγχυτής (A18),
- δοχείο γάλακτος (B)

Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER” (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 25), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 26), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- 2. Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα κατακάθια που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο: Το πινέλο μαζί με τη μηχανή έχει και μια σπάτουλα που είναι κατάλληλη για την εργασία αυτή.
- 3. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
- 4. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.



Προσοχή!

Όταν αφαιρέτε το δοχείο συλλογής σταγόνων θα πρέπει υποχρεωτικά να αδειάζετε πάντα και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ ακόμη και αν δεν είναι εντελώς γεμάτο. Αν αυτή η λειτουργία δεν έχει πραγματοποιηθεί, μπορεί κατά τους επόμενους καφέδες, το δοχείο υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το αναμενόμενο και το μηχάνημα να μπουκώσει.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινο χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 26). Πριν ο δείκτης αρχίσει να ξεφεύγει από το δίσκο των φλιτζανιών θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο και να το καθαρίσετε. Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 25);
2. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ. 26);
3. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. “Σβήσιμο” σελ. 56) και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση

μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (A22).

2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ. 28).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A10) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή.

Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίστε το στόμιο του σωλήνα του καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 29).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 30).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A7) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (A22).

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτής (A18) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε “Σβήσιμο” σελ. 55).
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 24)
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ. 26).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτοχρόνως τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 30).



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ


ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.


5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε

τον κάτω από το βρύση.

- Χρησιμοποιώντας το πινέλο (A22), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στην θέση του εγχυτήρα.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

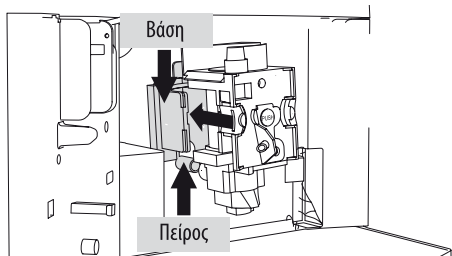


Σημείωση!

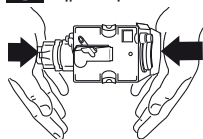

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω

και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.


- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
- Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
- Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

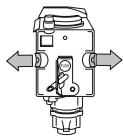

Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Βγάλτε πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.
- Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα άντλησης.
- Πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας

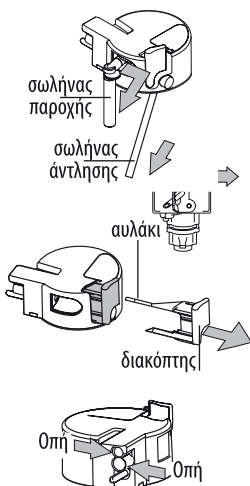

τα όμως στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου. Δώστε ειδική προσοχή στο εσωτερικό των οπών ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα.

- Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο σωλήνας άντλησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν βουλώσει από υπολείμματα γάλακτος.
- Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής και το σωλήνα άντλησης γάλακτος.
- Βάλτε πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.

Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το μπεκ μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.23).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαρίστε τα αλάτα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει "DESCALE!".



Προσοχή!

Το υγρό καθαρισμού αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρά καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά αλάτα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει αν ο καθαρισμός από τα αλάτα δε γίνεται τακτικά.

- Ανάψτε τη μηχανή.
- Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **MENU**. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Καθαρισμός αλάτων».
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Βάλτε Καθ. Πιέστε το OK.
- Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε το δοχείο νερού (A10). Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι.



Προσοχή! Κίνδυνος di scottature

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πισιλιές του νερού.

- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.

6. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο **OK**.
7. Μόλις στην οθόνη επιβεβαιωθεί με **OK**, θα εμφανίζεται η ένδειξη "Αφαλάτωση σε εξέλιξη". Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.
- Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Γεμίστε τη δεξαμενή".
8. Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για ξεβγάλα με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει «Ξεβγάλα – πατήστε **OK**»
9. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσινο.
10. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε το ξεβγάλα. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Ξεβγάλει... Παρακαλώ περιμένετε".
11. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει πλήρως στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Το ξεβγάλα ολοκληρώθηκε επιβεβαιώση".
12. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Το μηχανήμα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για βαθμό σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Επίπεδο 1  

Επίπεδο 2  

Επίπεδο 3  

Επίπεδο 4



Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
 2. Πιέστε το εικονίδιο **<ή>** μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Water Hardness" (σκληρότητα νερού).
 3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο **OK**.
 4. Πατήστε το εικονίδιο **<ή>** για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
 5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
 6. Πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.
- Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1350W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις:	282x364x425 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	200 g

CE Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα.

Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η ξεχωριστή ανακύκλωση της συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη ανακύκλωση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών.

Η υποχρέωση διαφοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!	Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντάς το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ. 3).
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ	Πολύ ψιλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.	Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφος κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κομμάτι ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ!	Το σύστημα παροχής νερού είναι είναι συνδεδεμένο ή δεν τοποθετήθηκε σωστά.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους (εικ. 4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!	Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο. Πέρασαν 72 ώρες μετά τον πρώτο καφέ από το προηγούμενο άδειασμα	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το σωραράκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπλοκάρει το μηχάνημα. (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Ανοίξτε το ποτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια (A15).
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “αλεσμένος καφές” αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ!	Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. “Αφαίρεση αλάτων” (σελ. 56).
ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	Οι κόκκοι του καφέ είναι λεπτοί. Το χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ έχει μπλοκάρει	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 11). Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ” (σελ. 62).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή” (σελ. 62).
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ!	Το ποτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το ποτάκι πρόσβασης (A14).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος μέχρι τέλους.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN	Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος.	Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η μπάρα εξέλιξης: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αφαλάτωση»
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο «Εξοικονόμηση ενέργειας»).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε με προσοχή τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός και συντήρηση”. Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μηχανήματα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
ΑΔΕΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ <i>εναλλάξ</i> ζεστό νερό πιεστέ ok	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο	Πατήστε OK για να αφήσετε το νερό να βγει από το σύστημα παροχής, μέχρις ότου η παροχή να γίνει κανονική.

EL

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα επιλέγοντας τη λειτουργία ξεβγάλματος  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ μέγιστη (●●●●●).
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8) Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης.	Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 29).
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση πλήρως αποβουτηρωμένο γάλα, ή ημιαποβουτηρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού (σελ. 63).
	Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος” (σελ. 61).
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος”.
	Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού
	Ο δρομέας (B1) του δοχείου του γάλακτος είναι σε θέση cappelatte	Τοποθετήστε σωστά το δρομέα στη θέση cappuccino.
Η μηχανή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος”.
Αν ο τρόπος “εξοικονόμηση ενέργειας” έχει ενεργοποιηθεί, η θέρμανση των φλιτζανιών είναι ενεργή	Έχουν ετοιμαστεί διάφορα ροφήματα διαδοχικά.	