

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	71
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	71
Γράμματα εντός παρένθεσης	71
Προβλήματα και επισκευασίες.....	71
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	71
Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας	71
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	71
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	72
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	72
Περιγραφή της συσκευής	72
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	72
Περιγραφή του πίνακα ελέγχου (graphic touch screen)	72
Σημασία των κινούμενων εικόνων.....	73
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.....	73
Έλεγχος της συσκευής	73
Εγκατάσταση της συσκευής	73
Σύνδεση της συσκευής	73
Πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής	73
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	74
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	74
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	74
Ρύθμιση της γλώσσας.....	75
Εξοικονόμηση ενέργειας	75
Θερμοκρασία καφέ	75
Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.....	76
Ηχητική ειδοποίηση	76
Τιμές εργοστασίου (reset)	76
Αφαλάτωση	76
Λειτουργία στατιστικής.....	76
Ρύθμιση της ώρας	76
Αυτόματη έναρξη.....	76
Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)	77
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.....	77
Επιλογή γεύσης του καφέ	77
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	77
Γραμμή “μήκος”	78
Επιλεγμένος καφές.....	78
Προσωπική επιλογή της ποσότητας του “my coffee” (καφέ μου)	78
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	78
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	78
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ..	78
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	79
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	79
Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο γάλατος	79
προετοιμασία καφέ με γάλα	80
Προετοιμασία του καπουτσίνο.....	80

Προετοιμασία του γάλατος με καφέ.....	80
Προετοιμασία του γάλατος	80
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση	80
Προγραμματισμός των ποσοτήτων του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι	81

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.....81

Προετοιμασία	81
Τροποποίηση της ποσότητας.....	81

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής.....	81
Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ	82
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	82
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	82
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	82
Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	82
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	83
Καθαρισμός του εγχυτή.....	83
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος	83
Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου.....	84

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ.....84

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ84

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	85
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	85

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....86

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο „ESAM5600“.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως αναγκαίο να προσέξετε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή να είναι η αιτία τραυματισμών ή βλαβών στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε λεζάντες που αναφέρονται στην Περιγραφή (σελ. 72).

Προβλήματα και επισκευάσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παραγράφους “Μηνύματα στην οθόνη” στη σελ. 86 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 88.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνόσθε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υπάρχει στο συνοδευτικό φύλλο «υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα Σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση.

Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi.

Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκένωσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 7).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους.

Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Κοιμήσι ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A2. Καπάκι του δοχείου για τους κόκκους
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ
- A5. Υποδοχή μεζούρας
- A6. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση φλιτζανιών ενεργή, όταν η λειτουργία Εξοικονόμηση ενέργειας είναι απενεργοποιημένη)
- A7. Δεξαμενή νερού
- A8. Εγχυτής
- A9. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A10. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A11. Χώρος για ποτήρι γάλατος με καφέ/milk
- A12. Λεκανίτσα συλλογής σταγόνων
- A13. Πορτάκι πρόσβασης
- A14. Συλλέκτης καφέ
- A15. Σωλήνας παροχής καφέ (ρυθμιζόμενος σε ύψος)
- A16. Στόμιο ζεστού νερού και ατμού
- A17. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A18. Γενικός διακόπτης
- A19. Πλήκτρο ON/STAND-BY
- A20. Σωλήνας παροχής ζεστού νερού
- A21. Μεζούρα δόσης
- A22. Πίνακας ελέγχου (graphic touch screen)
- A23. Πινέλο καθαρισμού

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Δρομέας τοποθέτησης γάλατος
- B2. Περιγραφή του δοχείου γάλατος
- B3. Πλήκτρο CLEAN
- B4. Σωλήνας αναρόφησης γάλατος
- B5. Σωλήνας παροχής γάλατος με αφρόγαλα
- B6. Καπάκι με συσκευή αναδευτήρα γάλατος

Περιγραφή του πίνακα ελέγχου (graphic touch screen)

(σελ. 3 - **C**)

Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία, στον πίνακα ελέγχου φωτίζονται μόνο οι εικόνες σχετικά με τις ενεργοποιημένες εντολές.

- C1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- C2. Εικόνα : για παροχή 1 φλιτζανιού καφέ.
- C3. Εικόνα : για παροχή δύο φλιτζανιών καφέ.
- C4. Εικόνες επιλογής της γεύσης του καφέ.
(Όταν εισέρχετε στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού αλλάξετε λειτουργία σύμφωνα με το κείμενο οδηγό που εμφανίζεται πάνω από την εικόνα).
- C5. Εικόνα **MILK**: για παροχή 1 φλιτζανιού γάλατος.

- C6. Εικόνα **LATTE MACCHIATO**: για παροχή 1 φλιτζανιού γάλατος με καφέ.
- C7. Εικόνα : για να εκτελέσετε χειρονακτικά το ξέπλυμα.
(Όταν εισέρχετε στο **MENΟΥ** προγραμματισμού αλλάξετε λειτουργία σύμφωνα με το κείμενο οδηγό που εμφανίζεται πάνω από την εικόνα).
- C8. Εικόνα **CAPPUCCINO**: για παροχή καπουτσίνο.
- C9. Εικόνα **CAFFELATTE**: για παροχή καφέ με γάλα.
- C10. Εικόνα για την επιλογή του μήκους του καφέ.
(Όταν εισέρχετε στο **MENΟΥ** προγραμματισμού αλλάξετε λειτουργία σύμφωνα με το κείμενο οδηγό που εμφανίζεται πάνω από την εικόνα).
- C11. Εικόνα : για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεστού νερού.
- C12. Εικόνα **P**: για να εισέλθετε ή εξέλθετε από το μενού προγραμματισμού.



Σημείωση:

Για να ενεργοποιήσετε τις εικόνες, αρκεί ένα ελαφρύ άγγιγμα.

Σημασία των κινούμενων εικόνων

Στη συνέχεια αναφέρεται η σημασία των κινούμενων εικόνων που δείχνουν την εργασία που η συσκευή εκτελεί αυτόματα, ή:



ΑΠΟΠΛΥΣΗ.



ΖΕΣΤΑΜΑ.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
(δείτε παραγ. "Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη).



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ



ΖΕΣΤΑΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών.

Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 3εκ. περίπου ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος πάνω από το μηχάνημα του καφέ 15εκ. τουλάχιστον.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής



Nota Bene:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.

- Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (σελ. 84).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα στην οθόνη (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. Όταν εμφανίζονται τα Ιταλικά, πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα την εικόνα επιλογής αντίστοιχη με την επιγραφή OK που εμφανίζεται στην οθόνη (εικ. 2). Αφού αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: “Italian set” (Ιταλικά καταχωρημένα).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. “FILL TANK!” (ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ): Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. “INSERT WATER” (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ): ελέγξτε ότι η παροχή ζεστού νερού έχει εισέλθει στο στόμιο και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ. 4) ελάχιστης χωρητικότητας 100mL.
5. “PRESS OK” (ΠΑΤΗΣΤΕ OK): πατήστε επομένως την εικόνα της αντίστοιχης επιγραφής **OK** που εμφανίζεται στην οθόνη (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “Please wait...” (Παρακαλώ περιμένετε...), ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού.

Η μηχανή τελειώνει τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης, και κατά συνέπεια σβήνει

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο μέχρι να έχει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί.

Η απόπλυση επισημαίνεται με την κινούμενη εικόνα μερικών σταγόνων (δείτε παραγ. “σημασία των κινούμενων εικόνων”) Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.5): Η συσκευή αρχίζει τον κύκλο προθέρμανσης που επισημαίνεται με την εικόνα ενός θερμόμετρου (εικ6) που γεμίζει σιγά σιγά καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, η συσκευή εκτελεί μια αυτόματη απόπλυση. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι θερμαίνει το λέβητα, η συσκευή διοχετεύει ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς για να ζεσταθούν και αυτοί.

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η συσκευή εμφανίζει τη ρυθμισμένη ώρα και τις γραμμές επιλογής της γεύσης και του μήκους του καφέ που έχει ρυθμιστεί σε τιμές στάνταρ (μήκος και γεύση “standard” (κανονικό)). Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η μηχανή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο απόπλυσης, που δεν πρέπει να διακόπτεται.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πατάτε πάντα το πλήκτρο  (εικ. 5) για να προχωρήσετε στο σβήσιμο.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 5). Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιέστε το γενικό διακόπτη στη θέση 0 (εικ. 7).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Το μενού προγραμματισμού αποτελείται από 3 ενότητες που επισημαίνονται από διαφορετικές εικόνες. Κάθε ενότητα έχει τις επιμέρους ομάδες, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- Γλώσσα
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Θερμοκρασία καφέ
- Σκληρότητα καφέ
- Φωτεινότητα οθόνης
- Ηχητική ειδοποίηση
- Τιμές εργοστασίου



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαλάτωση
- Στατιστική



ΡΟΛΟΙ

- Ρύθμιση ώρας
- Αυτόματη έναυση
- Αυτόματο σβήσιμο (Stand-by)



Για να εισέλθετε στην ενότητα που θέλετε, πιέστε στην εικόνα **P** και τρέξτε με τις εικόνες της επιλογής (C4 e C10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα που θέλετε: πιέστε λοιπόν στην εικόνα  για να δώσετε το OK (ή πιέστε και πάλι την εικόνα P για να εξέλθετε).



Σημείωση!

Όταν περιηγείστε στο εσωτερικό του μενού προγραμματισμού και θέλετε να εξέλθετε, πατήστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P**.



Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < 0 > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "language" (γλώσσα).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK.
4. Πατήστε τις εικόνες επιλογής < 0 > μέχρι η επιθυμούμενη γλώσσα να εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK.

Η γλώσσα έχει ρυθμιστεί: πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < 0 > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK. Στην οθόνη εμφανίζεται η "Disable?" (Απενεργοποίηση;) (ή "Enable?" (Ενεργοποίηση;)) αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί.
4. Πιέστε στην εικόνα  για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
5. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας, η ένδειξη "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση!

- Από τον τρόπο "Energy Saving" (εξοικονόμησης ενέργειας) μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχανήμα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής: αυτή η αναμονή επισμαίναται από το μήνυμα "Preparation underway" (Προετοιμασία σε εξέλιξη).
- Όταν η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας) είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα τη θέρμανση των φλιτζανιών.



Θερμοκρασία καφέ

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < 0 > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Coffee temperature" (θερμοκρασία καφέ).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK.
4. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < 0 > μέχρι η επιθυμητή θερμοκρασία να εμφανιστεί στην οθόνη (● = χαμηλή; ●●●● = υψηλή).
5. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK.
6. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.



Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 23.



Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Αν επιθυμείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, προχωρήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Display Contrast" (Φωτεινότητα οθόνης).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**.
4. Πατήστε τις εικόνες επιλογής < o > μέχρι η επιθυμητή γλώσσα να εμφανιστεί στην οθόνη: η προοδευτική γραμμή δείχνει το επίπεδο φωτεινότητας που έχει επιλεγεί.
5. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK** ή στην εικόνα **P** για να βγείτε από το μενού.
6. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.



Ηχητική ειδοποίηση

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που μεταδίδει η μηχανή σε κάθε πίεση της εικόνας και σε κάθε καταχώρηση/αφαίρεση των αξεσουάρ: η μηχανή είναι προκαθορισμένη με την ηχητική ειδοποίηση ενεργή.

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Beep" (Ηχητική ειδοποίηση).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η "Disable?" (Απενεργοποίηση;) (ή "Enable?" (Ενεργοποίηση;): αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί).
4. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK** απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τη λειτουργία.
5. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.



Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Default Values" (Τιμές Εργοστασίου).

3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**. Η οθόνη εμφανίζει "OK to confirm" (OK για να επιβεβαιώσετε).
4. Πιέστε στην εικόνα  για να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις (ή στην εικόνα **P** για να ακυρώσετε την εργασία).

Η συσκευή επιστρέφει αυτόματα έτοιμη για χρήση με τις ρυθμίσεις του εργοστασίου.



Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την αφαλάτωση, ανατρέξτε στη σελίδα. 22.



Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Statistics" (Στατιστικά).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**.
4. Πιέζοντας στις επιλεγμένες εικόνες < o >, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφές έχετε φτιάξει.
 - πόσες προετοιμασίες με γάλα έχετε φτιάξει.
 - Πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
 - Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
5. Πιέστε στην εικόνα  και πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** για να βγείτε από το μενού.



Ρύθμιση της ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΟΛΟΙ" όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Adjust time" (Ρύθμιση ώρας).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες.
4. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > για να τροποποιήσετε τις ώρες.
5. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK**. στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
6. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > για να τροποποιήσετε τα λεπτά.
7. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το **OK** (ή στην εικόνα **P** για να ακυρώσετε τη λειτουργία).

Με αυτόν τον τρόπο έχει ρυθμιστεί η εικόνα: πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.



Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με

τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε έτσι να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, **είναι απαραίτητο να έχετε από πριν ρυθμίσει σωστά την ώρα** (ρύθμιση ώρας).

1. Επιλέξτε την ενότητα “WATCH” (“ΡΟΛΟΙ”) όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Auto-start” (Αυτόματη ενεργοποίηση).
3. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η “Enable?” (Απενεργοποίηση;) (ή “Disable” (Απενεργοποίηση) αν η λειτουργία είχε ήδη ενεργοποιηθεί).
4. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες.
5. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > για να τροποποιήσετε τις ώρες.
6. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη αναβοσβήνουν λεπτά.
7. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > για να τροποποιήσετε τα λεπτά.
8. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Auto-start Enabled” (Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία).
9. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού: στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο δίπλα στο ρολόι για να δείξει ότι η αυτόματη ενεργοποίηση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε την ενότητα “ρολόι” όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Auto-start” (Αυτόματη ενεργοποίηση).
3. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η “Disable?” (Απενεργοποίηση;)
4. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιήθηκε η λειτουργία (στην οθόνη το σύμβολο δεν εμφανίζεται πια).
5. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού.

Για να τροποποιήσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης (η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη):

1. Επιλέξτε την ενότητα “WATCH” (“ΡΟΛΟΙ”) όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Auto-start” (Αυτόματη ενεργοποίηση).
3. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**. Στην οθόνη

εμφανίζεται η “Disable?” (Απενεργοποίηση;)

4. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Adjust time” (Ρύθμιση ώρας).
5. Προχωρήστε στη ρύθμιση όπως ορίστηκε προηγουμένως.



Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί για να προχωρά σε αυτόματο σβήσιμο μετά από 2 ώρες σε αχρηστία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Επιλέξτε την ενότητα “WATCH” (“ΡΟΛΟΙ”) όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Auto-off” (Αυτόματη απενεργοποίηση).
2. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “ Auto-off” (Αυτόματη απενεργοποίηση).
3. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK**.
4. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε (15 ή 30 λεπτά, ή 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πιέστε στην εικόνα για να δώσετε το **OK** (ή στην εικόνα **P** για να ακυρώσετε τη λειτουργία).


Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη: πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** για να βγείτε από το μενού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με “Standard taste” (κανονική γεύση).

Για να αλλάξετε τη γεύση, πιέστε στην εικόνα επιλογής (C4) μέχρι το γέμισμα της γραμμής “taste” (γεύση), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια:

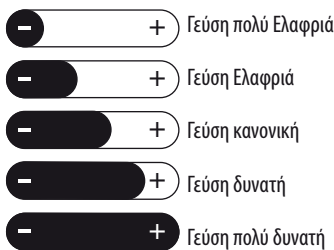

Η γραμμή γεμίζει διαδοχικά σε κάθε πίεση της εικόνας που επιλέγετε.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με “Normal coffee” (κανονική γεύση).

Για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ, πιέστε επανειλημμένα στην εικόνα που έχετε επιλέξει (C10) μέχρι το γέμισμα της

γραμμής “long” (μήκος), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Γραμμή “μήκος”	Επιλεγμένος καφέ	Ποσότητα (ml)
	Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ	Προγραμμ. από ≈20 έως ≈180
	ΚΑΦΕΣ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΟΣ	≈ 30
	ΚΑΦΕΣ ΚΟΝΤΟΣ	≈ 40
	ΚΑΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	≈ 60
	ΚΑΦΕΣ ΜΑΚΡΥΣ	≈ 90
	ΚΑΦΕΣ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΣ	≈ 120

Η γραμμή μήκους γεμίζει διαδοχικά σε κάθε πίεση της εικόνας που επιλέγετε.

Προσωπική επιλογή της ποσότητας του “my coffee” (καφέ μου)

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml του “my coffee” (καφέ μου). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ.8).
2. Πατήστε επανειλημμένα στην εικόνα επιλογής (C10) μέχρι η γραμμή στην οθόνη να είναι στην αντίστοιχη θέση του “MY COFFEE” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ)
3. Κρατήστε πατημένη την εικόνα (εικ. 9) μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το μήνυμα “MY COFFEE Program Quantity” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και το σύμβολο . Επομένως απελευθερώστε την και πάλι: Η μηχανή αρχίζει να παράγει καφέ και η εικόνα αναβοσβήνει.
4. Μόλις ο καφέ στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι την εικόνα .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.


Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.10).

Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

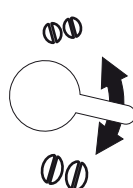

Για πιο αργή παροχή πιο γεμάτου καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψιλοκομμένος).

Για ταχύτερη παροχή του καφέ όχι με σταγόνες, γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: πατήστε στην εικόνα (εικ. 11) για να επιλέξετε τη λειτουργία “Rinsing...” (Απόπλυση): από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση Ενέργειας) τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν.
- ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό).
- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ “υψηλή” (●●●●●).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ ή γκλασέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι, εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 8).
 - 2 φλιτζάνια, εάν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερη κρέμα (εικ. 13).

- Πιέστε στην εικόνα ανάλογα με την παροχή που θέλετε (1 φλυτζάνι  ή 2 φλυτζάνια ) (εικ. 9 και 14).
- Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται ένα ή δύο φλυτζάνια που γεμίζουν σιγά σιγά καθώς προχωράει η παρασκευή.

Αφού τελειώσει η προετοιμασία, η συσκευή ετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας οποιαδήποτε στιγμή την εικόνα που είχε επιλεγεί προηγουμένως.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένη (για 3 δευτερόλεπτα) την εικόνα που είχατε προηγουμένως επιλέξει.
- Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο “Συμβουλές για έναν πιο ζεστό καφέ”.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 88).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” (σελ. 86).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό λερώνοντάς το. Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια κοφτή μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

- Πατήστε επανειλημμένα την επιλεγμένη εικόνα (C4) που αντιστοιχεί στη γραμμή “taste” (γεύση) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “Ground” (Αλεσμένος) που αναβοσβήνει και 

- Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 15).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ.8).
- Πατήστε την εικόνα παροχή 1 φλυτζάνι  (εικ. 9).
- Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται ένα φλυτζάνι που γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωράει η παρασκευή.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημείωση!

Αν η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας) είναι ενεργοποιημένη, η παροχή του ροφήματος που επιθυμείτε, μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο γάλατος

- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου του γάλατος δεξιόστροφα ξεπερνώντας την εμφανή αντοχή που αντιλαμβάνεστε και αφαιρέστε το (εικ. 16).
- Γεμίστε το δοχείο γάλατος με μια αρκετή ποσότητα από γάλα, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX που είναι χαραγμένο στη λαβή (εικ. 17).



Σημείωση!

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγη κρέμα, ή με μεγάλες φουσκάλες, “καθαρίζετε πάντα το καπάκι του γάλατος και το στόμιο του ζεστού νερού όπως περιγράφεται στην παράγραφο “καθαρισμός του δοχείου γάλατος” σελ. 83.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει εισέλθει σωστά στην κατάλληλη προβλεπόμενη θέση στο βάθος του δοχείου του καπακιού (εικ. 18).
- Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
- Αφαιρέστε την παροχή ζεστού νερού από το στόμιο (εικ. 19).
- Συνδέστε σπρώχνοντας βαθιά το δοχείο στο στόμιο (εικ. 20): Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η ηχητική λειτουργία είναι ενεργή).
- Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα (εικ. 21). Για να χρησιμοποιήσετε φλυτζάνια/ποτήρια που είναι ιδιαίτερα ψηλά, ανασηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου πάνω στο δίσκο στήριξης φλιτζανιών (εικ. 22).

8. Ακολουθείστε τις ενδείξεις που αναφέρονται στη συνέχεια για κάθε ειδική λειτουργία.

Προετοιμασία καφέ με γάλα

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος (δείτε προηγούμενη παράγραφο), τοποθετήστε το δρομέα τοποθέτησης γάλατος πάνω στον ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ (εικ. 23), που υπάρχει πάνω στο καπάκι του δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε την εικόνα ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ (εικ. 24). Στην οθόνη εμφανίζεται ένα φλυτζάνι που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η παρασκευή ολοκληρώνεται. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος γεμίζοντας το φλυτζάνι που υπάρχει από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτομάτως και στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ).
3. Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επιστρέφει σε “έτοιμη προς χρήση”.



Σημείωση!

Αν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος, πατήστε την εικόνα ΚΑΦΕ-ΓΑΛΑ, διαφορετικά διακόψτε την προετοιμασία του καφέ πατώντας την εικόνα .

Προετοιμασία του καπουτσίνο

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος (δείτε προηγούμενη παράγραφο), τοποθετήστε το δρομέα τοποθέτησης γάλατος πάνω στον **CAPPUCCINO**, που υπάρχει πάνω στο καπάκι του δοχείου γάλατος (εικ. 25). **Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του αφρού κατά τη διάρκεια της παροχής: μετακινώντας ελαφρά το ρυθμιστή προς την ένδειξη ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ έχετε έναν πιο συμπαγή αφρό.**
2. Πατήστε την εικόνα **CAPPUCCINO** (εικ. 26). Στην οθόνη εμφανίζεται ένα φλυτζάνι που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η παρασκευή ολοκληρώνεται. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το γάλα με αφρό βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος γεμίζοντας το φλυτζάνι που υπάρχει από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτομάτως και στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ).



Σημείωση!

Αν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος, πατήστε την εικόνα **CAPPUCCINO**, διαφορετικά διακόψτε την προετοιμασία του καφέ πατώντας την εικόνα .

Προετοιμασία του γάλατος με καφέ

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος (δείτε προηγούμενη παράγραφο), τοποθετήστε το δρομέα τοποθέτησης γάλατος πάνω στο **LATTE MACCHIATO** (εικ. 27),

σφραγισμένο πάνω στο καπάκι του δοχείου γάλατος.

2. Πατήστε την εικόνα **LATTE MACCHIATO** (εικ. 28). Στην οθόνη εμφανίζεται ένα φλυτζάνι που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η παρασκευή ολοκληρώνεται. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το γάλα με αφρό βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος γεμίζοντας το φλυτζάνι που υπάρχει από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτομάτως και στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ).
3. Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επιστρέφει σε “έτοιμη προς χρήση”.



Σημείωση!

Αν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος, πατήστε την εικόνα **ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ**, διαφορετικά διακόψτε την προετοιμασία του καφέ πατώντας την εικόνα .

Προετοιμασία του γάλατος

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος (δείτε παράγραφο “Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο γάλατος”), τοποθετήστε το δρομέα τοποθέτησης γάλατος ανάλογα με την ποσότητα αφρού που θέλετε (θεο. 3 καφέ με γάλα= λίγος αφρός, θεο. 1 καπουτσίνο= πολύς αφρός).
2. Πατήστε την εικόνα **MILK** (ΓΑΛΑ) (εικ. 29). Στην οθόνη εμφανίζεται ένα φλυτζάνι που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η παρασκευή ολοκληρώνεται. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος γεμίζοντας το φλυτζάνι που υπάρχει από κάτω).
3. Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επιστρέφει αυτόματα σε “έτοιμη προς χρήση”.



Σημείωση!

Αν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος, πατήστε μια φορά την εικόνα **MILK** (ΓΑΛΑ).

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Press CLEAN” (Πατήστε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ) που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών γάλατος):

1. Αφήστε μέσα στη μηχανή το δοχείο γάλατος (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
2. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι ή ένα άλλο σκεύος κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα (εικ. 21).

3. Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 30) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η γραμμή τη διαδρομή της που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα “Cleaning” (Καθαρισμός σε Εξέλιξη).
4. Αφαιρέστε το δοχείο γάλατος και καθαρίζετε πάντα το στόμιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 31).



Σημείωση!

- Όταν η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα “Press CLEAN” που αναβοσβήνει, μπορείτε οπωσδήποτε να προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλατος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά από την τελευταία προετοιμασία.
- Το γάλα που έμεινε στο δοχείο γάλατος μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό, είναι αναγκαίο να περιμένετε τη θέρμανση της μηχανής, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

Προγραμματισμός των ποσοτήτων του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσοτήτων. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος (εικ. 21).
2. Πατήστε την εικόνα ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “Milk Program Quantity For...” (Πρόγραμμα Ποσότητας Γάλατος) και το σύμβολο  ή  ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
3. Αφήστε την εικόνα. η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος.
4. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η ποσότητα που θέλετε του γάλατος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε την εικόνα.
5. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει να παρέχει καφέ στο φλιτζάνι και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Coffee for ... Program quantity” (Καφέ για ...Πρόγραμμα ποσότητας) (εκτός από τη λειτουργία MILK) και η εικόνα  αναβοσβήνει.
6. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε την εικόνα . Η παροχή του καφέ διακόπτεται.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή ξαναπρογραμματίζεται ανάλογα με τις νέες ποσότητες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού.

Το σωληνάκι παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε τον εγχυτή μόνο από το χερούλι του.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον εγχυτή (όσο γίνεται πιο κοντά για να αποφύγετε πιτσιλισματα).
3. Πατήστε την εικόνα  (εικ. 32). Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Hot water” (Ζεστό νερό) και η αντίστοιχη κινούμενη εικόνα.
4. Το νερό βγαίνει από τον εγχυτή: Η παροχή διακόπτεται αυτομάτως μετά από περίπου 250ml.
5. Για να διακόψετε χειρονακτικά την παροχή ζεστού νερού πατήστε εκ νέου την εικόνα .



Σημείωση!

- Αν η “Energy Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας), είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί κάποια δευτερόλεπτα πριν να αρχίσει την παροχή.

Τροποποίηση της ποσότητας

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή περίπου 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε κάτω από τον εγχυτή ένα δοχείο.
2. Πατήστε την εικόνα  (η μηχανή αρχίζει να παρέχει ζεστό νερό) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Program Quantity Hot water” (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού νερού) και αναβοσβήνει η εικόνα , επομένως αφήστε την εικόνα.
3. Όταν το ζεστό νερό φτάσει το επίπεδο που θέλετε στο φλιτζάνι, πατήστε μια ακόμη φορά την εικόνα .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή ξαναπρογραμματίζεται ανάλογα με τις νέες ποσότητες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο για κατακάθια καφέ (A18).
- λεκάνη συλλογής σταγόνων (A16).
- Έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A19).

- δεξαμενή νερού (A13).
- στόμια παροχής καφέ (A20) και στόμιο ζεστού νερού (A11),
- χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A8).
- Εγχυτήρας (A12),
- δοχείου γάλατος (B)
- πίνακας ελέγχου (C)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα εξάρτημα της συσκευής μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, παρά μόνο το δοχείο γάλατος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY GROUNDS CONTAINER !" (ΔΕΙΞΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ!) πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε.

Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο μπροστινό μέρος (εικ. 33), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 34), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο από τα υπολείμματα προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα στον πυθμένα: Το πινέλο που υπάρχει έχει μια σπάτουλα ειδική για αυτήν την εργασία (A23).



Προσοχή!

Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο με τα κατακάθια καφέ ακόμη και αν έχει γεμίσει λίγο.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαινά της μηχανής.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινον χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.35).

Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.33).
2. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.34).
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (A18) και πλύνετε τα.
4. Τοποθετήστε και πάλι τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "Σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ.36)

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) τη δεξαμενή νερού (A13) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε αφαιρώντας όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.37).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν

έχουν βουλώσει.

Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.38).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ έχει βουλώσει.

Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο (Α23).

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτήρας (Α8) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.


1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ.παράγραφο "Σβήσιμο").
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.33).
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια (εικ.34).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω. (εκ. 39).



Προσοχή!


ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

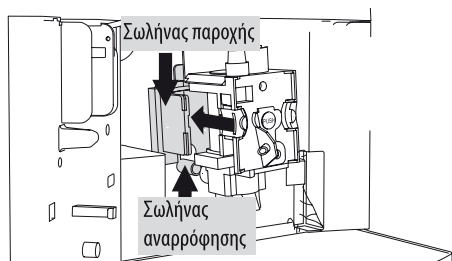


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.
6. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

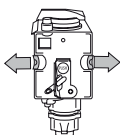

Σημείωση!

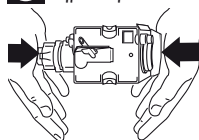

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω



και πάνω μέρους όπως φαίνεται στην εικόνα.

7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια.
9. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος

Καθαρίστε το δοχείο γάλατος μετά από κάθε παρασκευή γάλατος, όπως περιγράφεται στη συνέχεια:


1. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου γάλατος δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης.
3. Αφαιρέστε το δρομέα τραβώντας τον προς τα έξω.
4. Πλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.

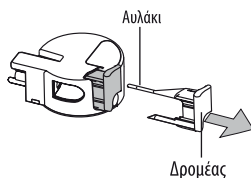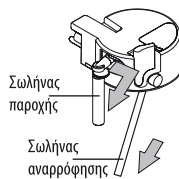

Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, αν τα τοποθετήσετε στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλατος στο εσωτερικό των ανοιγμάτων και του αυλακιού που βρίσκεται στην λεπτή άκρη του δρομέα.

5. Χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι που υπάρχει (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) ή ένα άλλο βουρτσάκι (όχι μεταλλικό), αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από την τρύπα του γάλατος.
6. Ελέγξτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από υπολείμματα γάλατος.
7. Επανατοποθετήστε το δρομέα, το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλατος.



8. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος, περιστρέφοντας το αριστερόστροφα για να το συνδέσετε.

Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου

1. Αν η μηχανή είναι αναμμένη, σβήστε την πατώντας το πλήκτρο  (εικ. 5) (για να αποφύγετε να θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού).
2. Καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή/και αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του πίνακα.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα (που αναβοσβήνει) “DESCALE!” (Αφαλάτωση!).



Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια.

Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το προϊόν αφαλάτωσης De'Longhi.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση προϊόντα αφαλάτωσης με θειικά ή οξικά άλατα, σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό των αλάτων.

1. Ανάψτε τη μηχανή.
2. Επιλέξτε την ενότητα “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” όπως αναφέρθηκε στην παράγρ. “Ρυθμίσεις του μενού”.
3. Πιέστε στις εικόνες επιλογής < o > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Descaling” (Αφαλάτωση).
4. Πιέστε την εικόνα  για να δώσετε το OK. Στην οθόνη εμφανίζεται “Ok Confirm?” (Ok Επιβεβαίωση); πατήστε και πάλι την εικόνα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Add descaler” (Βάλτε προϊόν αφαλάτωσης). Press OK” (Πατήστε OK).
6. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε το δοχείο νερού (A7). Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν αφαλάτωσης διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι. Τοποθετήστε ένα άδειο σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τους πίδακες του νερού.

7. Πατήστε την εικόνα επιλογής που αντιστοιχεί στο **OK** για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα αφαλάτωσης.
8. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Descaling...” (Αφαλάτωση σε εξέλιξη). Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό αφαλάτωσης βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing FILL TANK!” (Απόπλυση ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ).

9. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία απόπλυσης με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει “Rinsing...Press OK” (Απόπλυση... Πατήστε OK).
10. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού.
11. Πατήστε την εικόνα επιλογής που αντιστοιχεί στο OK για να τεθεί σε λειτουργία η απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing...” (Απόπλυση).
12. Όταν η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει εντελώς, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing complete... Press OK” (Απόπλυση τέλος... Πατήστε OK).
13. Πατήστε την εικόνα επιλογής αντίστοιχη σε **OK**: το μηχανήμα σβήνει.

Για να το χρησιμοποιήσετε ανάψτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το μήνυμα DESCALING (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4.

Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία που υπάρχει "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Βυθίστε την εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

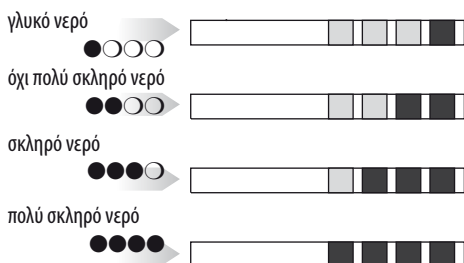

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Επιλέξτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" όπως αναφέρθηκε στην παράγρ. "Ρυθμίσεις του μενού".
3. Πιέστε στις εικόνες επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Water Hardness" (Σκληρότητα Νερού).
3. Πιέστε στην εικόνα  για να δώσετε το OK.
4. Πατήστε την εικόνα επιλογής για να ρυθμίσετε το επίπεδο που αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού που φαίνεται από την αντιδραστική ταινία (δείτε εικ. της παραπάνω παραγράφου).
5. Πιέστε στην εικόνα  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
6. Πιέστε περισσότερες φορές στην εικόνα **P** μέχρι να βγείτε από το μενού

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Κατανάλωση ισχύος:	1350W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,7 L
Διαστάσεις LxHxP:	282x380x441 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11,5 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	250 g

CE Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες οδηγίες CE:
• Οδηγία Stand-by 1275/2008

- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με διατροφικά προϊόντα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Προειδοποιήσεις για σωστή απόρριψη του προϊόντος με βάσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος π. 151 της 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα.

Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια και σε πηγές.

Για την επισήμανση της ξεχωριστής ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

Η καταχρηστική απόρριψη της συσκευής από τον χρήστη επισύρει την εφαρμογή διοικητικών ποινών όπως προβλέπει η εν ισχύ νομοθεσία.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)! 	Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντάς το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ! Τοποθετήστε Εγχυτή Νερού και Πατήστε OK	Το αλεσμά είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ περιστρέφοντας δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης της αλέσης μια θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση. Αν το πρόβλημα παραμένει, πιέστε στην εικόνα που αντιστοιχεί στο OK και αφήστε τη ροή του νερού από τον εγχυτή μέχρι η παροχή να γίνει κανονική.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΓΧΥΤΗ ΝΕΡΟΥ!	Ο εγχυτής νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί λάθος	Τοποθετήστε τον εγχυτή νερού μέχρι τέρμα.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ! 	Το δοχείο για κατακάθια καφέ είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την τελευταία χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το λεκάνη συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπλοκάρει το μηχάνημα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ! 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης, αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ 	- Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “coffee ground” (αλεσμένος καφές) αλλά δεν έχει υπάρχει αλεσμένος καφές στο χωνί. - Το χωνί έχει βουλώσει.	- Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και βγείτε από τη λειτουργία αλεσμένου καφέ. - Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πλαστικού μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ!	Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. “Αφαλάτωση”.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ ! 	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε μια πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία την παροχή καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ! 	- Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν. - Το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπλοκάρει.	- Γεμίστε το δοχείο των κόκκων. - Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ! 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εγχυτή".
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ!	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος μέχρι τέρμα.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ! 	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN !	Έχει μόλις παρασκευαστεί γάλα και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στην καθαριότητα των εσωτερικών σωλήνων του δοχείου γάλατος.	Πατήστε το πλήκτρο CLEAN και συνεχίστε να το κρατάτε πατημένο μέχρι η γραμμή να ολοκληρώσει τη διαδρομή της που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Cleaning" (Καθαρισμός σε Εξέλιξη).
Εξοικονόμηση ενέργειας	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το μενού (δείτε παράγραφο «Εξοικονόμηση ενέργειας»).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ λερωμένο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "καθαρισμός και συντήρηση". Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	• Τα φλιτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.	• Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών αφήνοντάς τα για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν.
	• Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	• Ζεστανέτε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό (χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ζεστό νερό).
	• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	• Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας στην εικόνα  (δείτε παρ. «Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»).
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	• Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	• Ρυθμίστε από το μενού για υψηλή θερμοκρασία καφέ.
	• Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ.10). Προχωρήστε κατά μία θέση τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	• Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	• Χρησιμοποιείτε χαρμάνι καφέ για μηχανές καφέ espresso.
	• Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ.10). Προχωρήστε κατά μία θέση τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά κατά μήκος από το πορτάκι πρόσβασης.	• Ο συλλέκτης καφέ μέσα στο πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	• Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφονγγάρι ή με ένα σκληρό βουρτσάκι κουζίνας.
	• Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	• Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	• Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ.10). Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης της άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες.
Ο καφές δε βγαίνει από κανένα από τα στόμια του σωλήνα.	• Τα στόμια έχουν βουλώσει.	• Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ.38)
Από τον εγχυτή δεν τρέχει καφές αλλά νερό.	• Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A8)	• Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαριού όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας το σωλήνα παροχής γάλατος	• Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή μερικώς αποβουτυρωμένο.	• Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	• Ο δρομέας συσκευής γάλατος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	• Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παραγ. παρασκευής των ροφημάτων με γάλα.
	• Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο	• Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παραγ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”

Ο καφές δεν έχει κρέμα.	• Ο δρομέας συσκευής γάλατος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	• Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παραγ. παρασκευής των ροφημάτων με γάλα.
	• Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο	• Καθαρίστε το καπάκι γάλατος όπως περιγράφεται στην παραγ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”
Η μηχανή δεν ανάβει	• Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	• Συνδέστε την πρίζα.
	• Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	• Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).
Το γάλα δεν βγαίνει από το σωλήνα παροχής	• Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο	• Καθαρίστε το καπάκι γάλατος όπως περιγράφεται στην παραγ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”
Η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας) είναι ενεργή, αλλά η θέρμανση φλιτζανιών είναι ζεστή	• Παρασκευάστηκαν διάφορα ροφήματα γρήγορα το ένα μετά το άλλο	