

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56</b> |
| Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες .....                                                                                                                                                                                                                         | 56        |
| Γράμματα εντός παρένθεσης .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 56        |
| Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....                                                                                                                                                                                                                                                | 56        |
| <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56</b> |
| Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας .....                                                                                                                                                                                                                                          | 56        |
| <b>ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56</b> |
| <b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57</b> |
| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57</b> |
| Περιγραφή της συσκευής .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 57        |
| Περιγραφή του δοχείου γάλακτος .....                                                                                                                                                                                                                                             | 57        |
| Περιγραφή των εξαρτημάτων .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 57        |
| Περιγραφή του πίνακα χειρισμού .....                                                                                                                                                                                                                                             | 57        |
| <b>ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                              | <b>57</b> |
| Έλεγχος της συσκευής .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 57        |
| Εγκατάσταση της συσκευής .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 58        |
| Σύνδεση της συσκευής .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 58        |
| Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής .....                                                                                                                                                                                                                                      | 58        |
| <b>ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>58</b> |
| <b>ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59</b> |
| <b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59</b> |
| Καθαρισμός των αλάτων .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 59        |
| Ρύθμιση της γλώσσας.....                                                                                                                                                                                                                                                         | 59        |
| Εξοικονόμηση ενέργειας .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 59        |
| Ρύθμιση ώρας .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 59        |
| Αυτόματη έναυση.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 60        |
| Αυτόματο σβήσιμο (Stand by).....                                                                                                                                                                                                                                                 | 60        |
| Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά. ....                                                                                                                                                                                                                              | 60        |
| Θερμοκρασία καφέ .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 60        |
| Εγκατάσταση φίλτρου .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 60        |
| Ηχητικό σήμα.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 60        |
| Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το<br>ηχητικό σήμα που εκπέμπει η μηχανή κάθε φορά που πατάτε τα<br>εικονίδια και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων.<br>Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο με το ηχητικό<br>σήμα ενεργοποιημένο. .... | 60        |
| Λειτουργία στατιστικής .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 61        |
| Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset) .....                                                                                                                                                                                                                                            | 61        |
| Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις<br>του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων<br>επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που<br>παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).....                                                   | 61        |
| <b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61</b> |
| Επιλογή γεύσης του καφέ .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 61        |
| Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι .....                                                                                                                                                                                                                                        | 61        |
| Προσωπική επιλογή ποσότητας .....                                                                                                                                                                                                                                                | 61        |
| Ρύθμιση του μύλου του καφέ .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 61        |
| Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....                                                                                                                                                                                                                                                | 62        |
| Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ...                                                                                                                                                                                                                        | 62        |
| Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ .....                                                                                                                                                                                                                        | 62        |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ</b> .....                                                                   | <b>63</b> |
| Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος .....                                                             | 63        |
| Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο .....                                                                               | 63        |
| Ετοιμασία του λάττε μακιάτο .....                                                                             | 63        |
| Ετοιμασία καφέ με γάλα.....                                                                                   | 63        |
| Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕ) .....                                                          | 63        |
| Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το<br>πλήκτρο CLEAN .....                           | 64        |
| Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε<br>να έχετε στο φλιτζάνι σας.....                | 64        |
| <b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ</b> .....                                                                    | <b>64</b> |
| Προετοιμασία .....                                                                                            | 64        |
| Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται<br>αυτόματα .....                                           | 64        |
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</b> .....                                                                                       | <b>65</b> |
| Καθαρισμός της μηχανής.....                                                                                   | 65        |
| Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ .....                                                            | 65        |
| Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων .....                                                                 | 65        |
| Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής .....                                                                   | 65        |
| Καθαρισμός της δεξαμενής νερού .....                                                                          | 66        |
| Καθαρισμός στομίου του εγχυτήρα καφέ .....                                                                    | 66        |
| Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....                                                 | 66        |
| Καθαρισμός του εγχυτή .....                                                                                   | 66        |
| Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος .....                                                                         | 66        |
| Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού.....                                                                       | 67        |
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ</b> .....                                                                                | <b>67</b> |
| <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ</b> .....                                                        | <b>67</b> |
| Μέτρηση της σκληρότητας του νερού .....                                                                       | 67        |
| Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....                                                                        | 67        |
| Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με<br>την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού..... | 68        |
| <b>ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ (ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)</b> .....                                                             | <b>68</b> |
| Εγκατάσταση του φίλτρου .....                                                                                 | 68        |
| Αντικατάσταση του φίλτρου .....                                                                               | 68        |
| Αφαίρεση του φίλτρου .....                                                                                    | 69        |
| <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b> .....                                                                                 | <b>69</b> |
| <b>ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ</b> .....                                                                                       | <b>69</b> |
| <b>ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ</b> .....                                                             | <b>70</b> |
| <b>ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b> .....                                                                              | <b>71</b> |

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

### Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



**Κίνδυνος!**

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τη ζωή.



**Προσοχή!**

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



**Κίνδυνος Εγκαυμάτων!**

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



**Σημείωση:**

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

### Γράμματα εντός παρένθεσης

Οι χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής (σελ. 3).

### Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. “Μηνύματα στην οθόνη” στη σελ. 70 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 71.

Αν οι οδηγίες αποδειχθούν ανεπαρκείς ή χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις, συνιστούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναγράφεται στο φύλλο “Υποστήριξη πελατών”.

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



**Κίνδυνος!**

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκνώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.  
Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε το απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



**Προσοχή!**

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



**Κίνδυνος Εγκαυμάτων!**

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

### ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς

- Ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



**Σημείωση:**

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης του βαθμού αλέσεως
- A2. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A3. Γενικός διακόπτης
- A4. Καπάκι του δοχείου για καφέ σε κόκκους
- A5. Καπάκι του χωνιού και της θέσης μεζούρας
- A6. Θέση μεζούρας
- A7. Θέση θέρμανσης φλιτζανιών
- A8. Χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ
- A9. Πίνακας ελέγχου
- A10. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A11. Εγχυτής
- A12. Δεξαμενή νερού
- A13. Καλωδίο τροφοδότησης
- A14. Θέση για τα φλιτζάνια
- A15. Δοχείο συλλογής σταγόνων
- A16. Θέση για ποτήρι λάττε μακιάτο/καφές με γάλα (αν προβλέπεται)
- A17. Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
- A18. Πορτάκι υπηρεσίας
- A19. Εγχυτήρας καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A20. Μεταφορέας του καφέ

### Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Καπάκι για διάταξη χτυπήματος για το γάλα
- B2. Λαβή δοχείου
- B3. Πλήκτρο CLEAN
- B4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- B5. Σωλήνας παροχής αφρού γάλακτος
- B6. Δοχείου γάλα

### Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 3 - **C**)

- C1. Δομέα

- C2. Δοσομετρητής
- C5. Πινέλο για τον καθαρισμό
- C4. Διάλυμα αφαίρεσης αλάτων
- C5. Ταινία αντίδρασης για την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού (Total hardness test)
- C6. Φίλτρο αποσκλήρυντή (αν προβλέπεται)

### Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - **D**)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- D1. Κουμπί ON/STAND-BY
- D2. Οθόνη
- D3. Κουμπί παροχής 1 συμπτυκνωμένου καφέ (καφέ ριστρέττο)
- D4. Κουμπί παροχής 2 συμπτυκνωμένων καφέδων (ριστρέττο)
- D5. Κουμπί παροχής 1 αραιωμένου καφέ (καφέ λούνγκο)
- D6. Κουμπί παροχής 2 αραιωμένων καφέδων (καφέ λούνγκο)
- D7. Κουμπί ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ: παροχής 1 καφέ με γάλα (ή παροχής ζεστού γάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D8. Κουμπί ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ: παροχής 1 λάττε μακιάτο (ή παροχής αφρογάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D9. Κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ: παροχής 1 καπουτσίνο (ή παροχής αφρογάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D10. Κουμπί για την επιλογή της γεύσης του καφέ ή για την ετοιμασία του με την χρήση προ-αλεσμένου καφέ. (Κουμπί OK για την επιβεβαίωση των τροποποιήσεων των ρυθμίσεων του μενού).
- D11. Κουμπί παροχής ζεστού νερού. (Κουμπί > για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- D12. Κουμπί για την εκτέλεση του ξεπλύματος. (Κουμπί < για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- D13. Κουμπί P: για να εισέλθετε ή να εξέλθετε από το μενού.

## ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

EL

## Εγκατάσταση της συσκευής



### Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά την τοποθέτηση της μηχανής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλευρικά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος περίπου 15 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

## Σύνδεση της συσκευής



### Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

## Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



### Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ωστόσο, ότι η μηχανή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (σελ. 64).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ. 1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα

δευτερόλεπτα την εικόνα **OK** (εικ. 2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: τελος εγκ. Αγγλικών.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. **ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!** Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή **MAX** με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. **“ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΕ OK”:** Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτής ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο μπεκ και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ. 4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100ml.
5. πατήστε το πλήκτρο **OK** (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή **“ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”,** ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού.

Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα **“ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”** και σβήνει. .

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



### Σημείωση:

- Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο πριν το μηχανήμα αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

## ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



### Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη μηχανή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



### Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχτεί στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ. 5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **“ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”**.

Όταν η θέρμανση έχει πλέον ολοκληρωθεί, η συσκευή προβάλλει στην οθόνη άλλο ένα μήνυμα: **“Ξεπλυμα”**· έτσι, πέρα από το να θερμαίνει τον λέβητα, η συσκευή περνά το ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς για να ζεστάνει και αυτούς.

Όταν στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα **“έτοιμη για χρήση”** σημαίνει ότι η μηχανή έχει φθάσει σε θερμοκρασία.

## ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγαλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.



*Προσοχή!*

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιάστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε σε σβήσιμο.



*Κίνδυνος Εγκαυμάτων!*

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό (μόνο αν έχει έγχυση καφέ).

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ.5): Το μηχάνημα εκτελεί έκπλυση και στη συνέχεια σβήνει.



*Σημείωση:*

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιάστε το γενικό διακόπτη στη θέση **0** (εικ. 6). Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Το μηχάνημα δεν εκτελεί έκπλυση αν κατά την περίοδο που έχει μείνει αναμμένο δεν έχει δώσει κανένα ρόφημα με καφέ.

## ΠΥΘΙΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **P**. Τα θέματα που μπορεί να επιλεγούν από το μενού είναι: Αφαλάτωση, Ρύθμιση γλώσσας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αυτόματη έναυση, Αυτόματη απενεργοποίηση, Θερμοκρασία καφέ, Σκληρότητα νερού, Φίλτρο Νερού, Ηχητική ειδοποίηση, Στατιστικά, Τιμές Εργαστασίου.

### Καθαρισμός των αλάτων

Για τις οδηγίες που αφορούν των καθαρισμό αλάτων, ανατρέξτε στη σελίδα 78.

### Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set language" (Ρύθμιση γλώσσας);
3. Πατήστε **OK**;
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που επιθυμείτε στην οθόνη;
5. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.;
6. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πατήστε **OK**; στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Disable?" (Απενεργοποίηση;) ο "Enable?" (Ενεργοποίηση;) αν η λειτουργία έχει ήδη απενεργοποιηθεί.
4. Πατήστε **OK** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας η ένδειξη «Saving» (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



*Σημαντική!*

- Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής: αυτή η αναμονή επισημαίνεται από την ταχεία αύξηση και την μετέπειτα μείωση της μπάρας εξέλιξης εκτός από την προβολή του μηνύματος «Προετοιμασία σε εξέλιξη».
- Από τον τρόπο «Energy Saving» (Εξοικονόμηση ενέργειας) μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

### Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Adjust time" (Ρύθμιση ώρας);
3. Πατήστε **OK**: στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα.
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) για να αλλάξετε την ώρα.
5. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
6. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε;

8. Πατήστε quindi l'icona **P** για να εξέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

### Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



#### Σημαντικό!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία **θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.**

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start Disabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση απενεργοποιημένη).
3. Πατήστε **OK**: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;).
4. Πατήστε **OK**: στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα.
5. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) για να επιλέξετε την ώρα.
6. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.: sul display lampeggiano i minuti;
7. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε: στην οθόνη θα εμφανιστεί "Auto-start Enabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία).
9. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού: στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο δίπλα στο ρολόι για να επισημάνει ότι η αυτόματη ενεργοποίηση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start Enabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία).
3. Πατήστε **OK**: στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.;
5. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού: στην οθόνη το σύμβολο δεν πρόκειται να εμφανιστεί πλέον.

### Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή θα σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ο} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-off", (Αυτόματο σβήσιμο).
3. Πατήστε **OK**;
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά, ή μετά 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.;
6. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

### Θερμοκρασία καφέ

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία παρέχεται ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Coffee temperature" (Θερμοκρασία καφέ).
3. Πατήστε **OK**;
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $< \text{ή} >$ ) μέχρι να εμφανιστεί η θερμοκρασία που επιθυμείτε στην οθόνη ( = χαμηλή; = υψηλή);
5. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.;
6. Πατήστε quindi **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

### Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 78.

### Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με το φίλτρο νερού ανατρέξτε στη σελ. 73.

### Ηχητικό σήμα

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχητικό σήμα που εκπέμπει η μηχανή κάθε φορά που πατάτε τα εικονίδια και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων. Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο με το ηχητικό σήμα ενεργοποιημένο.

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ' επανάληψη το κουμπί ή (που

στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$  ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Beep Enabled” (Ηχητική ειδοποίηση σε λειτουργία).

3. Πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “Disable ?” (Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση: στην οθόνη θα εμφανιστεί “Beep Disabled” (Ηχητική ειδοποίηση απενεργοποιημένη).
5. Πατήστε στη συνέχεια **P** για να εξέλθετε από το μενού προγραμματισμού.

### Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού;
2. Πατήστε κατ’ επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$  ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Statistics” (Στατιστικά).
3. Πατήστε **OK**;
4. Premendo il tasto  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$  ) , μπορείτε να επαληθεύσετε:
  - Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
  - πόσες προετοιμασίες με γάλα έχουν γίνει (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK).
  - πόσες αφαιρέσεις αλάτων έχουν γίνει.
  - Πόσα λίτρα νερού παράγαγε συνολικά η μηχανή.
  - Πίνακας ελέγχου
5. Πατήστε στη συνέχεια 2 φορές **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

### Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πατήστε **P** για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε κατ’ επανάληψη το κουμπί  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα  $<$  ή  $>$  ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Valori Di Fabbrica”;
3. Πατήστε **OK**;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Confirm» (Επιβεβαίωση).
5. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε και έξοδο.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ



**Σημείωση!**

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα

δευτερόλεπτα αναμονής.

### Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Γεύση πολύ ελαφριά

Γεύση ελαφριά

Γεύση κανονική

Γεύση δυνατή

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

### Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- συμπυκνωμένος καφέ (καφέ ριστρέττο), πατώντας το κουμπί  ;
- αραιωμένος καφέ (καφέ λούνγκο), πατώντας το κουμπί  ;
- δυο συμπυκνωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί  ;
- δυο αραιωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί  .

### Προσωπική επιλογή ποσότητας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι που η μηχανή παράγει αυτόματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ελευθερώστε το πλήκτρο  (δυνατός καφές) ή  (ελαφρύς καφές), μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “PROGRAM QUANTITY”(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) και η μηχανή να αρχίσει να παρασκευάζει τον καφέ.
- Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε άλλη μια φορά το ίδιο κουμπί για να αποθηκεύσετε την νέα ποσότητα· η μηχανή κάνει ένα διπλό “beep” για επιβεβαίωση.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ”).



**Σημείωση!**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο μια ποσότητα: η αυτόματη ενημερώνεται αυτόματα.


### Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ. Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.7) .



### Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

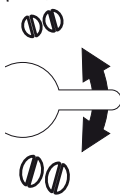

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της

κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψιλοκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

### Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: πατήστε το πλήκτρο  για επιλογή της λειτουργίας “Ξέβγαλμα...” από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε, από το μενού ένα υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας καφέ.

### Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



#### Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
  - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9);
  - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 10).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο το καϊμάκι είναι καλύτερο (εικ. 13).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (εικ. 12).
5. Η ετοιμασία αρχίζει.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



### Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από τα εικονίδια παροχής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο (εντός 3 δευτερολέπτων) που πιέσατε για την ολοκλήρωση της παροχής του καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



#### Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 66).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» (σελ. 65).

### Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ



#### Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρες, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



### Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 2) έως που να εμφανιστεί το μήνυμα “READY FOR PRE-GROUND COFFEE” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ”) που αναβοσβήνει.
2. Εισάγετε στο χωνί μια κοψή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 13).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ.
4. Πατήστε το κουμπί παροχής 1 φλιτζάνι  ο  (εικ. 12).
5. Η ετοιμασία αρχίζει.

Εάν, μετά την χρήση της μηχανής με προ-αλεσμένο καφέ, επιθυμείτε να φτιάξετε ξανά τον καφέ σας χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους, πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία

προ-αλεσμένου καφέ ξαναπατώντας το κουμπί  και ο μύλος ενεργοποιείται ξανά.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



### Σημαντικό!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

### Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος προς τα δεξιά μέχρι που να ξεπεράσετε μια αισθητή αντίσταση και τότε βγάλετε το (εικ.14).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλατος με μια επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX που βλέπετε στην λαβή του (εικ. 15).



### Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του δοχείου γάλατος έχει μπει σωστά στην θέση του, στο κάτω μέρος του καπακιού του δοχείου γάλατος (εικ. 16).
  4. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος και γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι το τέρμα της διαδρομής.
  5. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού από το μπεκ (εικ. 17).
  6. Αγκιστρώστε το δοχείο γάλατος στο ακροφύσιο, σπρώχνοντας βαθειά (εικ. 18). Η μηχανή βγάζει ένα προειδοποιητικό τόνο (εάν η λειτουργία του προειδοποιητικού τόνου beep είναι ενεργή).
  7. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια παροχής καφέ και κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος. Μόνο ορισμένα μοντέλα: για να χρησιμοποιήσετε φλυτζάνια/ποτήρια που είναι ιδιαίτερα ψηλά, ανασηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου πάνω στο δίσκο στήριξης φλιτζανιών (εικ. 19).

### Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση “1 καπουτσίνο”, που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος (εικ. 20). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα αφρογάλατος κατά την παραγωγή: μετακινώντας ελαφρώς τον ρυθμιστή προς την θέση “2 λάττε μακιάτο”, μπορείτε να πετύχετε ένα πιο σφιχτό αφρόγαλα. Μετακινώντας τον προς την θέση 1 καπουτσίνο, πετυχαίνετε ένα λιγότερο σφιχτό αφρόγαλα.
2. Πατήστε το κουμπί καπουτσίνο (εικ.21). Στην οθόνη

εμφανίζεται το μήνυμα «Καπουτσίνο Δρομέας Δοχ. στην θέση1». (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



### Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καπουτσίνο**.

### Ετοιμασία του λάττε μακιάτο

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) στην θέση “2 ΛΑΤΤΕ ΜΑCCHIA-TO” (“2 ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ”) (εικ. 22), που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί LATTE MACCHIATO (“ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΚΙΑΤΟ”) (εικ. 23). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Λάττε Μακιάτο Δρομέας Δοχ. Στην θέση2”. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



### Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **λάττε μακιάτο**.

### Ετοιμασία καφέ με γάλα

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση “3 ΚΑΦΕC ΜΕ ΓΑΛΑ” (εικ. 24), που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί **καφέC με γάλα** (εικ.25). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ΚαφέC με Γάλα Δρομέας Δοχ. Στην Θέση: 3”. (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το γάλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



### Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καφέC με γάλα**.

### Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙC ΚΑΦΕ)

1. Όταν έχετε πλέον αγκιστρώσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) ανάλογα με την ποσότητα αφρογάλατος που επιθυμείτε (θέση. 3 καφέC με γάλα= λίγο αφρόγαλα- θέση 1 καπουτσίνο= πολύ αφρόγαλα).
2. Πατήστε για δυο συνεχόμενες φορές (εντός των 2

δευτερολέπτων) το κουμπί καπουτσίνο ή λάττε μακιάτο ή καφέ με γάλα.

### Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN



*Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων*

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος, από το σωλήνα παροχής αφρόγαλου (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν η οθόνη εμφανίσει την επιγραφή “πατήστε Καθαρισμός” που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος), προχωρήστε όπως ακλουθεί για την εκτέλεση του καθαρισμού, απαλείφοντας τα υπολείμματα του γάλακτος:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στο μηχάνημα (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρόγαλου.
3. Πατήστε το πλήκτρο «CLEAN» (εικ. 33) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η μπάρα εξέλιξης που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα «Cleaning ...» (Καθαρισμός).
4. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το μπεκ με ένα σφουγγάρι (εικ. 27).



*Σημείωση!*

- Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα “Press CLEAN” (πατήστε καθαρισμός) που αναβοσβήνει, μπορείτε να προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλακτος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου του γάλακτος μετά την τελευταία προετοιμασία.
- Το γάλα που απομένει στο δοχείο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

### Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ενεργήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα μπέκ του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO** μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή “γάλα για καπουτσίνο, προγραμματισμός ποσότητας”.
3. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή

γάλακτος.

4. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές ... Πρόγραμμα ποσότητας”.
6. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει την επιθυμητή ποσότητα, ξαναπατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ). Η παρασκευή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει “for use” (έτοιμη για χρήση).

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

Μπορείτε επίσης να επαναπρογραμματίσετε και τις ποσότητες καφέ και γάλατος για την ετοιμασία του λάττε μακιάτο και του καφέ με γάλα.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



*Σημείωση:*

Αν ο τρόπος “εξοικονόμηση ενέργειας” έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής που επισημαίνεται από το μήνυμα “Προετοιμασία σε εξέλιξη”.

#### Προετοιμασία



*Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.*

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίτηρηση όταν βγαίνει ζεστό νερό. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει τοποθετηθεί σωστά (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφεύγετε πιτσιλιές).
3. Πατήστε το πλήκτρο  στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ζεστό Νερό”.
4. Το νερό βγαίνει από το σύστημα παροχής: η παροχή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250 ml.
5. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο .



*Προσοχή!*

Μην αφήσετε ποτέ την μηχανή να βγάλει ζεστό νερό για περισσότερο από 2 συνεχόμενα λεπτά.

#### Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής.

2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “ζεστό νερό προγραμματισμός ποσότητας”.
3. Μόλις το ζεστό νερό στο φιλτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



### Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο του γάλακτος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

### Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A17),
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A15).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A18).
- Δοχείο νερού (A12).
- μπεκ παροχής καφέ (A19) και στόμιο ζεστού νερού (A10),
- Χωνί για την εισαγωγή προλασμένου καφέ (A8).
- εγχυτής (A11),
- δοχείο γάλακτος (B)

### Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER” (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την τελευταία προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 28), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 29), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- 2. Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα

κατακάθια που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο: Το πινέλο μαζί με τη μηχανή έχει και μια σπάτουλα που είναι κατάλληλη για την εργασία αυτή.

3. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
4. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.



### Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων θα πρέπει υποχρεωτικά να αδειάζετε πάντα και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ ακόμη και αν δεν είναι εντελώς γεμάτο. Αν αυτή η λειτουργία δεν έχει πραγματοποιηθεί, μπορεί κατά τους επόμενους καφέδες, το δοχείο υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το αναμενόμενο και το μηχάνημα να μπουκώσει.

### Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



### Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 26). Πριν ο δείκτης αρχίσει να ξεφεύγει από το δίσκο των φιλτζανιών θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο και να το καθαρίσετε. Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 28);
2. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ. 29);
3. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

### Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. “Σβήσιμο” σελ. 56) και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (C2).
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ. 32).

## Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A12) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή.

## Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίστε το στόμιο του σωλήνα του καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 31).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 32).

**Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ**  
Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί.

## Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτής θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



**Προσοχή!**

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σθνήσιματος (δείτε “Σβήσιμο” σελ. 55).
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 28)
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ. 29).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 34).




**Προσοχή!**

**ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ**

**ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ**

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.


5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.

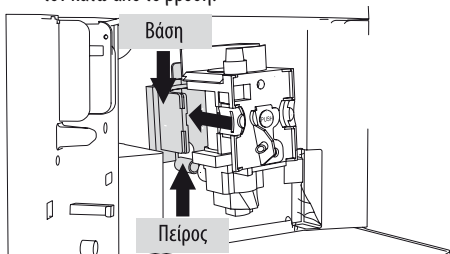

6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (A22), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στην θέση του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.




**Σημείωση!**

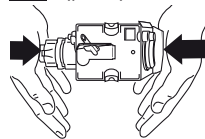

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω

και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.

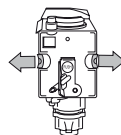


9. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.

10. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

## Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος


Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος προς τα δεξιά και βγάλτε το.

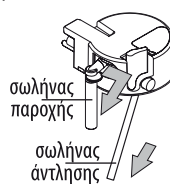


2. Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα άντλησης.

3. Πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

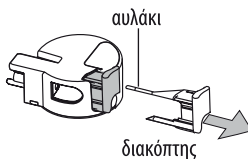

- Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου. Δώστε ειδική προσοχή στο εσωτερικό των οπών ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα.



4. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο σωλήνας άντλησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν βουλώσει από υπολείμματα γάλακτος.
5. Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής και το σωλήνα άντλησης γάλακτος.
6. Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος, γυρίζοντας το προς τα αριστερά για να το βάλετε στην θέση του.

## Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το μπεκ μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.27).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαρίστε τα αλάτα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει «DESCALE!».



### Προσοχή!

Το υγρό καθαρισμού αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



### Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρά καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά αλάτα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει αν ο καθαρισμός από τα αλάτα δε γίνεται τακτικά.

1. Ανάψτε τη μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί P.
3. Επιλέξτε πατώντας το εικονίδιο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Descale Confirm?» (Αφαίρεση αλάτων - Επιβεβαίωση;) Πατήστε και πάλι το εικονίδιο **OK** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Add Descaler» (Βάλτε Καθ.) Press OK (Πιέστε το OK)
5. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε το δοχείο νερού (A13). Στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A16) και το δοχείο για τα κατακάθια και εισάγετέ τα. Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος). Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



### Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από στο σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιπιλιές του νερού.

6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Descale...» (Αφαίρεση αλάτων) Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά

από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Rinse FILL TANK» (Ξεβγάξτε – γεμίστε τη δεξαμενή).

8. Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για ξεβγάλμα με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει «Rinse...Press OK» (Ξέβγαλμα – πατήστε OK).
  9. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού.
  10. Πατήστε το πλήκτρο [IMG] για να ενεργοποιήσετε την απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Rinsing» (Απόπλυση).
  11. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει πλήρως στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Rinsing Complete» (Το ξεβγάλμα ολοκληρώθηκε).
  12. Πατήστε το εικονίδιο OK: η συσκευή σβήνει.
- Για να το χρησιμοποιήσετε ανάψτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο


EL

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για βαθμό σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

### Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλετε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης «TOTAL HARDNESS TEST».
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

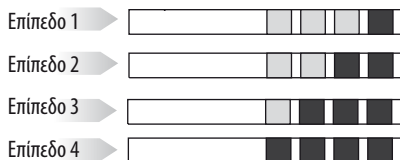

### Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπείτε στο μενού.
2. Πιέστε το εικονίδιο ή μέχρι να επιλεγεί το

στοιχείο «Water Hardness» (σκληρότητα νερού). < ή > μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο «Water Hardness» (σκληρότητα νερού).

3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  ή  (που στην οθόνη αντιστοιχούν στα σύμβολα < ή >) για να ρυθμίσετε τον αριθμό των τετραγώνων που εμφανίζονται στην ταϊνία αντίδρασης (δείτε την εικόνα της προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιβεβαιώσετε της ρύθμιση.
6. Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε > για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

## ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ (ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)

Ορισμένα μοντέλα έχουν φίλτρο αποσκλήρυντη: αν δεν υπάρχει στο δικό σας μοντέλο, σας συνιστούμε να το αποκτήσετε από τα κέντρα εξουσιοδοτημένης υποστήριξης De'Longhi. Για μια σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

### Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Περιοτρέψτε το δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης (fig. 35).



#### Σημαντικό

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να βγει το νερό από τα πλαϊνά ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 36).
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή της μηχανής και γεμίστε τη με νερό.
5. Εισάγετε ανάποδα το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το πλήρως για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, αφήστε να βγουν όλες οι φυσαλίδες αέρα (εικ. 37).
6. Εισάγετε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε το βαθιά (εικ. 38).
7. Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή, στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή (εικ. 39).

Τη στιγμή που εισάγετε το φίλτρο, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία του στη συσκευή.

8. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού.
9. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  ή  (που στην οθόνη ανταποκρίνονται στα σύμβολα < ή >)

> ) «Water Filter Uninstalled» (Φίλτρο Νερού που έχει απεγκατασταθεί).

10. Πατήστε **OK**.
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Water filter, Install?» (Φίλτρο νερού, Εγκατάσταση;).
12. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε: η οθόνη θα εμφανίσει «Insert water spout and press OK » (Εισάγετε παροχή νερού και πατήστε OK).
13. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή του ζεστού νερού ένα δοχείο (περιεκτικότητα: min. 100ml).
14. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε: Η συσκευή θα αρχίσει να παρέχει νερό και στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «Please wait» (Παρακαλώ περιμένετε).
15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε Καφές έτοιμος.

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργό και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

### Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη εμφανίσει «REPLACE FILTER» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες διάρκειας (δείτε το ημερολόγιο), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως φαίνεται στα σημεία 3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή του ζεστού νερού ένα δοχείο (περιεκτικότητα: min. 100ml).
4. Πατήστε για να εισέλθετε στο μενού.
5. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  ή  (που στην οθόνη ανταποκρίνονται στα σύμβολα < ή >) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή «Replace filter» (Αντικατάσταση φίλτρου).
6. Πατήστε **OK**.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Confirm?» (Επιβεβαίωση;).
8. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή «Insert water spout and press OK » (Εισάγετε παροχή νερού και πατήστε OK).
10. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε: Η συσκευή θα αρχίσει να παρέχει νερό και στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «Please wait» (Παρακαλώ περιμένετε).
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε Καφές έτοιμος.

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

## Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και πάλι και να επιστημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Εισάγετε και πάλι τη δεξαμενή.
3. Πατήστε **P** για να εισέλθετε στο μενού.
4. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  ή  (που στην οθόνη ανταποκρίνονται στα σύμβολα  $<$  ή  $>$ ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Remove water filter" (Αφαίρεση φίλτρου νερού).
5. Πατήστε **OK**.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Confirm?" (Επιβεβαίωση;).
7. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε και **P** να εξέλθετε από το μενού.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Τάση:                               | 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A |
| Καταναλούμενη ισχύς:                | 1350W                         |
| Πίεση:                              | 15 bar                        |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού:         | 1,8 L                         |
| Διαστάσεις:                         | 282x374x441 mm                |
| Μήκος καλωδίου:                     | 1,5 m                         |
| Βάρος:                              | 11,4 Kg                       |
| Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων | 200 g                         |

**CE** Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά αποβλήτα.

Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η ξεχωριστή ανακύκλωση της συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη ανακύκλωση και επιτρέπουν την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών.

Η υποχρέωση διαφοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί.

## ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

| ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ                       | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                                                                          | ΛΥΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!                        | Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.                                                                                  | Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντας το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ<br>ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ | Πολύ ψιλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.                              | Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από τό κομού ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση.                                                                                                                                                                                                                            |
| ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ<br>ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ!        | Το σύστημα παροχής νερού είναι είναι συνδεδεμένο ή δεν τοποθετήθηκε σωστά.                                            | Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους (εικ. 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ<br>ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!      | Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο.                                                                             | Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το συρταράκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα. (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0). |
|                                           | Πέρασαν 72 ώρες μετά τον πρώτο καφέ από το προηγούμενο άδειασμα                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ<br>ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ       | Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.                                                      | Ανοίξτε το ποτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια (A15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ<br>ΚΑΦΕ             | Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “αλεσμένος καφές” αλλά δεν έχει υπάρχει αλεσμένος καφές στο χωνί.                  | Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ!                        | Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.                                                          | Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. “Αφαίρεση αλάτων”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ                         | Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.                                                                                 | Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ<br>ΚΟΚΚΟΥΣ!     | Οι κόκκοι του καφέ είναι λεπτοί.                                                                                      | Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Το χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει                                                             | Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!                 | Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτής.                                                                       | Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή” (σελ. 62).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ!                       | Το ποτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.                                                                                    | Κλείστε το ποτάκι πρόσβασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ<br>ΓΑΛΑΚΤΟΣ            | Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά.                                                                               | Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος μέχρι τέλους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN                  | Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος. | Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η μπάρα εξέλιξης: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αφολάτωση»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!                       | Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.                                                                      | Καθαρίστε με προσοχή τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός και συντήρηση”. Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνημα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                                                | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                           | ΛΥΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο καφές δεν είναι ζεστός.                                                               | Τα φιλτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.                                       | Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φιλτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ. | Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα επιλέγοντας τη λειτουργία ξεβγάλματος  .                                                                                          |
|                                                                                         | Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.                                 | Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ μέγιστη                                                                                                                                                                                                          |
| Ο καφές έχει λίγη κρέμα.                                                                | Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.                                  | Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8) Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. |
|                                                                                         | Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.                               | Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.                                                                                                                                                                                                             |
| Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.                                                | Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.                                   | Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.  |
| Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης. | Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.           | Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 29).                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.         | Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                                                    |
| Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος      | Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτρωμένο.                      | Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση πλήρως αποβουτρωμένο γάλα, ή ημιαποβουτρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.                                                   |
|                                                                                         | Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.                          | Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο                               | Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".                                                                                                                                                     |
| Ο καφές δεν έχει κρέμα.                                                                 | Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.                          | Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο                               | Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                         | Ο δρομέας (B1) του δοχείου του γάλακτος είναι σε θέση caffelatte       | Τοποθετήστε σωστά το δρομέα στη θέση cappuccino.                                                                                                                                                                                                                 |
| Η μηχανή δεν ανάβει                                                                     | Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.                                         | Συνδέστε την πρίζα.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.                               | Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).                                                                                                                                                                                                                  |
| Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής                                                | Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.                          | Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".                                                                                                                                                     |

EL