

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	55
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	55
Γράμματα εντός παρένθεσης	55
Προβλήματα και επισκευές.....	55
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	55
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	55
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	55
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	56
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	56
Περιγραφή της συσκευής	56
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	56
Περιγραφή των εξαρτημάτων	56
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	56
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	56
Έλεγχος της συσκευής.....	56
Εγκατάσταση της συσκευής.....	56
Σύνδεση της συσκευής	57
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	57
ΈΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	57
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	57
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	58
Αφαλάτωση	58
Ρύθμιση ώρας	58
Αυτόματη απενεργοποίηση	58
Αυτόματη έναυση.....	58
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	58
Εξοικονόμηση ενέργειας	58
Θέρμανση φλιτζανιών	59
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	59
Ρύθμιση γλώσσας	59
Εγκατάσταση φίλτρου	59
Αντικατάσταση του φίλτρου	59
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης.....	59
Φωτισμός φλιτζανιού	59
Τιμές εργοστασίου (reset)	59
Στατιστική λειτουργία	60
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	60
Επιλογή της γεύσης του καφέ	60
Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι	60
Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου	60
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	60
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	60
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ...	60
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	61
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ61	
Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος	61
Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....	61
Προετοιμασία του ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	62
Προετοιμασία του ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ/ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE/ MILK.....	62
Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι	62
Προγραμματισμός του καπουτσίνο:.....	62
Προγραμματίστε τα ροφήματα MY MILK:	62
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ	62
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	63
Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται.....	63
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	63
Καθαρισμός της μηχανής.....	63
Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ	63
Καθαρισμός της λεκάνης συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκάνης συγκέντρωσης συμπυκνώματος.....	63
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	64
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	64
Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ	64
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ64	
Καθαρισμός του εγχυτή	64
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος.....	65
Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού.....	65
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ.....	65
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ66	
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	66
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	66
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	66
Εγκατάσταση του φίλτρου	66
Αντικατάσταση του φίλτρου	67
Αφαίρεση του φίλτρου	67
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	67
ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	67
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ.....	68
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	69

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε κινδύνους λειτουργίας ή βλάβης της μηχανής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία εγκαυμάτων.



Σημείωση :

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε λεζάντες που αναφέρονται στην Περιγραφή της μηχανής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους "Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη" στη σελ. 68 και "Επίλυση προβλημάτων" σελ. 69.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το συνημμένο φύλλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που υπάρχει στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα προσβάσιμη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσμα σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα, ενεργήστε απευθείας στο βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, ελευθερώστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 2).
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε.
Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από το ρευματοδότη και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο βύσμα ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Επομένως τα παιδιά εξασφαλίζοντας ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους που χρησιμοποιούνται ως κουζίνα για το προσωπικό κα-
ταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων
- τουριστικά αγροκτήματα
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση :

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σε περίπτωση εκχώρησης της συσκευής σε άλλα άτομα, παραδώστε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Πίνακας χειρισμού
- A2. Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση φλιτζανιών ενεργοποιημένη, όταν η λειτουργία έχει επιλεγεί από το μενού προγραμματισμού)
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού προαλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Θέση σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου
- A10. Δεξαμενή νερού
- A11. Πόρτα εγχυτή
- A12. Εγχυτής
- A13. Στόμιο παροχής καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A15. Λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος
- A16. Δίσκος βάσης φλιτζανιών
- A17. Δείκτης επιπέδου νερού της λεκάνης συλλογής σταγόνων
- A18. Λεκάνη συλλογής σταγόνων
- A19. Φωτισμός φλιτζανιών
- A20. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Πλήκτρο : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή
- B3. Πλήκτρο **MENU** για να εισέλθετε στο μενού
- B4. Πλήκτρο : για να εκτελέσετε μια απόπλυση.
(Όταν γίνεται πρόσβαση στο **MENΟΥ** προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο **"ESC"**: πατήστε για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο κύριο μενού)
- B5. Πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**: για την προετοιμασία του καπουτσίνο.
- B6. Διακόπτης επιλογής:

- περιστρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε.
- πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση που επιθυμείτε.

(Όταν γίνεται πρόσβαση στο **MENΟΥ** προγραμματισμού: περιστρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε)

- B7. Πλήκτρο **MY MILK (ΤΟ ΓΑΛΑ ΜΟΥ)**: για να εισέλθετε στην προετοιμασία του ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΦΕ, ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, FLAT WHITE, MILK.
- B8. Πλήκτρο : για την παροχή ζεστού νερού.
(Όταν εισέρχεστε στο **MENΟΥ**: πατήστε **"OK"**, για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο θέμα)
- B9. Πλήκτρο : για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ
- B10. Πλήκτρο : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Μεζούρα δοσομετρητή
- C2. Πινέλο καθαρισμού
- C3. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- C4. Φίλτρο αποσκληρυντή (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Ταινία αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C6. Ηλεκτρικό καλώδιο
- C7. Αφαλάτωση

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - D)

- D1. Διακόπτης ρύθμισης αφρού
- D2. Σωλήνας παροχής γάλατος με αφρό (ρυθμιζόμενος)
- D3. Σωλήνας αναρρόφησης γάλατος
- D4. Πλήκτρο **CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)**

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 3εκ. περίπου ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλάϊνα μέρη και το πίσω μέρος, και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος πάνω από το μηχανήμα του καφέ 15εκ. τουλάχιστον.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσω-

τερικό της.

Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε ένα ρευματοδότη που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του ρευματοδότη και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση :

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 66).

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1), βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ. 2).

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ελληνικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο  (εικ. 3), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: “GREEK set” (ελληνικά εγκατεστημένα).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της συσκευής:

3. «FILL BEANS» (γεμίστε τη δεξαμενή) αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού, γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ. 4Α), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ. 4Β).
4. “INSERT WATER SPOUT” (Εισάγετε το στόμιο παροχής νερού): Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο παροχής ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο ακροφύσιο και τοποθετήστε κάτω από τον αναδευτήρα γάλατος ένα δοχείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 ml (εικ.5).
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Hot water Confirm?” (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση:)
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση: Η συσκευή παρέχει

νερό από τον αναδευτήρα γάλατος και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για να λειτουργήσει κανονικά.



Σημείωση :

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφεδες ή 4-5 καπουτσίνο για να δώσετε η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο θόρυβος μειώνεται.

ΎΦΝΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση :

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (fig. 2).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 6): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up, Please wait” (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: “Rinsing” (Απόπλυση). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο απόπλυσης που δεν πρέπει να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 6). Η συσκευή εκτελεί την απόπλυση και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).



Σημείωση :

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 6).
- πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **MENU**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι: Descale (Αφαλάτωση), Set time (Ρύθμιση ώρας), Auto-off (Αυτόματο σβήσιμο), Auto-start (Αυτόματη έναυση), Set temperature (Ρύθμιση θερμοκρασίας), Energy saving (Εξοικονόμηση ενέργειας), Cup warmer (Θέρμανση φλιτζανιών), Water hardness (Σκληρότητα νερού), Set language (Εγκατάσταση γλώσσας), Install water filter (Εγκατάσταση φίλτρου νερού) (ή Remove water filter (Αφαίρεση φίλτρου νερού), ή Install filter (Εγκατάσταση φίλτρου), αν έχει προηγουμένως εγκατασταθεί το φίλτρο), Beep (Ηχητική ειδοποίηση), Cup lighting (Φωτισμός φλιτζανιού), Default values (Τιμές εργοστασίου), Statistics (Στατιστικά).

Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την αφαλάτωση, ανατρέξτε στη σελίδα. 90.

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set time” (Ρύθμιση ώρας).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
6. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο έχει ρυθμιστεί η ώρα: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Auto-off” (Αυτόματο σβήσιμο).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά, ή μετά 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει έτσι προγραμματιστεί ξανά: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
 2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Auto-start” (Αυτόματη έναυση).
 3. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” (Ενεργοποίηση).
 4. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
 5. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε τις ώρες.
 6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
 7. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
 8. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
 9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.
- Αφού επιβεβαιώσετε το ωράριο, η ενεργοποίηση της αυτόματης έναυσης επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο  που εμφανίζεται δίπλα στην ώρα και κάτω από τη λειτουργία του μενού Auto-start (Αυτόματη έναυση).

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματη έναυση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Disable?” (Απενεργοποίηση).
 3. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη δεν θα εμφανίσει πια το σύμβολο .

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set Temperature” (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη  = χαμηλή,  = μεσαία,  = υψηλή η θερμοκρασία που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Η θερμοκρασία έτσι έχει προγραμματιστεί ξανά: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το θέμα “Energy Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας) εντός του μενού.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Energy saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πατήστε το πλήκτρο Δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” ή “Disable?” (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο Δ για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας, η επιγραφή “Energy Saving”. (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση:

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.

Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης φλιτζανιών. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Cup warmer” (Θέρμανση φλιτζανιών).
3. Πατήστε το πλήκτρο Δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” ή “Disable?” (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο Δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση φλιτζανιών (ένας αστερίσκος κάτω από την επιγραφή “Cup warmer” (Θέρμανση φλιτζανιών) δείχνει ότι είναι ενεργό).
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Η θέρμανση των φλιτζανιών χρειάζεται για να μην κρυώνει ο καφές.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα. 91.

Ρύθμιση γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
 2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set language” (Εγκατάσταση γλώσσας).
 3. Πατήστε το πλήκτρο Δ .
 4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που επιθυμείτε.
 5. Πατήστε το πλήκτρο Δ για επιβεβαίωση.
- Η γλώσσα έχει έτσι ρυθμιστεί: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε

στην παράγραφο “Εγκατάσταση του φίλτρου” (σελ. 66).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την αντικατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε στην παράγραφο “Αντικατάσταση του φίλτρου” (σελ. 67).

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που μεταδίδει η μηχανή σε κάθε πάτημα των εικονιδίων και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των αξεσουάρ. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Beep” (Ηχητική ειδοποίηση).
3. Πατήστε το πλήκτρο Δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” ή “Disable?” (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο Δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση (ένας αστερίσκος κάτω από την επιγραφή “Beep” (Ηχητική ειδοποίηση) δείχνει ότι είναι ενεργό).

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Φωτισμός φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο φωτισμός φλιτζανιών. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, τα φώτα ανάβουν σε κάθε παροχή καφέ ή ροφημάτων με βάση το γάλα και σε κάθε απόπλυση. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Cup lighting” (Φωτισμός φλιτζανιού).
3. Πατήστε το πλήκτρο Δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή “Enable?” ή “Disable?” (Ενεργοποίηση; ή Απενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο Δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό φλιτζανιών.
5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το θέμα “Cup lighting” (Φωτισμός φλιτζανιού) εντός του μενού.

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ⏏ για να βγείτε από το μενού.

Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Default Values” (Τιμές Εργοστασίου).
3. Πατήστε το πλήκτρο Δ .
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Confirm?” (Επιβεβαίωση;)
5. Πατήστε το πλήκτρο Δ για επιβεβαίωση και έξοδο.

Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Statistics" (Στατιστικά).
3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής, μπορείτε να ελέγξετε:
 - Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - Πόσες αφαιρέσεις αλάτων έχουν γίνει.
 - Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο νερού.
 - τον αριθμό των ροφημάτων με γάλα που έχουν παρασκευαστεί (ΚΑ-ΠΟΥΤΣΙΝΟ, ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ, ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, FLAT WHITE, MILK).
5. Πατήστε στη συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Taste extra light (Πολύ ελαφριά γεύση)

Light taste (Ελαφριά γεύση)

Normal taste (Γεύση κανονική)

Strong taste (Δυνατή γεύση)

Taste extra strong (Γεύση πολύ δυνατή)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γούστο που επιθυμείτε.

Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Για την επιλογή της ποσότητας του καφέ, περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα σχετικό με την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος Καφές	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
MY COFFEE (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ)	≈30 (προγραμ. από ≈20 σε ≈180)
SHORT (ΔΥΝΑΤΟΣ)	≈40
NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ)	≈60
LONG (ΕΛΑΦΡΥΣ)	≈90
EXTRA LONG (ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ)	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml του "MY COFFEE" (ο καφές μου). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (εικ.9).
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "MY COFFEE" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ).
3. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "1 MY COFFEE Program Quantity" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και η μηχανή να αρχίσει να παρέχει καφέ, αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ. 10).

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.


Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή παροχή του καφέ. Ωστόσο, αν αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, η παροχή δεν είναι πολύ συμπαγής ή η κρέμα είναι λίγη ή η πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε με τη λαβή ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ. 11).



Σημείωση:

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

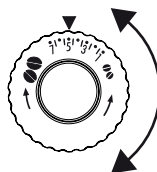

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, γυρίστε δεξιόστροφα κατά μία θέση.

Για να έχετε μια πιο συμπαγής παροχή καφέ και μια καλύτερη κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα κατά μία θέση (όχι περισσότερο από μία θέση τη φορά, δια-

φορετικά ο καφές θα βγαίνει σε σταγόνες). Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη διόρθωση γυρίζοντας το διακόπτη άλλο ένα κλικ.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε απόπλυση πριν την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  : από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση φλιτζανιού από το μενού προγραμματισμού και αφήστε τα φλιτζάνια μέχρι να ζεσταθούν.
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ ή καραμελωμένα

ζαχαρώδη προϊόντα γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο του καφέ και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9).
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 13).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με τον τρόπο αυτό έχετε μια καλύτερη κρέμα (εικ. 14).
4. Πατήστε το πλήκτρο ανάλογα με την παροχή που θέλετε (1 φλιτζάνι ☐ ή 2 φλιτζάνια ☐☐).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή του επιλεγμένου καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή προετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα από τα δύο πλήκτρα παροχής καφέ.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.



Σημείωση:

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο **“Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ”**.



Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 69).
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” (σελ. 68).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του προαλεσμένου καφέ διαφορετικά η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή προκειμένου να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Στην περίπτωση αυτή η μηχανή μπορεί να καταστραφεί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε

μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη  (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “Pre-ground” (προαλεσμένος).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει, κατά συνέπεια εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 15).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ.
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού που θέλετε (☐ ή ☐☐).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ



Σημαντικό!

Από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του ροφήματος που επιθυμείτε, η μηχανή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του ροφήματος.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος

1. Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου γάλατος (εικ. 16).
2. Γεμίστε το δοχείο του γάλατος με αρκετή ποσότητα γάλατος χωρίς να ξεπεράσετε τη στάθμη MAX (εικ. 17).



Σημαντικό!

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγη κρέμα, ή με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του γάλατος και το ακροφύσιο του ζεστού νερού όπως περιγράφεται στην παράγραφο “καθαρισμός του δοχείου γάλατος” σελ. 62 και 65.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλατος (εικ. 18).
4. Βάλτε και πάλι το καπάκι του δοχείου γάλατος.
5. Συνδέστε πιέζοντας προς τα κάτω το δοχείο στο ακροφύσιο (εικ. 19):
6. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρό (εικ. 20).
7. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας τη λαβή ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος, θα επλεχθεί η ποσότητα αφρού γάλατος που θα παρέχεται κατά την παρασκευή των ροφημάτων (εικ. 21). Ακολουθήστε τις συμβουλές που υπάρχουν στον ακόλουθο πίνακα:

Θέση λαβής	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Χωρίς αφρό	ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ / MILK (ΓΑΛΑ) (ζεστό γάλα)

	Με λίγο αφρό	ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE
	Με πολύ αφρό	ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ / MILK (γάλα με αφρό)

Προετοιμασία του ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

1. Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλακτος και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτόματα και στη συνέχεια αρχίζει να βγαίνει ο καφές: στην οθόνη εμφανίζεται η μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά.

Προετοιμασία του ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ/ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ/ FLAT WHITE/ MILK

1. Πατήστε το πλήκτρο **MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ)**.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε (CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, LATTE MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ), FLATWHITE, MILK).
3. Πατήστε το πλήκτρο **MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ)** για επιβεβαίωση.
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλακτος και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Η έξοδος του γάλατος διακόπτεται αυτόματα και (στην περίπτωση που το ρόφημα το προβλέπει) στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ: στην οθόνη εμφανίζεται η μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά.



Σημαντικό!

Κατά την παροχή μπορεί να διακοπεί τόσο το γάλα όσο και ο καφές πατώντας το πλήκτρο CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) ή MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ), ανάλογα με το ρόφημα που έχει επιλεγεί.

Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσότητας. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ενεργήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος.

Προγραμματισμός του καπουτσίνο:

2. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “CAPPUCCINO MILK PROGRAM” (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΤΟΣ).
3. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος. Αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “CAPPUCCINO COFFEE PROGRAM” (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ).

6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.

Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει “ready for use” (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

Προγραμματίστε τα ροφήματα MY MILK:

2. Πατήστε το πλήκτρο **MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ)**.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε (CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ, LATTE MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ), FLATWHITE, MILK).
4. Κρατήστε για μερικά λεπτά πατημένο το πλήκτρο **MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ)**: μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “(ΡΟΦΗΜΑ) MILK PROGRAM” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΤΟΣ).
5. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος. Αφήστε το πλήκτρο.
6. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο.
7. Αν το ρόφημα το προβλέπει, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “(ΡΟΦΗΜΑ) COFFEE PROGRAM” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ).
8. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **MY MILK (TO ΓΑΛΑ ΜΟΥ)**.

Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει “ready for use” (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλατος, από το σωλήνα παροχής αφρόγαλα βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε παρασκευή ενός ροφήματος με γάλα θα πρέπει να εκτελείτε τον καθαρισμό για την εξάλειψη των υπολειμμάτων γάλατος. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφήστε το δοχείο γάλατος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλατος.
3. Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 22) και κρατήστε το πατημένο μέχρι την ολοκλήρωση της μπάρας προόδου που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα “Cleaning” (Καθαρισμός σε εξέλιξη).
4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλατος και καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού (A20) με ένα σφουγγάρι.

Σημαντικό!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά από την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Διακόψτε την παροχή του ζεστού νερού, όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν το φλιτζάνι είναι γεμάτο. Ο αναδευτήρας γάλατος θερμαίνεται κατά την παροχή και στη συνέχεια θα πρέπει να κρατιέται μόνο από το μαύρο δακτύλιο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ.5).
3. Πατήστε το πλήκτρο .
4. Η μηχανή παρέχει ζεστό νερό και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή: μια προοδευτική μπάρα γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωράει η παρασκευή. Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή του ζεστού νερού πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας) είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά.
2. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ένα δοχείο.
3. Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Hot water Program quantity" (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού). Αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο.
4. Όταν το ζεστό νερό φτάσει το επίπεδο που θέλετε στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο .

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A14),

- λεκάνη συλλογής σταγόνων (A18) και λεκάνη συλλογής συμπεκνώματος (A15),
- δοχείο νερού (A10).
- στόμια παροχής καφέ (A13) και ακροφυσίου ζεστού νερού (A20)
- χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A6),
- έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε την πόρτα του εγχυτή (A11),
- εγχυτής (A12),
- δοχείο γάλατος (D)

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου κατακράτησης του καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (Αδειάστε το δοχείο κατακάθια), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχανήμα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για να προχωρήσετε στον καθαρισμό (με το μηχανήμα αναμμένο):

- Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συλλογής σταγόνων (εικ. 23), αδειάστε τη και καθαρίστε τη.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο από τα υπολείμματα προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα στο βάθος.
- Ελέγξτε τη λεκάνη συγκέντρωσης συμπεκνώματος (χρώματος κόκκινου) και, αν είναι γεμάτη, αδειάστε τη.

Προσοχή!

Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι **υποχρεωτικό** να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχανήμα.

Καθαρισμός της λεκάνης συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκάνης συγκέντρωσης συμπεκνώματος

Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαίσια της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχανήμα, την επιφάνεια στηρίξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε τη λεκάνη συλλογής σταγονίων:

1. Βγάλτε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.26).
2. Αδειάστε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε τα.
3. Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπυκνώματος (χρώματος κόκκινου) και, αν είναι γεμάτη, αδειάστε τη.
4. Τοποθετήστε και πάλι τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "Σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων) δεν είναι βρώμικο. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ.25).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυντή (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.

Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.26Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες της παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.26Β).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (Α6) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το βουρτσάκι που παρέχεται.

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτήρας (Α12) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. "Σβήσιμο της συσκευής", σελ. 57).
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού.
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτή (εικ. 27) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ.28).




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, καθαρίστε τα τυχόν κατακάθια του καφέ στη θέση του εγχυτή που φαίνονται από το πορτάκι εγχυτή.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση. Επομένως πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.

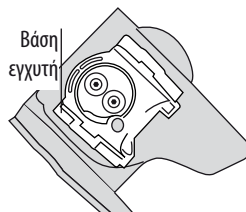


Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικόνα.

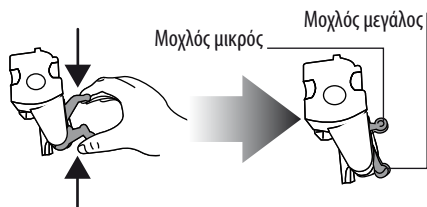

- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.

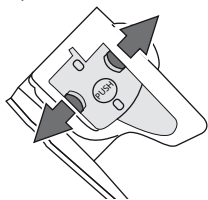

- Κλείστε το πορτάκι εγχυτή.
- Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.





Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα αναρρόφησης.
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού μέχρι τη θέση "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) (δείτε εικόνα) και τραβήξτε τη προς τα πάνω.
- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (δείτε την επόμενη εικόνα) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος: σπενώξ ξύστε το αυλάκι με μια οδοντογλυφίδα.

- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (δείτε εικόνα).
- Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν

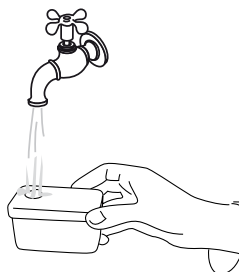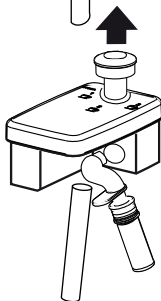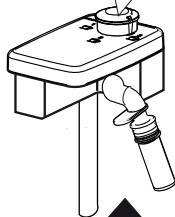

φράξει από τα υπολείμματα γάλακτος.

- Επανατοποθετήστε το διακόπτη ευθυγραμμίζοντας το βέλος με την ένδειξη "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ), το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος.
- Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.

Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα γάλακτος που υπάρχουν στις στεγανώσεις (δείτε επόμενη εικόνα).



ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα (που αναβοσβήνει) "DESCALE" (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ).



Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος αφαλάτωσης και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημείωση:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το προϊόν αφαλάτωσης που συνιστάται από τη De'Longhi. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά η αφαλάτωση.

- Ανάψτε τη μηχανή.
- Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU**.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Descale" (Αφαλάτωση).
- Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **Δ8**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Descaling Confirm?" (Επιβεβαίωση Αφαλάτωσης): πατήστε και πάλι **Δ8** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Add descaler" (Βάλτε προϊόν αφαλάτωσης). Confirm?" (Επιβεβαίωση): εναλλασσόμενη με "Empty grounds drip tray" (Αδειάστε λεκάνη συγκέντρωσης σταγονιδίων).
- Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A10) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκληρυντή (αν υπάρχει), αδειάστε επομένως τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων (εικ. 23) και το δοχείο υπολειμμάτων και ξανατοποθετήστε τα.
- Βάλτε στη δεξαμενή νερού το προϊόν αφαλάτωσης μέχρι το επίπεδο **A** (που αντιστοιχεί στη συσκευασία των 100ml) αποτυπωμένο στο πίσω μέρος της δεξαμενής (εικ. 29). Στη συνέχεια προσθέστε νερό (1l) μέχρι να φτάσει το επίπεδο **B** (εικ. 29). Επα-

να τοποθετήσετε τη δεξαμενή νερού.

- Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5l (εικ. 5).



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Πατήστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του διαλύματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Descaling, Please wait" (Αφαλάτωση, Παρακαλώ περιμένετε). Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "FILL BEANS" (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ). Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία απόπλυσης με φρέσκο νερό.

- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και τοποθετήστε το άδειο κάτω από τον αναδευτήρα γάλατος.
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing Confirm?" (Απόπλυση Επιβεβαίωση).
- Πατήστε το πλήκτρο για να αρχίσετε την απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing" (Απόπλυση).
- Όταν η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει πλήρως, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Descaling complete Confirm?" (Απόπλυση τέλος Επιβεβαίωση).
- Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
- Βάλτε το φίλτρο στη δεξαμενή (αν υπάρχει), δείτε παράγραφο "εγκατάσταση φίλτρου" (σελ. 66), γεμίστε και πάλι τη δεξαμενή νερού και η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται στις δι-άφορες περιφέρειες, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

- Βγάλετε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" που συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι.
- Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερό-λεπτο περίπου.

- Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

γλυκό νερό

νερό όχι πολύ σκληρό

νερό σκληρό

νερό πολύ σκληρό

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Water Hardness" (Σκληρότητα Νερού).
- Πατήστε το πλήκτρο .
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τον αριθμό των τετραγώνων που σχετίζονται με την ταινία αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
- Πατήστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκληρυντή: αν δεν υπάρχει στο δικό σας μοντέλο, σας συνιστούμε να το αποκτήσετε από τα κέντρα εξουσιοδοτημένης υποστήριξης De'Longhi.

Για μια σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Εγκατάσταση του φίλτρου

- Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία.
- Περιστρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (δείτε εικ. 30) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.




Σημείωση:

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

- Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να βγει το νερό από τα πλαϊνά ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 31).
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή της μηχανής και γεμίστε τη με νερό.

- Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρτε το για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν (εικ. 32).

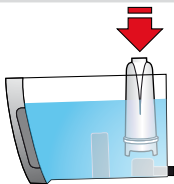

- Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε το βαθιά.
- Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή, στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.



Τη στιγμή που εγκαθίσταται το φίλτρο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε την παρουσία του στη συσκευή.

- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου).
- Πατήστε το πλήκτρο δ .
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση:).
- Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η οθόνη εμφανίζει "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό Επιβεβαιώση:).
- Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού ένα δοχείο (περιεκτικότητας: min. 100ml).
- Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
- Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" (Καφές έτοιμος).

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και επισημαίνεται στην οθόνη από έναν αστέρισκο με το θέμα "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου) στο μενού και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε δίσκο ημερομηνίας), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
- Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως φαίνεται από τα σημεία 3-4-5-6 - 7 της προηγούμενης παραγράφου.
- Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής ένα δοχείο (χωρητικότητα: min. 100ml).
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου).
- Πατήστε το πλήκτρο δ .
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση:)

- Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της επιλογής.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση:).
- Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
- Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" (Καφές έτοιμος).

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και πάλι και να επισημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Remove filter*" (Αφαίρεση φίλτρου).
- Πατήστε το πλήκτρο δ .
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση:)
- Πατήστε το πλήκτρο δ για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο $\otimes$ για να βγείτε από το μενού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Απορροφούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	15 bar
Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	1,8 λίτρα
Διαστάσεις LxHxP:	238x345x430 mm
Μήκος καλωδίου:	1,15 m
Βάρος:	9,1 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008;
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με τα είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο σύνδεσης (εικ.4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για τα κατακάθια (A13) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο από τα κατακάθια, τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και εκτελέστε τον καθαρισμό, έπειτα επανατοποθετήστε τα (εικ. 23). Σημαντικό: όταν αφαιρείτε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.
ΑΛΕΞΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΞΗΣ	Το αλεσμά είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης αλέσεως δεξιάστροφα (εικ. 11) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε ρύθμιση μύλου καφέ σελ.60).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για κατακάθια.	Αφαιρέστε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΞΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρχει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποσπλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
DESCALE (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε όσο γίνεται πιο σύντομα το πρόγραμμα αφαλάτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο "Αφαλάτωση" (σελ. 65).
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων.
	Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ».
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός του εγχυτή" (σελ. 64).
INSERT TANK (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πιέζοντάς τη μέχρι κάτω.
GENERAL ALARM (ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. "καθαρισμός" (σελ. 63). Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
REPLACE FILTER (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ)	Το φίλτρο αποσκληρυντή έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Φίλτρο Αποσκληρυντή" (σελ. 66).
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) <i>εναλλασσόμενο σε</i> HOT WATER Confirm? (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση;)	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδείο.	Πατήστε OK και αφήστε να κυλήσει το νερό από την παροχή μέχρι η παροχή να γίνει τακτική.
Πατήστε το πλήκτρο CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλατος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Πατήστε το πλήκτρο CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 22) και κρατήστε το πατημένο μέχρι την ολοκλήρωση της γραμμής προόδου που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Cleaning..." ("Καθαρισμός Σε Εξέλιξη").
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο	Τοποθετήστε την παροχή νερού (C3) στο βάθος.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος στο βάθος (εικ. 19).

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	Θερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλύνοντας τα με ζεστό νερό (σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζεστού νερού). Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν.
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε καφέ θερμάνετε τον εγχυτή πατώντας το πλήκτρο  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».
Ο καφές δεν είναι αρκετά συμπαγής ή έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο "ρύθμιση του μύλου καφέ", σελ.60).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο "ρύθμιση του μύλου καφέ", σελ. 60).
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος".
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας από το σωλήνα παροχής γάλατος ή δεν έχει πολύ αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παρ. "προετοιμασία των ροφημάτων με γάλα".
	Το καπάκι ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού του δοχείου γάλατος είναι βρώμικοι	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος".
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού".
Η συσκευή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του μέχρι κάτω.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει συνδεθεί καλά.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 1).

EL