

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	52
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	52
Γράμματα εντός παρένθεσης	52
Προβλήματα και επισκευές	52
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	52
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	52
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	52
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	53
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	53
Περιγραφή της συσκευής	53
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	53
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	53
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	53
Έλεγχος της συσκευής	53
Εγκατάσταση της συσκευής	53
Σύνδεση της συσκευής	54
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	54
ΈΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	54
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	54
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	55
Αφαλάτωση	55
Ρύθμιση γλώσσας	55
Εξοικονόμηση ενέργειας	55
Ρύθμιση ώρας	55
Αυτόματη έναυση	55
Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)	56
Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ	56
Στατιστική λειτουργία	56
Τιμές εργοστασίου (reset)	56
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	56
Επιλογή της γεύσης του καφέ	56
Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι	56
Προσωπική επιλογή της ποσότητας του "my coffee" (ο καφές μου)	57
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	57
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ	57
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ...	57
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	58
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	58
Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος	58
Προετοιμασία του καπουτσίνο	58
Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό	58
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση	59
Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι	59
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	59
Προετοιμασία	59

Αλλαγή της ποσότητας	59
----------------------------	----

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	59
Καθαρισμός της μηχανής	59
Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ	60
Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	60
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	60
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	60
Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ	60
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	60
Καθαρισμός του εγχυτή	60
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος	61
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	61
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	62
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	62
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	62
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	63
ΑΠΟΡΡΙΨΗ	63
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	63
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	64

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο „ESAM5500“. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε κινδύνους λειτουργίας ή βλάβης της μηχανής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία εγκαυμάτων.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε λεζάντες που αναφέρονται στην Περιγραφή της μηχανής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους: “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” στη σελ. 63 και “Επίλυση προβλημάτων” σελ. 64.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το συνημμένο φύλλο “Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών”.

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που υπάρχει στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα προσβάσιμη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, δράστε άμεσα επάνω στο φις. Μην τραβήξετε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής, στη θέση 0 (εικ. 1).
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε.
Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από το ρευματοδότη και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Επομένως τα παιδιά εξασφαλίζοντας ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίζει υδρατμούς.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους που λειτουργούν ως κουζίνα για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων
- τουριστικά αγροκτήματα
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σε περίπτωση εκχώρησης της συσκευής σε άλλα άτομα, παραδώστε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - Α)

- | | | |
|------|---|--------------|
| A1. | Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού άλεσης | |
| A2. | Καπάκι δοχείου κόκκων | |
| A3. | Δοχείο για κόκκους | |
| A4. | Χωνί για την εισαγωγή του καφέ | προαλεσμένος |
| A5. | Υποδοχή μεζούρας | |
| A6. | Επιφάνεια για φλιτζάνια | |
| A7. | Δεξαμενή νερού | |
| A8. | Εγχυτής | |
| A9. | Δίσκος συλλογής για κατακάθια | |
| A10. | Δίσκος για φλιτζάνια | |
| A11. | Λεκάνη συλλογής σταγόνων | |
| A12. | Πόρτα πρόσβασης | |
| A13. | Συλλέκτης καφέ | |
| A14. | Στόμιο παροχής καφέ (ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος) | |
| A15. | Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού | |
| A16. | Πίνακας χειρισμού | |
| A1. | Ηλεκτρικό καλώδιο | |
| A18. | Γενικός διακόπτης | |
| A19. | Στόμιο παροχής ζεστού νερού | |
| A20. | Μεζούρα δοσομετρητή | |
| A21. | Πινέλο καθαρισμού | |

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - Β)

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| B1. | Δρομέας αναδευτήρα γάλατος |
| B2. | Λαβή του δοχείου γάλατος |
| B3. | Πλήκτρο CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) |
| B4. | Σωλήνας αναρρόφησης γάλατος |
| B5. | Σωλήνας παροχής αφρού γάλατος |
| B6. | Καπάκι με συσκευή αναδευτήρα γάλατος |

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - C)

- | | |
|------|---|
| C1. | Θόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής. |
| C2. | Πλήκτρο  : για την παροχή ενός φλιτζανιού καφέ εσπρέσο. |
| C3. | Πλήκτρο  : για την παροχή δύο φλιτζανιών καφέ εσπρέσο. |
| C4. | Πλήκτρο  : για την παροχή ζεστού νερού.
(Όταν γίνεται πρόσβαση στο MENΟΥ προγραμματισμού λειτουργεί ως πλήκτρο "OK": πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας). |
| C5. | Ενδεικτικές λυχνίες: για την επισημάνση των ρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη, μηνύματα συναγερμού ή την ανάγκη για κάποια συντήρηση. |
| C6. | Πλήκτρο CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) : για την παροχή καπουτσίνο ή γάλατος με αφρό. |
| C7. | Διακόπτης επιλογής: περιστρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε.
(Όταν γίνεται πρόσβαση στο MENΟΥ προγραμματισμού: περιστρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε). |
| C8. | Πλήκτρο επιλογής του αρώματος  : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ. |
| C9. | Πλήκτρο  : για να εκτελέσετε μια απόπλυση.
(Όταν γίνεται πρόσβαση στο MENΟΥ προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο "ESC": πατήστε για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο μενού προγραμματισμού). |
| C10. | Πλήκτρο P : για πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού. |
| C11. | Πλήκτρο  : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή. |

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασσία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκτέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 3εκ. περίπου ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος πάνω από το μηχάνημα του καφέ 15εκ. τουλάχιστον.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία

μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε ένα ρευματοδότη που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του ρευματοδότη και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυώμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 63).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου):

2. Όταν εμφανίζονται τα ελληνικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK** >  (εικ. 2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ εγκατεστημένα”.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. “ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ”: Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. “Τοποθετήστε την παροχή νερού και πατήστε OK”: Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο παροχής ζεστού νερού έχει εισέλθει στο ακροφύσιο και τοποθετήστε κάτω ένα δοχείο (εικ. 4) ελάχιστης χωρητικότητας 100mL. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “Please wait” (Παρακαλώ περιμένετε), ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτή ζεστού νερού.

Το μηχάνημα ολοκληρώνει τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης, στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα “Turning off Please wait” (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε) και η συσκευή σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για να λειτουργήσει κανονικά.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπούτσιο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ. 5).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 6): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up, Please wait” (Ζεσταίνεται, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: “Rinsing” (Απόπλυση). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί και αυτό.

Η συσκευή είναι έτοιμη όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “READY FOR USE, Normal taste” (ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, Κανονική γεύση).

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο απόπλυσης που δεν πρέπει να διακοπεί.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή, πατάτε πάντα το πλήκτρο  για να προχωρήσετε στο σβήσιμο.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.6). Η συσκευή εκτελεί το ξεβγάλμα και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πατήστε και το γενικό διακόπτη στη θέση 0 (εικ.1). Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **P**. Τα θέματα που μπορεί να επιλεγούν από το μενού είναι: Descaling (Αφαλάτωση), Set language (Ρύθμιση γλώσσας), Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας), Set time (Ρύθμιση ώρας), Auto-start (Αυτόματη έναυση), Auto-off (Αυτόματο σβήσιμο), Set temperature (Ρύθμιση θερμοκρασίας), Water hardness (Σκληρότητα νερού), Statistics (Στατιστικά), Default values (Τιμές Εργοστασίου).

Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την αφαλάτωση, ανατρέξτε στη σελίδα. 61.

Ρύθμιση γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set language" (Ρύθμιση γλώσσας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ενεργοποίησης, εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Disable?" (Απενεργοποίηση;) ή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) αν η λειτουργία έχει ήδη απενεργοποιηθεί.
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από περίπου 1 λεπτό μη λειτουργίας, η ένδειξη "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημαντικό!

Από τον τρόπο "Energy Saving" (Εξοικονόμησης ενέργειας) μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να χρειαστεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματι-

σμού.

2. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set time" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες.
4. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε την ώρα.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
6. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση.
8. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημαντικό!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία **θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.**

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start Disabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση Απενεργοποιημένη).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες.
5. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε την ώρα.
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.
7. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση: στην οθόνη εμφανίζεται "Auto-start Enabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία).
9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού: στον πίνακα ανάβει το σύμβολο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) επισημαίνοντας ότι η αυτόματη έναυση έχει προγραμματιστεί.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιοτρήψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start enabled" (Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;).

4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού: δεν εμφανίζεται πλέον στον πίνακα η επιγραφή AUTO (ΑΥΤΟ-ΜΑΤΟ).

Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες λειτουργίας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-off" (Αυτόματο σβήσιμο).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά, ή μετά 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set Temperature" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία που επιθυμείτε (χαμηλή, μεσαία, υψηλή, μέγιστη).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > , για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα. 62.

Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Statistics" (Στατιστικά).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει,
 - πόσους καπουτσίνο έχετε φτιάξει,
 - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει,

- πόσα λίτρα νερού έχουν παραχθεί συνολικά.
5. Στη συνέχεια πατήστε 2 φορές το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Default Values" (Τιμές Εργοστασίου).
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > .
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

-  Γεύση πολύ ελαφριά
-  Light taste (Ελαφριά γεύση)
-  Normal taste (Γεύση κανονική)
-  Strong taste (Δυνατή γεύση)
-  Taste extra strong (Γεύση πολύ δυνατή)

Για να αλλάξετε τη γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ, περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της ποσότητας του καφέ που επιθυμείτε (εικ. 8):

Αντίστοιχος καφές	ESPRESSO (ΕΣΠΕΣΟ) (ml)
MY COFFEE (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ) 	προγραμ. από 20 έως 180
SHORT (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 	≈40

NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ) 	≈60
LONG (ΑΡΑΙΩΜΕΝΟΣ) 	≈90
EXTRA LONG (ΠΟΛΥ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟΣ) 	≈120

Προσωπική επιλογή της ποσότητας του “my coffee” (ο καφές μου)

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για την παροχή περίπου 30ml του “my coffee” (ο καφές μου). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (εικ.9).
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (C7) μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ. 10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “1 MY COFFEE Program. Quantity” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και η μηχανή να αρχίσει να παρέχει τον καφέ, στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο. .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχτεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.11).



Σημαντικό!

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

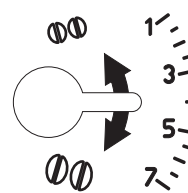

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψυλοκομμένος).

Για ταχύτερη παροχή του καφέ όχι με σταγόνες, γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα

όχι περισσότερο από μία θέση προς τον αριθμό 7 (=πιο χοντροκομμένος αλεσμένος καφές).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε να:

- Προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: πατήστε το πλήκτρο  για επιλογή της λειτουργίας “Rinsing” (Απόπλυση): από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρι να ζεσταθούν.
- Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό).
- Ρυθμίστε από το μενού μια θερμοκρασία καφέ πιο υψηλή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9).
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 13).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με τον τρόπο αυτό έχετε μια καλύτερη κρέμα (εικ. 14).
4. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι  ή 2 φλιτζάνια ) (εικ. 10 και 15).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία (εικ.16).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή παρασκευάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα από τα δύο πλήκτρα παροχής ( ή ).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή ).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο “Έπιλυση

προβλημάτων” (σελ. 64).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη”.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμιζοντας το. Στην περίπτωση αυτή η μηχανή μπορεί να καταστραφεί.



Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρα κοφτή, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί ή το χωνί να φράξει.



Σημαντικό!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

- Πατήστε συνεχόμενα το πλήκτρο  (εικ. 7) μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί αναβοσβήνοντας “Pre-ground” (προαλεσμένος).
- Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 17).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ.
- Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ. 10).
- Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημαντικό!

Αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά πριν αρχίσει την παροχή.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος

- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου του γάλατος δεξιόστροφα ξεπερνώντας την εμφανή αντοχή που αντιλαμβάνεστε και αφαιρέστε το (εικ. 18).
- Γεμίστε το δοχείο γάλατος με επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX χαραγμένο επί του δοχείου (εικ. 19).



Σημαντικό!

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγη κρέμα, ή με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του γάλατος και το ακροφύσιο του ζεστού νερού όπως περιγράφεται στην παράγραφο “καθαρισμός του δοχείου γάλατος” σελ. 59 και 61.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλατος (εικ. 20).
- Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
- Αφαιρέστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού από το ακροφύσιο (εικ. 21).
- Συνδέστε πιέζοντας προς τα κάτω το δοχείο στο ακροφύσιο (εικ. 22): Η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης είναι ενεργή).
- Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρό. Για να χρησιμοποιήσετε φλυτζάνια/ποτήρια που είναι ιδιαίτερα ψηλά, ανασηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου πάνω στο δίσκο στήριξης φλιτζανιών (εικ. 23).
- Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Προετοιμασία του καπουτσίνο

- Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε το δρομέα του αναδευτήρα γάλατος μεταξύ των επιγραφών **ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ** και **ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ** που είναι τυπωμένες στο καπάκι του δοχείου γάλατος. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του αφρού: μετακινώντας ελαφρά το ρυθμιστή προς την ένδειξη **CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ)** έχετε έναν αφρό πιο συμπαγή. Μετακινώντας αντίθετα προς την επιγραφή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** έχετε πιο λιγότερο πυκνό αφρό.
- Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 24). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Cappuccino”, (Καπουτσίνο). Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το αφρόγαλο τρέχει από το σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω. Η έξοδος του γάλακτος διακόπτεται αυτόματα και αμέσως αρχίζει να βγαίνει ο καφές.



Σημαντικό!

Αν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.

Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό

- Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε το δρομέα του αναδευτήρα γάλατος ανάλογα με την ποσότητα αφρού που επιθυμείτε (δείτε τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου).
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 24): επί της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα “FROTHED MILK” (Γάλα με αφρό) και μετά από μερικά δευτερόλεπτα το γάλα με αφρό βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω.

**Σημαντικό!**

Αν θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλατος με αφρό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση**Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων**

Κατά τη διάρκεια καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν η οθόνη εμφανίσει την επιγραφή "Press CLEAN" (πατήστε Καθαρισμός) που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος):

1. Αφήστε το δοχείο γάλατος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλατος.
3. Πατήστε το πλήκτρο "CLEAN" (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 25) και κρατήστε το πατημένο μέχρι την ολοκλήρωση της γραμμής προόδου που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Cleaning" ("Καθαρισμός Σε Εξέλιξη").
4. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλατος και καθαρίστε το ακροφύσιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 26).

**Σημαντικό!**

- Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα "Press CLEAN" (πατήστε καθαρισμός) που αναβοσβήνει, μπορείτε να προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλατος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου του γάλατος μετά την τελευταία προετοιμασία.
- Το γάλα που απομένει στο δοχείο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσοτήτων. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος.
2. Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Milk Program Quantity" (Πρόγραμμα Ποσότητας Γάλατος).
3. Αφήστε το πλήκτρο. η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος.
4. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ

στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα "COFFEE Program Quantity" (ΚΑΦΕ Πρόγραμμα ποσότητας).

6. Αμέσως μόλις ο καφές φτάσει στο φλιτζάνι την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** Η παροχή καφέ διακόπτεται.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ**Προετοιμασία****Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.**

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας του στομίου παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε τον εγχυτή μόνο από το χερούλι του.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο γίνεται πιο κοντά για να πιτσιλιές).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "HOT WATER" ("Ζεστό νερό").
4. Το νερό βγαίνει από τον εγχυτή: η παροχή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250ml.
5. Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή του ζεστού νερού πατήστε το πλήκτρο .

**Σημαντικό!**

- Αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά πριν αρχίσει την παροχή.

Αλλαγή της ποσότητας

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ένα δοχείο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** >  μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Program Quantity Hot Water" (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού).
3. Όταν το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει το επίπεδο που θέλετε, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **OK** > .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**Καθαρισμός της μηχανής**

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο για κατακάθια καφέ (A9),
- λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A11),

- το εσωτερικό της μηχανής είναι προσβάσιμο αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A12),
- δεξαμενή νερού (A7),
- στόμια παροχής καφέ (A14) και ακροφυσίου ζεστού νερού (A15),
- χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A4),
- εγχυτής (A8),
- δοχείο γάλατος (B),
- πίνακας ελέγχου (C).



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτώματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα εξάρτημα της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, παρά μόνο το δοχείο γάλατος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “EMPTY GROUNDS CONTAINER”, (αδειάστε το δοχείο για κατακάθια) θα πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρι να καθαρίσετε το δοχείο των κατακαθιών της μηχανής δεν μπορείτε να κάνετε καφέ. Η συσκευή επισμαίνει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να οβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).

Για να προχωρήσετε στον καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 27), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 28), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο των κατακαθιών προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα κατακάθια στο κάτω μέρος: το βουρτσάκι που υπάρχει έχει μια σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.



Προσοχή!

Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι **υποχρεωτικό** να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.

Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινο χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.38). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.27).
2. Βγάλτε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.28).
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (A9) και πλύνετε τα.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να αβήσετε τη μηχανή (δείτε “Σβήσιμο”) και να την απουσνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με το πινέλο και το σφουγγάρι που παρέχεται.
2. Αφαιρέστε όλα τα κατακάθια χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ.31).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) τη δεξαμενή νερού (A7) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες της παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογυφίδα (εικ.30).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με το πινέλο που παρέχεται.

Καθαρισμός του εγχυτή


Ο εγχυτής (A8) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. "Σβήσιμο").
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.27).
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ.28).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτοχρόνως τον εγχυτή προς τα έξω.

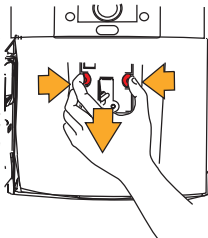


Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ


ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
 6. Μετά τον καθαρισμό, εισάγετε και πάλι το εγχυτή στο στήριγμα και στον πείρο της βάσης.
- Στη συνέχεια πατήστε την επιγραφή PUSH μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.

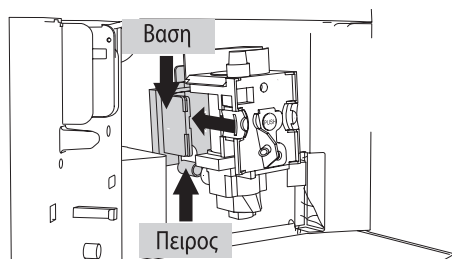


Σημαντικό!

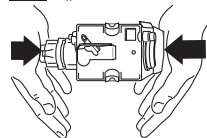

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω και πάνω μέρος όπως φαίνεται στην εικόνα.




7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
9. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

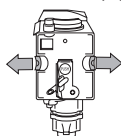

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος

Καθαρίστε το δοχείο γάλατος μετά από κάθε προετοιμασία γάλατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου γάλατος δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής γάλατος και το σωλήνα αναρρόφησης.
3. Αφαιρέστε το δρομέα τραβώντας τον προς τα έξω.
4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. **Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων.**

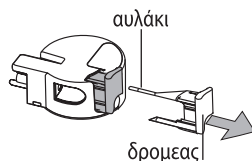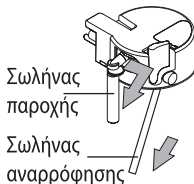

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλατος στο εσωτερικό των ανοιγμάτων και του αυλακιού που βρίσκεται στην λεπτή άκρη του δρομέα.
5. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλατος.
 6. Επανατοποθετήστε το δρομέα, το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλατος.
 7. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος, περιστρέφοντας το αριστερόστροφα για να το συνδέσετε.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει "ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ!".



Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος αφαλάτωσης και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημαντικό!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το προϊόν αφαλάτωσης De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαλάτωσης με βάση θειικά άλατα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά η αφαλάτωση.

1. Ανάψτε τη μηχανή.
2. Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **P**.
3. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Descaling” (Αφαλάτωση): Ξαναπατήστε **OK** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “insert decalcific” (“Βάλτε προϊόν αφαλάτωσης”). Confirm?” (Επιβεβαιώση).
5. Πριν την επιβεβαίωση αδειάστε εντελώς το δοχείο του νερού (A13). Στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A16) και το δοχείο για τα κατακάθια και εισάγετέ τα ξανά.
Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης).
Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τους πίδακες του νερού.

6. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK**.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Machine in descale” (“Μηχανή σε αφαλάτωση”). Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων ενεργοποιείται και το υγρό βγαίνει από το στόμιο παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing FILL TANK” (Απόπλυση ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ).

8. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία απόπλυσης με φρέσκο νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει “Rinsing Confirm?” (Απόπλυση Επιβεβαίωση;).
9. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού.
10. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε το ξεβγάλμα. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing” (Απόπλυση).
11. Όταν η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει πλήρως, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Rinsing complete, Confirm?” (“Τέλος Απόπλυσης... Επιβεβαίωση;”).
12. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: η συσκευή σβήνει.

Για να χρησιμοποιήσετε ανάψτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο



Πριν να ανάψετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο , θυμηθείτε να αδειάσετε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγονιδίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης “Total hardness test”.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

γλυκό νερό



νερό όχι πολύ σκληρό



σκληρό νερό



νερό πολύ σκληρό



Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Water hardness” (Σκληρότητα νερού).
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο **OK** > .
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τον αριθμό των τετραγώνων σχετικά με την ταινία αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε το πλήκτρο  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Απορροφούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,7 λίτρα
Διαστάσεις LxHxP:	284x374x441 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	9,1 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	150 g

CE Η συσκευή πληροί τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΚ:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008.

- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΕ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με τα είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ) Τοποθετήστε το Στόμιο παροχής Νερού και Πατήστε OK	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ περιστρέφοντας δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης της άλεσης μια θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, πατήστε OK για να αφήσετε το νερό να βγει από το σύστημα παροχής, μέχρις ότου η παροχή να γίνει κανονική.
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο.	Τοποθετήστε την παροχή νερού στο κάτω μέρος.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια καφέ είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την πρώτη χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν αφαιρείτε τη λεκάνη συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για κατακάθια.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “coffee Pre-ground” (“προαλεσμένος καφές”) αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποειπλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
DESCALE (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. “Αφαλάτωση”.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει. Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων. Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ”.

INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός του εγχυτή”.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος στο κάτω μέρος.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλατος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Πατήστε το πλήκτρο CLEAN και συνεχίστε να το κρατάτε πατημένο μέχρι η γραμμή προόδου που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα “Cleaning” (Καθαρισμός σε Εξέλιξη) να ολοκληρώσει τη διαδρομή της.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Πατήστε OK	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “coffee Pre-ground” (“προαλεσμένος καφές”) αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί.
	Το χωνί (A8) έχει βουλώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ”.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο “Εξοικονόμηση ενέργειας”).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. “καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός	Τα φιλτζάνα δεν έχουν προθερμανθεί.	- Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φιλτζανιών και τοποθετήστε τα φιλτζάνα για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν. - Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φιλτζάνα (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό).
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο  (δείτε παρ. “Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ”).
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ “υψηλή”.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.

Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης	Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα αφουγγάρι ή σκληρή βούρτσα κουζίνας.
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Ο καφές βγαίνει πολύ γρήγορα	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης της άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες.
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ.30).
Από τον εγχυτή δεν τρέχει καφές αλλά νερό	Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A8).	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ”.
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο δρομέας αναδευτήρα γάλατος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παραγ. παρασκευής των ροφημάτων με γάλα.
	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
Ο καφές δεν έχει κρέμα	Ο δρομέας αναδευτήρα γάλατος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παραγ. παρασκευής των ροφημάτων με γάλα.
	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο.	Ρυθμίστε το δακτύλιο στη θέση CAPPUCINO.
Η συσκευή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 29).
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.