

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 58

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	58
Γράμματα εντός παρένθεσης	58
Προβλήματα και επισκευές	58

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 58

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	58
--	----

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 58

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 59

Περιγραφή της συσκευής	59
Περιγραφή των εξαρτημάτων	59
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	59

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 59

Έλεγχος της συσκευής	59
Εγκατάσταση της συσκευής	59
Σύνδεση της συσκευής	60
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	60

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 61

Απασβέστωση	61
Εγκατάσταση φίλτρου	61
Αντικατάσταση του φίλτρου	61
Ρύθμιση ώρας	61
Αυτόματη έναυση	61
Αυτόματο σβήσιμο	61
Εξοικονόμηση ενέργειας	62
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	62
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	62
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης	62
Ρύθμιση γλώσσας	62
Φωτισμός του φλιτζανιού	63
Τιμές εργοστασίου (reset)	63
Στατιστική λειτουργία	63

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 63

Επιλογή της γεύσης του καφέ	63
Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι	63
Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου	63
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	64
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ	64
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	64
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	64

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ 65

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος	65
Παρασκευή του καπουτσίνο και του γάλατος με καφέ	65
Παρασκευή του γάλατος με αφρό (χωρίς καφέ)	66
Παρασκευή του γάλατος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ)	66
Καθαρισμός του εξαρτήματος της συσκευής αφρόγαλου με CLEAN	66
Προγραμματίστε την ποσότητα του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι για τον καπουτσίνο ή το γάλα	66

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 66

Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται	67
Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ	67
Καθαρισμός της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συγκέντρωσης συμπυκνώματος	67
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	67
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	68
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	68
Καθαρισμός του εγχυτήρα	68
Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	68
Καθαρισμός του στομίου του ζεστού νερού/ατμού	69

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ 69

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 70

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	70
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	70

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ 70

Εγκατάσταση του φίλτρου	70
Αντικατάσταση του φίλτρου	71

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 71

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 71

ΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ 72

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 73

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή καφέ και καπουτσίνο. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε κινδύνους λειτουργίας ή βλάβης της μηχανής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2 και 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους. «Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» στη σελ. 72 και «Επίλυση των προβλημάτων» στη σελ. 73. Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το συνημμένο φύλλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών». Αν η χώρα Σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα ελεύθερη η πρόσβαση στην ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείτε, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η αποσύνδεση του φιν όταν χρειαστεί.
- Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα βγάλτε απευθείας το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από το ρευματοδότη και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση ζημιάς του φιν ή του καλωδίου τροφοδοσίας αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι αποκλειστικά στην Τεχνική βοήθεια της De'Longhi έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες διανοητικές, σωματικές και αισθητηριακές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση εκτός και αν βρίσκονται υπό τη στενή επίβλεψη και καθοδήγηση από κάποιον υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους κουζίνας για το προσωπικό μαγαζιών, γραφείων και άλλων περιοχών εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Σε περίπτωση εκχώρησης της συσκευής σε άλλα άτομα, παραδώστε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Πίνακας ελέγχου
- A2. Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι για φλιτζάνια
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού προαλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την τοποθέτηση του προαλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Δεξαμενή νερού
- A10. Πόρτα εγχυτή
- A11. Εγχυτής
- A12. Στόμιο ζεστού νερού και ατμού
- A13. Σωλήνας παροχής καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A15. Λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπυκνώματος
- A16. Δίσκος βάσης φλιτζανιών
- A1. Δείκτης επιπέδου νερού της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων
- A18. Λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγόνων
- A19. Λυχνίες φωτισμού φλιτζανιών

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 2 - Β)

Ορισμένα πλήκτρα του πάνελ έχουν διπλή λειτουργία: υποδεικνύεται εντός παρένθεσης, στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- B2. Λαβή επιλογής: περιστρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που θέλετε. (Όταν εισέρχεται στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού: περιστρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε)
- B3. Πλήκτρο : για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα
- B4. Πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού
- B5. Πλήκτρο : για να εκτελέσετε ένα ξέπλυμα.

(Η είσοδος στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού έχει τη λειτουργία του πλήκτρου "ESC": πατήστε για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο αρχικό μενού).

- B6. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B7. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B8. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B9. Πλήκτρο για την παροχή ζεστού νερού (Όταν εισέρχεται στο ΜΕΝΟΥ: πλήκτρο "OK", πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή)
- B10. Πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ: για την παρασκευή του καπουτσίνο ή του γάλατος με αφρό

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Μεζούρα δόσης του προαλεσμένου καφέ
- C2. Πινέλο καθαρισμού
- C3. Παροχή ζεστού νερού
- C4. Φίλτρο αποσκληρυντή (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Ταϊνία αντίδρασης
- C6. Απασβέστωση

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - D)

- D1. Λαβή ρύθμισης αφρού και λειτουργίας CLEAN
- D2. Σωλήνας παροχής γάλατος με αφρό (ρυθμιζόμενος)
- D3. Σωλήνας αναρρόφησης γάλατος
- D4. Δοχείο γάλατος

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 3εκ. περίπου ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος πάνω από την καφετιέρα 15εκ. τουλάχιστον.

- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε ένα ρευματοδότη που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του ρευματοδότη και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι το μύλο είναι καθαρό.
- Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού ακολουθώντας τα όσα περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 70).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι στη θέση I (εικ. 1).

2. Όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο  (εικ. 2) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: “Italian set” (Ιταλικά εγκατεστημένα).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της συσκευής:

3. “FILL TANK” (ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ): αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε την μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό (εικ. 3A), στη συνέχεια ξανατοποθετήστε τη δεξαμενή (εικ. 3B).

4. “INSERT WATER SPOUT” (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ): Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού έχει εισέλθει στο στόμιο και τοποθετήστε κάτω ένα δοχείο (εικ. 4) ελάχιστης χωρητικότητας 500mL.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “HOT WATER (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) Confirm?” (Επιβεβαιώση:),
6. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε (εικ. 2): η συσκευή παρέχει νερό και στη συνέχεια σβήνει αυτομάτως. Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Την πρώτη φορά πρέπει να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο μέχρι να αρχίσει το μύλο να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
- Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο ήχος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο ήχος μειώνεται.
- Για μια ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για καλύτερες επιδόσεις της μηχανής σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο αποσκλήρυνση ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ”. Αν το μοντέλο σας δεν έχει το φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το Κέντρο Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης De’Longhi.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up Please wait” (Θερμαίνεται, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: “Rinsing” (Απόπλυση). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά αφήνοντας να τρέξει ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να ζεσταθούν και αυτοί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή ακολουθεί μια αυτόματη απόπλυση, σε περίπτωση που έχει προετοιμαστεί ένας καφές.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 5). Η συσκευή εκτελεί την απόπλυση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Turning off Please wai" (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε) και έπειτα σβήνει (standby).



Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο  (εικ. 8);
- αφήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στην πλευρά της συσκευής (εικ. 2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **P**. Οι επιλέξιμες φωνές του μενού είναι:

Απασβέστωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την απασβέστωση ανατρέξτε στη σελ. 69.

Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο "Εγκατάσταση του φίλτρου" (σελ. 70).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο "Αντικατάσταση του φίλτρου" (σελ. 71).

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Πατήστε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set time" (Ρύθμιση ώρας).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (fig. 2);
4. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,

6. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) για να αλλάξετε τα λεπτά.

7. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Η ώρα έχει ρυθμιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναυση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Πατήστε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start" (Αυτόματη ενεργοποίηση),
3. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση),
4. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
5. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής για να επιλέξετε τις ώρες,
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
7. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) για να αλλάξετε τα λεπτά,
8. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
9. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Αφού επιβεβαιώσετε το ωράριο, η ενεργοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο  που εμφανίζεται δίπλα στην ώρα και κάτω από την επιλογή Αυτόματης ενεργοποίησης.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματη έναυση.
2. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή Απενεργοποίηση,"
3. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση, Στην οθόνη δεν εμφανίζεται πλέον το σύμβολο .

Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτό το χρονικό διάστημα έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

Για να προγραμματίσετε ξανά την αυτόματη απενεργοποίηση προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Πατήστε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Αυτόματη απενεργοποίηση",

3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας που θέλετε (15 ή 30 λεπτά ή 1, 2 ή 3 ώρες),
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
6. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή “Εξοικονόμηση ενέργειας” στο μενού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “εξοικονόμηση ενέργειας”, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Εξοικονόμηση ενέργειας”,
3. Πατήστε το πλήκτρο  : Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Εξοικονόμηση ενέργειας”,
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
5. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή “Energy Saving” (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση!

- Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ ή του ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να θερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμησης ενέργειας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο σχετικά με το ρόφημα που θέλετε.
- Αν το δοχείο του γάλατος έχει εισαχθεί, η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση Ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,

2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set Temperature” (Ρύθμιση θερμοκρασίας),
3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία που θέλετε (●=χαμηλή, ●●●●=υψηλή),
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
6. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελ. 70.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που η μηχανή εκπέμπει με κάθε πάτημα των πλήκτρων και με κάθε εισαγωγή/αφαίρεση των αξεσουάρ. Το μηχανήμα έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων με ενεργή την ηχητική ειδοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Beep” (Ηχητική ειδοποίηση),
3. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη θα εμφανιστεί “Dis-able?” (Απενεργοποίηση;) ή “Enable?” (Ενεργοποίηση;),
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση,
5. Η ενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή “Beep” (Ηχητική ειδοποίηση) στο μενού. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Ρύθμιση γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Set language” (Ρύθμιση γλώσσας),
3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που θέλετε,
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση,
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει εγκατασταθεί.
7. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Φωτισμός του φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι λαμπτήρες φωτισμού φλιτζανιού: η μηχανή είναι ρυθμισμένη με ενεργό το φωτισμό. Τα φώτα ανάβουν με κάθε παροχή του καφέ και του καπουτσίνο και με κάθε απόπλυση.

Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Cup lighting” (Φωτισμός φλιτζανιού),
3. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη θα εμφανιστεί “Disable?” (Απενεργοποίηση;) ή “Enable?” (Ενεργοποίηση;),
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό φλιτζανιού.
5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή “Cup lighting” (Φωτισμός φλιτζανιού) στο μενού. Πατήστε επομένως το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί). Για να επαναφέρετε τις τιμές του εργοστασίου, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Default values” (Εργοστασιακές ρυθμίσεις),
3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Confirm?” (Επιβεβαίωση;)
5. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε.

Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Statistics” (Στατιστικά),
3. Πατήστε το πλήκτρο  ;
4. Περιστρέφοντας τη λαβή επιλογής (εικ.8) μπορείτε να ελέγχετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες συνολικές παρασκευές με γάλα έχουν παραχθεί.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - Πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκλήρυντη.

5. Πατήστε επομένως 2 φορές το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Taste extra light (Πολύ ελαφριά γεύση)

Light taste (Ελαφριά γεύση)

Normal taste (κανονική γεύση)

Strong taste (Δυνατή γεύση)

Taste extra strong (Πολύ δυνατή γεύση)

Για να αλλάξετε γεύση πατήστε κατ’ επανάληψη το πλήκτρο  (εικ. 7) μέχρι στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση. Για την επιλογή της ποσότητας καφέ περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφέ	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ	Προγραμματισμένος: από ≈20 έως ≈180
ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	≈40
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	≈60
ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΦΕΣ	≈90
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου

Το μηχανήμα είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml του “my coffee” (ο καφές μου). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ.12).
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “MY COFFEE” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ),
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 9) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “MY COFFEE Program Quantity 1” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας 1) και η μηχανή αρχίζει να παρέχει καφέ. Ελευθερώστε επομένως το πλήκτρο.

- Μόλις ο καφέ στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ. 9).

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχτεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.10).



Σημείωση:

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

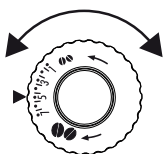

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον

αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη διόρθωση γυρίζοντας το διακόπτη άλλο ένα κλικ.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- κάνετε ένα ξέπλυμα πριν την παροχή πατώντας το πλήκτρο : από την παροχή βγαίνει ζεστό νερό που ζεσταίνει το εσωτερικό κύκλωμα του μηχανήματος και παρέχει πιο ζεστό καφέ,
- ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό),
- επιλέξτε τη θερμοκρασία καφέ "υψηλή" στο μενού.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 11).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ:

- 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 12).

- 2 φλιτζάνια, εάν επιθυμείτε 2 καφέδες.

3. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στο φλιτζάνι: έτσι έχετε καλύτερη κρέμα (εικ. 12).
4. Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι  ή 2 φλιτζάνια , εικ.9 και 13).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή .

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ), των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο "Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη" (σελ. 72).
- Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, συμβουλευτείτε την παράγραφο "Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ" (σελ. 63).
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "Επίλυση προβλημάτων" (σελ. 73).



Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό, βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "Pre-ground" (Προαλεσμένος).
2. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει, κατά συνέπεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.14).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ.
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ. 9).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση Ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημείωση:

- Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγο αφρό, είτε με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλατος και το στόμιο του ζεστού νερού όπως αναφέρεται στην παράγραφο "καθαρισμός του δοχείου γάλατος" στη σελ. 68 και 69.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλατος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 15).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλατος με επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 16). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε 100 ml γάλατος.



Σημείωση:

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
- Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση Ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καπουτσίνο μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλατος (εικ. 17).
- 4. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλατος.

5. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού από το στόμιο (εικ.18).
6. Συνδέστε πιέζοντας μέχρι κάτω το δοχείο στο στομίο (εικ.19): το μηχάνημα εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση.
7. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρό, ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλατος, για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι, απλά και μόνο τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ. 20).
8. Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης αφρού, επιλέγετε την ποσότητα αφρού γάλακτος που θα παρέχεται κατά την προετοιμασία των ροφημάτων γάλατος.

Θέση λαβής	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Χωρίς αφρό	ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
	Με λίγο αφρό	ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ / ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ / ΓΑΛΑ ΜΕ ΑΦΡΟ
	Με πολύ αφρό	

Παρασκευή του καπουτσίνο και του γάλατος με καφέ

1. Μετά τη σύνδεση του δοχείου γάλατος, περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος στη θέση που θέλετε (εικ.21).
2. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CAPPUCCINO" και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρεί η παρασκευή.
3. Μετά την παροχή του γάλατος το μηχάνημα παρασκευάζει αυτόματα τον καφέ.



Σημείωση:

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την παρασκευή, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
- Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δοχείο γάλατος έξω από το ψυγείο: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλατος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

Παρασκευή του γάλατος με αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (Παρασκευή του καπουτσίνο ή του γάλατος με καφέ), πατώντας 2 φορές αντί για 1 το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.



Σημείωση:

Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την παρασκευή, πατήστε μια φορά το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.

Παρασκευή του γάλατος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (Παρασκευή του γάλατος με αφρό) περιστρέφοντας τη λαβή ρύθμισης αφρού στη θέση .

Καθαρισμός του εξαρτήματος της συσκευής αφρόγαλου με CLEAN



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλατος, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή που αναβοσβήνει “TURN DIAL TO CLEAN” (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ). Ακολουθείστε τον καθαρισμό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλατος προχωρώντας ως εξής:

1. Αφήστε το δοχείο γάλατος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλατος.
3. Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης ατμού σε “CLEAN” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 22): στην οθόνη εμφανίζεται μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η λειτουργία εξελίσσεται και η επιγραφή, “Turning off Please wait” (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε). Ο καθαρισμός διακόπεται αυτομάτως.
4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλατος και καθαρίστε το στόμιο του ατμού με ένα σουγγάρι (εικ. 26).



Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

Προγραμματίστε την ποσότητα του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι για τον καπουτσίνο ή το γάλα

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσοτήτων. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “PROGRAM QUANTITY MILK PROGRAM” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ).
3. Αφήστε το πλήκτρο. η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος.
4. Αμέσως μόλις φτάσει την ποσότητα του γάλατος που επιθυμείτε στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
5. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να παρέχει καφέ: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Program Quantity PROGRAM COFFEE” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ).
6. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε και πάλι το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Η παροχή του καφέ διακόπτεται.

Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι προγραμματισμένη και πάλι σύμφωνα με τις νέες ποσότητες του γάλατος και του καφέ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Η παροχή θερμαίνεται και κατά συνέπεια θα πρέπει να κρατηθεί μόνο από τη λαβή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο γίνεται πιο κοντά για να πιτσιλιές).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “HOT WATER” (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρεί η παρασκευή.
4. Η μηχανή παρέχει περίπου 250 ml ζεστού νερού και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή του ζεστού νερού πατήστε ξανά το πλήκτρο .



Σημείωση:

Αν η λειτουργία “Energy Saving” (Εξοικονόμηση Ενέργειας) είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ένα δοχείο.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “HOT WATER Program Quantity” (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού). Αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο .
3. Όταν το ζεστό νερό φτάσει το επίπεδο που θέλετε στο φλιτζάνι, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο .

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραντόμενα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Τα εξάρτημα της συσκευής δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, με εξαίρεση το δοχείο του γάλατος (D).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “EMPTY GROUNDS CONTAINER” (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχανήμα δεν μπορεί να κάνει καφέ.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αν κάνετε αρκετούς καπουτσίνω χωρίς διακοπή, η μεταλλική βάση των φλιτζανιών ζεσταίνεται. Περιμένετε να κρυώσει πριν να το αγγίξετε και για να το πάρετε το πιάστε το από μπροστά.

Για να προχωρήσετε στον καθαρισμό (με το μηχανήμα αναμμένο):

- Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγόνων (εικ. 24), αδειάστε τη και καθαρίστε τη.
- Αδειάστε και καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο των υπολειμμάτων φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στο κάτω μέρος: το πινέλο που παρέχεται διαθέτει μια σπάτουλα ειδικά για αυτή τη λειτουργία.

- Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπύκνωσης (χρώματος κόκκινου) και αν είναι γεμάτη αδειάστε τη.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε τη λεκανίτσα συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχανήμα.

Καθαρισμός της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συγκέντρωσης συμπυκνώματος



Προσοχή!

Η λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ.25). Πριν αρχίσει ο δείκτης αυτός να προεξέχει από το δίσκο των φλιτζανιών, είναι απαραίτητο να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκανίτσα, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίζει και να καταστρέψει τη μηχανή, το επίπεδο στήριξης ή την γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλετε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ.24).
2. Αδειάστε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε τα.
3. Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπύκνωσης χρώματος κόκκινου και αν είναι γεμάτη αδειάστε τη.
4. Τοποθετήστε και πάλι τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε “Σβήσιμο”) και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων) δεν είναι βρώμικο.
Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ.26).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκληρυντή (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.

Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε περιοδικά τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.27Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες της παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 27Β).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A6) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C2) που παρέχεται.

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A11) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. “Σβήσιμο της συσκευής”, σελ. 9).
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού.
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτή (εικ. 28) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 29).
5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.


6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (C2), καθαρίστε τα τυχόν κατακρίθια του καφέ στη θέση του εγχυτή που φαίνονται από το πορτάκι του εγχυτή.

7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση. Επομένως πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.




Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικόνα.

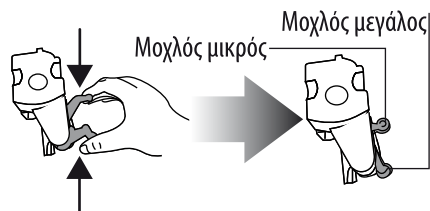

7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Κλείστε το πορτάκι εγχυτή.

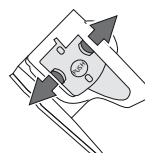


9. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.

Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Αφαιρέστε το καπάκι.
2. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα αναρρόφησης.
3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού μέχρι τη θέση “INSERT” (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) (δείτε εικόνα) και τραβήξτε τη προς τα πάνω.
4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο

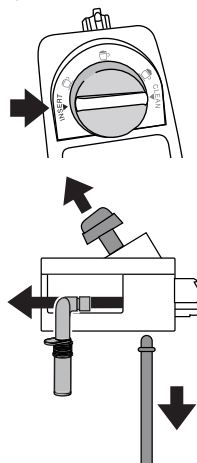

πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (δείτε την επόμενη εικόνα) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλατος: ενδεχομένως ξύστε το αυλάκι με μια οδοντογλυφίδα.



- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (δείτε εικόνα).
- Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλατος.
- Επανατοποθετήστε τη λαβή καταχωρώντας την αντίστοιχα με την ένδειξη "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ), το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλατος.
- Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλατος.

Καθαρισμός του στομίου του ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το στόμιο μετά από κάθε παρασκευή γάλατος με ένα σφουγγάρι αφαιρώντας τα υπολείμματα γάλατος που υπάρχουν στις στεγανώσεις (εικ. 23).

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

Απασβεστώστε το μηχανήμα όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα (που αναβοσβήνει) "DESCALE" (ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ).



Προσοχή!

- Το προϊόν απασβέστωσης περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος απασβέστωσης και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.
 - Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος απασβέστωσης της De'Longhi. Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων απασβέστωσης όπως επίσης η μη τακτική απασβέστωση μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση ελαττωμάτων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Ανάψτε τη μηχανή.
 - Εισέλθετε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **P**.

- Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί η φωνή "Descaling" (Απασβέστωση).
- Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί "Descaling Confirm?" (Απασβέστωση, Επιβεβαίωση): πατήστε ξανά  για να ενεργοποιηστεί τη λειτουργία.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Add descaler" (Βάλτε προϊόν αφαλάτωσης Confirm?) εναλλασσόμενη με "EMPTY THE DRIP TRAY" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΛΕΚΑΝΙΤΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ) και με "REMOVE FILTER" (Αφαιρέστε φίλτρο) (αν υπάρχει φίλτρο).
- Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκληρυντή (αν υπάρχει), αδειάστε επομένως τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων (εικ. 24) και το δοχείο υπολειμμάτων και ξανατοποθετήστε τα.
- Βάλτε στη δεξαμενή νερού το προϊόν απασβέστωσης μέχρι το επίπεδο **A** (που αντιστοιχεί σε συσκευασία 100ml) χαραγμένο στο πίσω μέρος της δεξαμενής (εικ. 30). Στη συνέχεια προσθέστε νερό (ένα λίτρο) μέχρι να φτάσει το επίπεδο **B** (fig. 30). Ξαναβάλτε τη δεξαμενή νερού.
- Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5l (εικ. 4).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του διαλύματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Machine in de-scale" (Μηχανήμα σε απασβέστωση). Το πρόγραμμα απασβέστωσης ξεκινάει και το υγρό απασβέστωσης βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα απασβέστωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα RIN-SING" (ΑΠΟΠΛΥΣΗ), "INSERT FILTER" (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ) (αν υπάρχει) "FILL TANK" (ΓΕΜΙΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ).

- Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με φρέσκο νερό. Βγάλτε τη δεξαμενή του νερού, αδειάστε την, ξεπλύνετε την με νερό βρύσης, ξαναγεμίστε την μέχρι το επίπεδο MAX με φρέσκο νερό, ξαναβάλτε το φίλτρο (αν το έχετε αφαιρέσει προηγουμένως) και τοποθετήστε στη μηχανή τη δεξαμενή του νερού: στην οθόνη εμφανίζεται "Rinsing Confirm?" (Απόπλυση Επιβεβαίωση);

11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος απασβέστωσης και ξανατοποθετήστε το άδειο κάτω από τον παρασκευαστή καπουτσίνο.
12. Πατήστε το πλήκτρο  για να αρχίσετε την απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing, Please wait!" (Απόπλυση, Παρακαλώ περιμένετε).
13. Όταν η δεξαμενή νερού είναι τελειώς άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing Complete Confirm?" (Τέλος Απόπλυσης Επιβεβαιώση;)
14. Πατήστε το πλήκτρο .
15. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up please wait" (Θέρμανση παρακαλώ περιμένετε) στο τέλος του οποίου η μηχανή θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται στις διάφορες περιφέρειες, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία απασβέστωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" που συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

γλυκό νερό 

νερό όχι πολύ σκληρό 

νερό σκληρό 

νερό πολύ σκληρό 

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
2. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί η φωνή "Descaling" (Αपाσβέστωση).
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο .

4. εριστρέψτε τη λαβή επιλογής και προγραμματίστε το επίπεδο που υποδεικνύεται από την ταινία αντίδρασης, προγραμματίστε τη σκληρότητα που ανιχνεύεται από την ταινία αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
 5. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 6. Πατήστε το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.
- Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει της νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα φίλτρο αποσκλήρυντη: αν το μοντέλο σας δεν το διαθέτει σας συνιστούμε να το προμηθευτείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής βοήθειας της De'Longhi.

Για μια σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Εγκατάσταση του φίλτρου


1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Περιστρέψτε τη σφραγίδα χρονολογίας (δείτε εικ. 31) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.



Σημαντικό

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 32).
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή της μηχανής και γεμίστε τη με νερό.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν.
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω.

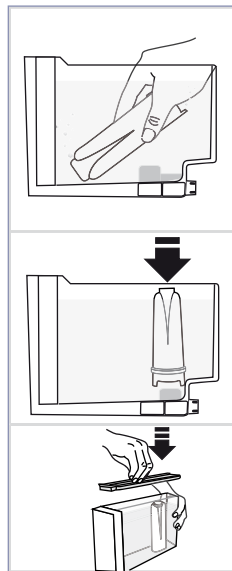

7. Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή, στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.

Τη στιγμή που εγκαθίσταται το φίλτρο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε την παρουσία του στη συσκευή.

8. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
9. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter," (Εγκατάσταση φίλτρου),
10. Πατήστε το πλήκτρο .
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση:)
12. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: στην οθόνη εμφανίζεται "Hot water Confirm?" (Ζεστό νερό, Επιβεβαίωση).
13. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή νερού ένα δοχείο (χωρητικότητας: min. 500ml).
14. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και επισημαίνεται στην οθόνη με έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε σφραγίδα χρονολογίας), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού ένα δοχείο (χωρητικότητας: min. 500ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
5. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου),
6. Πατήστε το πλήκτρο .
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση:)
8. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "HOT WATER Confirm?" (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Επιβεβαίωση:).

10. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).

11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και πάλι και να επισημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να εισέλθετε στο μενού,
3. Περιστρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου),
4. Πατήστε το πλήκτρο .
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση:)
6. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο  για να εξέλθετε από το μενού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Απορροφούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	15 bar
Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	1,8 l
Διαστάσεις LxHxP:	238x351x430 mm
Μήκος καλωδίου:	1,75 m
Βάρος:	9,7 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- υρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008,
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με τα είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ)	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ.3).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)	Το δοχείο των υπολειμμάτων (Α14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο από τα κατακάθια, τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και εκτελέστε τον καθαρισμό, έπειτα επανατοποθετήστε τα (εικ. 23). Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το συρταράκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν έχει γεμίσει λίγο. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.
GROUND TOO FINE (ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ) ADJUST MILL (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ)	Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (εικ. 10) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, αν η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε ρύθμιση μύλου του καφέ σελ. 64). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του νερού έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω, πατήστε το πλήκτρο  και αφήστε να χυθεί λίγο νερό από την παροχή.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης και τοποθετήστε το δοχείο των υπολειμμάτων.
INSERT PRE-GROUND COFFEE (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ)	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “COFFEE Pre-ground” (“προαλεσμένος ΚΑΦΕΣ”) αλλά δεν έχει υπάρχει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον προαλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ.14) και βγείτε από την επιλογή της λειτουργία αλεσμένου καφέ.
DESCALE (ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ)	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε όσο γίνεται πιο σύντομα το πρόγραμμα αφαλάτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο “Απασβέστωση” (σελ. 69).
LESS COFFEE (ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ)	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε μια πιο ελαφριά γεύση πατώντας το πλήκτρο  (εικ. 7) ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει. Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 11). Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του καφέ».

INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή”.
INSERT TANK (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πιέζοντάς τη μέχρι κάτω (εικ.3Β).
GENERAL ALARM (ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. “Καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
REPLACE FILTER (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ)	Το φίλτρο αποσκληρυντή έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “Φίλτρο Αποσκληρυντή”.
TURN DIAL TO CLEAN (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλατος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο.	Τοποθετήστε την παροχή νερού (C5) μέχρι κάτω.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ)	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος στο κάτω μέρος (εικ. 19).
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) HOT WATER (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) Confirm? (Επιβεβαιώση?)	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε OK και αφήστε να χυθεί το νερό από την παροχή (D5) μέχρι η παροχή να γίνει κανονική.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζεστού νερού).
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε καφέ ζεστάνετε τον εγχυτή με ένα ξέπλυμα πατώντας το πλήκτρο  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού τη θερμοκρασία του καφέ σε υψηλή.

Ο καφές δεν είναι αρκετά συμπαγής ή έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση του αλεσμένου καφέ”, σελ. 64).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείστε καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο καφές είναι εξαιρετικά ψιλοκομμένος.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ. 10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση του αλεσμένου καφέ”, σελ. 64).
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 27B).
Το γάλα δεν χύνεται από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλιώντας από το σωλήνα παροχής γάλατος ή δεν έχει πολύ αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παρ. “προετοιμασία των ροφημάτων με γάλα”.
	Το καπάκι ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού του δοχείου γάλατος είναι βρώμικοι	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
	Το στόμιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το στόμιο όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός του στομίου ζεστού νερού/ατμού”.
Η μηχανή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).
Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο	Εκτελέστε την απενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο  (σελ. 61).