

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	62
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....	62
Γράμματα εντός παρένθεσης	62
Προβλήματα και επισκευές.....	62
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	62
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	62
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	62
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	63
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	63
Περιγραφή της συσκευής	63
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	63
Περιγραφή του δοχείου γάλατος	63
Descrizione degli accessori	63
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63
Έλεγχος της συσκευής	63
Εγκατάσταση της συσκευής.....	64
Σύνδεση της συσκευής	64
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	64
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	64
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	65
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	65
Risciacquo.....	65
Απασβέστωση	65
Εγκατάσταση φίλτρου	65
Αντικατάσταση του φίλτρου	65
Adjust time (Ρύθμιση ώρας).....	65
Αυτόματη έναυση.....	65
Autospegnimento	66
Θέρμανση φλιτζανιών	66
Εξοικονόμηση ενέργειας	66
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	67
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	67
Beer (Ηχητική ειδοποίηση).....	67
Ρύθμιση της γλώσσας.....	67
Φωτισμός του φλιτζανιού	67
Εργοστασιακές τιμές (reset)	67
Στατιστική λειτουργία	68
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.....	68
Επιλογή γεύσης του καφέ	68
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	68
Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου	68
Ρύθμιση του καφεκοπτείου	68
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	69

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	69
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	69

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	69
Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο γάλατος	69
Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....	70
Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα	70
Καθαρισμός του εξαρτήματος της συσκευής αφρόγαλου με CLEAN	70
Προγραμματίστε την ποσότητα του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι για τον καπουτσίνο ή το γάλα	71
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.....	71
Παροχή ζεστού νερού.....	71
Αυτόματη τροποποίηση της ποσότητας παροχής νερού.....	71
Παροχή ατμού	71
Συμβουλές για τη χρήση του ατμού για τη δημιουργία αφρού στο γάλα	72
Καθαρίστε την παροχή μετά τη χρήση.....	72
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	72
Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια του καφέ ..	72
Καθαρισμός της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συγκέντρωσης συμπυκνώματος	72
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	73
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	73
Καθαρισμός των στομιών του συστήματος παροχής καφέ ..	73
Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....	73
Καθαρισμός του εγχυτή	73
Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	74
Καθαρισμός του στομιού του ζεστού νερού/ατμού	74
ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ	74
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.....	75
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	75
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	75
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	75
Εγκατάσταση του φίλτρου	76
Αντικατάσταση του φίλτρου	76
Αφαίρεση του φίλτρου	77
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	77
ΑΠΟΡΡΙΨΗ	77
ΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ	78
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	79

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή καφέ και καπουτσίνο. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε κινδύνους λειτουργίας ή βλάβης της μηχανής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Σημείωση :

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2 και 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους. “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” στη σελ. 78 και “Επίλυση των προβλημάτων” στη σελ. 79. Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το συνημμένο φύλλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών». Αν η χώρα Σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, ελευθερώστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, πατώντας τον.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και υδρατμό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για το ζέσταμα ροφημάτων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους που χρησιμοποιούνται ως κουζίνα για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Επάνω καπάκι
- A3. Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A4. Δοχείο για κόκκους
- A5. Καπάκι χωνιού προαλεσμένου καφέ με κλείσιμο με πίεση
- A6. Χωνί προαλεσμένου καφέ
- A7. Γενικός διακόπτης
- A8. Θέση σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου
- A9. Εγχυτής
- A10. Πόρτα εγχυτή
- A11. Ράφι θέρμανσης φλιτζανιών
- A12. Πίνακας χειρισμού
- A13. Σωλήνας παροχής καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Στόμιο ζεστού νερού και ατμού
- A15. Λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπυκνώματος
- A16. Καπάκι δεξαμενής νερού
- A17. Δεξαμενή νερού
- A18. Φίλτρο αποσκληρυντή
- A19. Δίσκος βάσης φλιτζανιών
- A20. Δείκτης επιπέδου νερού της λεκανίτσας συγκέντρωσης σταγόνων
- A21. Λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγόνων
- A22. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Πλήκτρο : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή
- B2. Πλήκτρο : για να επιλέγετε το μήκος της ποσότητας του καφέ
- B3. Πλήκτρο **MENU** για να εισέλθετε στο μενού (Η είσοδος στο **MENΟΥ** προγραμματισμού έχει τη λειτουργία του πλήκτρου “ESC”: πατήστε για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο αρχικό μενού)

- B4. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- B5. Πλήκτρο /OK για την παροχή ζεστού νερού (Όταν εισέρχεστε στο **MENΟΥ**: πλήκτρο “OK”, πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή)
- B6. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B7. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B8. Πλήκτρο **CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ)**: για την παροχή καφέ με γάλα
- B9. Πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**: για την παροχή καφέ με γάλα (Όταν εισέρχεστε στο μενού προγραμματισμού: πατήστε για να επιστρέψετε)
- B10. Πλήκτρο **MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ)**: για την παροχή γάλατος με καφέ
- B11. Πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)**: για την παροχή ενός φλιτζανιού γάλατος (Όταν εισέρχεστε στο μενού προγραμματισμού: πατήστε για να προχωρήσετε)
- B12. Πλήκτρο : για παροχή ατμού
- B13. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 2 - C)

- C1. Λαβή ρύθμισης αφρού και λειτουργίας **CLEAN**
- C2. Σωλήνας παροχής γάλατος με αφρό (ρυθμιζόμενος)
- C3. Σωλήνας αναρρόφησης γάλατος
- C4. Δοχείο γάλατος

Descrizione degli accessori

(σελ. 2 - D)

- D1. Μεζούρα δόσης του προαλεσμένου καφέ
- D2. Πινέλο καθαρισμού
- A18. Φίλτρο αποσκληρυντή (σε ορισμένα μοντέλα)
- D3. Παρασκευαστής καπουτσίνο/παροχή ζεστού νερού
- D4. Ηλεκτρικό καλώδιο
- D5. Ταμεία αντίδρασης “Total Hardness Test”
- D6. Αφαλάτωση

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15 εκ. πάνω από την καφετιέρα.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες ή νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι αντίστοιχη εκείνης που υποδεικνύουν τα στοιχεία της ετικέτας στο κάτω μέρος της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που έχει τοποθετηθεί σωστά, παροχής με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση!

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ωστόσο ότι το μηχανήμα αυτό είναι καινούριο.
- Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (Σελ. 75).
- 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1), βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ. 2).

Είναι αναγκαία η επιλογή της επιθυμητής γλώσσας με κίνηση εμπρός πίσω με το πλήκτρο **MILK** ή **CAPPUCCINO** ή αφήνοντας

την διαδοχή των γλωσσών στο display (κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα αγγλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο **ΔΔ/OK** (εικ. 3), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: “ENGLISH set” (εγκατάσταση ΑΓΓΛΙΚΩΝ).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της συσκευής:

3. “FILL WATER TANK” (“Γεμίστε το δοχείο”): Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, (εικ. 4) γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ. 5) στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο.
4. “INSERT WATER SPOUT”, (“Τοποθετήστε το σύστημα παροχής”) νερού”. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού έχει εισέλθει στο στόμιο και τοποθετήστε κάτω ένα δοχείο (εικ. 6) ελάχιστης χωρητικότητας 100mL.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “HOT WATER Press OK” (“Νερό ζεστό Πατήστε OK”);
6. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΔ/OK** για να επιβεβαιώσετε (εικ. 3): Η συσκευή παρέχει νερό από το σωλήνα εκροής και έπειτα σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να κάνετε τη μηχανή να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο ήχος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο ήχος μειώνεται.
- Για μια ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο αποσκληρυντή ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ”. Αν το μοντέλο σας δεν έχει το φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το Κέντρο Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης De'Longhi.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση!

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (εικ. 2).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα συλλεχθεί στο δοχείο

συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ.7): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up Please wait" ("Θέρμανση Παρακαλώ περιμένετε").

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: "Rinsing" ("Απόπλυση"); με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τη θέρμανση του λέβητα, η συσκευή προχωράει στη παροχή νερού στους εσωτερικούς σωλήνες έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή ακολουθεί μια αυτόματη απόπλυση, σε περίπτωση που έχει προετοιμαστεί ένας καφές.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ.7). Η συσκευή εκτελεί την απόπλυση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Turning off Please wait" ("Σβήσιμο σε εξέλιξη Παρακαλώ περιμένετε") και έπειτα σβήνει.



Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο  (εικ. 8);
- αφήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στην πλευρά της συσκευής (εικ. 2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **MENU/ESC**. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι:

Risciacquo

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να έχετε ζεστό νερό από το στόμιο εκροής, με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής, και πετυχαίνετε πιο ζεστό καφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού.

2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Rinsing" ("Απόπλυση").
3. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΕ/ΟΚ** : η οθόνη εμφανίζει "Confirm?" ("Επιβεβαιώση;").
4. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΕ/ΟΚ** (εικ. 3): από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.



Σημείωση!

Είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή η παύση της διανομής πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Απασβέστωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την απασβέστωση ανατρέξτε στη σελ. 74.

Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο "Εγκατάσταση του φίλτρου" (σελ. 21).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο "Αντικατάσταση του φίλτρου" (σελ. 76).

Adjust time (Ρύθμιση ώρας)

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Adjust time" ("Ρύθμιση ώρας").
3. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΕ/ΟΚ** (εικ. 3):
4. Πατήστε το κουμπί **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΕ/ΟΚ** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το κουμπί **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) για να αλλάξετε τα λεπτά;
7. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΕ/ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο έχετε ρυθμίσει την ώρα: πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναυση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-start" ("Αυτόματη έναυση").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;).
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε το κουμπί **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το κουμπί **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.
9. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Αφού επιβεβαιώσετε το ωράριο, η ενεργοποίηση της αυτόματης έναυσης επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο  που εμφανίζεται δίπλα στην ώρα και κάτω από τη λειτουργία του μενού Auto-start (Αυτόματη έναυση).

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματη έναυση.
2. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;).
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.

Η οθόνη δεν θα εμφανίσει πια το σύμβολο .

Autospegnimento

Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτό το χρονικό διάστημα έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

Για να προγραμματίσετε ξανά την αυτόματη απενεργοποίηση προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-off" ("Αυτόματο σβήσιμο").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK ;
4. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που θέλετε (15 ή 30 λεπτά, είτε μετά 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.

6. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης φλιτζανιών. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Cup warmer" ("Θέρμανση φλιτζανιών").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;). (ή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί).
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
5. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Η θέρμανση των φλιτζανιών χρειάζεται για να μην κρυώνει ο καφές.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) τη λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας"), προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Sav. ("Εξοικ.") Energy" (Ενέργειας").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;). (ή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί).
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
5. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση!

- Στη λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ ή του ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να θερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο σχετικά με το ρόφημα που θέλετε.
- Αν το δοχείο του γάλατος έχει εισαχθεί, η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set temperature" ("Ρύθμιση θερμοκρασίας").
3. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** ;
4. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** μέχρι να εμφανιστεί η θερμοκρασία που θέλετε στην οθόνη (●=χαμηλή, ●●●●=υψηλή);
5. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα. 20.

Beep (Ηχητική ειδοποίηση)

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ακουστική ειδοποίηση που η μηχανή εκπέμπει σε κάθε πίεση των πλήκτρων και σε κάθε εισαγωγή/αφαίρεση των αξεσουάρ: Η μηχανή είναι ρυθμισμένη με την ηχητική ειδοποίηση ενεργή. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Beep" ("Ηχητική ειδοποίηση").
3. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** : η οθόνη εμφανίζει "Disable?" ή "Enable?", ("Απενεργοποίηση;" ή "Ενεργοποίηση;").
4. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) την ηχητική ειδοποίηση.
5. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set language" ("Ρύθμιση Γλώσσας").
3. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** .
4. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για επιβεβαίωση.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει εγκατασταθεί.
7. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εξέλθετε από το μενού.

Φωτισμός του φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι λαμπτήρες φωτισμού φλιτζανιού: η μηχανή είναι ρυθμισμένη με ενεργό το φωτισμό. Τα φώτα ανάβουν με κάθε παροχή του καφέ και του καπουτσίνου και με κάθε απόπλυση.

Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Cup lighting" ("Φωτισμός φλιτζανιού").
3. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** : η οθόνη εμφανίζει "Disable?" ή "Enable?", ("Απενεργοποίηση;" ή "Ενεργοποίηση;").
4. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό του φλιτζανιού.
5. Πατήστε επομένως το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Εργοστασιακές τιμές (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα, που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί). Για να επαναφέρετε τις τιμές του εργοστασίου, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Default values" ("Τιμές Εργοστασίου").
3. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** ;
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση)

5. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΔ/OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Statistics" ("Στατιστικά").
3. Πατήστε το πλήκτρο **ΔΔ/OK** ;
4. Πατώντας το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8), μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - πόσες συνολικές παρασκευές με γάλα έχουν παραχθεί.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκληρυντή.
5. Στη συνέχεια πατήστε 2 φορές το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Extra-mild taste (Πολύ Ελαφριά Γεύση)

Mild taste (Ελαφριά Γεύση)

Standard taste (Κανονική Γεύση)

Strong taste (Δυνατή Γεύση)

Extra-strong taste (Πολύ Δυνατή Γεύση)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο

 (εικ.9) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση. Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.10) μέχρις ότου εμφανιστεί το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφές	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
MY COFFEE (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ)	Προγραμματισμένος: από ≈20 σε ≈180
SHORT (ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ)	≈40
NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ)	≈60

LONG (ΜΑΚΡΥΣ)	≈90
EXTRA LONG (ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΣ)	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ περίπου 30ml "MY COFFEE" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ). Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ. 14).
2. Πατήστε το πλήκτρο  (εικ.10) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "MY COFFEE" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ).
3. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο  (εικ. 11) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "1 MY COFFEE Program quantity" ("1 Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας"), το μηχανήμα αρχίζει να παρέχει τον καφέ, επομένως ελευθερώστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ. 11).

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του καφεκοπτείου


Το καφεκοπτείο δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.12).



Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον το καφεκοπτείο είναι σε λειτουργία.

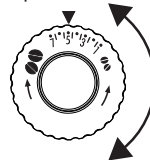

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, γυρίστε δεξιόστροφα με ένα κλικ προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε

αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες). Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες.

Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη διόρθωση γυρίζοντας το διακόπτη άλλο ένα κλικ.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να πραγματοποιήσετε μια απόπλυση, επιλέγοντας τη λειτουργία “Rinsing” (“Απόπλυση”) στο μενού προγραμματισμού (σελ. 65).
- θερμαίνεται με ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό).
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού (σελ. 66).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο καφεκοπτείο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 13).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι, εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.14);
 - 2 φλιτζάνια, εάν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερη κρέμα (εικ. 15).
4. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι ☐ ή 2 φλιτζάνια ☐☐, (εικ.12 και 16).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

- Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ (☐ ή ☐☐☐).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση!

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ), των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” (σελ. 23).

- Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, συμβουλευτείτε την παράγραφο “Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ” (σελ. 69).
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο “Επίλυση προβλημάτων” (σελ. 24).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό, βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε κατ’ επανάληψη το πλήκτρο ☐ (εικ. 9) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “Pre-ground” (Προαλεσμένος).
2. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει, κατά συνέπεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.14).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ.
4. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell’erogatore caffè.
5. Πατήστε το πλήκτρο [img] παροχής 1 φλιτζανιού ☐ (εικ. 11).
6. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση!

Αν η λειτουργία “Energy Saving” (“Εξοικονόμηση Ενέργειας”) είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημείωση!

- Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγο αφρό, είτε με μεγάλες φουσκάλες καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλατος και το στόμιο του ζεστού νερού όπως αναφέρεται στην παράγραφο “καθαρισμός του δοχείου γάλατος” σελ.15 και 19.

Γεμίστε και συνδέστε το δοχείου γάλατος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 18).

- Γεμίστε το δοχείο γάλατος με επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 19). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε 100 ml γάλατος.



Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
- Αν η λειτουργία “Energy Saving” (“Εξοικονόμηση Ενέργειας”) είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καπουτσίνο μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλατος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλατος (εικ. 20).
- Ξαναποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλατος.
- Αφαιρέστε την παροχή ζεστού νερού από το στόμιο.
- Συνδέστε πιέζοντας προς τα μέσα το δοχείο στο στόμιο (εικ. 21): Η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης είναι ενεργή).
- Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρό, ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλατος, για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι, απλά και μόνο τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ. 22).
- Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης αφρού που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλατος, θα επιλεγεί η ποσότητα αφρού γάλατος που θα παρέχεται κατά την προετοιμασία των ροφημάτων γάλατος.

Θέση διακόπτη	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Όχι αφρός	CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ)/MILK (ΓΑΛΑ) (ΓΑΛΑ ΖΕΣΤΟ)
	Λίγος αφρός	LATTE MACCHIATO (ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ)
	Max. αφρού	CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)/ MILK (ΓΑΛΑ) (FROTHED MILK) (ΓΑΛΑ ΜΕ ΑΦΡΟ)

Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα

Στον πίνακα ελέγχου υπάρχουν τα πλήκτρα για την αυτόματη προετοιμασία του CAFFELATTE (ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ), CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ), (LATTE MACCHIATO) ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΓΑΛΑ (MILK). Για να προετοιμάσετε ένα από αυτά τα ροφήματα είναι επομένως αρκετό:

- Να γεμίσετε και να συνδέσετε το δοχείο γάλατος όπως αναλύσαμε προηγουμένως.
- Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του αφρού που υπάρχει πάνω στο καπάκι του δοχείου γάλατος, στη θέση ανάλογα με την ποσότητα αφρού που επιθυμείτε.
- Πατήστε το πλήκτρο ανάλογα με το ρόφημα που επιθυμείτε: στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ροφήματος και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η προετοιμασία συνεχίζεται.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Στην περίπτωση των ροφημάτων που το προβλέπουν, η μηχανή προετοιμάζει αυτόματα τον καφέ μετά την παροχή του γάλατος.



Σημείωση!

- Είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή η παύση της διανομής πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλατος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη.
- Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δοχείο γάλατος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία του γάλατος (5°C ιδανική), τόσο περισσότερο χειροτερεύει η ποιότητα του αφρού.

Καθαρισμός του εξαρτήματος της συσκευής αφρόγαλου με CLEAN



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από το σωλήνα παροχής γάλατος με αφρόγαλα βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλατος, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή που αναβοβλίνει “TURN DIAL TO CLEAN” (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ). Ακολουθείστε τον καθαρισμό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλατος προχωρώντας ως εξής:

- Αφήστε το δοχείο γάλατος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλατος).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλατος.

3. Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης ατμού σε "CLEAN" (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 23): στην οθόνη εμφανίζεται μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η λειτουργία εξελίσσεται και η επιγραφή, "Turning off Please wait" (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε). Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτομάτως.
4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλατος και καθαρίστε το στόμιο του ατμού με ένα σφουγγάρι



Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

Προγραμματίστε την ποσότητα του καφέ και του γάλατος στο φλιτζάνι για τον καπουτσίνο ή το γάλα

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή στάνταρ ποσοτήτων. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλατος.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "PROGRAM QUANTITY MILK PROGRAM" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ).
3. Αφήστε το πλήκτρο. η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλατος.
4. Αμέσως μόλις φτάσει την ποσότητα του γάλατος που επιθυμείτε στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
5. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να παρέχει καφέ: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Program Quantity PROGRAM COFFEE" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ).
6. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε και πάλι το πλήκτρο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Η παροχή του καφέ διακόπτεται.

Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι προγραμματισμένη και πάλι σύμφωνα με τις νέες ποσότητες του γάλατος και του καφέ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Η παροχή θερμαίνεται και κατά συνέπεια θα πρέπει να κρατηθεί μόνο από τη λαβή.



Σημείωση!

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση Ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

Παροχή ζεστού νερού

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 6).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο γίνεται πιο κοντά για να πιτσιλιές).
3. Πατήστε το πλήκτρο /OK (εικ. 3) στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Hot water..." ("Ζεστό νερό") και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η προετοιμασία συνεχίζεται.
4. Η μηχανή παρέχει 250 ml ζεστού νερού και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακόψετε χειρονακτικά την παροχή του ζεστού νερού πατήστε το πλήκτρο /OK .

Αυτόματη τροποποίηση της ποσότητας παροχής νερού

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ένα δοχείο.
 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο /OK μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Hot water Program quantity"; ("Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού") αφήστε κατά συνέπεια το πλήκτρο /OK .
 3. Όταν το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει το επίπεδο που θέλετε, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο /OK .
- Όταν το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει το επίπεδο που θέλετε, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο

Παροχή ατμού

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 6).
2. Γεμίστε ένα δοχείο με το υγρό που πρόκειται να ζεστάνετε/ να κάνετε αφρό και βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο υγρό.
3. Πατήστε το πλήκτρο : Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, από την μηχανή του cappuccino βγαίνει ατμός που θερμαίνει το υγρό και το display προβάλλει "ΑΤΜΟΣ".
4. Αφού φτάσει τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού πατώντας και πάλι το πλήκτρο .

(Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα).



Προσοχή!

Διακόπτετε πάντα την παροχή ατμού πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το υγρό, για να αποφύγετε εγκαύματα που μπορεί να προκληθούν από πιτσιλίσματα.

Συμβουλές για τη χρήση του ατμού για τη δημιουργία αφρού στο γάλα

- Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του υγρού θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.
- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).
- Για να επιτύχετε πιο κρεμώδη αφρό, κινήστε περιστροφικά το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.
- Για να αποφύγετε το γάλα λίγο αφρώδες, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα την παροχή όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

Καθαρίστε την παροχή μετά τη χρήση

Καθαρίζετε την παροχή κάθε φορά μετά από τη χρήση, για να αποφύγετε τη συκέντρωση υπολειμμάτων γάλατος ή μπλοκάρισμα.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, πατήστε το πλήκτρο $\Delta\Delta$ /OK για να αφήσετε να κυλήσει λίγο νερό (εικ. 3). Για να διακόψετε χειρονακτικά την παροχή του ζεστού νερού πατήστε και πάλι το πλήκτρο $\Delta\Delta$ /OK.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, επομένως αφαιρέστε την παροχή ζεστού νερού. Με το ένα χέρι, κρατείστε σταθερή την παροχή και, με το άλλο, περιστρέψτε αριστερόστροφα (εικ. 24) και σύρετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο προς τα κάτω αφαιρώντας το.
3. Αφαιρέστε επίσης και το στόμιο του ατμού τραβώντας το προς τα κάτω (εικ. 25).
4. Ελέγξτε ότι οι οπή που δείχνει το βέλος στην εικ. 25 δεν έχει φράξει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
5. Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα της παρασκευής καπουτσίνο με ένα σφουγγάρι και χλιαρό νερό.
6. Τοποθετήστε και πάλι το στόμιο και το εξάρτημα καπουτσίνο στο στόμιο πιέζοντάς το και περιστρέφοντάς το προς τα πάνω, μέχρι να συνδεθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Τα εξάρτημα της συσκευής δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, με εξαίρεση το δοχείο του γάλατος (D).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια του καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "EMPTY GROUNDS CONTAINER" ("Αδειάστε το δοχείο κατακάθια"), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρι να καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αν κάνετε αρκετούς καπουτσίνο χωρίς διακοπή, η μεταλλική βάση των φλιτζανιών ζεσταίνεται. Περιμένετε να κρυώσει πριν να το αγγίξετε και για να το πάρετε το πιάστε το από μπροστά. Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συκέντρωσης σταγόνων (εικ. 26), αδειάστε τη και καθαρίστε τη.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο από τα κατακάθια προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που υπάρχουν στον πυθμένα: το βουρτσάκι που υπάρχει έχει μια σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
- Ελέγξτε τη λεκανίτσα συκέντρωσης συμπυκνώματος (χρώματος κόκκινου) και, αν είναι γεμάτη, αδειάστε τη.



Προσοχή!

όταν αφαιρέτε τη λεκανίτσα συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Αν αυτό δεν γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η μηχανή.

Καθαρισμός της λεκανίτσας συκέντρωσης σταγόνων και της λεκανίτσας συκέντρωσης συμπυκνώματος



Προσοχή!

Η λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ.27). Πριν αρχίσει ο δείκτης αυτός να προεξέχει από το δίσκο των φλιτζανιών, είναι απαραίτητο να αδειάσετε και

να καθαρίσετε τη λεκανίτσα, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίζει και να καταστρέψει τη μηχανή, το επίπεδο στηρίξης ή την γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε τη λεκανίτσα συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ.26);
2. Αδειάστε τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε τα.
3. Ελέγξτε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης συμπυκνώματος (χρώματος κόκκινου) και, αν είναι γεμάτη, αδειάστε τη.
4. Τοποθετήστε και πάλι τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή ("δείτε σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει τη λεκανίτσα συλλογής σταγονιδίων) δεν είναι βρώμικο. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ.28).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυντή (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.

Καθαρισμός των στομιών του συστήματος παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.29Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες της παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.29Β).

Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (Α6) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο (D2).

Ελέγχετε τακτικά εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα καφέ στο άγκιστρο του καπακιού: αφαιρέστε τυχόν ίχνη χρησιμοποιώντας έναν αναρροφητήρα σκόνης.

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτήρας (A11) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. "Σβήσιμο της συσκευής", σελ. 73).
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού.
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτή (εικ. 30) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ.31).
5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (D2), καθαρίστε τα τυχόν κατακάθια του καφέ στη θέση του εγχυτή που φαίνονται από το πορτάκι εγχυτή.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση. Επομένως πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.

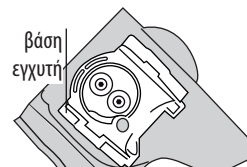


Σημείωση!

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικόνα.

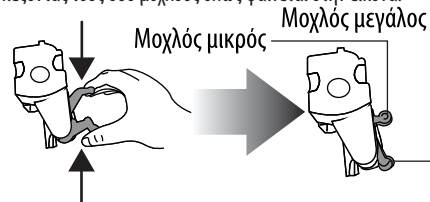

- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.

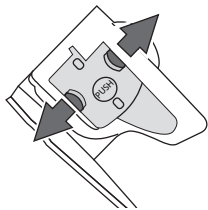


- Κλείστε το πορτάκι εγχυτή.
- Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.


Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:


- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής γάλατος και το σωλήνα αναρρόφησης.
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού μέχρι τη θέση "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) (δείτε εικόνα) και τραβήξτε τη προς τα πάνω.

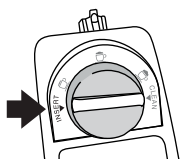

- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (δείτε την επόμενη εικόνα) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλατος: ενδεχομένως ξύστε το αυλάκι με μια οδοντογλυφίδα.

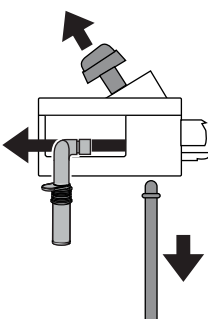


- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (δείτε εικόνα).
- Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλατος.

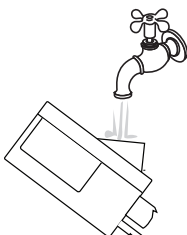

- Επανατοποθετήστε τη λαβή καταχωρώντας την αντίστοιχα με την ένδειξη "INSERT" (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ), το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλατος.
- Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλατος.

Καθαρισμός του στομίου του ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το στόμιο μετά από κάθε παρασκευή γάλατος με ένα σφουγγάρι αφαιρώντας τα υπολείμματα γάλατος που υπάρχουν στις στεγανώσεις (εικ. 23).

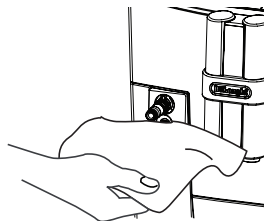

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

Απασβεστώστε το μηχάνημα όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα (που αναβοσβήνει) "DESCALE" (ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ).



Προσοχή!

- Το προϊόν απασβέστωσης περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος απασβέστωσης και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.
- Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος απασβέστωσης της De'Longhi. Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων απασβέστωσης όπως επίσης η μη τακτική απασβέστωση μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση ελαττωμάτων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Ανάψτε τη μηχανή.
- Εισέλθετε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU /ESC**.
- Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO** (Καπουτσίνο) μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία "Descaling" ("Αφαλάτωση").
- Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **Δ/ΟΚ**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Descaling Confirm?" (Επιβεβαίωση Αφαλάτωσης;) πατήστε και πάλι **Δ/ΟΚ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "insert decalcific" ("Βάλτε προϊόν αφαλάτωσης;) Confirm?" (Επιβεβαίωση;) εναλλασσόμενη με "EMPTY GROUNDS DRIP TRAY" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΛΕΚΑΝΙΤΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ").
- Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυντη (αν υπάρχει), αδειάστε επομένως τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων (εικ. 26) και το δοχείο υπολειμμάτων και ξανατοποθετήστε τα.

7. Βάλτε στη δεξαμενή νερού το προϊόν αφαλάτωσης μέχρι το επίπεδο A (που αντιστοιχεί σε μια συσκευασία των 100ml) επί της πλευράς της δεξαμενής (εικ. 32), επομένως προσθέστε νερό (ένα λίτρο) μέχρι να φτάσει το επίπεδο B (εικ. 32), επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.
8. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5l (εικ. 6).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή με πίδακες νερού.

9. Πατήστε το πλήκτρο  /OK για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του διαλύματος.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Descaling..." ("ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ"). Το πρόγραμμα αφαλάτωσης αρχίζει και το υγρό αφαλάτωσης βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "FILL BEANS!" ("ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ").

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία απόπλυσης με φρέσκο νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεπλύνετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη εμφανίζει "Rinsing...Confirm?" ("Απόπλυση...Επιβεβαίωση").
11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και τοποθετήστε το και πάλι άδειο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού.
12. Πατήστε το πλήκτρο  /OK για να αρχίσει η απόπλυση. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing...Please wait" (Ξεβάζει...Παρακαλώ περιμένετε).
13. Όταν η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει πλήρως, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing complete... Confirm?" ("Τέλος Απόπλυσης...Επιβεβαιώστε;")
14. Πατήστε το πλήκτρο  /OK .
15. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up please wait" (Θέρμανση παρακαλώ περιμένετε) στο τέλος του οποίου η μηχανή θα είναι έτοιμη για χρήση.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το

εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται στις διάφορες περιφέρειες, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία απασβέστωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλετε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" που συνοδεύει αυτό το βιβλιάρaki στα αγγλικά.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

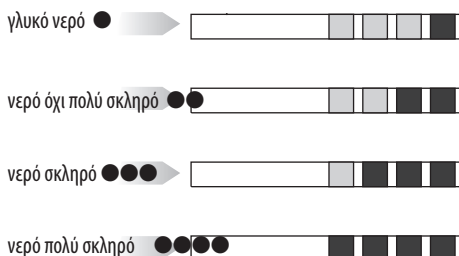

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία "Water hardness" ("Σκληρότητα Νερού").
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο  /OK .
4. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ)** ή **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥ ΤΣΙΝΟ)** και ρυθμίστε το επίπεδο που φαίνεται από την ταινία αντίδρασης ρυθμίζοντας τη σκληρότητα που ενδείκνυται από την ταινία αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το πλήκτρο  /OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυντη: αν δεν υπάρχει στο δικό σας μοντέλο, σας συνιστούμε να το αποκτήσετε από τα κέντρα εξουσιοδοτημένης υποστήριξης De'Longhi.

Για μια σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.

Εγκατάσταση του φίλτρου


1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Περιστρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (δείτε εικ. 33) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.



Σημείωση


το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 34).

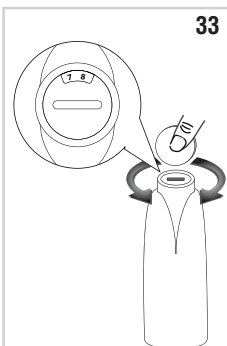


4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή της μηχανής και γεμίστε τη με νερό.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρτε το για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν (εικ. 35).

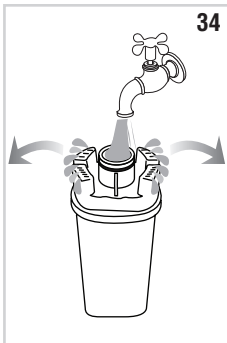


6. Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή (εικ. 36A), επομένως επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.
7. Ξανακλείστε με το καπάκι τη δεξαμενή (εικ. 36B), στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.

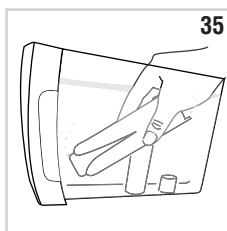

Τη στιγμή που εγκαθίσταται το φίλτρο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε την παρουσία του στη συσκευή.

8. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού.

9. Πατήστε το πλήκτρο **MILK (ΓΑΛΑ) ή CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter" ("Εγκατάσταση φίλτρου").

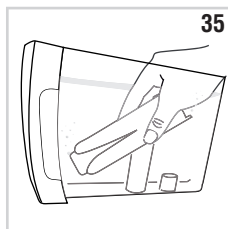

10. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK**.
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση;)
12. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: στην οθόνη εμφανίζεται "Hot water Confirm?" (Ζεστό νερό, Επιβεβαίωση).
13. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή νερού ένα δοχείο (χωρητικότητα: min. 500ml).
14. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και επισημαίνεται στην οθόνη με έναν αστερίσκο κάτω από τη φωνή "Install filter" (Εγκατάσταση φίλτρου).

Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε σφραγίδα χρονολογίας), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6-7 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού ένα δοχείο (χωρητικότητα: min. 500ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού,
5. Πατήστε το πλήκτρο **MILK ή CAPPUCCINO** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου),
6. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** ;
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση;)
8. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή;
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "HOT WATER Confirm?" (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Επιβεβαίωση;);
10. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην

οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή “Please wait” (Παρακαλώ περιμένετε).

11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε “Coffee ready” (“Καφές έτοιμος”).

Τώρα το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και πάλι και να επισημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και το φθαρμένο φίλτρο;
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να εισέλθετε στο μενού;
3. Πατήστε το πλήκτρο **MILK** ο **CAPPUCCINO** (εικ. 8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή “Install filter Enabled” (“Εγκατάσταση Ενεργοποιημένου φίλτρου”);
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK ;
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Disable?” (“Απενεργοποίηση;”).
6. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο **MENU /ESC** για να βγείτε από το μενού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Απορροφούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	15 bar
Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	2,0 l
Διαστάσεις LxHxP:	238x350x445 mm
Μήκος καλωδίου:	1,80 m
Βάρος:	11,8 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g



Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008.
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μεταγενέστερες τροπολογίες.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μεταγενέστερες τροπολογίες.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για διατροφικά προϊόντα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK, μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ)	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)	Το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο από τα κατακάθια, τη λεκανίτσα συγκέντρωσης σταγονιδίων και εκτελέστε τον καθαρισμό, έπειτα επανατοποθετήστε τα. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το συρταράκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν έχει γεμίσει λίγο. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.
GROUND TOO FINE (ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ) ADJUST MILL (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ)	Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (εικ. 10) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, αν η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε ρύθμιση μύλου του καφέ σελ. 64). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του νερού έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω, πατήστε το πλήκτρο  /OK και αφήστε να χυθεί λίγο νερό από την παροχή.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Αφαιρέστε τη λεκανίτσα συγκέντρωσης και τοποθετήστε το δοχείο των υπολειμμάτων.
INSERT PRE-GROUND COFFEE (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ)	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “COFFEE Pre-ground” (“προαλεσμένος ΚΑΦΕΣ”) αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον προαλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ.17) και βγείτε από την επιλογή της λειτουργία αλεσμένου καφέ.
DESCALE (ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ)	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε όσο γίνεται πιο σύντομα το πρόγραμμα αφαλάτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο “Απασβέστωση” (σελ. 74).
LESS COFFEE (ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ)	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.  (εικ. 9) ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 13).
	Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του καφέ».



INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή”.
INSERT TANK (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πιέζοντάς τη μέχρι κάτω
GENERAL ALARM (ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. “Καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) HOT WATER (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) Confirm? (Επιβεβαίωση)	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε OK και αφήστε να χυθεί το νερό από την παροχή μέχρι η παροχή να γίνει κανονική.
REPLACE FILTER (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ)	Το φίλτρο αποσκληρυντή έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου “Φίλτρο Αποσκληρυντή”.
TURN DIAL TO CLEAN (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλατος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο.	Τοποθετήστε την παροχή νερού (D3) μέχρι κάτω.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ)	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλατος στο κάτω μέρος (εικ. 21).

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	- Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και αφήστε τα για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρι να ζεσταθούν. - Θερμαίνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζεστού νερού).
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε καφέ ζεστάνετε τον εγχυτή με ένα ξέπλυμα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία (σελ. 10).
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού μια θερμοκρασία καφέ πιο υψηλή.

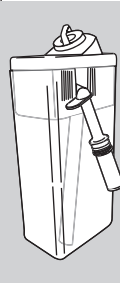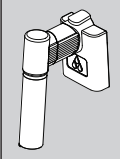Ο καφές δεν είναι αρκετά συμπαγής ή έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση του αλεσμένου καφέ”, σελ. 68).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείστε καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο καφές είναι εξαιρετικά ψιλοκομμένος.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ.12). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση του αλεσμένου καφέ”, σελ. 68).
Ο καφές δε βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 29B).
 το γάλα δεν βγαίνει από το σωλήνα παροχής Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας από το σωλήνα παροχής γάλατος ή δεν έχει πολύ αφρό	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφού έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παρ. “προετοιμασία των ροφημάτων με γάλα”.
	Το καπάκι ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού του δοχείου γάλατος είναι βρώμικοι	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
	Το στόμιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το στόμιο όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός του στομίου ζεστού νερού/ατμού”.
 Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας από το σωλήνα παροχής γάλατος ή δεν έχει πολύ αφρό	Η παροχή είναι βρώμικη.	Προχωρήστε στον καθαρισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο “Καθαρίστε την παροχή μετά τη χρήση”.

Η συσκευή δεν ανάβει	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε βαθιά το δοχείο στην κατάλληλη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A7) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο	Εκτελέστε το σβήσιμο πατώντας το πλήκτρο  (σελ.65).