

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...	52
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	53
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....	53
2.2 Χρήση βάσει προορισμού	53
2.3 Οδηγίες χρήσης	53
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	53
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....	53
3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	53
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	54
4.1 Περιγραφή της μηχανής	54
4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου	54
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....	54
4.4 Περιγραφή των λυχνιών	54
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	54
5.1 Έλεγχος της συσκευής	54
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής	55
5.3 Σύνδεση της συσκευής	55
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....	55
6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.....	55
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	56
8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	56
9. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	56
10. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ).....	56
10.1 Εγκατάσταση του φίλτρου	56
10.2 Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης.....	57
11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	57
11.1 Επιλογή γεύσης του καφέ	57
11.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι	57
11.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....	57
11.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας	58
11.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	58
11.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	58
11.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ	58
12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	59
12.1 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση	59
13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	59
14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	60
14.1 Καθαρισμός της μηχανής.....	60
14.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής	60
14.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ	60
14.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος ..	60
14.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....	60
14.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....	60
14.7 Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ	61
14.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....	61
14.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα	61
15. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	61
16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	62
16.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....	62
16.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	63
17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	63
18. ΔΙΑΘΕΣΗ	63
19. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ.....	63
20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	65

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η μηχανή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες παρόμοιες υποδομές.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στην τεχνική υποστήριξη, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιστοίσιματα νερού ή ζεστού ατμού. Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους "21. Σημασία των λυχνιών" και "20. Επίλυση προβλημάτων

Αν δε βρείτε λύση ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Πίνακας ελέγχου
- A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι για φλιτζάνια
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Δοχείο νερού
- A10. Θυρίδα εγχυτήρα
- A11. Εγχυτήρας
- A12. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A13. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A14. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A15. Δίσκος φλιτζανιών
- A16. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A17. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A18. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A19. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - Β)

- B1. Λυχνίες
- B2. Πλήκτρο  : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή
- B3. Πλήκτρο  για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ ristretto.
- B4. Πλήκτρο  για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ ristretto.
- B5. Πλήκτρο   για να ξεβγάλετε ή να συνεχίσετε με την αφαλάτωση
- B6. Κουμπί επιλογής: στρέψτε για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα του καφέ ή για να επιλέξετε την προετοιμασία με προ-αλεσμένο καφέ
- B7. Πλήκτρο  για την παροχή ατμού για την προετοιμασία ροφημάτων γάλακτος.
- B8. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ lungo
- B9. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ lungo

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. Δοσομετρητής
- C3. Δοχείο αφαίρεσης αλάτων
- C4. Φίλτρο αποσκληρυντή

4.4 Περιγραφή των λυχνιών

-  Λυχνία που αναβοσβήνει: δείχνει ότι η μηχανή ζεσταίνεται.
-   Υποδεικνύει ότι το μηχανήμα παρέχει 1 ή 2 φλιτζάνια καφέ ristretto.
-   Υποδεικνύει ότι το μηχανήμα παρέχει 1 ή 2 φλιτζάνια καφέ lungo.
-   Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία "Steam" ("ατμός")
-   Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι θα πρέπει να περιστραφεί το κουμπί ατμού.

 Υποδεικνύει ότι στον πίνακα ελέγχου έχει εμφανιστεί ένας συναγερμός (δείτε παρ. "20. Σημασία των λυχνιών").

 Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια λείπει. Θα πρέπει να το τοποθετήσετε. Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια είναι γεμάτο και θα πρέπει να αδειάσει.

 Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι λείπει η δεξαμενή νερού. Υποδεικνύει ότι το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.

  Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής (δείτε παρ. "16. "Αφαλάτωση"). Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι η συσκευή εκτελεί αφαλάτωση.

ECO

Υποδεικνύει ότι είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας").

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη

συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην εγκαθίσταται η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντίκατάσταση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφάλαιο 17 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού

Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού (A9), γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ.1Α), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ.1Β).
2. Τοποθετήστε από κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) ένα δοχείο με χωρητικότητα 100 ml (εικ.2).
3. Συνδέστε στη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε το γενικό διακόπτη (A8) στο πίσω μέρος της συσκευής, στη θέση I (εικ.3).
4. Στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία  (B7-εικ.4).
5. Στρέψτε το κουμπί ατμού (A19) στη θέση I (εικ.5): η συσκευή παρέχει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια σβήνει.
6. Στρέψτε ξανά το κουμπί ατμού στη θέση 0.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "11 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ" Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

- Πριν ανάψετε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ.3).
- Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξεβγάλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A12) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (B2-εικ.6): η λυχνία  αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να εκτελέσει τη θέρμανση και το αυτόματο ξεβγάλμα (με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο λέβητας, η μηχανή αφήνει το νερό να τρέξει στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί).

Η συσκευή έχει τη σωστή θερμοκρασία όταν η λυχνία  σβήνει και ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν τα πλήκτρα παρασκευής καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλμα, αν έχει ετοιμαστεί καφέ.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A12) θα βγει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού. Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (B2 - εικ.6). Αν προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί την έκλυση και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν η μηχανή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πατήστε και το γενικό διακόπτη (A8) στη θέση 0 (εικ.3).



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή, πατήστε το γενικό διακόπτη της εικ. 3 στη θέση 0 μόνο αφού έχετε σβήσει τη μηχανή από το πλήκτρο .

8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες αδράνειας.

Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με το γενικό διακόπτη (A8) στη θέση I (εικ.3), πατήστε το πλήκτρο  (B9) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B3, αριστερά του κουμπιού B6) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η μηχανή θα πρέπει να σβήσει αυτόματα:

15 λεπτά	
30 λεπτά	
1 ώρα	
2 ώρες	
3 ώρες	
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B8, δεξιά του κουμπιού) για επιβεβαίωση της επιλογής. Οι λυχνίες σβήνουν.

9. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή όταν η πράσινη λυχνία ECO ανάβει (εικ. 7).

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με το γενικό διακόπτη (A8) στη θέση I (εικ.3), πατήστε το πλήκτρο  (B7) και κρατήστε το πατημένο μέχρι την έναυση της λυχνίας ECO (εικ.7).
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο  (B3, αριστερά του κουμπιού) ECO αναβοσβήνει.
3. Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο  (αριστερά του κουμπιού): η λυχνία ECO ανάβει σταθερά.
4. Πατήστε το πλήκτρο  (B8, δεξιά του κουμπιού) για επιβεβαίωση της επιλογής: η λυχνία ECO σβήνει.



Σημείωση:

Με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν δώσει τον πρώτο καφέ, γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προθερμανθεί.

10. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.



Προσοχή:

- Φυλάξτε σε δροσερό και στεγνό μέρος όχι εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, χρησιμοποιήστε αμέσως το φίλτρο.
- Αφαιρέστε το φίλτρο πριν από την αφαλάτωση της μηχανής.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολουθώντας.

10.1 Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Αφαιρέστε το φίλτρο (C4) της συσκευασίας και ξεπλύνετε με περίπου 0,5 λίτρο νερού (εικ.8).
2. Στρίψτε το δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης (εικ.9).



Σημείωση:

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί μέχρι 3 εβδομάδες.

3. Αφαιρέστε το δοχείο (A9) από τη μηχανή και γεμίστε το νερό (εικ.1A)
4. Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρτε το για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν (εικ.10)
5. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω (εικ.11).
6. Ξανακλείστε με το καπάκι του δοχείου (εικ.12), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή.
7. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) με ελάχιστη χωρητικότητα 500 ml.

8. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A19) στη θέση **I** για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.
9. Δώστε τουλάχιστο 500 ml νερού, στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**.



Σημείωση:

Ενδέχεται μία μόνο παροχή ζεστού νερού να μην είναι αρκετή για την τοποθέτηση του φίλτρου και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ανάβουν οι λυχνίες:



Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε την εγκατάσταση από το σημείο 8.

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.


10.2 Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης

Μόλις περάσουν δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο) ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο (C4) από το δοχείο και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσετε με νέο φίλτρο, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος.

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

11.1 Επιλογή γεύσης του καφέ

Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής της γεύσης του καφέ (B6) για να ρυθμίσετε τη γεύση που επιθυμείτε. Όσο στρέψετε δεξιόστροφα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποσότητα του καφέ σε κόκκους που θα αλέσει το μηχάνημα και πιο δυνατή θα είναι η γεύση του καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MIN επιτυγχάνετε έναν πολύ ελαφρύ καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MAX επιτυγχάνετε έναν πολύ δυνατό καφέ.

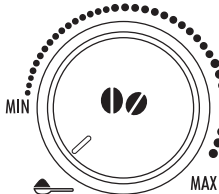

Σημείωση:

- Στην πρώτη χρήση θα πρέπει να προχωρήσετε με προσπάθειες και να κάνετε αρκετούς καφέδες για να εντοπίσετε τη σωστή θέση του κουμπιού.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην στρέψετε πάρα πολύ προς το MAX, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να έχετε πολύ αργή παροχή (με σταγόνες), κυρίως όταν απαιτούνται δύο φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα.

11.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- καφές ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο ☕ (B3) (≈40ml)
- καφές lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο ☕ (B8) (≈120ml)
- δύο καφέδες ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο ☕ (B4)
- δύο καφέδες lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο ☕ (B9).

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα καφέ (που παρέχει η συσκευή αυτόματα στο φλιτζάνι), προχωρήστε ως εξής:

- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε την ποσότητα μέχρις ότου να αναβοσβήνουν τα πλήκτρα που αφορούν τη γεύση του καφέ: η μηχανή θα ξεκινήσει την παροχή του καφέ: στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
- όταν ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη νέα ποσότητα.

Σε αυτό το σημείο, πατώντας αυτό το πλήκτρο, η συσκευή έχει αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.

11.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης (A2) του βαθμού αλέσης (εικ.13).




Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης (A2) πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δε βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα κατά ένα κλικ.

Για να έχετε μια πιο συμπαγή παροχή καφέ και μια καλύτερη κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα κατά μία θέση (όχι περισσότερο από μία θέση τη φορά,

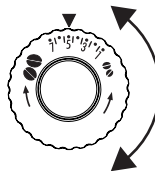

διαφορετικά ο καφές θα βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει

να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

11.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ.3), πατήστε το πλήκτρο  (B3) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να επιλέξετε τη θερμοκρασία:



3. Πατήστε το πλήκτρο  (B8) για επιβεβαίωση της επιλογής. Οι λυχνίες σβήνουν.

11.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλεύουμε:

- κάντε ένα ξέβγαλμα πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  (B5): από τον εγχυτήρα βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ζεστάνετε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού).
- ρυθμίστε μία πιο υψηλή θερμοκρασία καφέ (δείτε παρ. "Ρύθμιση της θερμοκρασίας").


11.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A7-εικ 14).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 15)
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 16).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια. Η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ. 17).
4. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή παροχή:

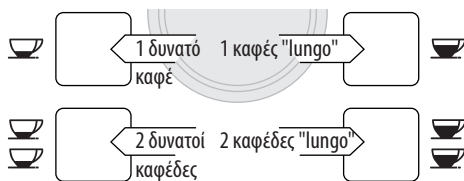

5. Η προετοιμασία αρχίζει και στον πίνακα ελέγχου παραμένει αναμμένη η λυχνία που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που επιλέξατε.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής..
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.

Σημείωση:

Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο "12.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ".

Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "21. Επίλυση προβλημάτων".
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο "20". Σημασία των λυχνιών".

11.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ, διαφορετικά το μηχανήμα μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή ώστε να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής της γεύσης του καφέ (B6) αριστερόστροφα, μέχρι το τέλος, στη θέση  (εικ.18).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ.19).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A12).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής για 1 φλιτζάνι ( B3 ή  B8).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή στα εγκαύματα.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο, κατά προτίμηση με χερούλι για να μην καείτε, με περίπου 100 ml γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση".

3. Πατήστε το πλήκτρο  (B7): αναβοσβήνει η λυχνία .
4. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο δοχείο του γάλακτος (εικ. 20).
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, στρέψτε το κουμπί ατμού (A19) στη θέση I (εικ 5). Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.
6. Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
7. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

8. Προσθέστε τον αφρό στον καφέ που έχετε ήδη ετοιμάσει. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

12.1 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) κάθε φορά μετά τη χρήση για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλακτος ώστε να μην μπουκώσει.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και αφήστε να τρέξει λίγο νερό για μερικά δευτερόλεπτα περιστρέφοντας το διακόπτη ατμού (A19) στη θέση I (εικ 5). Στη συνέχεια επαναφέρετε το διακόπτη ατμού στη θέση 0 για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο να κρυώσει. Στη συνέχεια, με το ένα χέρι, κρατήστε σταθερή τη λαβή του σωλήνα του εξαρτήματος και με το άλλο στρέψτε αριστερόστροφα (εικ.21) και αφαιρέστε το εξάρτημα προς τα κάτω για να βγει.
3. Αφαιρέστε και το ακροφύσιο ατμού τραβώντας προς τα κάτω (εικ.22).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 23 δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μία καρφίτσα.
5. Καθαρίστε σχολαστικά τα εξάρτηματα του αναδευτήρα γάλακτος με ένα σφουγγάρι και χλιαρό νερό.
6. Τοποθετήστε και πάλι το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο σπρώχνοντας και περιστρέφοντάς το προς τα πάνω μέχρι να συνδεθεί.

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι πιτσιλιές)
2. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A19) στη θέση "I". Ξεκινά η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

14.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A13).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A17) και ο δίσκος συλλογής συμπακνώματος (A14),
- το δοχείο νερού (A9).
- το στόμιο σωληνακίου καφέ (A12),
- εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- ο εγχυτήρας (A11) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A10).
- τον πίνακα ελέγχου (A1)

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπερυψωμένες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

14.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο  (B5)
- ζεστό νερό, για μερικά δευτερόλεπτα, στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού (A19) στη θέση I. I.

Σημείωση:

- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A13).

14.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο για κατακάθια του καφέ. Μέχρις ότου να καθαριστεί το δοχείο των υπολειμμάτων, η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει και η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) (εικ. 24), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια (A13) με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα κατακάθια που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο:

- Ελέγξτε τον κόκκινο δίσκο συλλογής συμπακνώματος (A14) και αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.

Προσοχή!

Όταν βγάξετε το δίσκο συλλογής σταγόνων, **υποχρεωτικά πρέπει να** αδειάσετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

14.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπακνώματος.

Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (A16) (κόκκινο χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.25). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13) (εικ.24).
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπακνώματος (A14) και, αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

14.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "8. "Σβήσιμο") και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει το δίσκο συλλογής σταγόνων) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 26).

14.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

14.7 Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A12) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.27).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.28).

14.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προλαεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προλαεσμένου καφέ (A6) και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ.

14.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A11) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.


1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβησίματος (δείτε "8). απενεργοποίηση της συσκευής")
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A10) (εικ. 29) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 30).



Προσοχή!

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θήκη που στηρίζεται ο εγχυτήρας.

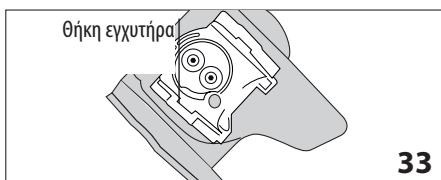


33

7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.33). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή **PUSH** έως ότου ασφαλίσει.




Σημείωση:

Αν ο εγχυτήρας τοποθετείται δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει η εικ.34

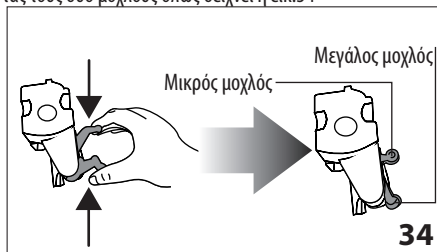

34

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.35).

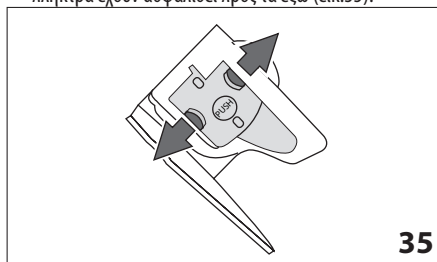

35

9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

15. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αφαλατώστε το μηχάνημα όταν στον πίνακα αναβοσβήνει η λυχνία (B5) (εικ.31).




Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση.
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17), το δοχείο για κατακάθια καφέ (A13) και τοποθετήστε τα ξανά στο μηχάνημα.

3. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A9) αφαιρώντας, αν υπάρχει, το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4).
4. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλάτικό (C3) μέχρι το σημείο **A** (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται εσωτερικά του δοχείου και προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη **B** (εικ.32). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.

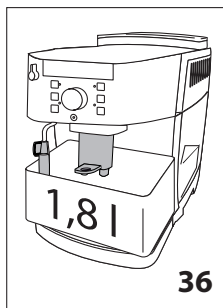

5. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) και το στόμιο καφέ (A12) ένα δοχείο τουλάχιστον 1,8 λίτρων (εικ. 36).
6. Περιμένετε μέχρις ότου οι λυχνίες παροχής καφέ να παραμένουν αναμμένες σταθερά.

7. Πατήστε το πλήκτρο (B5) και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του διαλύματος και ξεκινήστε την αφαλάτωση: η λυχνία μέσα στο πλήκτρο παραμένει αναμμένη σταθερά και υποδεικνύει την έναρξη του προγράμματος αφαλάτωσης.
8. Η λυχνία ατμού αναβοσβήνει και δείχνει ότι στρέφεται το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A19) στη θέση **I**



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Μόλις στρέψετε το κουμπί στη θέση **I**, το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων βγαίνει τόσο από εξάρτημα παροχής καπουτσίνο και από τον εγχυτήρα καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η μηχανή διακόπτει την αφαλάτωση και στον πίνακα αναβοσβήνουν οι λυχνίες και : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**.

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η λυχνία αναβοσβήνει.

11. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και το στόμιο καφέ που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης (εικ.36).
12. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **I** για να ξεκινήσει το ξεβγάλημα: βγαίνει πρώτα ζεστό νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στον εγχυτήρα καφέ.
13. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει, στον πίνακα αναβοσβήνουν οι λυχνίες και : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**.
14. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος και αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο, αν το έχετε βγάλει προηγουμένως, γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η λυχνία αναβοσβήνει.
15. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος.
16. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **I**: η συσκευή ξεκινά και πάλι το ξεβγάλημα μόνο από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
17. Στο τέλος, στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**.
18. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακράθια του καφέ (A13).

16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Η εργασία αφαλάτωσης είναι απαραίτητη μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού που έχει ρυθμιστεί.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

16.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού


1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" που συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι στα αγγλικά.

- Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
- Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

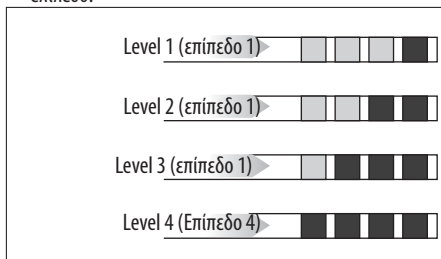

16.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει σβήσει (αλλά είναι στο ρεύμα και ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση I).
- Πατήστε το πλήκτρο (B5) και κρατήστε στο πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα: οι λυχνίες ECO ανάβουν ταυτόχρονα.
- Πατήστε το πλήκτρο (B5) για να ρυθμίσετε την πραγματική σκληρότητα (το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης).

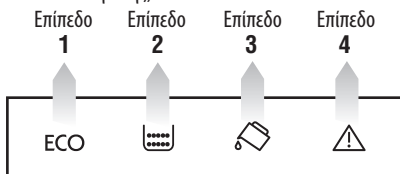

- Πατήστε το πλήκτρο (B8, δεξιά του κουμπιού) για επιβεβαίωση της επιλογής.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1450 W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις LxPxH:	240x430x350 mm
Μήκος καλωδίου:	1150 mm
Βάρος:	8,9 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

CE Η μηχανή συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

18. ΔΙΑΘΕΣΗ




μη απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

19. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A19)	Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού.
ECO	Το νερό στη δεξαμενή (A9) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο με νερό και τοποθετήστε το σωστά, πατώντας μέχρι τέλους για να δέσει.

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

	Το δοχείο (A9) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το δοχείο για κατακάθια (A13) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο των υπολειμμάτων, το δοχείο συλλογής σταγόνων και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το συρτάκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάσετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A13).	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2 - εικ.10) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε "12.3 Ρύθμιση μύλου καφέ"). Αν το πρόβλημα παραμένει, στρέψτε το κουμπί ατμού (A19) στη θέση I και αφήστε να βγει λίγο νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
	Αν υπάρχει φίλτρο αποσκληρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φουσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Αφήστε να τρέξει λίγο νερό στρέφοντας το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A19) στη θέση I μέχρις ότου η ροή να γίνει κανονική (εικ.5).
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί (A6).	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. "16 Αφαλάτωση".
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφρύ καφέ ή μειώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ και στη συνέχεια προχωρήστε σε παροχή καφέ.

   ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων.
	Το χωνί για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ (Α6) έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. "15.8Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ".
   ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί ο εγχυτήρας (Α11).	Τοποθετήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "15.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα".
  	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. "14. Καθαρισμός". Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό) ή ξέβγαλμα.
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο για το ξέβγαλμα  .
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "12.3Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "12.3Ρύθμιση του μύλου του καφέ")

Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια έχουν μπουκώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το αφρόγαλο έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβου-τηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή με-ρικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλ-λάξετε μάρκα γάλακτος.
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. "13.1Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπου-τσίνο μετά τη χρήση"
Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ.1).