

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 58

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 59

- 2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....59
- 2.2 Χρήση βάσει προορισμού59
- 2.3 Οδηγίες χρήσης.....59

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

- 3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....59
- 3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....59

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 60

- 4.1 Περιγραφή της μηχανής60
- 4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου60
- 4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....60

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 60

- 5.1 Έλεγχος της συσκευής60
- 5.2 Εγκατάσταση της συσκευής60
- 5.3 Σύνδεση της συσκευής60
- 5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....61

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 61

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 61

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 62

- 8.1 Αφαλάτωση.....62
- 8.2 Ρύθμιση ώρας62
- 8.3 Αυτόματη απενεργοποίηση62
- 8.4 Αυτόματη έναρξη62
- 8.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας62
- 8.6 Εξοικονόμηση ενέργειας.....62
- 8.7 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού63
- 8.8 Ρύθμιση της γλώσσας63
- 8.9 Εγκατάσταση φίλτρου.....63
- 8.10 Αντικατάσταση φίλτρου.....63
- 8.11 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)63
- 8.12 Λειτουργία στατιστικής63

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ..... 63

- 9.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ63
- 9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι 63
- 9.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ.....63
- 9.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....64
- 9.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους64

- 9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ64

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ LONG 65

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ) 65

- 11.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό).....65
- 11.2 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση65

12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 65

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 66

- 13.1 Καθαρισμός της μηχανής.....66
- 13.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής66
- 13.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ 66
- 13.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος ..66
- 13.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής....67
- 13.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....67
- 13.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ67
- 13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....67
- 13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα67

14. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 67

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 68

- 15.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....68
- 15.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού69

16. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 69

- 16.1 Τοποθέτηση του φίλτρου.....69
- 16.2 Αντικατάσταση του φίλτρου70
- 16.3 Αφαίρεση του φίλτρου70

17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 70

18. ΔΙΑΘΕΣΗ 70

19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 71

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 72

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού.

Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «19. Μηνύματα στην οθόνη» και «20. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ.3 - Α)

- A1. Πίνακας χειρισμού
- A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι για φλιτζάνια
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Σημείο σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας
- A10. Δοχείο νερού
- A11. Θυρίδα εγχυτήρα
- A12. Εγχυτήρας
- A13. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A15. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A16. Δίσκος φλιτζανιών
- A17. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A18. Συρτάρι συλλογής σταγόνων
- A19. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A20. Δακτύλιος επιλογής εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο
- A21. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - Β)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- B2. Πλήκτρο  για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή
- B3. Πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για πρόσβαση στο μενού (Όταν υπάρχει πρόσβαση στη λειτουργία του πλήκτρου "ESC": πατήστε το για να βγείτε από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει και να επιστρέψετε στο βασικό μενού)
- B4. Πλήκτρο  παροχής ατμού για την προετοιμασία ροφημάτων γάλακτος (Κατά στην πρόσβαση στο MENU προγραμματισμού, έχει τη λειτουργία του πλήκτρου <: πατήστε για ολίσθηση προς τα πίσω)
- B5. Πλήκτρο  : για ξεβγαλμα. (Κατά στην πρόσβαση στο MENU προγραμματισμού, έχει τη λειτουργία του πλήκτρου <: πατήστε για ολίσθηση προς τα εμπρός)
- B6. Πλήκτρο  : για προετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. (Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ: πλήκτρο "OK", πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας)
- B7. Πλήκτρο επιλογής αρώματος  : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ

- B8. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ "ristretto"
- B9. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ "ristretto"
- B10. Πλήκτρο long: για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ "LONG"
- B11. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ "lungo"
- B12. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ "lungo"

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. Μεζούρα για τον προαλεσμένο καφέ
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκληρυνσης (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο για τον καθαρισμό
- C6. Καλώδιο τροφοδοσίας

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντί-κατάσταση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφ. "15. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού"
- 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (C6) στο πίσω μέρος (A9) της συσκευής και συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ.1), βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8) στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ.2)

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

- 2. Όταν εμφανίζονται τα αγγλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο (B6-εικ.3), μέχρις ότου στην οθόνη (B1) να εμφανιστεί το μήνυμα: "english installed" ("τέλος εγκ. αγγλικών")

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της μηχανής:

- 3. "Fill tank!" ("γεμίστε το δοχείο!"): αφαιρέστε το δοχείο νερού, (A10) γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ.4A), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ.4B).
- 4. Τοποθετήστε από κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19) ένα δοχείο με χωρητικότητα 100 ml (εικ.5).
- 5. "Turn steam knob": στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση I (εικ.5). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Hot Water" ("ζεστό νερό") "Confirm?" ("επιβεβαιώση;")
- 6. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση: η συσκευή παρέχει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.
- 7. Στρέψτε ξανά το κουμπί ατμού στη θέση 0.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκληρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «16. Φίλτρο αποσκληρυνσης» Αν το μοντέλο

σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (εικ.2) Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξεβγάλα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A13) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων (A18). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο (B2 - εικ.6): στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up, Please wait" ("Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε").

Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εμφανίσει ένα άλλο μήνυμα: "Rinsing" ("ξεβγάλα"). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλα που δεν μπορεί να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A13) θα βγει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο (B2 - εικ.6). Η συσκευή εκτελεί το ξεβγάλα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).



Σημείωση:

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο
- πατήστε το γενικό διακόπτη (A8-εικ.2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Η πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού γίνεται πατώντας το πλήκτρο **MENU'** (B3). Οι επιλογές από το μενού είναι: Descaler (αφαλάτωση), Adjust Time (ρύθμιση ώρας), Auto-off (αυτόματη απενεργοποίηση), Auto Start (αυτόματη έναρξη), Set Temperature ("ρύθμιση θερμοκρασίας"), Energy Saving ("εξοικονόμηση ενέργειας"), Water hardness ("σκληρότητα νερού"), "Set Language" ("ρύθμιση γλώσσας"), Install Filter (τοποθέτηση φίλτρου), Remove Filter ("αφαίρεση φίλτρου"), "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις"), "Statistics" ("Στατιστικά").

8.1 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 14. Αφαλάτωση».

8.2 Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Adjust time" ("ρύθμιση ώρας").
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B6).
4. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Η ώρα έχει ρυθμιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU'** για έξοδο από το μενού.

8.3 Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Auto-off" ("αυτόματη απενεργοποίηση").
 3. Πατήστε το πλήκτρο  (B6).
 4. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρις ότου εμφανιστεί ο αριθμός ωρών λειτουργίας (15 ή 30 λεπτά, ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
 5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η αυτόματη απενεργοποίηση έχει επαναπρογραμματιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU'** για έξοδο από το μενού.

8.4 Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναρξης ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως καφέ.



Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ήδη ρυθμιστεί σωστά.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Auto Start" ("αυτόματη έναρξη").

3. Πατήστε το πλήκτρο  (B6): στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Enable" ("ενεργοποίηση").
4. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
9. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU'** για έξοδο από το μενού.

Μόλις επιβεβαιωθεί η ώρα, η αυτόματη έναρξη θα επισημανθεί στην οθόνη από το σύμβολο  που θα εμφανιστεί δίπλα στην ώρα και κάτω από το μενού αυτόματη έναρξη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματης έναρξης.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Disable" ("απενεργοποίηση").
 3. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη δεν εμφανίζει πλέον το σύμβολο .

8.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Set Temperature" ("ρύθμιση θερμοκρασίας").
 3. Πατήστε το πλήκτρο  (B6).
 4. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρις ότου η εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή θερμοκρασία (χαμηλή, μεσαία, υψηλή).
 5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η θερμοκρασία έχει επαναπρογραμματιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU'** για έξοδο από το μενού.

8.6 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το μήνυμα "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") μέσα από το μενού.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας").
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B6): στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Enable" ("ενεργοποίηση.") ή "Disable" ("απενεργοποίηση;").
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU'** για έξοδο από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας").



Σημείωση:

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα ανανέωσης πριν την παροχή του πρώτου καφέ γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.

8.7 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "15. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού".

8.8 Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
 2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Set Language" ("ρύθμιση γλώσσας").
 3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
 4. Πατήστε το πλήκτρο ή μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που επιθυμείτε.
 5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
- Η γλώσσα έχει προγραμματιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU** για έξοδο από το μενού.

8.9 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «16.1 Τοποθέτηση του φίλτρου».

8.10 Αντικατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου (C4), ανατρέξτε στην παράγραφο «8.10 Αντικατάσταση φίλτρου».

8.11 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί).

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις").
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" ("επιβεβαίωση;").
5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση και έξοδο.

8.12 Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Statistics" ("στατιστικά").
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).

4. Πατώντας το πλήκτρο ή , μπορείτε να δείτε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο νερού.
5. Στη συνέχεια, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο για έξοδο από το μενού.

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

9.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

Extra-mild taste (πολύ ελαφριά γεύση)

Mild taste (ελαφριά γεύση)

Standard taste (κανονική γεύση)

Γεύση δυνατή

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί (B7-εικ.7) μέχρις ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- καφές ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο (B8) (=40ml)
- καφές lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο (B11) (=120ml)
- δύο καφέδες ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο (B9)
- δύο καφέδες lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο (B12).

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα καφέ (που παρέχει η συσκευή αυτόματα στο φλιτζάνι), προχωρήστε ως εξής:

- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του οποίου την τιμή θέλετε να αλλάξετε μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) "PROGRAM QUANTITY" ("ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ"): στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
- όταν ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη νέα ποσότητα.

Σε αυτό το σημείο, πατώντας αυτό το πλήκτρο, η συσκευή έχει αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.

9.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A2- εικ.8).



Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

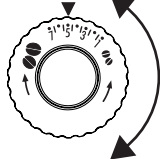

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον

αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

9.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- κάντε ένα ξέβγαλμα πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο (B5): από τον εγχυτήρα (A13) βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού (παρ. «8.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

9.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (A7-εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A13):
- 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.10)
- 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ.11).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια. Η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ.12).
4. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή παροχή:



5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα που αφορά τον επιλεγμένο καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο «9.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ».



Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «20. Επίλυση προβλημάτων».
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στην οθόνη (B1) μπορεί να εμφανιστούν μερικά μηνύματα συναγερμού των οποίων η ερμηνεία αναφέρεται στο κεφάλαιο «19. Μηνύματα στην οθόνη».

9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ (A6), διαφορετικά το μηχανήμα μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή για να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα (C1) διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπλοκάρει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε το κουμπί (B6).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει, στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.13).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A13).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής για 1 φλιτζάνι (☕-B8 ή ☕-B11).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ LONG

Ο καφές "LONG" μπορεί να προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας τόσο καφέ σε κόκκους όσο και αλεσμένο καφέ.

Ακολουθείστε τις υποδείξεις των προηγούμενων παραγράφων για την προετοιμασία της μηχανής και πατήστε το πλήκτρο **LONG** (B10).

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ)



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή στα εγκαύματα.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19) όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση".

3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A20) βρίσκεται προς τα κάτω στη λειτουργία "CAPPUCCINO" (Εικ. 14)
4. Πατήστε στο πλήκτρο  (B4): η οθόνη (B1) εμφανίζει "Heating up...please wait..." ("Ζεσταίνει περιμένετε") και μετά από μερικά δευτερόλεπτα "TURN STEAM KNOB" ("ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΤΜΟΥ").
5. Στρέψτε προς τα έξω το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, βυθίστε το στο δοχείο του γάλακτος (Εικ. 15) με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο μαύρου χρώματος.
6. Στρέψτε το κουμπί ατμού (A21) στη θέση I (Εικ. 5). Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.
7. Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
8. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί στη θέση 0.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

9. Προσθέστε στο φλιτζάνι του καφέ που είχατε προετοιμάσει το γάλα με τον αφρό. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο kakáo σε σκόνη.

11.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A20) βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στη λειτουργία "HOT MILK" ("Ζεστό γάλα").

11.2 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τα υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

1. Αφήστε να τρέξει λίγο νερό για μερικά δευτερόλεπτα περιστρέφοντας το κουμπί ατμού (A21) στη θέση I. Στη συνέχεια επαναφέρετε το διακόπτη ατμού στη θέση 0 για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο να κρυώσει: στρέψτε αριστερόστροφα και βγάλετε το προς τα κάτω (Εικ. 16).
3. Μετακινήστε το δακτύλιο (A20) προς τα πάνω (Εικ. 17).
4. Αφαιρέστε το ακροφύσιο προς τα κάτω (Εικ. 18).
5. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην Εικ. 19 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
6. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο (Εικ. 20) στρέφοντάς το και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.

12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Διακόψτε την παροχή του ζεστού νερού, όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν το φλιτζάνι είναι γεμάτο. Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19) θερμαίνεται κατά την παροχή και στη συνέχεια θα πρέπει να κρατιέται μόνο από το μαύρο δακτύλιο (A20).

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (Εικ. 15).

2. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A19) στη θέση I: η οθόνη (B1) θα εμφανίσει "Hot Water" ("ζεστό νερό) και ξεκινά η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

13.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A18) και ο δίσκος συλλογής συμπεκνώματος (A15),
- το δοχείο νερού (A10).
- τα στόμια παροχής καφέ (A13),
- εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- ο εγχυτήρας (A12) που είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A11).
- τον πίνακα ελέγχου (A1)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπερυψωμένες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

13.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο (B5)
- ζεστό νερό, για μερικά δευτερόλεπτα, στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού (A21) στη θέση II.



Σημείωση:

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

13.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" ("ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ") πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια (A14), το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) (εικ. 21), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα από τον πάτο.
- Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπεκνώματος (A15) (κόκκινου χρώματος) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων **πρέπει πάντα** να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από τον κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

13.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπεκνώματος.



Προσοχή!

Αν ο δίσκος συλλογής σταγονιδίων (A18) δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (A17) (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.22). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών (A16), πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A14) (εικ.21).
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής σταγονιδίων-συμπεκνώματος (A15) κόκκινου χρώματος και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

13.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A18) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 23).

13.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκληρυνσης (C4 - αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A10) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.
4. (Μόνο στα μοντέλα με φίλτρο αποσκληρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστού νερού για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.

13.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A13) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.24A).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογυφίδα (εικ.24B).

13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ(A6) και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5).

13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A12) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία ορθησίματος (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής»)

2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A10)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A11) (εικ.25) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ.26).



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.27). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.



Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ.28).

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.29).
9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

14. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα (που θα αναβοσβήνει) "DESCALE" (αφαλάτωση).



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.
2. Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο MENU (B3)
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) ή  (B8) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Descale" ("αφαλάτωση")

4. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο  (B6). Στην οθόνη θα εμφανιστεί "Descaler Confirm?" ("Αφαλάτωση - Επιβεβαίωση;") πατήστε και πάλι  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Add descaler" ("προσθέστε αφαλατικό") "Confirm?" ("Επιβεβαιώση;")
6. Αδειάστε το δοχείο νερού (A10) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4-αν υπάρχει).
7. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημείο A (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι και εσωτερικά του δοχείου και προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη B (εικ.30). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.
8. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19) και το στόμιο καφέ (A13) ένα δοχείο τουλάχιστον 1,8 λίτρων (εικ.31).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Πατήστε το πλήκτρο  (B6) για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος: η οθόνη εμφανίζει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").
10. Μόλις στραφεί το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I (εικ.5), το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από το εξάρτημα παροχής καπουτσίνο και από τον εγχυτήρα καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από 25 λεπτά, η συσκευή διακόπτει την αφαλάτωση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Fill Tank" ("γεμίστε το δοχείο") στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση 0 και αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλατικού.

11. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε το με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε στη μηχανή. "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").
12. Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στο στόμιο καφέ (εικ.31).
13. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I για να ξεκινήσει το ξεβγάλημα: βγαίνει πρώτα ζεστό νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στον εγχυτήρα καφέ.

14. Όταν το δοχείο νερού είναι εντελώς άδειο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Fill Tank" ("γεμίστε το δοχείο") στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση 0 και αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος.
15. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αποσκλήρυνσης (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε στη μηχανή το δοχείο νερού. Η οθόνη θα εμφανίσει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").
16. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
17. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I: η μηχανή ξεκινά και πάλι το ξεβγάλημα μόνο από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
18. Στο τέλος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Turn steam knob" (στρέψτε το κουμπί ατμού). Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση 0
19. Η οθόνη εμφανίζει Fill tank! ("γεμίστε το δοχείο"), αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση:

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακράθια του καφέ (A14).

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το μήνυμα "DESCALE" ("αφαλάτωση") εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

15.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST"(C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλιονάρι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγώνια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκλη-

ρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

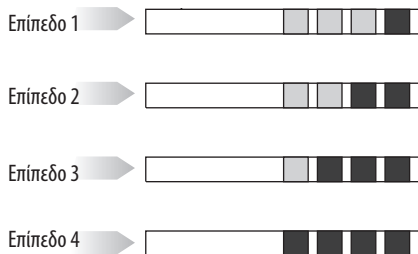

15.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Water hardness" ("σκληρότητα νερού").
3. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ή ρυθμίστε τη στάθμη της ταινίας αντίδρασης (δείτε εικ.στην προηγούμενη παράγραφο).
5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της ρύθμισης. Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει επαναπρογραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU** για έξοδο από το μενού.

16. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται.


16.1 Τοποθέτηση του φίλτρου

1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Στρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (εικ.32) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.



Σημείωση:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

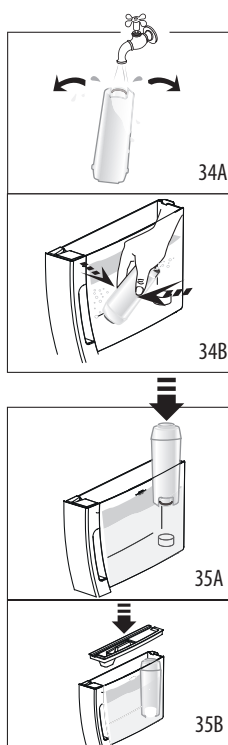

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.34A).
4. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) και γεμίστε το νερό.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο του δοχείου νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρω για να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.34B).
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση (εικ.35A) και πιέστε το βαθιά.
7. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι (εικ.35B), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή.

Κατά την στιγμή της τοποθέτησης του φίλτρου, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία της μηχανής.

8. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
9. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (B4) ή (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Install Filter" ("τοποθέτηση φίλτρου")
10. Πατήστε το πλήκτρο (B6)
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" ("ενεργοποίηση;")
12. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής: η οθόνη εμφανίζει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").
13. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A19) (ελάχιστη χωρητικότητα 100ml).
14. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A21) στη θέση I (εικ. 5): Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Hot Water...Confirm?" ("Ζεστό νερό - επιβεβαίωση;")
15. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." ("Παρακαλώ περιμένετε...").
16. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, η οθόνη προβάλλει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").

17. Φέρτε το κουμπί ατμού στη θέση **0**: η μηχανή επιστρέφει αυτόματα στη θέση "Coffee ready" ("καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και έχει εμφανιστεί στην οθόνη με έναν αστερίσκο η ένδειξη "Install Filter" ("τοποθέτηση φίλτρου") στο μενού και μπορεί να γίνει χρήση της μηχανής.

16.2 Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν η οθόνη (B1) εμφανίσει "REPLACE FILTER" ("αντικατάσταση φίλτρου"), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (ελάχιστη χωρητικότητα 100ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
5. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Replace Filter" ("αντικατάσταση φίλτρου")
6. Πατήστε το πλήκτρο  (B6)
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" ("επιβεβαίωση")
8. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής: η οθόνη εμφανίζει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού").
9. Στρέψτε το κουμπί ατμού (A21) στη θέση **I**: στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Hot Water...Confirm?" ("ζεστό νερό - επιβεβαίωση")
10. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." ("Παρακαλώ περιμένετε...").
11. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, η οθόνη εμφανίζει "TURN STEAM KNOB" ("ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΤΜΟΥ"). Στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση **0**: η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στη θέση "Coffee ready" ("καφές έτοιμος").

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

16.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επιστημάνετε την αφαίρεσή του. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) και το φίλτρο (C4) που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.

3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (B4) ή  (B5) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Install Filter" ("τοποθέτηση φίλτρου")
4. Πατήστε το πλήκτρο  (B6).
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση)
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση και το πλήκτρο MENU για έξοδο από το μενού.

17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450 W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις LxPxH:	240x430x350 mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1750 mm
Βάρος	8,8 Kg

Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων 250 gr.

 Η μηχανή συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

18. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό στο δοχείο (A10) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο του νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ.4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια (A14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για τα κατακάθια, το δίσκο συλλογής σταγόνων (A18) και προχωρήστε σε καθαρισμό (εικ.21), στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ εναλλάξ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΤΜΟΥ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2 - εικ.8) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε παρ. «9.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»). Αν το πρόβλημα επιμένει, συνεχίζει στρέψτε το κουμπί ατμού (A21) στη θέση I και αφήστε να τρέξει λίγο νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
	Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Αφήστε να τρέξει λίγο νερό στρέφοντας το κουμπί ατμού (A21) στη θέση I μέχρις ότου η ροή να γίνει κανονική.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A14).	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) και τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί (A6).	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. «14. Αφαλάτωση».
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.

FILL BEANS CONTAINER ("γεμίστε το δοχείο κόκκων")	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων (Α7).
	Το χωνί (Α6) για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί χρησιμοποιώντας ένα πινέλο (C5) όπως περιγράφει η παρ. «13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτήρας (Α12)	Τοποθετήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Το δοχείο (Α10) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κέφ. «13. Καθαρισμός». Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «16. Φίλτρο αποσκλήρυνσης»
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT ("ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ") εναλλασσόμενο σε "HOT WATER PRESS OK" ("ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΣΤΕ ΟΚ").	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε το πλήκτρο  (B6) και αφήστε να κυλήσει το νερό από την παροχή (Α19) μέχρι η παροχή να γίνει τακτική. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (Α10) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρουώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο για το ξέβγαλμα  (B5).
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ υψηλή (δείτε παρ. «8.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «9.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρίψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. «9.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής (A13).	Τα ακροφύσια παροχής καφέ έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα ακροφύσια με μια οδοντογλυφίδα.
Το αφρόγαλο έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε, κατά προτίμηση, πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνιο (A19) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. «11.2 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνιο μετά τη χρήση».
	Ο δακτύλιος του εξαρτήματος (A20) ΔΕΝ βρίσκεται στη θέση "cappuccino".	Ρυθμίστε το δακτύλιο στη θέση "cappuccino"
Διακόπτεται η παροχή ατμού	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ.2).