

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...55	
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ56	
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες 56	
2.2 Χρήση βάσει προορισμού 56	
2.3 Οδηγίες χρήσης 56	
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ56	
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης 56	
3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις 56	
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ57	
4.1 Περιγραφή της μηχανής 57	
4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου 57	
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων 57	
4.4 Περιγραφή των λυχνιών 57	
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ57	
5.1 Έλεγχος της συσκευής 57	
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής 58	
5.3 Σύνδεση της συσκευής 58	
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής 58	
6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ58	
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ59	
8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ59	
9. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ59	
10. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ59	
10.1 Εγκατάσταση του φίλτρου 59	
10.2 Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης 60	
11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ60	
11.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ 60	
11.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι 60	
11.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ 60	
11.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 61	
11.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ 61	
11.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους 61	
11.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ 61	
12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ LONG62	

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ)62	
13.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό) 62	
13.2 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση 62	
14. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ63	
15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ63	
15.1 Καθαρισμός της μηχανής 63	
15.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής 63	
15.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ 63	
15.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος. . 64	
15.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής ... 64	
15.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού 64	
15.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ 64	
15.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ 64	
15.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα 64	
16. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ65	
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ66	
17.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού 66	
17.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού 66	
18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ66	
19. ΔΙΑΘΕΣΗ67	
20. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ67	
21. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ69	

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκνώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού.

Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «17. σημάσια των λυχνιών» και «18. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή..

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - A)

- A1. Πίνακας ελέγχου
- A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι για φλιτζάνια
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Δοχείο νερού
- A10. Θυρίδα εγχυτήρα
- A11. Εγχυτήρας
- A12. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A13. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A14. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A15. Δίσκος φλιτζανιών
- A16. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A17. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A18. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A19. Δακτύλιος επιλογής εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο
- A20. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - B)

Τα πλήκτρα διαθέτουν ενσωματωμένες λυχνίες που κατά περίπτωση ανάβουν ή αναβοσβήνουν: η σημασία των λυχνιών αναφέρεται εντός παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη λυχνιών (δείτε "Περιγραφή λυχνιών")
- B2. Πλήκτρο  : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (Λυχνία που αναβοσβήνει: η μηχανή θερμίνεται. Λυχνία σταθερά αναμμένη: η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση)
- B3. Πλήκτρο  /  : για το ξέβγαλμα ή την αφαλάτωση (Λευκή λυχνία σταθερά αναμμένη: η μηχανή προχωρά σε ξέβγαλμα. Λυχνίες λευκή και κόκκινη που αναβοσβήνουν εναλλάξ: πρέπει να κάνετε αφαλάτωση)
- B4. Πλήκτρο  για παροχή ατμού για την προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία "ατμός". Λυχνία που αναβοσβήνει: δείχνει ότι θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί ατμού. Λυχνία που σβήνει σταδιακά (fading): η μηχανή θερμίνεται)
- B5. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού δυνατού καφέ (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει γίνει αυτή η επιλογή)

- B6. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών δυνατού καφέ (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει γίνει αυτή η επιλογή)
- B7. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ lungo (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει γίνει αυτή η επιλογή)
- B8. Πλήκτρο  : για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ lungo (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει γίνει αυτή η επιλογή)
- B9. Πλήκτρο **LONG**: για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ LONG (Λυχνία σταθερά αναμμένη: δείχνει ότι έχει γίνει αυτή η επιλογή)
- B6. Κουμπί επιλογής: στρέψτε για να επιλέξετε την επιθυμητή γεύση του καφέ ή για να επιλέξετε την προετοιμασία με αλεσμένο καφέ

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης
- C2. Μεζούρα καφέ
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης

4.4 Περιγραφή των λυχνιών



Υποδεικνύει ότι στον πίνακα ελέγχου έχει εμφανιστεί ένας συναγερμός (δείτε παρ. «17. σημασία των λυχνιών»).



Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια λείπει. Θα πρέπει να το τοποθετήσετε.

Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια είναι γεμάτο και θα πρέπει να αδειάσει.



Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι λείπει το δοχείο νερού.

Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.

ECO

Υποδεικνύει ότι είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας").

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη

συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην εγκαθίσταται η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος «Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού». Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται:

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9), γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ.1A), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι το δοχείο (εικ.1B).
2. Τοποθετήστε από κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) ένα δοχείο με χωρητικότητα 100 ml (εικ.2).
3. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής έχει πατηθεί (εικ.4)
4. Στον πίνακα ελέγχου (B) αναβοσβήνει το πλήκτρο  (B4- εικ.5).
5. Στρίψτε το κουμπί ατμού (A20) στη θέση "I" (εικ.6): η συσκευή παράγει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια σβήνει.
6. Στρίψτε ξανά το κουμπί ατμού στη θέση 0.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «11. προετοιμασία του καφέ» Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

- Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι πατημένος (εικ. 4).
- Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A12) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων (A17). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο  (B2- εικ.7): το πλήκτρο αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να εκτελέσει τη θέρμανση και το αυτόματο ξέβγαλμα: με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο βραστήρας, η μηχανή αφήνει το νερό να τρέξει στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί).

Η συσκευή έχει τη σωστή θερμοκρασία όταν ανάβουν όλα τα πλήκτρα και δείχνει ότι μπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε λειτουργία.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A12) θα βγει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (B2-εικ. 7). Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).



Σημείωση:

Αν η μηχανή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πατήστε και το γενικό διακόπτη (A8-εικ. 4).



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή, πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση 0 μόνο αφού έχετε σβήσει τη μηχανή από το πλήκτρο .

8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με τον γενικό διακόπτη (A8) πατημένο, πατήστε το πλήκτρο   (B8) και κρατώντας το πατημένο μέχρι την έναρξη των λυχνιών στον πίνακα ελέγχου.

2. Πατήστε το πλήκτρο  (B5) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η μηχανή θα πρέπει να σβήσει αυτόματα:

15 λεπτά **ECO**

30 λεπτά **ECO** 

1 ώρα **ECO**  

2 ώρες **ECO**   

3 ώρες **ECO**    

3. Πατήστε το πλήκτρο  (B7) για επιβεβαίωση της επιλογής. Οι λυχνίες σβήνουν.

9. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή όταν η πράσινη λυχνία **ECO** ανάβει

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με τον διακόπτη (A8) πατημένο, πατήστε το πλήκτρο  (B4) και κρατώντας το πατημένο μέχρι την έναρξη των λυχνιών **ECO** (εικ.8).

2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο  (B5): τη λυχνία **ECO** αναβοσβήνει.

3. Για την εκ νέου ενεργοποίηση, πατήστε ξανά το πλήκτρο  : η λυχνία **ECO** ανάβει σταθερά.

4. Πατήστε το πλήκτρο  (B7) για επιβεβαίωση της επιλογής: η λυχνία **ECO** σβήνει.



Σημείωση:

Με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν δώσει τον πρώτο καφέ, γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προθερμανθεί.

10. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.



Προσοχή:

- Φυλάξτε σε δροσερό και στεγνό μέρος όχι εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, χρησιμοποιήστε αμέσως το φίλτρο.
- Αφαιρέστε το φίλτρο πριν από την αφαλάτωση της μηχανής.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως.

10.1 Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Στρέψτε το δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης (εικ.9).



Σημείωση:

το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, αν όμως η μηχανή δεν χρησιμοποιείται, με εγκατεστημένο το φίλτρο, διαρκεί μέχρι 3 εβδομάδες.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.10)
4. Αφαιρέστε το δοχείο από τη μηχανή και γεμίστε το νερό (εικ.1A)
5. Εισάγετε το φίλτρο στο δοχείο νερού και βυθίστε το εντελώς, με κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.11)

6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω (εικ.12).
7. Ξανακλείστε με το καπάκι του δοχείου (εικ.13), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή.
8. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο με ελάχιστη χωρητικότητα 500 ml.
9. Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση I για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.
10. Αφήστε να μηχανή να δώσει τουλάχιστον 500ml ζεστού νερού και επαναφέρετε το κουμπί στη θέση 0.



Σημείωση:

Ενδέχεται μία μόνο παροχή ζεστού νερού να μην είναι αρκετή για την τοποθέτηση του φίλτρου και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ανάβουν οι λυχνίες:



Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε την εγκατάσταση από το σημείο 9.

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.


10.2 Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης

Μόλις περάσουν δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο) ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο (C4) από το δοχείο (A9) και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσετε με νέο φίλτρο, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος.

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

11.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ

Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής της γεύσης του καφέ (B10) για να ρυθμίσετε τη γεύση που επιθυμείτε. Όσο στρέψετε δεξιόστροφα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποσότητα του καφέ σε κόκκους που θα αλέσει το μηχανήμα και πιο δυνατή θα είναι η γεύση του καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MIN επιτυγχάνετε έναν πολύ ελαφρύ καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MAX επιτυγχάνετε έναν πολύ δυνατό καφέ.

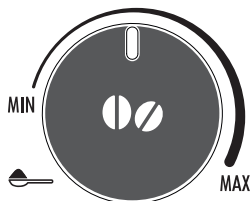

Σημείωση:

- Στην πρώτη χρήση θα πρέπει να προχωρήσετε με προσάθειες και να κάνετε αρκετούς καφέδες για να εντοπίσετε τη σωστή θέση του κουμπιού.

- Δώστε προσοχή ώστε να μην στρέψετε πάρα πολύ προς το MAX, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να έχετε πολύ αργή παροχή (με σταγόνες), κυρίως όταν απαιτούνται δύο φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα.

11.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- καφές ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο  (B5) (≈40ml)
- καφές lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο  (B7) (≈120ml);
- δύο καφέδες ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο  (B6)
- δύο καφέδες lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο  (B8)

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε την ποσότητα καφέ (που παρέχει η συσκευή αυτόματα στο φλιτζάνι), προχωρήστε ως εξής:

- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε την ποσότητα μέχρις ότου να αναβοσβήνουν τα πλήκτρα που αφορούν τη γεύση του καφέ (ελαφρύς ή δυνατός): η μηχανή θα ξεκινήσει την παροχή του καφέ: στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
- όταν ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη νέα ποσότητα.

Σε αυτό το σημείο, πατώντας αυτό το πλήκτρο, η συσκευή έχει αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.



Σημείωση:

Μπορείτε αποθηκεύσετε μόνο τη μονή ποσότητα: η διπλή ενημερώνεται αυτόματα.

11.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A2 - εικ.14)



Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

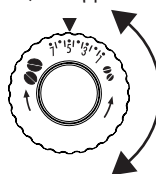

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε

αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).


Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

11.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή αλλά με τον γενικό διακόπτη (A8) πατημένο (εικ.4), πατήστε το πλήκτρο  (B5) και κρατώντας το πατημένο μέχρι την έναρξη των λυχνιών στον πίνακα ελέγχου (B).

2. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε:

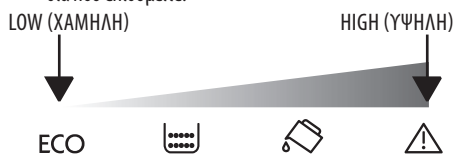

3. Πατήστε το πλήκτρο  (B7) για επιβεβαίωση της επιλογής. Οι λυχνίες σβήνουν.

11.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- κάντε ένα ξέβγαλμα πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  (B3): από τον εγχυτήρα βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ζετανέτε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε πιο υψηλή θερμοκρασία καφέ (δείτε παράγραφο «11.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

11.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους




Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A7-εικ. 15).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A12):
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 16)

- 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 17).

3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια. Η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ.18).
4. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή παροχή:



5. Η προετοιμασία αρχίζει και στον πίνακα ελέγχου (B) παραμένει αναμμένο το πλήκτρο που επιλέξατε. Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής που φωτίζονται.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.

Σημείωση:

Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο «11.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ».

Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπανής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «18. Επίλυση προβλημάτων».
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο «17. Σημασία των λυχνιών».

11.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ (A6), διαφορετικά το μηχάνημα μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή ώστε να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα (C2) διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



i Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής της γεύσης του καφέ (B10) αριστερόστροφα μέχρι τέλους, στη θέση  (εικ.19).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ.20).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A12).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής για 1 φλιτζάνι ( -B5 ή  -B7).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ LONG

Ο καφές "LONG" μπορεί να προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας τόσο καφέ σε κόκκους όσο και αλεσμένο καφέ.

Ακολουθείστε τις υποδείξεις των προηγούμενων παραγράφων για την προετοιμασία της μηχανής και πατήστε το πλήκτρο **LONG** (B9).

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ)

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή να μην καείτε

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο, κατά προτίμηση με λαβή για να μην καείτε, με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.

i Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο όπως περιγράφει η παράγραφος «6. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο (εικ.26) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.».

3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A19) βρίσκεται προς τα κάτω στη λειτουργία "CAPPUCCINO" (εικ.21).
4. Πατήστε το πλήκτρο  (B4): το φως του πλήκτρου που σβήνει σταδιακά (fading) δείχνει ότι η συσκευή θερμίνεται.
5. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) στο δοχείο του γάλακτος.
6. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, στρέψτε το κουμπί ατμού (A20) στη θέση **I** (εικ.6) Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.
7. Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
8. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί ατμού στη θέση **0**.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

9. Προσθέστε τον αφρό στον καφέ που έχετε ήδη ετοιμάσει. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία ατμού.

13.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A19) βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στη λειτουργία "HOT MILK" ("ζεστό γάλα").

13.2 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τα υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

1. Αφήστε να τρέξει λίγο νερό για μερικά δευτερόλεπτα περιστρέφοντας το κουμπί ατμού (A20) στη θέση **I**. Στη συνέχεια επαναφέρετε το διακόπτη ατμού στη θέση **0** για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.

2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο να κρυώσει: αφαιρέστε το εξάρτημα προς τα κάτω και βγάλτε το (εικ.22).
3. Μετακινήστε το δακτύλιο (A19) προς τα πάνω (εικ.23).
4. Αφαιρέστε το ακροφύσιο προς τα κάτω (εικ. 24).
5. Βεβαιωθείτε ότι οι σπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 25 δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μια καρφίτσα.
6. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο (εικ.26) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.

14. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A18) θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι πιτσιλιές)
2. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A20) στη θέση I: Ξεκινά η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.



Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

15.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A13).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A17) και ο δίσκος συλλογής συμπυκνώματος (A14),
- η δεξαμενή νερού (A9),
- το ακροφύσιο παροχής του καφέ (A12),
- το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) (δείτε παράγραφο «6. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο (εικ.26) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.»)
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- ο εγχυτήρας (A11) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A10).
- τον πίνακα ελέγχου (A1)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό. Το υγρό αφαλάτωσης που συνιστά η De'Longhi αποτελείται από φυσικά συστατικά και απόλυτα βιοδιασπώσιμο. Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

15.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο  (B3)
- ζεστό νερό, για μερικά δευτερόλεπτα, στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού (A20) στη θέση I.



Σημείωση:

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A13).

15.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13). Μέχρις ότου να καθαριστεί το δοχείο των υπολειμμάτων, η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει και η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) (εικ. 27), αδειάστε τον και καθαρίστε τον.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα από τον πάτο.
- Ελέγξτε τον κόκκινο δίσκο συλλογής συμπυκνώματος και αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων **πρέπει πάντα** να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

15.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπτκνώματος.



Προσοχή!

Αν ο δίσκος συλλογής σταγονιδίων (A17) δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαίσια της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχανήμα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (A16) (κόκκινο χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.28). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλετε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13) (εικ.27).
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπτκνώματος και, αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

15.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 29).

15.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.

15.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A12) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.30Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπλοκάρει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.30Β).

15.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προλαεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προλαεσμένου καφέ (A6) ώστε να μην έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ.

15.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A11) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής»)
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (A9)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A10) (εικ. 31) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 32).



Προσοχή!


ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ.


5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θήκη που στηρίζεται ο εγχυτήρας.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση. Στη συνέχεια, πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ακουστεί ότι έκλεισε.



Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ.33).

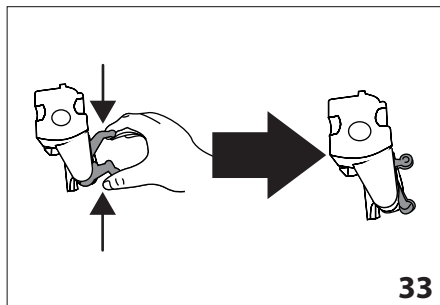

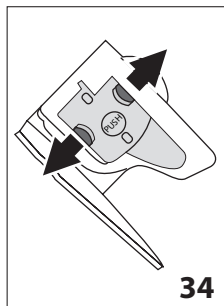

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.34).
9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

16. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ


Αφαλάτωσε τη μηχανή όταν στον πίνακα ελέγχου (B) αναβοσβήνει η λυχνία ☉/☼ (B3).




Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού (C3) που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.
2. Αδειάστε το δίσκος συλλογής σταγόνων (A17), το δοχείο για κατακάθια καφέ (A13) και τοποθετήστε τα ξανά στο μηχάνημα.
3. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A9) αφαιρώντας, αν υπάρχει, το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4).

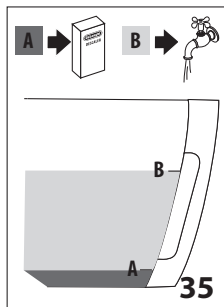

4. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημείο **A** (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι και εσωτερικά του δοχείου και προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη **B** (εικ.35). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.

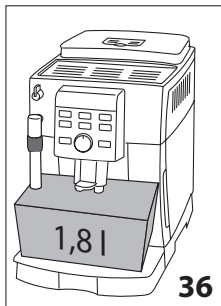

5. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) και το στόμιο καφέ (A12) ένα δοχείο τουλάχιστον 1,8 λίτρων (εικ.36).
6. Περιμένετε μέχρις ότου οι λυχνίες παροχής καφέ να παραμένουν αναμμένες σταθερά.
7. Πατήστε το πλήκτρο ☉/☼ (B3) και κρατήστε στο πατημένο

για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα προς επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος και ξεκινήστε την αφαλάτωση: η λυχνία μέσα στο πλήκτρο παραμένει αναμμένη σταθερά και υποδεικνύει την έναρξη του προγράμματος αφαλάτωσης.

8. Η λυχνία ☼ (B4) αναβοσβήνει και δείχνει ότι στρέφεται το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A20) στη θέση **I**



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Μόλις στραφεί το κουμπί στη θέση **I**, το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από το εξάρτημα παροχής καπουτσίνο και από τον εγχυτήρα καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η μηχανή διακόπτει την αφαλάτωση και στον πίνακα αναβοσβήνει η λυχνία ☼: στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**.

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η λυχνία ☼ αναβοσβήνει.
11. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και το στόμιο καφέ (εικ.36) που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης.
12. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **I** για να ξεκινήσει το ξεβγάλημα: βγαίνει πρώτα ζεστό νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στον εγχυτήρα καφέ.

13. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει, στον πίνακα αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση 0.
 14. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος και αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο, αν το έχετε βγάλει προηγουμένως, γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η λυχνία  αναβοσβήνει.
 15. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος.
 16. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I: η μηχανή ξεκινά και πάλι το ξέβγαλμα μόνο από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
 17. Στο τέλος, στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση 0.
 18. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
- Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A13).

17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η εργασία αφαλάτωσης είναι απαραίτητη μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού που έχει ρυθμιστεί.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

17.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" που συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Level 1 (επίπεδο 1) 


Level 2 (επίπεδο 2) 

Level 3 (επίπεδο 3) 

Level 4 (επίπεδο 4) 

17.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει σβήσει (αλλά είναι στο ρεύμα και ο γενικός διακόπτης (A8) βρίσκεται στη θέση I).
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B3) και κρατήστε στο πατημένο για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα: οι λυχνίες ECO   ανάβουν ταυτόχρονα.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B5) για να ρυθμίσετε την πραγματική σκληρότητα (το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης).

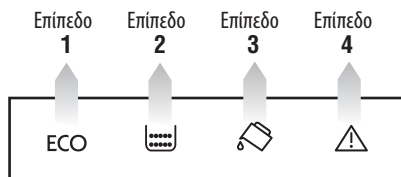

4. Πατήστε το πλήκτρο  (B7) για επιβεβαίωση της επιλογής.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση.....	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Ισχύς	1450 W
Πίεση.....	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις LxPxH	240x430x350 mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1150 mm
Βάρος.....	8,9 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	250 γρ.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

19. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

20. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το νερό στη δεξαμενή (A9) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο με νερό και τοποθετήστε το σωστά, πατώντας μέχρι τέλους για να δέσει.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το δοχείο (A9) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας μέχρι τέλους.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το δοχείο για κατακάθια (A13) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για τα κατακάθια, το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο (A13) για τα κατακάθια.	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) και τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρχει προαλεσμένος καφές στο χωνί (A6).	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.

 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2 - εικ.14) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε παρ. «11.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»). Αν το πρόβλημα συνεχίζει, στρέψτε το κουμπί στη θέση I και αφήστε να τρέξει λίγο νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18).
 ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. «16. Αφαλάτωση».
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφρύ καφέ ή μειώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ και στη συνέχεια προχωρήστε σε παροχή καφέ.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων (A7).
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A6) έχει μπλοκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. «15.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί ο εγχυτήρας (A11)	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «15.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα».
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. «15.1 Καθαρισμός της μηχανής». Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A20)	Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού.

21. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό) ή ξέβγαλμα.
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ, πατήστε το πλήκτρο ξεβγάλματος   .
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.14). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «11.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.14). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «11.3 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια παροχής καφέ (A14) έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το αφρόγαλο έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρες ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. «6. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο ακροφύσιο (εικ.26) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.».

Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε την πρίζα (εικ.3).
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ.4).