

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 58
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 59
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....59
2.2 Χρήση βάσει προορισμού.....59
2.3 Οδηγίες χρήσης.....59
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....59
3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....59
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 60
4.1 Περιγραφή της μηχανής60
4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου60
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....60
4.4 Περιγραφή των λυχνιών60
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 60
5.1 Έλεγχος της συσκευής60
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής61
5.3 Σύνδεση της συσκευής61
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....61
6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ..... 61
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 61
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 62
8.1 Αφαλάτωση.....62
8.2 Αυτόματη απενεργοποίηση62
8.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας62
8.4 Εξοικονόμηση ενέργειας.....62
8.5 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....62
8.6 Εγκατάσταση φίλτρου.....63
8.7 Αντικατάσταση φίλτρου.....63
8.8 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)63
8.9 Λειτουργία στατιστικής63
9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 63
9.1 Επιλογή γεύσης του καφέ63
9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι63
9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας "my coffee".63
9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....64
9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....64
9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους64
9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ64

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ..... 65
10.1 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση65
11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 65
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 66
12.1 Καθαρισμός της μηχανής.....66
12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής66
12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ66
12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος. ..66
12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....67
12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....67
12.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ67
12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....67
12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα67
13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 67
14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 68
14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....69
14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού69
15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) 69
15.1 Τοποθέτηση του φίλτρου.....69
15.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....70
15.3 Αφαίρεση του φίλτρου70
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 70
17. ΔΙΑΘΕΣΗ 70
18. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 71
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 73

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκνώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους "15. Σημασία των λυχνιών" και "16. Επίλυση προβλημάτων"

Αν δε βρείτε λύση ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Πίνακας ελέγχου
- A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A3. Ράφι για φλιτζάνια
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για προ-αλεσμένο καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης (ON/OFF)
- A9. Δοχείο νερού
- A10. Θυρίδα εγχυτήρα
- A11. Εγχυτήρας
- A12. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A13. Δοχείο για κατακάθια καφέ
- A14. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A15. Δίσκος φλιτζανιών
- A16. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A17. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A18. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσαίνο
- A19. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - Β)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Λυχνίες
- B2. Πλήκτρο  για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή stand-by (αναμονή)
- B3. Πλήκτρο **P** για πρόσβαση στο μενού
- B4. Πλήκτρο  : για το ξέβγαλμα
Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, υπάρχει η λειτουργία του πλήκτρου "ESC": πατήστε το για να βγάτε από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει και να επιστρέψετε στο βασικό μενού)
- B5. Λαβή επιλογής: στρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε. (Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού: στρέψτε για την επιθυμητή λειτουργία)
- B6. Πλήκτρο επιλογής αρώματος  : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B7. Πλήκτρο  : για να ετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B8. Πλήκτρο  : για να ετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B9. Πλήκτρο  παροχής ατμού για την προετοιμασία ροφημάτων γάλακτος. (Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ: πλήκτρο "OK", πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας)

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταίνια αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. Δοσομετρητής
- C3. Δοχείο αφαίρεσης αλάτων
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο καθαρισμού

4.4 Περιγραφή των λυχνιών

-  Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι η μηχανή ξεσταίνεται ή εκτελεί λειτουργία ξεπλύματος.
-  Υποδεικνύει ότι η συσκευή παρέχει δύο φλιτζάνια καφέ.
E Υποδεικνύει ότι ο τρόπος "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργός.
-  Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία "steam" ("ατμός").
Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι θα πρέπει να περιστραφεί το κουμπί ατμού.
-  Υποδεικνύει ότι στον πίνακα ελέγχου έχει εμφανιστεί ένας συναγερμός (δείτε παρ. "Σημασία των λυχνιών").
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι πρέπει να αντικατασταθεί το κουμπί του φίλτρου αποσκλήρυνσης.
-  Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια λείπει. Θα πρέπει να το τοποθετήσετε.
Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το δοχείο για κατακάθια είναι γεμάτο και θα πρέπει να αδειάσει.
-  Λυχνία σταθερά αναμμένη: υποδεικνύει ότι λείπει το δοχείο νερού.
Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση (δείτε παρ. "Αφαλάτωση").
- <ESC** Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί για έξοδο από το μενού προγραμματισμού ή από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
- OK >** Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί προς επιβεβαίωση της επιλογής μέσα στο μενού προγραμματισμού.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην εγκαθίσταται η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφάλαιο "14 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού".

Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού (Α9), γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ.1Α), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ.1Β).
2. Τοποθετήστε από κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (Α18) ένα δοχείο με χωρητικότητα 100 ml (εικ.2).

3. Συνδέστε στη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε το γενικό διακόπτη (Α8) στο πίσω μέρος της συσκευής, στη θέση I (εικ. 3).
4. Στον πίνακα ελέγχου (Α1) αναβοσβήνει η λυχνία  (εικ.4).
5. Στρέψτε το κουμπί ατμού (Α19) στη θέση "I" (εικ.5) και πατήστε το πλήκτρο  (Β9) για επιβεβαίωση (εικ.6): η συσκευή παρέχει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια σβήνει.
6. Στρέψτε ξανά το κουμπί ατμού στη θέση "0".
Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο " ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ" Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

- Πριν ανάψετε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (Α8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ.3).
- Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (Α12) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων (Α17). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (Β2-εικ.7): η λυχνία  αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να εκτελέσει τη θέρμανση και το αυτόματο ξέβγαλμα (με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο λέβητας, η μηχανή αφήνει το νερό να τρέξει στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί).

Η συσκευή έχει τη σωστή θερμοκρασία όταν η λυχνία  σβήσει και ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν τα πλήκτρα παρασκευής καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα, αν έχει ετοιμαστεί καφέ.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A12) θα βγει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (B2 - εικ.7). Αν προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί την έκλυση και στη συνέχεια σβήνει.

Σημείωση:

Αν η μηχανή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πατήστε και το γενικό διακόπτη (A8) στη θέση **0** (εικ. 3).

Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή, πατήστε το γενικό διακόπτη της (A8-εικ.3 στη θέση **0** μόνο αφού έχετε σβήσει τη μηχανή από το πλήκτρο .

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Η πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού γίνεται πατώντας το πλήκτρο **P** (B3). Οι επιλογές από το μενού είναι: Descale (αφαλάτωση), Auto-off (αυτόματη απενεργοποίηση), Set Temperature ("ρύθμιση θερμοκρασίας"), Energy Saving ("εξοικονόμηση ενέργειας"), Water hardness ("σκληρότητα νερού"), Install Filter (τοποθέτηση φίλτρου), "Replace Filter" ("αντικατάσταση φίλτρου"), "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις"), "Statistics" ("Στατιστικά").

8.1 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «13. Αφαλάτωση».

8.2 Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες αδράνειας.

Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5-εικ.8) μέχρι να ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9) για επιλογή της λειτουργίας.
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν εντελώς οι λυχνίες που αναφέρουν τον αριθμό των ωρών μετά τις οποίες η συσκευή θα πρέπει να σβήσει αυτόματα:

15 λεπτά					
30 λεπτά					
1 ώρα					
2 ώρες					
3 ώρες					

5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση
 6. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  (B4) για έξοδο από το μενού.
- Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

8.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψει η λυχνία  (B9).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9).
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες της επιθυμητής θερμοκρασίας, δηλαδή:
LOW (χαμηλή)    
MEDIUM (μεσαία)    
HIGH (υψηλή)    
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση
6. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  (B4) για έξοδο από το μενού.

8.4 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψει η λυχνία **E**.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας ή  (B4) για απενεργοποίηση.
5. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  για έξοδο από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, η λυχνία **E** παραμένει αναμμένη.

Σημείωση:

Με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν δώσει τον πρώτο καφέ, γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προθερμανθεί.

8.5 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στην παράγραφο "14.2 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού".

8.6 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «Τοποθέτηση του φίλτρου»

8.7 Αντικατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «Αντικατάσταση φίλτρου»

8.8 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  .
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση και έξοδο.

8.9 Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9):
4. Στρέφοντας το κουμπί επιλογής, αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία και η μηχανή θα εμφανίσει της ακόλουθες πληροφορίες:
 -  πόσοι καφέδες έχουν φτιαχτεί
 -  πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει
 -  πόσα λίτρα νερού έχουν παραχθεί συνολικά
 -  πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκληρυνσης
5. Οι ποσότητες που επισημαίνονται από τους κόκκους σε αυτή τη σειρά:

ΔΕΚΑΔΕΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



Παράδειγμα: θέλω να μάθω πόσοι καφέδες έχουν φτιαχτεί. Μπαίνω στο μενού και επιλέγω τη λυχνία .



Μετρώ τις φορές που αναβοσβήνουν οι κόκκοι: έχουν γίνει 137 καφέδες.


6. Στη συνέχεια, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο  (B4) για έξοδο από το μενού.

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

9.1 Επιλογή γεύσης του καφέ

Το μηχανήμα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

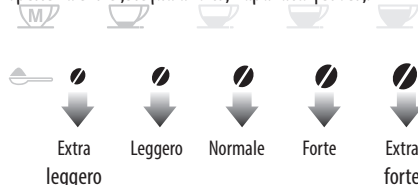

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (B6-εικ.9) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5-εικ.8) μέχρις ότου ανάψει η αντίστοιχη λυχνία που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:



MY COFFEE

9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας "my coffee"

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml "my coffee". Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακρυφύσιο παροχής καφέ (A12-εικ.14).

2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5-εικ.8) μέχρι να ανάψει η λυχνία .
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B7-εικ.11) μέχρις ότου η λυχνία  να αρχίσει να αναβοσβήνει και η μηχανή να ξεκινήσει την παραγωγή του καφέ. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ.11).

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αρρή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης (A2) του βαθμού άλεσης (εικ.12).



Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης (A2) πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

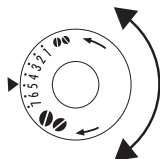

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον

αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- κάντε ένα ξεβγάλμα πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  (B4): από τον εγχυτήρα (A12) βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ζεστανετε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού).
- ρυθμίστε πιο υψηλή θερμοκρασία καφέ (δείτε παράγραφο «8.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A7-εικ. 13).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A12):
- 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.10)
- 2 φλιτζάνια, αν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια (εικ.14):
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι  B7 ή 2 φλιτζάνια , B8) (εικ.11 και 15).
5. Ξεκινά η προετοιμασία του καφέ και στον πίνακα ελέγχου (A1) εμφανίζονται οι λυχνίες που αφορούν τη γεύση και το άρωμα του καφέ που έχετε επιλέξει.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής ( ή ).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή .



Σημείωση:

Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο "9.5. Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ"



Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "16. Επίλυση προβλημάτων"
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο "15". Σημασία των λυχνιών"

9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ (A6), διαφορετικά το μηχάνημα μπορεί να καταστραφεί.

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή ώστε να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρα (C2) κοφτή διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (B6 - εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί το σύμβολο .
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει κατά συνέπεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.16).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A12).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B7 - εικ.11).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή στα εγκαύματα.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο, κατά προτίμηση με χερούλι για να μην καίετε, με περίπου 100 ml γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.

Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα όπως περιγράφει η παράγραφος "10.1 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου".

3. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): αναβοσβήνει η λυχνία .
4. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου (A18) στο δοχείο του γάλακτος (εικ.17).
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, στρέψτε το κουμπί ατμού (A19) στη θέση I (εικ 5). Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου βγαίνει ατμός

που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο.

6. Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
7. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί στη θέση 0.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

8. Προσθέστε τον αφρό στον καφέ που έχετε ήδη ετοιμάσει. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

10.1 Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου (A18) κάθε φορά μετά τη χρήση για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλακτος ώστε να μην μπουκώσει.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου και αφήστε να τρέξει λίγο νερό για μερικά δευτερόλεπτα περιστρέφοντας το διακόπτη ατμού (A19) στη θέση I. Στη συνέχεια επαναφέρετε το διακόπτη ατμού στη θέση 0 για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου να κρυώσει. Στη συνέχεια, με το ένα χέρι, κρατήστε σταθερή τη λαβή του σωλήνα του εξαρτήματος και με το άλλο στρέψτε αριστερόστροφα (εικ.19) και αφαιρέστε το εξάρτημα προς τα κάτω για να βγει.
3. Αφαιρέστε και το ακροφύσιο ατμού τραβώντας προς τα κάτω (εικ.20).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 21 δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μία καρφίτσα.
5. Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα του αναδευτήρα γάλακτος με ένα σφουγγάρι και χλιαρό νερό.
6. Τοποθετήστε και πάλι το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου στο ακροφύσιο σπρώχνοντας και περιστρέφοντάς το προς τα πάνω μέχρι να συνδεθεί.

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού (A18) θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι πιτσιλιές)
2. Στρέψτε το κουμπί του ατμού (A19) στη θέση **"I"**. Ξεκινά η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση **0**.

Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

12.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής
- το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13),
- το δοχείο συλλογής σταγόνων (A17) και δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A14),
- το δοχείο νερού (A9),
- το ακροφύσιο του εγχυτήρα καφέ (A12),
- εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- ο εγχυτήρας (A11) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A10).
- τον πίνακα ελέγχου (A1)

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπερυπόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο  (B4)
- ζεστό νερό, για μερικά δευτερόλεπτα, στομίο παροχής ζεστού νερού/ατμού (A19) στη θέση I.

Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A13).

12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13). Μέχρις ότου να καθαριστεί το δοχείο των υπολειμμάτων, η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει και η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) (εικ. 23), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια προσέχοντας ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα από τον πάτο.
- Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (κόκκινου χρώματος) (A14) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.

Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων **πρέπει πάντα** να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος.

Προσοχή!

Αν ο δίσκος συλλογής σταγονιδίων (A17) δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) (A16) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A13) (εικ.23).
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A14) και, αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε κεφάλαιο "7. Σβήσιμο της συσκευής") και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A17) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 25).

12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4 - αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.
4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 100 ml di νερού.

12.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A12) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.26A).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπλοκάρει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.26B).

12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A6) ώστε να μην έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ.

12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A11) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο "7. Σβήσιμο της συσκευής")
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A10) (εικ. 27) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 28).



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Όχι απορρυπαντικά - Όχι πλυντήριο πιάτων

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θήκη που στηρίζεται ο εγχυτήρας.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.29). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.



Σημείωση:

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικ.30.

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.31).
9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αφαλατώστε το μηχάνημα όταν στον πίνακα ελέγχου (A1) αναβοσβήνει η λυχνία




Προσοχή!


- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού (C3) που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.

2. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3), στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να εμφανιστεί η λυχνία και πατήστε το πλήκτρο : αναβοσβήνει η λυχνία **OK**. Πατήστε ξανά το πλήκτρο προς επιβεβαίωση: η λυχνία θα αναβοσβήνει .
3. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A9) αφαιρώντας, αν υπάρχει, το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4).

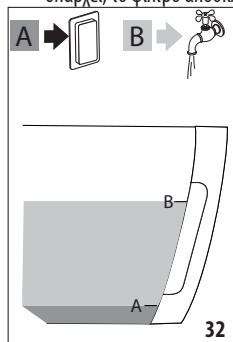

4. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλάτικό (C3) μέχρι το σημείο A (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι και εσωτερικά του δοχείου (εικ.32A) και στη συνέχεια προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη B (εικ.32B). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.

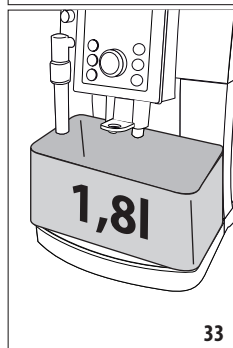

5. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) και τον εγχυτήρα καφέ (A12) ένα δοχείο 1,8 λίτρων (εικ.33).
6. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος και ξεκινήστε την αφαλάτωση: οι λυχνίες και αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι πρέπει να στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A19) στη θέση I;



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

7. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I. το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων βγαίνει τόσο από εξάρτημα παροχής καπουτσίνο και από τον εγχυτήρα καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η μηχανή διακόπτει την αφαλάτωση και στον πίνακα αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**

8. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι την ένδειξη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. η λυχνία θα αναβοσβήνει και θα δείξει ότι πρέπει να στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I.
9. Τοποθετήστε άδειο δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ (εικ.33) που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης.
10. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I για να ξεκινήσει το ξεβγάλμα: βγαίνει πρώτα ζεστό νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στον εγχυτήρα καφέ.
11. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει, στον πίνακα αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**
12. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος και αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο, αν το έχετε βγάλει προηγουμένως, γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η λυχνία αναβοσβήνει.
13. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο, για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος.
14. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση I: η μηχανή ξεκινά και πάλι το ξεβγάλμα μόνο από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
15. Στο τέλος, στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία : στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση **0**;
16. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A13).


14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού που έχει ρυθμιστεί.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλι-αράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερό-λεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκλη-ρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

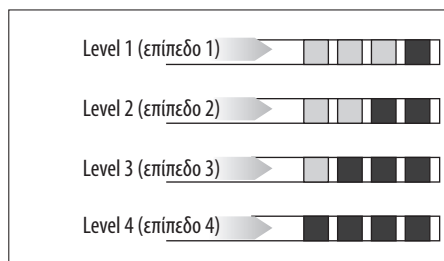

14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι την επιλογή της λυ-χνίας .
3. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο (B9).
4. Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης και ρυθμίστε το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγού-μενη παράγραφο).

LEVEL 1 (επίπεδο 1)				
LEVEL 2 (επίπεδο 2)				
LEVEL 3 (επίπεδο 3)				
LEVEL 4 (επίπεδο 4)				
5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε το πλήκτρο (B4) για έξοδο από το μενού. Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.


15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγορά-στε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης

De'Longhi. Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται.

15.1 Τοποθέτηση του φίλτρου



1 Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.

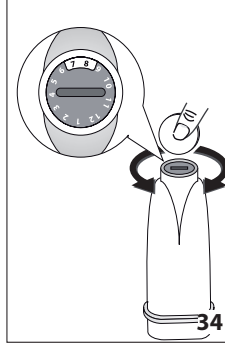

2. Στρέψτε το δίσκο ημερο-μηνίας μέχρι να εμφανι-στούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης (εικ.34).



Σημείωση:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχε-ται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρη-σιμοποιητή με το φίλτρο τοπο-θετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

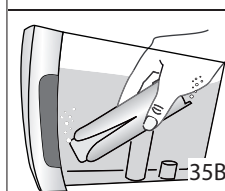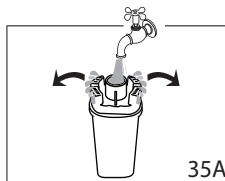

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαί-νεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.35A).
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (A9) από τη μηχανή και γεμίστε την νερό.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αναποδογυρισμένο στο δοχείο νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα πε-ρίπου, γείρετε το για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.35B).

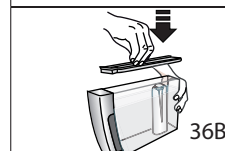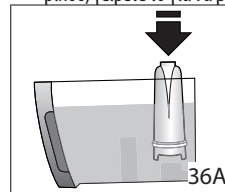

6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω (εικ.36A).
7. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι και τοποθετή-στε το ξανά στη μηχανή (εικ.36B).

Κατά την στιγμή της τοποθέτησης του φίλτρου, θα πρέπει να επι-σημάνετε την παρουσία της μηχανής.

8. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.

9. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  e .
10. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): Αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
11. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής.
12. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
13. Στρέψτε το κουμπί ατμού (A19) στη θέση **I** και πατήστε το πλήκτρο .
14. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αναβοσβήνει η λυχνία . Κλείνοντας το κουμπί στη θέση **0**, η μηχανή επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση "Coffee ready" ("καφές έτοιμος"). Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

15.2 Αντικατάσταση φίλτρου

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου (C4):

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A9) και το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 3-4-5-6-7 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
5. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  e .
6. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
7. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής.
8. Στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση **I** και πατήστε το πλήκτρο .
9. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αναβοσβήνει η λυχνία . Κλείνοντας το κουμπί στη θέση **0**, η μηχανή επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση "Coffee ready" ("καφές έτοιμος").

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

15.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεσή του. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A9) και το φίλτρο (C4) που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε το πλήκτρο **P** (B3) για είσοδο στο μενού.
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B5-εικ.8) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  και .
4. Πατήστε το πλήκτρο  (B9): αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.

5. Πατήστε το πλήκτρο  (B4) για να επιβεβαιώσετε τη χρήση της συσκευής χωρίς φίλτρο.
6. Πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Καταναλούμενη ισχύς:	1450 W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις LxPxH	240x430x350 mm
Μήκος καλωδίου:	1150 mm
Βάρος:	9 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

17. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

18. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (A19)	Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού.
	Το νερό στη δεξαμενή (A9) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο με νερό και τοποθετήστε το σωστά, πατώντας μέχρι τέλους για να δέσει.
	Το δοχείο (A9) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
	Το δοχείο για κατακάθια (A13) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για τα κατακάθια (A13), το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάσετε τη θήκη για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A13).	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A17) και τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια.

	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως αναφέρεται στην παρ. "Καθαρισμός και συντήρηση". Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Το φίλτρο (C4) έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο (δείτε παρ. "αντικατάσταση φίλτρου αποσκλήρυνσης").

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεσθάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό) ή ξέβγαλμα.
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο για το ξέβγαλμα (B4).
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) αριστερόστροφα κατά μία θέση ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.12). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "9.4. Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης μύλου (A2) κατά μία σκάλα, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος άλεσης είναι σε λειτουργία (εικ. 12). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "9.4. Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια παροχής καφέ (A12) έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το αφρόγαλο έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.

Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A18) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. "10.1Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο μετά τη χρήση"
Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη I (εικ.3).