

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 56	
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 57	
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....57	
2.2 Χρήση βάσει προορισμού.....57	
2.3 Οδηγίες χρήσης.....57	
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 57	
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....57	
3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....57	
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 58	
4.1 Περιγραφή της μηχανής58	
4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου58	
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....58	
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 58	
5.1 Έλεγχος της συσκευής58	
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής.....58	
5.3 Σύνδεση της συσκευής59	
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....59	
6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ..... 59	
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ..... 59	
8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ . 60	
9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 60	
10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 60	
11. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..... 60	
12. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (RESET) 60	
13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ..... 60	
13.1 Επιλογή γεύσης του καφέ60	
13.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι61	
13.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....61	
13.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....61	
13.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους61	
13.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ62	
13.7 Προετοιμασία του καφέ DOPPIO+ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους62	
13.8 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ DOPPIO+62	
13.9 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους63	
13.10 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.....63	
13.11 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG63	
14. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 63	
14.1 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση63	
15. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 64	
16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 64	
16.1 Καθαρισμός της μηχανής.....64	
16.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής64	
16.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ64	
16.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος ..65	
16.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής...65	
16.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....65	
16.7 Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ65	
16.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....65	
16.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα65	
17. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 66	
18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 66	
18.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....67	
18.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....67	
19. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (*ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) 67	
19.1 Εγκατάσταση του φίλτρου67	
19.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....67	
22. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 68	
20. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 68	
21. ΔΙΑΘΕΣΗ 68	
23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 70	

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Η μηχανή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στην τεχνική υποστήριξη, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητα να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιπιλιίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια 22. Σημασία των λυχνιών” και “23. Επίλυση προβλημάτων

Αν δε βρείτε λύση ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ.3 - Α)

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Χωνί για αλεσμένο καφέ
- A5. Πλήκτρο  : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (stand by)
- A6. Επιφάνεια φλιτζανιών
- A7. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (αφαιρούμενο)
- A8. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού (αφαιρούμενο)
- A9. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενο ύψους)
- A10. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A11. Δίσκος φλιτζανιών
- A12. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
- A13. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A14. Δοχείο για κατακάθια καφέ
- A15. Γενικός διακόπτης (ON/OFF)
- A16. Θυρίδα εγχυτήρα
- A17. Εγχυτήρας
- A18. Δεξαμενή νερού
- A19 Θήκη φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A20. Καπάκι δοχείου νερού
- A21. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A22. Καλώδιο τροφοδοσίας

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - Β)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού 
- B2. Εικονίδιο  : για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ "ristretto"
- B3. Λυχνία που αναβοσβήνει  : η συσκευή θερμαίνεται
- B4. Λυχνία  :
 - σταθερά αναμμένη: εισάγετε ξανά το δοχείο για τα κατακάθια (A15)
 - που αναβοσβήνει: αν χρειάζεται αδειάστε το δοχείο για τα κατακάθια
- B5. Λυχνία  : γεμίστε το δοχείο νερού (A18)
- B6. Λυχνία  : γενικός συναγερμός
- B7. Λυχνία  που αναβοσβήνει: θα πρέπει να προχωρήσετε σε αφαλάτωση
- B8. Εικονίδιο  : για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ "lungo"
- B9. Κουμπί επιλογής γεύσης του καφέ 

B10. Εικονίδιο  : για το ξεβγάλμα (Στις εργασίες προγραμματισμού : πατήστε για έξοδο από τον προγραμματισμό σε εξέλιξη)

B11. Εικονίδιο  : για την προετοιμασία 1 φλιτζανιού καφέ "lungo"

B12. Εικονίδιο  :

- σταθερά αναμμένη: για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ατμού (Στις εργασίες προγραμματισμού: πατήστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού)
- που αναβοσβήνει: πρέπει να στρέψετε το κουμπί ατμού/ζεστού νερού (B1)

B13. Εικονίδιο  : για την προετοιμασία ενός φλιτζανιού καφέ LONG (Στις εργασίες προγραμματισμού: πατήστε για ολοθέρμανση των επιλογών/ρυθμίσεων))

B14. Εικονίδιο  : για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ "ristretto"

B15. Εικονίδιο:  για την προετοιμασία ενός φλιτζανιού καφέ DOPPIO+

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. Μεζούρα για τον προαλεσμένο καφέ
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο για τον καθαρισμό

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.

- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.
Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή τους.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφάλαιο 18 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού

Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται:

1. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού (Α18-εικ.1), γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό (εικ.2), στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο.
2. Τοποθετήστε από κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (Α7) ένα δοχείο με χωρητικότητα 100 ml (εικ.3).
3. Συνδέστε στη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε το γενικό διακόπτη (Α15) στο πλάι της συσκευής (εικ.4).
4. Στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει το εικονίδιο  (B12- εικ.5).
5. Στρέψτε το κουμπί ατμού/ζεστού νερού στη θέση "I" (εικ.6): η συσκευή παρέχει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
6. Όταν η παροχή διακόπτεται αιτιόματα, επαναφέρετε το κουμπί ατμού στη θέση "O".

Η συσκευή σβήνει.

Για να τη χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο  (Α5 - εικ.7).



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση!

- Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (Α15) έχει πατηθεί (εικ.4).
- Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (Α9) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δίσκο συλλογής σταγόνων (Α13). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (Α5-εικ.7): η λυχνία  (B3) αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να εκτελέσει τη θέρμανση και το αυτόματο ξέβγαλμα (με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο λέβητας, η μηχανή αφήνει το νερό να τρέξει στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί).

Η συσκευή έχει τη σωστή θερμοκρασία όταν η λυχνία  σβήνει και ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν τα πλήκτρα παρασκευής ροφημάτων.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα, αν έχει ετοιμαστεί καφέ.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (Α9) θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (Α5-εικ.7).
- Στον πίνακα ελέγχου (B), αναβοσβήνει η λυχνία  (B3) που δείχνει ότι η συσκευή σβήνει.



Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο  (εικ.7).
- Πατήστε το γενικό διακόπτη (Α15) που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής (εικ.4).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 18. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού.

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέση, μέγιστη) με την οποία παρέχεται ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή (standby) αλλά με το γενικό διακόπτη (A15) πατημένο (εικ.4)
2. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B2) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (B)
3. Πατήστε το εικονίδιο  (B13) για να επιβεβαιώσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε:

	χαμηλή
	μέση
	υψηλή
	μέγιστη

4. Πατήστε το εικονίδιο  (B12) για επιβεβαίωση (ή  (B10) για έξοδο χωρίς αλλαγές). Οι λυχνίες/εικόνες σβήνουν.

Με τον τρόπο αυτό επαναπρογραμματίζετε τη θερμοκρασία.

10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες αδράνειας.

Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή (standby) αλλά με το γενικό διακόπτη (A15) πατημένο (εικ.4)
2. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B8) μέχρι να ανάψουν τα εικονίδια και οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (B).
3. Πατήστε το εικονίδιο  (B13) για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε:

	15 λεπτά
	30 λεπτά
	1 ώρα
	2 ώρες
	3 ώρες

4. Πατήστε το εικονίδιο  (B12) για επιβεβαίωση (ή  (B10) για έξοδο χωρίς αλλαγές). Οι λυχνίες/εικόνες σβήνουν.

Με τον τρόπο αυτό επαναπρογραμματίζονται οι χρόνοι για το αυτόματο σβήσιμο.

11. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή έχει προρρυθμιστεί στο εργοστάσιο στον τρόπο ενεργό, εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με τη μηχανή σβηστή (standby) αλλά με το γενικό διακόπτη (A15) πατημένο (εικ.4)
2. Κρατήστε πατημένη την εικόνα  (B13) μέχρι να ανάψουν οι εικόνες τις λυχνίας  (B3) αν η εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή.
3. Πατήστε ξανά το εικονίδιο  για ενεργοποίηση (ανάβει η λυχνία ) ή απενεργοποίηση (σβήνει η λυχνία ) η εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Πατήστε το εικονίδιο  (B12) για επιβεβαίωση (ή  (B10) για έξοδο χωρίς αλλαγές). Οι λυχνίες/εικόνες σβήνουν.

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας έχει προγραμματιστεί ξανά.



Σημείωση!

- Στον τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή απαιτεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ, γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.

12. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (RESET)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις (θερμοκρασίας, αυτόματο σβήσιμο, σκληρότητα νερού, εξοικονόμηση και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις).

1. Με τη μηχανή σβηστή (standby) αλλά με το γενικό διακόπτη (A15) πατημένο (εικ.4)
2. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B15) μέχρι να ανάψουν τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου (B)
3. Πατήστε το εικονίδιο  (B12) για επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ή  (B10) για έξοδο χωρίς τροποποιήσεις). Οι εικόνες σβήνουν.


Οι ρυθμίσεις και η ποσότητα επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

13.1 Επιλογή γεύσης του καφέ

Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής της γεύσης του καφέ (B9) για να ρυθμίσετε τη γεύση που επιθυμείτε. Όσο στρέφετε δεξιόστροφα

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποσότητα του καφέ σε κόκκους που θα αλέσει το μηχάνημα και πιο δυνατή θα είναι η γεύση του καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MIN επιτυγχάνετε έναν πολύ ελαφρύ καφέ. Με το διακόπτη στη θέση MAX επιτυγχάνετε έναν πολύ δυνατό καφέ.

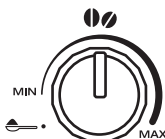

i Σημείωση:

- Στην πρώτη χρήση θα πρέπει να προχωρήσετε με προσπάθειες και να κάνετε αρκετούς καφέδες για να εντοπίσετε τη σωστή θέση του κουμπιού.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην στρέψετε πάρα πολύ προς το MAX, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να έχετε πολύ αργή παροχή (με σταγόνες), κυρίως όταν απαιτούνται δύο φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα.

13.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

καφέ:	εικονίδιο	παρεχόμενη ποσότητα
1 δυνατό καφέ		(≈40ml)
1 ελαφρύ καφέ		(≈120ml)
2 δυνατοί καφέδες		(≈40ml) x2
2 ελαφροί καφέδες		(≈120ml) x2

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα καφέ (που παρέχει η συσκευή αυτόματα στο φλιτζάνι), προχωρήστε ως εξής:

- πατήστε και κρατήστε πατημένη το εικονίδιο (B2) ή (B11) κατά την οποία θέλετε να τροποποιήσετε τη γεύση μέχρις ότου αναβοσβήνει το ίδιο εικονίδιο και όλες οι λυχνίες συναγερμού αναβοσβήνουν 4 φορές: η μηχανή αρχίζει να παρέχει καφέ. Στη σημείο αυτό αφήστε το εικονίδιο.
- όταν ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη νέα ποσότητα.

Σε αυτό το σημείο, πατώντας αυτό το εικονίδιο, η συσκευή έχει αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.

i Σημείωση!

Ο προγραμματισμός ενός φλιτζανιού έχει προγραμματιστεί και για την ποσότητα καφέ που αντιστοιχεί σε δύο φλιτζάνια.

13.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσης (A21 - εικ.8).

i Σημείωση!

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.



Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα

ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

13.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- Προχωρήστε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή, πατώντας το εικονίδιο (B10)
- Ζεσάνατε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού).
- Αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ όπως φαίνεται στο κεφάλαιο "9 ρύθμιση της θερμοκρασίας".

13.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

! Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A3- εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 10)
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ.11).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα (A9) με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια. Η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ. 12).

4. Πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιθυμητή παροχή:

καφές:	εικονίδιο
1 δυνατό καφέ	
1 ελαφρύ καφέ	
2 δυνατοί καφέδες	
2 ελαφροί καφέδες	

5. Η προετοιμασία αρχίζει και στον πίνακα ελέγχου παραμένει αναμμένη η λυχνία που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που επιλέξατε.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "23. Επίλυση προβλημάτων"
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο "22. Σημασία των λυχνιών".
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο "13.4. Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ"

13.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί (A4) του αλεσμένου καφέ, διαφορετικά το μηχάνημα μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρα (C2) κοφτή διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
- Στρέψτε το κουμπί  (B9) αριστερόστροφα στη θέση .
- Ανοίξτε το καπάκι του χωνιού του προαλεσμένου καφέ (A2).
- Βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A4) δεν έχει φράξει, στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.13).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακρυφύσιο παροχής καφέ (A9-εικ.10).
- Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B2).
- Η προετοιμασία αρχίζει.

Σημείωση!

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

13.7 Προετοιμασία του καφέ DOPPIO+ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "13.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους" για την προετοιμασία της συσκευής και πατήστε το εικονίδιο  (B15).

13.8 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ DOPPIO+

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή περίπου 120ml καφέ DOPPIO+. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι ή ποτήρι κάτω από τα ακρυφύσια του εγχυτήρα καφέ (A9).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B15) μέχρις ότου αναβοσβήνει το ίδιο εικονίδιο και όλες οι λυχνίες συναγερμού να αναβοσβήνουν 4 φορές (εικ.4).
- Αφήστε το εικονίδιο  : η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
- Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Σημείωση!

Η ελάχιστη προγραμματιζόμενη ποσότητα είναι περίπου 80ml.

Η μέγιστη προγραμματιζόμενη ποσότητα είναι περίπου 160ml.

13.9 Προετοιμασία του καφέ LONG

χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "13.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους" για την προετοιμασία της συσκευής και πατήστε το εικονίδιο  (B13).

13.10 Προετοιμασία του καφέ LONG

χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως υποδεικνύουν τα σημεία 1-2-3-4 της παραγράφου 13.6 "Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ", και πατήστε την εικόνα  (B13).
2. Η μηχανή ξεκινά την παρασκευή καφέ. Στα μισά της προετοιμασίας, η λυχνία  (B6) ανάβει, ενώ η λυχνία  (B4) και το εικονίδιο  αναβοσβήνουν.
3. Τοποθετήστε στο χωνί (A4) τον προαλεσμένο καφέ
4. Πατήστε το εικονίδιο  : η προετοιμασία ξεκινά ξανά.

13.11 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή περίπου 180ml καφέ LONG. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι ή ποτήρι κάτω από τα ακροφύσια του εγχυτήρα καφέ (A9).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B13) μέχρις ότου αναβοσβήνει το ίδιο εικονίδιο και όλες οι λυχνίες συναγερμού να αναβοσβήνουν 4 φορές:
3. Αφήστε το εικονίδιο  : η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό το σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

14. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή στα εγκαύματα.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο, κατά προτίμηση με λαβή για να μην καείτε, με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Στην επιλογή των διαστάσεων του δοχείου λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση:

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα όπως περιγράφει η παράγραφος "14.1 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου".

3. Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A7) μπορεί να περιστραφεί ελαφρά προς το εξωτερικό, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοχεία κάθε διάστασης.
4. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο δοχείο του γάλακτος με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο μαύρου χρώματος.
5. Πατήστε το εικονίδιο  (B12). Η λυχνία  (B3) αναβοσβήνει και δείχνει ότι ζεσταίνεται.
6. Όταν η συσκευή έχει φτάσει στη θερμοκρασία, η λυχνία σβήνει  και το εικονίδιο  αναβοσβήνει.
7. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  (B1) στη θέση I. Για να επιτύχετε καλύτερο αφρό, κινήστε περιστροφικά και αργά το δοχείο από κάτω προς τα πάνω. (Σας συνιστούμε την παροχή ατμού για όχι περισσότερο από 3 συνεχόμενα λεπτά).
8. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί ατμού στη θέση 0. Το εικονίδιο  αναβοσβήνει.
9. Για να βγάτε από τη λειτουργία ατμού, πατήστε το εικονίδιο .



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Διακόψτε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

10. Προσθέστε τον αφρό στον καφέ που έχετε ήδη ετοιμάσει. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.



Σημείωση!

Αν ο τρόπος "Energy saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής..

14.1 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου (A7) κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τα υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

1. Αφήστε να τρέξει λίγο νερό στρέφοντας το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  (B1) στη θέση I. Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή επαναφέροντας το κουμπί στη θέση 0.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο να κρυώσει: στρέψτε αριστερόστροφα και βγάλτε το προς τα κάτω (εικ. 15).
3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο προς τα κάτω (A8-εικ. 16).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 17 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
5. Τοποθετήστε και πάλι το εξάρτημα για καπουτσίνο στο ακροφύσιο σπρώχνοντας προς τα πάνω και περιστρέφοντάς δεξιόστροφα μέχρι να συνδεθεί.

15. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A7) (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι πιτσιλιές)
2. Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  (B1) στη θέση I.
4. Στη συνέχεια διακόψτε με το χέρι την παροχή ζεστού νερού, στρέψτε τη λαβή ζεστού νερού/ατμού  στη θέση 0.



Σημείωση!

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής...

16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

16.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A13) και ο δίσκος συλλογής συμπυκνώματος (A10),
- το δοχείο νερού (A18).
- το στόμιο παροχής καφέ (A9),
- εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A8),
- το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9)
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A2),

- ο εγχυτήρας (A17) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A16).
- τον πίνακα ελέγχου (B)



Προσοχή!

- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραιχμηρές μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

16.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο  (B10)
- ζεστό νερό, για μερικά δευτερόλεπτα, στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού (B1) στη θέση I.



Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

16.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ

Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει η λυχνία  (B4) θα πρέπει να αδειάζετε το δοχείο για τα κατακάθια (A14) και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο για τα κατακάθια, η συσκευή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει το δοχείο ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτο, αν περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (εφόσον η μέτρηση των 72 ωρών έχει γίνει σωστά, το μηχάνημα δεν πρέπει ποτέ να σβήσει από τον γενικό διακόπτη).

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A13-εικ. 18), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο (C5) που παρέχεται διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A10) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το (εικ. 19).



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει

γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

16.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος.



Προσοχή!

Το δοχείο συλλογής σταγόνων (A13) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) (A12) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 20). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο, διαφορετικά το νερό μπορεί αρχίσει να βγαίνει και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή. Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A14) (εικ.18).
2. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A10) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

16.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "Σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A13)) δεν είναι βρώμικο. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 21).

16.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A18) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

4. (Μόνο στα μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστού νερού για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.

16.7 Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τακτικά τα στόμια παροχής του καφέ (A9) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 22).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.22).

16.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A4) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) που παρέχεται.

16.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A17) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο "7) απενεργοποίηση της συσκευής").
2. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A16-εικ.23) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
3. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 24).
4. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από τη βρύση.



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Όχι απορρυπαντικά - Όχι πλυντήριο πιάτων

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
6. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.25). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.



Σημείωση!

Αν ο εγχυτήρας τοποθετείται δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει το εικονίδιο 26

- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλιστεί προς τα έξω (εικ.27).
- Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.

17. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αφαλάτωστε το μηχάνημα όταν στον πίνακα ελέγχου (B) αναβοσβήνει η λυχνία  (B7).



Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
 - Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Σβήστε πρώτα τη συσκευή (standby), πατώντας το πλήκτρο  (A5-εικ.7).
 - Αδειάστε το δίσκος συλλογής σταγόνων (A13), το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14) και τοποθετήστε τα ξανά στο μηχάνημα.
 - κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  (B11) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  (B7),  (B12) και  (B10).
 - Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A18) αφαιρώντας, αν υπάρχει, το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4).
 - Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημάει **A** (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι και εσωτερικά του δοχείου και προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη **B** (εικ.28). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.
 - Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A7) και το στόμιο καφέ (A9) ένα δοχείο τουλάχιστον 1,4 λίτρων (εικ.29).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

- Πατήστε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος.
- Το εικονίδιο  αναβοσβήνει και δείχνει την περιστροφή του κουμπιού ζεστού νερού/ατμού  (B1) στη θέση **I**.
- Μόλις στραφεί το κουμπί στη θέση **I**, το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από το εξάρτημα παροχής καπουτσίνο και από τον εγχυτήρα καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η συσκευή διακόπτει την αφαλάτωση και στον πίνακα αναβοσβήνει το εικονίδιο . Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  στη θέση **0**: η λυχνία  (B5) αναβοσβήνει.

- Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε το μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε το στη μηχανή: το εικονίδιο  αναβοσβήνει.
- Αδειάστε το δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στο στόμιο καφέ (εικ.29).
- Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  στη θέση **I** για να ξεκινήσει το ξεβγάλημα: βγαίνει πρώτα ζεστό νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στον εγχυτήρα καφέ.
- Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει, στον πίνακα αναβοσβήνει το εικονίδιο : στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  στη θέση **0**: η λυχνία  αναβοσβήνει.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε το στη μηχανή: το εικονίδιο  αναβοσβήνει.
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού από το ξεβγάλημα και τοποθετήστε το άδειο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
- Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού στη θέση  στη θέση **I**: η μηχανή ξεκινά και πάλι το ξεβγάλημα μόνο από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
- Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει, στον πίνακα αναβοσβήνει το εικονίδιο : στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  στη θέση **0**: η λυχνία  αναβοσβήνει.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση:

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).


18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία  (B7) εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

18.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST"(C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλι-αράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερό-λεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκλη-ρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

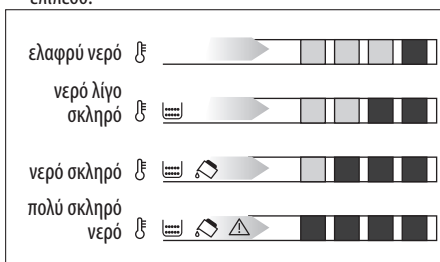

18.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Με τη μηχανή σβηστή (standby) αλλά με το γενικό διακό-πτη πατημένο (A15-εικ.4)
2. Πατήστε το εικονίδιο  (B14) μέχρι την έναυση του ίδιου εικονιδίου και των λυχνιών που υποδεικνύουν την τρέχουσα ρύθμιση.
3. Πατήστε το εικονίδιο  (B13) μέχρι να επιλέξετε τη σκληρότητα του νερού βάσει της ταινίας αντίδρασης
4. Πατήστε το εικονίδιο  (B12) για επιβεβαίωση (ή  (B10) για έξοδο χωρίς αλλαγές).

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

19. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (*ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγορά-στε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται.


19.1 Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Περιστρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (εικ.30) μέχρι να εμφα-νιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.

Σημείωση:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν στη συσκευή γίνεται κανονική χρήση, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησι-μοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.31)
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (A18) από τη μηχανή και γεμίστε την νερό.
5. Εισάγετε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για 10 δευτερόλεπτα, με κλίση και ελαφριά πίεση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.31)
6. Εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ.32) και πατή-στε μέχρι τέλους.
7. Κλείστε και πάλι τη δεξαμενή με το καπάκι (εικ.33), και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή στη μηχανή.

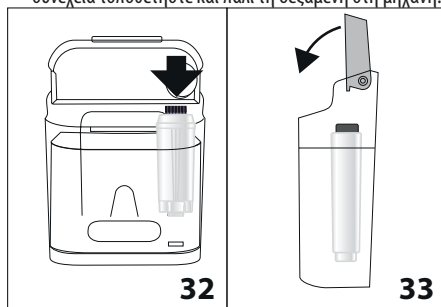

8. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (A7) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
9. Στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  (B1) στη θέση I.
10. Δώστε τουλάχιστο 500 ml νερού, στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού  στη θέση 0.

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσε-τε στη χρήση της μηχανής.

19.2 Αντικατάσταση φίλτρου

ή όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μη-χανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αντικα-ταστήσετε το φίλτρο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A18) και το φίλτρο (C4) που έχουν εξατληθεί

2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και συνεχίστε όπως δείχνει το σημείο 2 ως 10 της προηγούμενης παραγράφου.

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

20. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Ισχύς	1450 W
Πίεση	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,4 L
Διαστάσεις LxPxH	195x480x340 mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1100 mm
Βάρος	9,1 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	200γρ.



Η μηχανή συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

21. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

22. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το νερό στο δοχείο (A18) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το δοχείο για κατακάθια (A14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, το δίσκο συλλογής σταγόνων (A13) και καθαρίστε το, μετά τοποθετήστε το στη θέση του (εικ.18). Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
 ΣΤΑΘΕΡΗ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A14).	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A13) και τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων.
 ΣΤΑΘΕΡΟ + ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν. Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A4) έχει μπουκώσει.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (A3-εικ.9). Αδειάστε το χωνί χρησιμοποιώντας ένα πινέλο (C5) όπως περιγράφει η παρ. "16.8Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ".
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ + ΣΤΑΘΕΡΟ	Επιλέχθηκε η λειτουργία "προαλεσμένος καφές", αλλά δεν τοποθετήθηκε προαλεσμένος καφές στο χωνί (A4).	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ.13) και αποεπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.

 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. 17. Αφαλάτωση".
 ΛΑΜΠ. + ΣΤΑΘ.+ΛΑΜΠ.	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου. Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (B1 - εκ.8) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε παρ. "13.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ") Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A18) έχει τοποθετηθεί μέχρι τέλους, στρέψετε το κουμπί παροχής ζεστού νερού/ατμού στη θέση I και αφήστε να τρέξει λίγο νερό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή.
 ΛΑΜΠ. + ΛΑΜΠ.	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση στρέφοντας το κουμπί (B9) ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
 ΛΑΜΠ. + ΛΑΜΠ.  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Στρέψτε το κουμπί ζεστού νερού/ατμού (B1) στη θέση I μέχρι να σταματήσει η παροχή και στη συνέχεια επαναφέρετε το κουμπί στη θέση 0. Αν παρέμβει ο συναγερμός κατά τη διάρκεια της παροχής ζεστού νερού ή ατμού, επαναφέρετε το κουμπί στη θέση 0 και συνεχίστε την παροχή. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A18) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
 ΣΤΑΘΕΡΗ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. "16. Καθαρισμός" Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτήρας (A17)	Τοποθετήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "16.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα".
 ΣΤΑΘΕΡΟ + ΣΤΑΘΕΡΟ	Το ποτάκι του εγχυτήρα (A16) είναι ανοιχτό.	Κλείστε ξανά το ποτάκι.

 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί ατμού/ζεστού νερού (B1)	Θα πρέπει να στρέψετε το κουμπί (B1)
---	---	--------------------------------------

23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτήρας (A17) έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ	Πριν κάνετε τον καφέ, θερμάνετε τον εγχυτήρα με νερό από την αντίστοιχη λειτουργία (παρ. "13.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ").
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ πιο υψηλή, κεν. 9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας").
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A21) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "13.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A21) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "13.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια (A9) έχουν μπουκώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 22).
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνο (A7) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "14.1 Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο μετά τη χρήση"
Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.

Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο (A22) δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A15) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 4).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο	Σβήστε πατώντας το πλήκτρο  (κεφ. "7. απενεργοποίηση της συσκευής")
Το αφρόγαλο έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνο (A7) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. "14.1Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο μετά τη χρήση"
Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.