

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 67	10.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ75
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 68	11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ..... 75
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....68	11.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος75
2.2 Χρήση βάσει προορισμού68	11.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....76
2.3 Οδηγίες χρήσης.....68	11.3 Προετοιμασία του καπουτσίνο76
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 68	11.4 Προετοιμασία LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE.....76
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....68	11.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση76
3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....68	11.6 Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι.....77
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 69	11.7 Προγραμματισμός του καπουτσίνο:77
4.1 Περιγραφή της μηχανής69	11.8 Προγραμματίστε τα ροφήματα MY MILK:77
4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου69	12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 77
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....69	12.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται77
4.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος.....69	13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 78
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 69	13.1 Καθαρισμός της μηχανής.....78
5.1 Έλεγχος της συσκευής69	13.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής78
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής69	13.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ78
5.3 Σύνδεση της συσκευής70	13.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος. ..78
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....70	13.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....79
6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 70	13.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....79
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 70	13.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ79
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 71	13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ.....79
8.1 Αφαλάτωση.....71	13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα79
8.2 Εγκατάσταση φίλτρου.....71	13.10Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος79
8.3 Αντικατάσταση φίλτρου.....71	13.11Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού80
8.4 Ρύθμιση ώρας71	14. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 80
8.5 Αυτόματη έναρξη71	15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 81
8.6 Αυτόματο σβήσιμο71	15.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....81
8.7 Θέρμανση φλιτζανιών71	15.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού82
8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας.....72	16. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 82
8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας72	16.1 Τοποθέτηση του φίλτρου.....82
8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού72	16.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....82
8.11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού σήματος72	16.3 Αφαίρεση του φίλτρου83
8.12 Ρύθμιση της γλώσσας73	17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 83
8.13 Φωτισμός του φλιτζανιού.....73	18. ΔΙΑΘΕΣΗ 83
8.14 “Default Values” (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)73	19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 83
8.15 Λειτουργία στατιστικής73	20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 85
9. ΞΕΒΓΑΛΜΑ..... 73	
10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ..... 74	
10.1 Επιλογή γεύσης του καφέ74	
10.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι74	
10.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας “my coffee”.74	
10.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ.....74	
10.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....74	
10.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους74	

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η μηχανή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες παρόμοιες υποδομές.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού.

Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «19. Μηνύματα στην οθόνη» και «20. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που υποδεικνύει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ.3 – Α)

- A1. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A2. Ράφι τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση φλιτζανιών ενεργοποιημένη, όταν η λειτουργία έχει επιλεγεί από το μενού προγραμματισμού)
- A3. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A4. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A5. Χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ
- A6. Δοχείο για κόκκους
- A7. Γενικός διακόπτης
- A8. Σημείο σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας
- A9. Δοχείο νερού
- A10. Θήκη φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A11. Θυρίδα εγχυτήρα
- A12. Εγχυτήρας
- A13. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A15. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A16. Δίσκος φλιτζανιών
- A17. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A18. Σურτάρι συλλογής σταγόνων
- A19. Φωτισμός φλιτζανιών
- A20. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 – Β)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- B2. Πλήκτρο  : για να ανέβετε ή να σβήνετε τη μηχανή
- B3. Πλήκτρο **MENU** για πρόσβαση στο μενού
- B4. Πλήκτρο  : για ξέβγαλμα.
(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, υπάρχει η λειτουργία του πλήκτρου “ESC”: πατήστε το για να βγείτε από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει και να επιστρέψετε στο βασικό μενού).
- B5. Πλήκτρο **CAPPUCCINO** : για την προετοιμασία του καπουτσίνο.
- B6. Διακόπτης επιλογής:
 - στρέψτε για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε.
 - πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση που επιθυμείτε.(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού: στρέψτε για την επιθυμητή λειτουργία)
- B7. Πλήκτρο **MILK MENU**: για πρόσβαση στην προετοιμασία LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE.
- B8. Πλήκτρο  : για την παροχή ζεστού νερού

(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ: πλήκτρο “OK”, πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας)

- B9. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ
- B10. Πλήκτρο  : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 – C)

- C1. Ταίνια αντίδρασης “Total Hardness Test”
- C2. Δοσομετρητής
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο καθαρισμού
- C6. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- C7. Καλώδιο τροφοδοσίας

4.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 3 – D)

- D1. Λαβή ρύθμισης αφρού και λειτουργίας CLEAN
- D2. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- D3. Δοχείο γάλακτος
- D4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- D5. Σωλήνας παροχής γάλακτος με αφρό (ρυθμιζόμενος)

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διέλευση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
 - Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφ. «15. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού»
 - 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (C7) στο πίσω μέρος (A8) της συσκευής και συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1), βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A7) στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ.2)
 - 2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού (A9), γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, (εικ.3Α), στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ.3Β).
- Θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στρέφοντας το κουμπί επιλογής (B6) ή αφήνοντας να εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη (B1) οι γλώσσες (κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):
3. Όταν εμφανίζονται τα αγγλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο ⏏ (B8-εικ.4), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: "English Installed" (Τέλος εγγ. αγγλικών)

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της μηχανής:

4. "INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)": Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού (C6) έχει εισαχθεί στο ακροφύσιο (A20) και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.5) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "HOT WATER CONFIRM?" (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;)

6. Πατήστε το πλήκτρο ⏏ για επιβεβαίωση: η συσκευή παρήχει νερό από τον εγχυτήρα ζεστού νερού και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο θόρυβος μειώνεται.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «15. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού» Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A7) που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (εικ.2)

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά το ξεβγάλημα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A13) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων (A18). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ⏏ (B2 - εικ.6): στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up, Please wait" (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εμφανίσει ένα άλλο μήνυμα: "Rinsing" (Ξεβγάζει). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο βραστήρας, η συσκευή αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί. Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλημα, αν έχει ετοιμαστεί καφές.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A13) θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (B2-εικ. 6).
- Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται η επιγραφή "Turning off Please wait" (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε): εφόσον προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).

Σημείωση:

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο  (εικ.6).
- πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ.2).

Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη (A7) όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

8.1 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο»14. Αφαλάτωση».

8.2 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο «16. φίλτρο αποσκλήρυνσης»

8.3 Αντικατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του φίλτρου ανατρέξτε στην παράγραφο «16.2 Αντικατάσταση φίλτρου»

8.4 Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set time" (Ρύθμιση ώρας).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B8- εικ.4).
4. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
6. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Η ώρα έχει ρυθμιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  (B4) για να βγείτε από το μενού.

8.5 Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναρξης ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε

(για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.

Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ήδη ρυθμιστεί σωστά.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Auto-off" (Αυτόματη απενεργοποίηση).
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B8- εικ.4): στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση:)
4. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση
5. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε τις ώρες,
6. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση
7. Στρέψτε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση
9. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  (B4) για να βγείτε από το μενού.

Μόλις επιβεβαιωθεί η ώρα, η αυτόματη έναρξη θα επισημανθεί στην οθόνη από το σύμβολο  που θα εμφανιστεί δίπλα στην ώρα και κάτω από το μενού αυτόματη έναρξη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία "Auto Start" (Αυτόματη έναρξη)
 2. Πατήστε το πλήκτρο  : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Disable?" (Απενεργοποίηση)
 3. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη δεν εμφανίζει πλέον το σύμβολο .

8.6 Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** (B3) για είσοδο στο μενού.
 2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Auto-off" (Αυτόματη απενεργοποίηση).
 3. Πατήστε το πλήκτρο  (B8- εικ.4)
 4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί το επιθυμητό διάστημα λειτουργίας (15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
 5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.
- Η αυτόματη απενεργοποίηση προγραμματίζεται ως εξής: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο  (B4) για έξοδο από το μενού.

8.7 Θέρμανση φλιτζανιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης φλιτζανιών (A2). Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Cup warmer" (Θέρμανση φλιτζανιών)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8-εικ.4): στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) ή "Disable?" (Απενεργοποίηση)
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θέρμανσης των φλιτζανιών (ένας αστερίσκος στην επιγραφή "Cup warmer" (Θέρμανση φλιτζανιών) δείχνει ότι είναι ενεργό).
5. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο $\otimes$ (B4) για να βγείτε από το μενού.



Σημείωση:

Η θέρμανση των φλιτζανιών είναι χρήσιμη ώστε να μην κρυώνει ο καφές.

8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το θέμα "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας) εντός του μενού. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, προχωρήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8-εικ.4): στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) ή "Disable?" (Απενεργοποίηση)
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο $\otimes$ (B4) για να βγείτε από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).



Σημείωση!

- Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ ή του ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να θερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμηση ενέργειας,

στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για το ρόφημα που θέλετε.

- Αν το δοχείο του γάλακτος (D) έχει εισαχθεί, η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
 2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Set temperature" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
 3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8-εικ.4)
 4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου η επιθυμητή θερμοκρασία (● = χαμηλή ●●●● = υψηλή) να εμφανιστεί στην οθόνη.
 5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση.
- Η θερμοκρασία προγραμματίζεται με αυτόν τον τρόπο: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο $\otimes$ (B4) για έξοδο από το μενού.

8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «15. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού».

8.11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού σήματος

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ακουστικό σήμα που μεταδίδει η μηχανή σε κάθε πάτημα των εικονιδίων και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση του ακουστικού σήματος προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6 -εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η επιγραφή "Beer" (Ακουστικό σήμα)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8-εικ.4): στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση) ή "Disable?" (Απενεργοποίηση)
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σήμα.
5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας επισημαίνεται από έναν αστερίσκο κάτω από τη καταχώρηση "Beer" (Ακουστικό σήμα).

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο $\otimes$ (B4) για να βγείτε από το μενού.

8.12 Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Set Language" (Ρύθμιση γλώσσας)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8 - εικ. 4)
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου η επιθυμητή γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει επιλεγεί.

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο B4 (B4) για να βγείτε από το μενού.

8.13 Φωτισμός του φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή ενεργοποιείται ο φωτισμός των φλιτζανιών (A19). Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, τα φώτα ανάβουν σε κάθε παροχή καφέ ή ροφημάτων με βάση το γάλα και σε κάθε απόπλυση.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6 - εικ.7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Cup lighting" (Φωτισμός φλιτζανιού),
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8- εικ.4): στην οθόνη (B1) θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση) ή "Disable?" (Απενεργοποίηση)
4. Πατήστε το πλήκτρο δ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό φλιτζανιού
5. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας υποδεικνύεται από έναν αστερίσκο κάτω από την ένδειξη "Cup lighting" (Φωτισμός φλιτζανιού) στο μενού.

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο B4 (B4) για να βγείτε από το μενού.

8.14 "Default Values" (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί).

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6 - εικ.7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Default values" (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8 - fig. 4)

4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση);

5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση και έξοδο.

8.15 Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Statistics" (Στατιστικά)
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8 - fig. 4)
4. Στρέφοντας το κουμπί επιλογής μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσες συνολικές παρασκευές με γάλα έχουν παραχθεί.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκλήρυνσης.
5. Στη συνέχεια, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο B4 (B4) για να βγείτε από το μενού.

9. ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να βγάλετε ζεστό νερό από τον στόμιο παροχής καφέ (A13) και αν είναι τοποθετημένο, από το στόμιο παροχής ζεστού νερού (C6) ώστε να καθαρίσετε και να θερμάνετε το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής καφέ και κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ.5).



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού ή ατμού.

1. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο B4 (B4) στην οθόνη (B1) θα εμφανιστεί η επιγραφή "RINSING, Please wait..." (ΞΕΒΓΑΖΕΙ, Παρακαλώ περιμένετε)
2. Μετά από λίγο, πρώτα από σύστημα παροχής καφέ και στη συνέχεια από το στόμιο παροχής ζεστού νερού (αν είναι ενεργοποιημένο) βγαίνει ζεστό νερό που καθαρίζει και θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING" (ΞΕΒΓΑΖΕΙ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.
3. Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.



Σημείωση!

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, ξεβγάλετε 2/3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.

- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

10.1 Επιλογή γεύσης του καφέ

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

Extra-mild taste (πολύ ελαφριά γεύση)

Mild taste (ελαφριά γεύση)

Standard taste (κανονική γεύση)

Strong taste (δυνατή γεύση)

Taste extra strong (πολύ δυνατή γεύση)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (B8-εικ.8) μέχρις ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

10.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφές	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
MY COFFEE	≈30 (program. από ≈20 ως ≈180)
SHORT COFFEE (RISTRETTO)	≈40
STANDARD COFFEE (KANO-NIKΟΣ)	≈60
LONG COFFEE (LUNGO)	≈90
EXTRA LONG COFFEE (EXTRA LUNGO)	≈120

10.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας “my coffee”

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml “MY COFFEE”. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (A13-εικ.9).
- Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής (B6-εικ.7) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “MY COFFEE” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ),
- Κρατήστε πατημένο στο πλήκτρο  (B10 - εικ.10) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα “1 MYCOFFEE Program Quantity” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας)

και η μηχανή ξεκινήσει την παροχή καφέ. Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.

- Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  (εικ.10).

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.


10.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A1). (εικ. 11).

Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

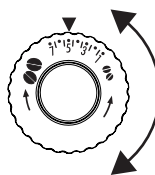

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον

αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

10.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή (δείτε κεφάλαιο «10. προετοιμασία του καφέ»)
- ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση φλιτζανιών (A2) στο μενού προγραμματισμού (δείτε παράγραφο «8.7 Θέρμανση φλιτζανιών»)
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού (παρ. «8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

10.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A13):
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.9)
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ.13).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια (εικ.14): με τον τρόπο αυτό έχετε καλύτερο αφρό.
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι - B10  ή 2 φλιτζάνια - B9 ).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B1) εμφανίζεται ο επιλεγμένος καφές και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

- Ενώ το μηάνημα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή ).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση!

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK - ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ -, EMPTY GROUNDS CONTAINER, ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ, κλπ.) των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο «19. Μηνύματα στην οθόνη».
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο «10.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ».
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «20. Επίλυση προβλημάτων».

10.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ, διαφορετικά το μηάνημα μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή ώστε να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής



λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια κοφτή μεζούρα (C2), διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε κατ'επανάληψη τη λαβή  (B6 -εικ.8) μέχρις ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα "Pre-ground" (προαλεσμένος).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια ρίξτε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.15).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ.9).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B10-εικ.10)
6. Η προετοιμασία αρχίζει, και στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη γεύση και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημαντικό:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση Ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ



Σημείωση:

Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρό, είτε με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) και το ακροφύσιο του ζεστού νερού (A20) όπως περιγράφεται στις παραγράφους «11.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση», «13.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος» και «13.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού».

11.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2) (εικ.16)
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D3) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 17). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε 100 ml γάλακτος.



Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).

- Αν η λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου ροφήματος μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης γάλακτος (D4) έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 18).
- 4. Βάλτε και πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.
- 5. Ασφαλίστε πιέζοντας προς τα κάτω το δοχείο στο ακροφύσιο (A20) (εικ.19). Η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα (αν η λειτουργία του ακουστικού σήματος είναι ενεργοποιημένη).
- 6. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5), ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλακτος, για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι και απλά τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ.20)
- 7. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

11.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2), θα επιλεγεί η ποσότητα αφρού γάλακτος που θα παρέχεται κατά την παρασκευή των ροφημάτων (εικ.21). Ακολουθήστε τις συμβουλές που υπάρχουν στον ακόλουθο πίνακα:

Θέση λαβής	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Χωρίς αφρό	ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ / MILK (ζεστό γάλα)
	Με λίγο αφρό	ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ / FLAT WHITE (ΣΚΕΤΟ)
	Με πολύ αφρό	ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ / MILK (γάλα με αφρόγαλα)

11.3 Προετοιμασία του καπουτσίνο

1. Μετά τη σύνδεση του δοχείου γάλακτος (D), στρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) στη θέση που θέλετε (εικ.21).
2. Πατήστε το πλήκτρο CAPPUCCINO (B5). Η οθόνη (B1) εμφανίζει το μήνυμα καπουτσίνο “CAPPUCCINO” και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
3. Μετά την παροχή του γάλακτος το μηχανήμα παρασκευάζει αυτόματα τον καφέ.



Σημείωση:

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο CAPPUCCINO.

- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο CAPPUCCINO
- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

11.4 Προετοιμασία LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE

1. Μετά τη σύνδεση του δοχείου γάλακτος (D), στρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) στη θέση που θέλετε (εικ.21).
2. Πατήστε το πλήκτρο MILK MENU (B7).
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η επιγραφή που περιγράφει το ρόφημα που επιθυμείτε (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Πατήστε το πλήκτρο MILK MENU για επιβεβαίωση: στην οθόνη εμφανίζεται η ονομασία του ροφήματος και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Η έξοδος του γάλακτος διακόπτεται αυτομάτως και (στην περίπτωση που το ρόφημα το προβλέπει) στη συνέχεια αρχίζει η ροή του καφέ:



Σημείωση!

- Κατά την παροχή μπορεί να διακοπεί τόσο το γάλα όσο και ο καφές πατώντας το πλήκτρο CAPPUCCINO (B5) ή MILK MENU ανάλογα με το ρόφημα που έχει επιλεγεί.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) ένα από τα αντίστοιχα πλήκτρα για προετοιμασία με βάση το γάλα.
- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού

11.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος (D), από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή που αναβοσβήνει “TURN DIAL

TO CLEAN" (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ). Προχωρήστε σε καθαρισμό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του γάλακτος με τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος (εικ.20).
3. Στρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στο CLEAN (εικ.22): στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς η λειτουργία εξελίσσεται και η επιγραφή, "Cleaning" (Καθαρισμός σε εξέλιξη). Ο καθαρισμός διακόπεται αυτομάτως.
4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το ακροφύσιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 23).

Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να ζεσταθεί η μηχανή.

11.6 Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (A13) και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5).

11.7 Προγραμματισμός του καπουτσίνο:

2. Κρατήστε πατημένο στο πλήκτρο **CAPPUCCINO** (B5) μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή "CAPPUCCINO "MILK PROGRAM" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)
3. Η μηχανή ξεκινά την παροχή γάλακτος. Αφήστε το πλήκτρο.
4. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
5. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να ρίχνει καφέ στο φλιτζάνι και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CAPPUCCINO PROGRAM COFFEE"
6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε ξανά το πλήκτρο **CAPPUCCINO**. Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει "ready for use" (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

11.8 Προγραμματίστε τα ροφήματα MY MILK:

2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU** (B7).
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η επιγραφή που περιγράφει το ρόφημα που επιθυμείτε να προγραμματίσετε (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE)
4. Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα στο πλήκτρο **MILK MENU**: μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή "(ΡΟΦΗΜΑ) "MILK PROGRAM" (πρόγραμμα γάλακτος)
5. Η μηχανή ξεκινά την παροχή γάλακτος. Αφήστε το πλήκτρο.
6. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο **MILK MENU**.
7. Αν το ρόφημα το προβλέπει, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα "COFFEE PROGRAM" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ).
8. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MILK MENU**. Η παροχή του καφέ διακόπτεται και η μηχανή επιστρέφει "ready for use" (έτοιμη για χρήση).

Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί

12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού (C6) είναι συνδεδεμένη σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές).
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ (B8). Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "HOT WATER" (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.
4. Η μηχανή παρέχει περίπου 250 ml ζεστού νερού και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο $\delta\delta$.

Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας) είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

12.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού (C6) είναι συνδεδεμένη σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής.
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα ☺ (B8) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "HOT WATER..." (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) Quantity programm". Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε το το πλήκτρο ☺.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

13.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της συσκευής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14).
- το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) και δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A15),
- η δεξαμενή νερού (A9),
- τα στόμια παροχής καφέ (A13),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A5),
- ο εγχυτήρας (A12) που είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A11).
- το δοχείο γάλακτος (D)
- το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A20)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπερυπόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο του γάλακτος (D).
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

13.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο ☺ (B4)
- σε παροχή ζεστού νερού για λίγο, πατώντας το πλήκτρο ☺ (B8).



Σημείωση:

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

13.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ) πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια (A21), το μηχανήμα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει το δοχείο ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτο, αν περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (εφόσον η μέτρηση των 72 ωρών έχει γίνει σωστά, το μηχανήμα δεν πρέπει ποτέ να σβήσει από τον γενικό διακόπτη-A7).

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχανήμα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) (εικ. 24), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο για τα κατακάθια (A14) με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο (C5) που παρέχεται διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
- Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A15) και, αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων **πρέπει πάντα** να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

13.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος.



Προσοχή!

Το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (A17) (κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού (εικ.25). Πριν αρχίσει ο δείκτης αυτός να προεξέχει από το δίσκο των φλιτζανιών (A16) είναι απαραίτητο να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίσει και να καταστρέψει τη μηχανή, την επιφάνεια ή την γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ.24).
2. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής σταγονιδίων-συμπυκνώματος (A15) κόκκινου χρώματος και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

13.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το εσωτερικό της μηχανής ώστε να μην είναι βρώμικο (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων A18 - και το δοχείο για τα κατακάθια - A14). Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 26).

13.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) - αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A9) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.
4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) παροχή 100ml di νερού.

13.7 Καθαρισμός των στομιών της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A13) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.27A).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.27B).

13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A5) ώστε να μην έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) που παρέχεται.

13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A12) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής»)
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (A9)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A11) (εικ. 28) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 29).



Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.
6. Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.30). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει (εικ.32).




Σημείωση:


- Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ. 31)
8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.32).
 9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
 10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

13.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος (D) κάθε δύο μέρες, όπως περιγράφεται ακολούθως:

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2)
2. Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και το σωλήνα άντλησης (D4) (εικ.33).

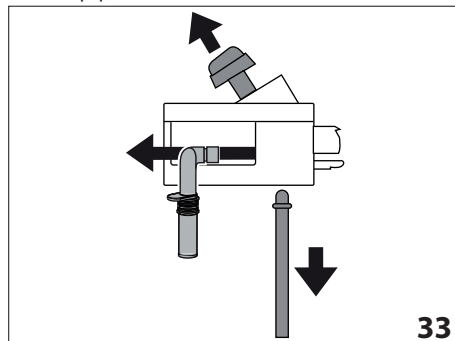


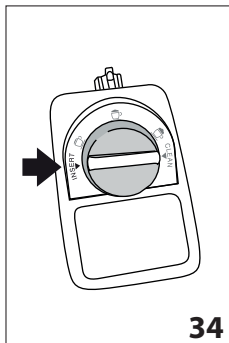


34

3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού μέχρι τη θέση "INSERT" (εικ.34) και τραβήξτε τη προς τα πάνω (εικ.33).
4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (εικ.35) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλατος: αν χρειάζεται ξύστε το αυλάκι με μία οδοντογλυφίδα.

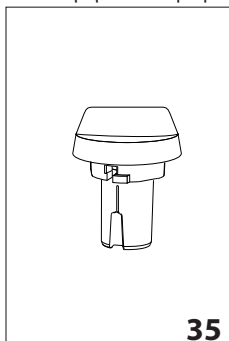

35

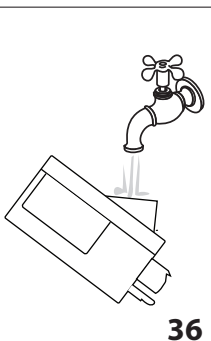

36

5. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (εικ.36).
6. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλατος.
7. Επανατοποθετήστε το διακόπτη ευθυγραμμίζοντας το βέλος με την ένδειξη "INSERT", το σωλήνα παροχής και το σωλήνα άντλησης γάλατος.
8. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλατος.

13.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο (A20) μετά από κάθε προετοιμασία γάλατος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.23).

14. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ


Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα (που θα αναβοσβήνει) "DESCALE" ("αφαλάτωση").



Προσοχή!


- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση;
2. Είσοδος στο μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU** (B3). Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) (εικ.7) μέχρις ότου εμφανιστεί η επιγραφή "Descale" (αφαλάτωση);
3. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **Δ** (B8). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Descale, Confirm?" (αφαλάτωση, επιβεβαίωση);
4. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση **Δ** στην οθόνη θα εμφανιστεί "EMPTY THE DRIP TRAY" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ) που θα εναλλάσσεται από το "REMOVE FILTER" (αφαίρεση φίλτρου) και "Add descaler" (Προσθέστε αφαλατικό). "Confirm?" ("επιβεβαίωση");
5. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4). Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18 - εικ.24) και το δοχείο υπολειμμάτων (A14) και ξανατοποθετήστε τα;

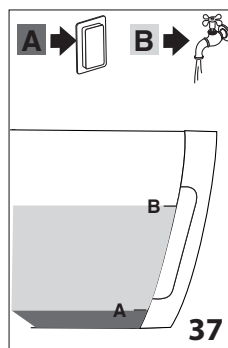

37

6. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημείο A (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι του δοχείου (εικ.37) και στη συνέχεια προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη B (εικ.37). Στη συνέχεια τοποθετήστε τη μηχανή το δοχείο νερού;

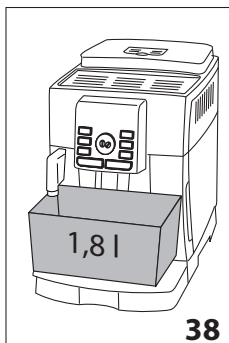

7. Τοποθετήστε κάτω από τους παροχείς καφέ (A14) και ζεστό νερό (C6) το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,8l (εικ.38);



Προσοχή! Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Από το ακροφύσιο ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα.

Δώστε προσοχή ώστε να μην

έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

8. Πατήστε το πληκτρολόγιο Δ επιβεβαίωση της εισαγωγής του αφαλακτικού: στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Machine in descale" (Μηχάνημα σε αφαλάτωση) και το πρόγραμμα αφαλάτωσης θα ξεκινήσει. Το υγρό αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από το στόμιο του καφέ και από το εξάρτημα παροχής ζεστού νερού εκτελώντας ταυτόχρονα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ;

Μετά από περίπου 25 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING..." (Ξεβγάζει...) – και "FILL TANK" (γεμίστε το δοχείο).

9. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing... Confirm" (Ξεβγάζει, επιβεβαιώση);
10. Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το στόμιο του καφέ και το σύστημα παροχής ζεστού νερού (εικ.38);
11. Πατήστε το πλήκτρο Δ για την έναρξη του ξεβγάλματος. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING, Please wait" (Ξεβγάζει, Παρακαλώ περιμένετε);
12. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει εντελώς στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING" σε εναλλαγή με το μήνυμα FILL TANK (γεμίστε τη δεξαμενή) και "INSERT FILTER" (τοποθετήστε το φίλτρο) αν είχε βγει. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε το νερό πλύσης;
13. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε στο μηχανήμα το δοχείο νερού. Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing... Confm?" (Ξεβγάζει, επιβεβαιώση);

14. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος;
15. Πατήστε το πλήκτρο Δ πλήκτρο για να ξεκινήσει το ξεβγάλα: η συσκευή ξεκινά το ξεβγάλα μόνο από το σύστημα παροχής ζεστού νερού και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING, please wait" ("Ξεβγάλα, παρακαλώ περιμένετε");
16. Στο τέλος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Rinsing Complete" (Το ξεβγάλα ολοκληρώθηκε);
17. Πατήστε το πλήκτρο Δ : στην οθόνη θα εμφανιστεί FILL TANK (γεμίστε τη δεξαμενή);
18. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το ξανά στο μηχανήμα.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημαντικό!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακράθια του καφέ (A14).


15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα "DESCALE" (αφαλάτωση) εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

15.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST"(C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλιονάκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγώνια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγώνια αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

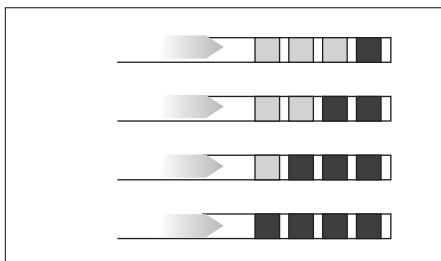

15.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η επιγραφή "Water Hardness" (Σκληρότητα Νερού).
3. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8).
4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τον αριθμό των τετραγώνων που σχετίζονται με την τακτική αντίδρασης (δείτε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο ☺ (B4) για να βγείτε από το μενού.


Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

16. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται.

16.1 Τοποθέτηση του φίλτρου

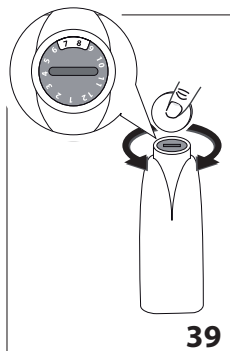


1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Στρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (εικ. 39) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.

i Σημείωση:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη

με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην

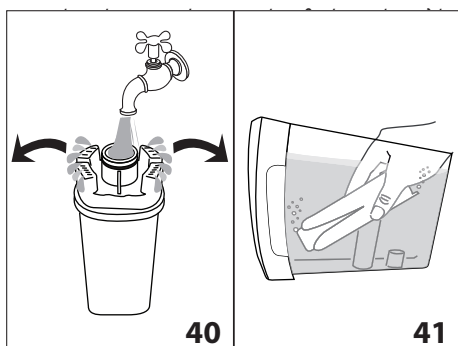

4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη μηχανή (A9) και γεμίστε τη νερό.
 5. Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γύρω το για να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.41).
 6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση (A10) και πιέστε μέχρι κάτω.
 7. Ξανακλείστε με το καπάκι το δοχείο, στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή.
- Κατά την στιγμή της εγκατάστασης του φίλτρου, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία της μηχανής.
8. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
 9. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter*" (Εγκατάσταση φίλτρου).
 10. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8).
 11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση;)
 12. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της επιλογής: η οθόνη εμφανίζει "HOT WATER..." (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) CONFIRM? (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)".
 13. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
 14. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." (Παρακαλώ περιμένετε...).
 15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και έχει εμφανιστεί στην οθόνη με έναν αστερίσκο στην ένδειξη "install filter" (τοποθέτηση φίλτρου) στο μενού και μπορεί να γίνει χρήση της μηχανής.

16.2 Αντικατάσταση φίλτρου

Όταν η οθόνη (B1) εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ)", ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου (C4):

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A9) και το χρησιμοποιημένο φίλτρο.

2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
5. Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου).
6. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8).
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση;).
8. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της επιλογής.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOT WATER... CONFIRM?" (Ζεστό νερό - Επιβεβαίωση;)
10. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." (Παρακαλώ περιμένετε...).
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" (Καφέ έτοιμος).

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

16.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, πρέπει να το αφαιρέσετε και πάλι και να επιστημάνετε την αφαίρεση. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A9) και το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (B3) για είσοδο στο μενού.
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Install filter*" (Εγκατάσταση φίλτρου).
4. Πατήστε το πλήκτρο δ (B8).

19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό στη δεξαμενή (A9) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά πιέζοντας τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ.3).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια (A14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) και καθαρίστε το, μετά τοποθετήστε το στη θέση του (εικ.24). Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ (A14) ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση;)

6. Πατήστε το πλήκτρο δ για επιβεβαίωση και το πλήκτρο δ (B4) για έξοδο από το μενού.

17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις LxPxH	240x430x350 mm
Μήκος καλωδίου:	1750 mm
Βάρος:	9,7 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

CE Η μηχανή συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008

- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

18. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A1) (εικ. 11) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μία ακόμη θέση (δείτε παρ. «10.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του νερού (A9) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω, πατήστε το πλήκτρο Δ (B8) για να αφήσετε το νερό να βγει από την παροχή.
	Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4), ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) στη μηχανή και αφήστε να βγει λίγο νερό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A14).	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) και τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Pre-ground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρξει προαλεσμένος καφές στο χωνί (A5).	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράφεται στο κεφ. «14. Αφαλάτωση»
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ)	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν. Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A5) έχει μπλοκάρει.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων (A6). Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφεται στην παρ. «13.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτήρας (A12)	Τοποθετήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «13.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Το δοχείο (A9) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πατώντας τη μέχρι τέλους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. «13. Καθαρισμός». Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ)	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «16. Φίλτρο αποσκλήρυνσης»

EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) <i>εναλλασσόμενο σε HOT WATER Conferm? (Ζεστό νερό, επιβεβαίωση);</i>	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε το πλήκτρο  (B8) και αφήστε το νερό να βγει από τον εγχυτήρα (C6) μέχρις ότου να γίνει κανονική η παροχή. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A9) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
TURN DIAL TO CLEAN (ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ)	Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος.	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).
INSERT WATER SPOUT (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)	Η παροχή νερού (C6) δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	Το δοχείο γάλακτος (D) δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στο κάτω μέρος (εικ. 19).

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό) Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών (A2) και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν.
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρουώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πατώντας το πλήκτρο  (B4).
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ υψηλή (παρ. «8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A1) αντιστρόφως κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. «10.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.

Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A1) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. «10.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια παροχής καφέ (A13) έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 27B).
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί» και η παρ. «14. Αφαλάτωση».
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό.	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουθρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουθρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις της παρ. «• Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού».
	Το καπάκι (D2) ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) του δοχείου γάλακτος (D) είναι βρώμικα	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλακτος όπως περιγράφεται στην παρ. «Ο προγραμματισμός έχει έτσι ολοκληρωθεί» και η παρ. «14. Αφαλάτωση».
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A20) είναι βρώμικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «13.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού».
Η μηχανή δεν ανάβει	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα (εικ.1)	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο συνδέτης του καλωδίου τροφοδοσίας (C7) δεν έχει μπει μέχρι τέλους στη θέση του (A8).	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί καλά.
	Ο γενικός διακόπτης (A7) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο.	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως υποδεικνύει το κεφ.»7. Σβήσιμο της συσκευής».