

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	71
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	72
2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....	72
2.2 Προβλεπόμενη χρήση.....	72
2.3 Οδηγίες χρήσης	72
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	72
3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....	72
3.2 Προβλήματα και επισκευές	72
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	73
4.1 Περιγραφή της συσκευής	73
4.2 Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	73
4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων.....	73
4.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος.....	73
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	73
5.1 Έλεγχος της συσκευής	73
5.2 Εγκατάσταση της συσκευής	73
5.3 Σύνδεση της συσκευής	74
5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....	74
6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	74
7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	75
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	75
8.1 Απόπλυση.....	75
8.2 Αφαλάτωση.....	75
8.3 Εγκατάσταση φίλτρου.....	75
8.4 Αντικατάσταση του φίλτρου (αν υπάρχει)	75
8.5 Ρύθμιση ώρας	75
8.6 Αυτόματη έναυση.....	75
8.7 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)	76
8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας.....	76
8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας	76
8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	76
8.11 Ρύθμιση γλώσσας	76
8.12 Ηχητική ειδοποίηση	77
8.13 Τιμές εργοστασίου (reset).....	77
8.14 Στατιστική λειτουργία.....	77
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.....	77
9.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ	77
9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι.....	77
9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου	77
9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....	78
9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	78
9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	78
9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	78
9.8 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	79
9.9 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ.....	79
9.10 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG	79
10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ ...	79
10.1 Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλακτος.....	79
10.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....	80
10.3 Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα.....	80
10.4 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση	80
10.5 Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι για το πλήκτρο CAPPUCCINO.....	81
10.6 Προγραμματίστε τις ποσότητες του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι για τα ροφήματα του πλήκτρου MILK MENU	81
11. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	81
11.1 Αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα	82
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	82
12.1 Καθαρισμός της μηχανής.....	82
12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής	82
12.3 Καθαρισμός του δοχείου για τα κατακάθια του καφέ.....	82
12.4 Καθαρισμός λεκανίτσας συλλογής σταγόνων και λεκανίτσας συλλογής συμπτυκνώματος... ..	82
12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....	83
12.6 Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	83
12.7 Καθαρισμός των στομιών παροχής καφέ	83
12.8 Καθαρισμός του χωνιού εισαγωγής του προαλεσμένου καφέ.....	83
12.9 Καθαρισμός του εγχυτή	83
12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	84
12.11 Καθαρισμός του στομιού ζεστού νερού/ατμού	84
13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	84
14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	86
14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....	86
14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	86
15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	86
15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου	86
15.2 Αντικατάσταση του φίλτρου	87
15.3 Αφαίρεση του φίλτρου	87
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	87
17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ	87
18. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	88
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	90

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Για τον καθαρισμό, μην βυθίζετε ποτέ την μηχανή σε νερό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση: στον χώρο της κουζίνας του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή άλλους εργασιακούς χώρους, σε καταλύματα αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μοτέλ και άλλου τύπου καταλύματα.
- Σε περίπτωση βλάβης στο βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος, αυτά θα πρέπει να αντικαθίσταται από την Τεχνική Υποστήριξη, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και αν είναι 8 ετών και άνω και χειρίζονται την συσκευή υπό επίβλεψη. Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν έχουν επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν μείνει χωρίς επίβλεψη αλλά και πριν από την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που φέρουν αυτό το σύμβολο, θερμαίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να αποτελέσει αιτία ηλεκτροπληξίας και κίνδυνο για την ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να αποτελέσει αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Οπότε τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας:

- Μην αγγίζετε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα (φισ) με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείτε, είναι πάντα ελεύθερη γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η αποσύνδεση του φισ όταν χρειαστεί.
- Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα, βγάλτε απευθείας το φισ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για την ολοκληρωτική αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε.
Σβήστε την συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φισ από την ηλεκτρική πρίζα και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς.

Αποφύγετε την επαφή με πίδακες ζεστού νερού ή ζεστό ατμό. Όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών ενδέχεται να ζεσταθεί.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού και βλάβης στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με την νέα σας συσκευή. Αφιέρωστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι ή βλάβες στην μηχανή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα εντός παρένθεσης αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2-3).

3.2 Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στα κεφάλαια «18. μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» και «19. Επίλυση προβλημάτων»

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που αναγράφεται στο συνημμένο φύλλο «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που υπάρχει στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. A1. Καπάκι δοχείου κόκκων του καφέ
- A2. A2. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A3. A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. A4. Χωνί εισαγωγής προ-αλεσμένου καφέ
- A5. A5. Λαβή ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A6. A6. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A7. A7. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A8. A8. Στόμιο ζεστού νερού και ατμού
- A9. A9. Λεκανίτσα συλλογής συμπυκνώματος
- A10. A10. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A11. A11. Δίσκος εναπόθεσης φλιτζανιών
- A12. A12. Λεκανίτσα συλλογής σταγόνων
- A13. A13. Δείκτης επιπέδου νερού της λεκανίτσας συλλογής σταγόνων
- A14. A14. Πορτάκι Εγχυτή
- A15. A15. Εγχυτής
- A16. A16. Δεξαμενή νερού
- A17. A17. Θέση φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A18. A18. Καπάκι δεξαμενής νερού
- A19. A19. Θέση σύνδεσης του καλωδίου ρεύματος
- A20. A20. Γενικός διακόπτης

4.2 Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία, η οποία υποδεικνύεται μεταξύ παρενθέσεων, μέσα στην περιγραφή.

- B1. B1. Πλήκτρο:  Για να ανάβετε ή να σβήνετε την μηχανή (standby)
- B2.. B2. Πλήκτρο **MENU/ESC** για πρόσβαση στο μενού (Κατά την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού: Πατήστε για να βγείτε από το μενού)
- B3. B3. Πλήκτρο **OK**: Για ενεργοποίηση και επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας
- B4. B4. Θόνη: Καθοδηγεί τον χρήστη στην χρήση της συσκευής
- B5. B5. Πλήκτρο:   για να επιλέξετε το είδος του καφέ
- B6. B6. Πλήκτρο επιλογής αρώματος:  πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B7. B7. Πλήκτρο:  για παροχή ζεστού νερού
- B8. B8. Πλήκτρο:  Για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ LONG
- B9. B9. Πλήκτρο **CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ)**: για την παροχή καπουτσίνο (Όταν γίνεται πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού, πατήστε <1 για να κυλήσουν οι επιλογές του μενού)
- B10. B10. Πλήκτρο **MILK MENU**. για πρόσβαση στην προετοιμασία CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK (Όταν

γίνεται πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού, πατήστε > για να κυλήσουν οι επιλογές του μενού)

- B11. B11. Πλήκτρο:  για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B12. B12.   Πλήκτρο: για να προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη

4.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. C1. Ταμίνια αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. C2. Μεζούρα δόσης του αλεσμένου καφέ
- C3. C3. Αφαλατικό
- C4. C4. Φίλτρο αποσκλήρυντη (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. C5. Πινέλο καθαρισμού
- C6. C6. Παροχή ζεστού νερού
- C7. C7. Καλώδιο ρεύματος

4.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 2 - D)

- D1. D1. Λαβή ρύθμισης αφρού και λειτουργίας CLEAN
- D2. D2. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- D3. D3. Δοχείο γάλακτος
- D4. D4. Σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος
- D5. D5. Σωλήνας παροχής γάλακτος με αφρό (ρυθμιζόμενος)

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των εξαρτημάτων. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν εμφανίσει εμφανείς βλάβες. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής, θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η συσκευή εκέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε την συσκευή επάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος καθώς και ένας επιπλέον ελεύθερος χώρος επάνω από την μηχανή καφέ 15 εκ. τουλάχιστον.
- Τυχόν δειξίδυση νερού στην συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της.

Μην τοποθετείτε την συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το σημείο ψύξης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της συσκευής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Σημείωση!

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
 - Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο. «14. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού»
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (C7) στην θέση του στο πίσω μέρος της συσκευής, συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1) και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A20) στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ. 2).
 2. Αφαιρέστε την δεξαμενή του νερού (A16) (εικ. 3), ανοίξτε το καπάκι (A18) (εικ. 4), γεμίστε την μέχρι την γραμμή MAX με φρέσκο νερό (εικ. 5) και στην συνέχεια επανατοποθετήστε την στην θέση της.

Θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε προχωρώντας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με τα βέλη < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) αφήνοντας τις γλώσσες στην οθόνη (B4) να κυλήσουν αυτόματα (κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

3. Όταν εμφανίζονται τα Ελληνικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK** (B3-. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: “ Greek set” (Ελληνικά εγκατεστημένα) “Ελληνικά Εγκατεστημένα”.

Στην συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη της ίδιας της συσκευής:

4. “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ”: Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού (C6) έχει εισέλθει στο στόμιο (A8) και

τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ. 8) ελάχιστης χωρητικότητας 100 mL.

5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, Πατήστε OK”;
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε: Η συσκευή παρέχει νερό από την παροχή και στην συνέχεια σβήνει αυτομάτως.

Τώρα η μηχανή καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, πρέπει να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο μέχρι να αρχίσει η μηχανή να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει ενώ στη συνέχεια ο θόρυβος θα μειωθεί.
- Για ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ αλλά και για καλύτερες επιδόσεις της μηχανής σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο αποσκληρυντή (C4) ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφαλαίου. «15. Φίλτρο αποσκληρυντή» Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει το φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από το Κέντρο Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης De'Longhi.

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημείωση!

Πριν να ανάψετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A20) είναι πατημένος (εικ. 2).

Κάθε φορά που ανάβετε την συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και απόπλυσης, ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ (A7) τρέχει μικρή ποσότητα ζεστού νερού που συλλέγεται στην λεκανίτσα συλλογής σταγόνων (A12) που βρίσκεται από κάτω. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο  (B1- εικ. 9): Στην οθόνη (B4) εμφανίζεται το μήνυμα “Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε”.

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στην συσκευή εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα: “ΑΠΟΠΛΥΣΗ”; Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει το ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς ώστε να ζεσταθούν και αυτοί..

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα του καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κάθε σβήσιμο, η συσκευή ακολουθεί μια αυτόματη απόπλυση, σε περίπτωση που έχει προετοιμαστεί ένας καφέ.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την απόπλυση, από τα στόμια της παροχής καφέ (A7) τρέχει μικρή ποσότητα ζεστού νερού. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να σβήσετε τη συσκευή πατήστε το πλήκτρο (B1-εικ. 9).
- Στην οθόνη (B4) εμφανίζεται η ένδειξη "Σβήσιμο σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε: Αν προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί την απόπλυση και στην συνέχεια σβήνει (stand-by).



Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε την συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- Σβήστε πρώτα τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο (B1-εικ. 9)
- Αφίστε τον γενικό διακόπτη (A20) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 2).



Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ τον γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

8.1 Απόπλυση

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να βγάλετε ζεστό νερό από την παροχή καφέ (A7) και από την παροχή ζεστού νερού (C6), αν βάλετε, ώστε να θερμανθεί και να καθαριστεί ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε κάτω από την παροχή καφέ και ζεστού νερού ένα δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 100ml (εικ. 8).

Για να προγραμματίσετε αυτή την λειτουργία, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη "Απόπλυση";
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3-εικ. 7): Στην οθόνη εμφανίζεται "Επιβεβαίωση";



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε την μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή ζεστού νερού.

4. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΠΟΠΛΥΣΗ, Παρακαλώ περιμένετε;"
5. Μετά από λίγο, πρώτα από την παροχή καφέ και στην συνέχεια από την παροχή ζεστού νερού (αν βάλετε), βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει και καθαρίζει ολόκληρο το εσω-

τερικό κύκλωμα της μηχανής: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΠΟΠΛΥΣΗ" και μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

6. Για να διακόψετε την λειτουργία, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.



Σημείωση!

- Για περιόδους μη χρήσης μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστούμε, κατά την επαναλειτουργία της μηχανής, την παροχή 2/3 αποπλύσεων πριν να την χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση της εν λόγω λειτουργίας, να υπάρχει νερό μέσα στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A10).

8.2 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες σχετικά με την αφαλάτωση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο. «13. Αφαλάτωση»

8.3 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο. «15. φίλτρο αποσκληρυντή»

8.4 Αντικατάσταση του φίλτρου (αν υπάρχει)

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε στην παράγραφο. «15.2 Αντικατάσταση του φίλτρου»

8.5 Ρύθμιση ώρας

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη "Ρύθμιση ώρας";
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3-εικ. 7): Οι ώρες αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε < ή > για τροποποίηση των ωρών;
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: τα λεπτά αναβοσβήνουν.
6. Πατήστε < ή > για τροποποίηση των λεπτών.
7. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο έχει ρυθμιστεί η ώρα: στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

8.6 Αυτόματη έναυση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναυσης με τρόπο ώστε να βρείτε την συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναυση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Αυτόματη έναυση”;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3) (εικ. 7): Στην οθόνη εμφανίζεται “**Ενεργοποίηση**”;
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε < ή > για τροποποίηση των ωρών
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε < ή > για τροποποίηση των λεπτών.
8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
9. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Αφού επιβεβαιώσετε το ωράριο, η ενεργοποίηση της αυτόματης έναυσης επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο  που εμφανίζεται δίπλα στην ώρα.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Επιλέξτε από το μενού την λειτουργία αυτόματη έναυση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Απενεργοποίηση”;
 3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη δεν εμφανίζεται πλέον το σύμβολο .

8.7 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε η συσκευή να οβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες μη χρήσης.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Αυτόματη έναυση”;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7).
4. Πατήστε < ή > μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος λειτουργίας (15 ή 30 λεπτά ή 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο οβήσιμο έχει προγραμματιστεί.

8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζεται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) τη λειτουργία “εξοικονόμηση ενέργειας”, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Αυτόματη έναυση”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7): Στην οθόνη εμφανίζεται Απενεργοποίηση;” (ή “Ενεργοποίηση;”, εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
5. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η ένδειξη “Εξοικονόμηση ενέργειας”.



Σημείωση!

- Στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν από την παροχή του πρώτου καφέ ή του πρώτου ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο σχετικά με το ρόφημα που θέλετε.
- Εξοικονόμηση ενέργειας γάλακτος (D) έχει εισαχθεί, η λειτουργία “Εξοικονόμηση ενέργειας” δεν ενεργοποιείται.

8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Ρύθμιση θερμοκρασίας”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7);
4. Πατήστε < ή > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία που θέλετε (●=χαμηλή; ●●●●=πολύ υψηλή).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν την ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο. «14. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού»

8.11 Ρύθμιση γλώσσας

Αν θέλετε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης (B4), ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.

2. Πατήστε <1 (B9) ή > (B10) (εικ. 6) έχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “Set language (Ρύθμιση γλώσσας)”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7).
4. Πατήστε <1 ή > μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η γλώσσα που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη που επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει εγκατασταθεί.
7. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

8.12 Ηχητική ειδοποίηση

Με την λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που η μηχανή εκπέμπει με κάθε πάτημα των πλήκτρων και με κάθε εισαγωγή/αφαίρεση των εξαρτημάτων. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο(< 1 (B9) ή > (B10)(εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Ηχητική ειδοποίηση”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7): Στην οθόνη εμφανίζεται “Απενεργοποίηση,” (ή “Ενεργοποίηση,” εάν είναι απενεργοποιημένη).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση.
5. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

8.13 Τιμές εργοστασίου (reset)

Με αυτή την λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

Για να επαναφέρετε τις τιμές του εργοστασίου, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο <1 (B9) ή > (B10)(εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Τιμές Εργοστασίου”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7).
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Επιβεβαίωση,”
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

8.14 Στατιστική λειτουργία

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο <1 (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη “Στατιστικά στοιχεία”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7);
4. Πατώντας <1 ή >, είναι δυνατόν να επληθεύσετε:

- Πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
- Πόσες συνολικές παρασκευές με γάλα έχουν παραχθεί.
- Πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
- Πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει.
- Πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκληρυντή.
- 5. Στην συνέχεια πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

9.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Πολύ ελαφριά γεύση

Ελαφριά γεύση

Γεύση κανονική

Δυνατή γεύση

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί

 (B6 - εικ. 10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η γεύση που επιθυμείτε.

9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή καφέ με κανονική γεύση. Για την επιλογή της ποσότητας του καφέ, περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής  (B5 - εικ. 11) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) το μήνυμα σχετικά με την ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφέ	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ	Προγραμματισμένος: από ≈20 έως ≈180
ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	≈40
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	≈60
ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΦΕΣ	≈90
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ	≈120

9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ μου

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή καφέ περίπου 30ml του “Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ”. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A7) (εικ. 12).

2. Πατήστε το πλήκτρο( (B5) (εικ. 11) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ”.
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B11) (εικ. 16) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “1 Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας” και η μηχανή να αρχίσει να παράγει καφέ, αφήστε στην συνέχεια το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο  ..

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, αν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγο καϊμάκι ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να την διορθώσετε από την λαβή ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A5 - εικ. 13).



Σημείωση!

Η λαβή ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.



Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε την όψη στο καϊμάκι, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνε-

ται πάνω από ένα κλικ την φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί μετά να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν μετά από αυτή την ρύθμιση δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε την διόρθωση γυρίζοντας την λαβή άλλο ένα κλικ.

9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- προχωρήστε σε απόπλυση, επιλέγοντας την λειτουργία «Απόπλυση» του μενού προγραμματισμού (παράγραφος «8.1 Απόπλυση»).
- ζετανέτε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε την λειτουργία του ζεστού νερού).
- αυξήσετε την θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού (παράγραφος «8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στον μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (A3) (εικ. 14).
2. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή καφέ (A7):
- 1 φλιτζάνι αν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 12).
- 2 φλιτζάνια αν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 15).
3. Χαμηλώστε την παροχή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τα φλιτζάνια (εικ. 15): με τον τρόπο αυτό έχετε καλύτερο καϊμάκι.
4. Πατήστε το πλήκτρο ανάλογα με την παροχή που θέλετε (B11-1 φλιτζάνι  ή B12-2 φλιτζάνια ).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B4) εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημείωση:

- Ενώ το μηχάνημα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα ενός οποιουδήποτε πλήκτρου.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ( ή ) (εικ. 16).

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, η συσκευή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση!

- Κατά την διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ, , κ.λπ.), των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο. «18. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη».
- Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο. «9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγο καϊμάκι ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές στο κεφάλαιο. «19. Επίλυση προβλημάτων»

9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με την μηχανή σθεσί, για να αποφύγετε τον διασκορπισμό του στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Στην περίπτωση αυτή η μηχανή μπορεί να καταστραφεί.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερες από 1 κοφτή μεζούρα (C2), διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί (A4) να φράξει.

Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι την φορά.

1. Πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο  (B6) (εικ. 10) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) "Προαλεσμένος".
2. Ανοίξτε το καπάκι του χωνιού προαλεσμένου καφέ (A2).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A4) δεν έχει φράξει, και στην συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 17).
4. 1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A7) (εικ. 12).
5. 5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B11) (εικ. 16).
6. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο μήκος και μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Σημείωση!

Αν η λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

9.8 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Ακολουθήστε τις υποδείξεις της παραγράφου «9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους» για την προετοιμασία της μηχανής και πατήστε το πλήκτρο  (B8) (εικ. 18).

9.9 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ

Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως υποδεικνύουν τα σημεία 1-2-3-4 της παραγράφου «9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ» και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  (B8) (εικ. 18).

Μηχανή ξεκινά την παροχή του καφέ και εμφανίζει μια μπάρα προόδου. Στα μισά της προετοιμασίας, εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ,, Πατήστε OK". Εισάγετε στη συνέχεια μια κοφτή μεζούρα (C2) προαλεσμένου καφέ και πατήστε **OK** (B3) (εικ.7).

Η προετοιμασία ξεκινά και πάλι και η συσκευή εμφανίζει την μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

9.10 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή περίπου 180ml καφέ LONG. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A7) (εικ. 12).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B8) (εικ.18) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Πρόγραμμα ποσότητας".
3. Αφήστε το πλήκτρο : η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Σημείωση!

Στην περίπτωση που ο προγραμματισμός γίνει χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ, η μηχανή θα ζητήσει δεύτερη κοφτή μεζούρα (C2) καφέ.

10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Σημείωση!

- Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγο αφρό ή με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) και το στόμιο του ζεστού νερού (A8) όπως περιγράφεται στις παραγράφους «10.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση», «12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος» και «12.11 Καθαρισμός του στομίου ζεστού νερού/ατμού»

10.1 Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2) (εικ. 19).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D3) με επαρκή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να υπερβείτε το επίπεδο MAX που είναι τυπωμένο στο δοχείο (εικ. . 20). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε περίπου 100 ml γάλακτος.

Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).
- Αν η λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου ροφήματος μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος (D4) έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκε-

- ται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 21).
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι επάνω στο δοχείο γάλακτος.
 5. Αφαιρέστε την παροχή ζεστού νερού (C6), (εικ. 22).
 6. Συνδέστε πιέζοντας μέχρι το βάθος του δοχείο γάλακτος (D) στο στόμιο (A8) (εικ. 23): Η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα (αν η λειτουργία ακουστικού σήματος είναι ενεργή).
 7. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ (A7) και κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος με αφρό (D5), ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλακτος για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι, απλά τραβώντας τον προς τα κάτω (εικ. 24).
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

10.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας την λαβή ρύθμισης αφρού (D1), επιλέγετε την ποσότητα αφρού γάλακτος που θα παρέχεται κατά την προετοιμασία των ροφημάτων γάλακτος.

Θ έ σ η λαβής	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Χωρίς αφρό	ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΑΛΑ / MILK (ζεστό γάλα)
	Με λίγο αφρό	ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ FLAT WHITE
	Με πολύ αφρό	ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ / MILK (γάλα με αφρό)

10.3 Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα

Στον πίνακα ελέγχου (B) υπάρχει το πλήκτρο (B9) για την αυτόματη προετοιμασία **CAPPUCCINO**. Για να ετοιμάσετε αυτό το ρόφημα, συνεπώς, αρκεί να:

1. Γεμίσετε και συνδέσετε το δοχείο του γάλακτος (D) όπως υποδεικνύεται προηγουμένως.
2. Στρέψτε την λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) στην θέση που αντιστοιχεί στην ποσότητα του αφρού που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO**: στην οθόνη (B4) εμφανίζεται η ονομασία του ροφήματος και μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωράει η παρασκευή.
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Στην συνέχεια, η μηχανή ετοιμάζει αυτόματα τον καφέ μετά από την παροχή γάλακτος.

Προετοιμασία των ροφημάτων “MILK MENU”

Πέρα από τα ροφήματα που αναφέρονται παραπάνω, η μηχανή προετοιμάζει αυτόματα CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE e MILK (ζεστό γάλα).

Για να ετοιμάσετε ένα από αυτά τα ροφήματα αρκεί να::

1. Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλακτος (D) όπως υποδεικνύεται προηγουμένως.
2. Στρέψτε την λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) στην θέση που αντιστοιχεί στην ποσότητα του αφρού που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU** (B10).
4. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE o MILK).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3) (εικ. 7) για να ξεκινήσει η παροχή.
6. 4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Σε περίπτωση ροφημάτων όπου προβλέπεται, η μηχανή ετοιμάζει αυτόματα τον καφέ μετά από την παροχή γάλακτος.



Σημείωση: Γενικές ενδείξεις για όλα τα ροφήματα με βάση το γάλα.

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την παρασκευή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, είναι αρκετό να πατήσετε (εντός 3 δευτερολέπτων) ένα από τα αντίστοιχα πλήκτρα για προετοιμασία με βάση το γάλα ή τον καφέ.
- Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δοχείο γάλακτος έξω από το ψυγείο: Όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

10.4 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος, από τον σωλήνα παροχής γάλακτος με αφρό (D5) βγαίνει μικρή ποσότητα ζεστού νερού και ατμού. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού. Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος, στην οθόνη (B4) εμφανίζεται η ένδειξη που αναβοσβήνει “ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ”. Εκτελέστε τον καθαρισμό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλακτος με τον εξής τρόπο:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος (D) μέσα στην μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος με αφρό (εικ. 24).
3. Περιστρέψτε την λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στην θέση “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ” (εικ. 25): Στην οθόνη εμφανίζεται μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά σιγά καθώς η διαδικασία εξελίσσεται καθώς και η ένδειξη “Καθαρισμός σε εξέλιξη”. Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτομάτως.
4. Επαναφέρετε την λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρείτε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίζετε πάντα το στόμιο του ατμού (A8) με ένα σφουγγάρι (εικ. 26).



Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, χρειάζονται να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

10.5 Προγραμματισμός της ποσότητας του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι για το πλήκτρο CAPPUCCINO

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή προκαθορισμένων ποσοτήτων. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ (A7) και κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5).
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (B9) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) το όνομα του ροφήματος και το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”.
3. 5. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος.
4. 4. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο;
5. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και, αν προβλέπεται από την προετοιμασία, μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να παρέχει καφέ: Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ροφήματος και το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ”.
6. 6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο. Η παροχή του καφέ διακόπτεται.

Στο σημείο αυτό η μηχανή προγραμματίζεται εκ νέου σύμφωνα με τις νέες ποσότητες γάλακτος και καφέ.

10.6 Προγραμματίστε τις ποσότητες του καφέ και του γάλακτος στο φλιτζάνι για τα ροφήματα του πλήκτρου MILK MENU

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή προκαθορισμένων ποσοτήτων. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ (A7) και κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5).
2. Πατήστε το πλήκτρο **MILK MENU** (B10);
3. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη σχετικά με το ρόφημα που επιθυμείτε να προγραμματίσετε (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK).
4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα του ροφήματος και το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”.
5. 5. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος.
6. 6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
7. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και, αν προβλέπεται από την προετοιμασία, μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να παρέχει καφέ: Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ροφήματος και το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ”.
8. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο **OK**. Η παροχή του καφέ διακόπτεται.

Στο σημείο αυτό η μηχανή προγραμματίζεται εκ νέου σύμφωνα με τις νέες ποσότητες γάλακτος και καφέ.

11. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε την μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή ζεστού νερού.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού (C6) είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ. 8).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή (όσο γίνεται πιο κοντά για να αποφύγετε τους πίδακες).
3. Πατήστε το πλήκτρο **☞** (B7). Στην οθόνη (B4) εμφανίζεται το μήνυμα “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ” και μια μπάρα προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
4. Η μηχανή παρέχει περίπου 250 ml ζεστού νερού και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή του ζεστού νερού, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο **☞**.



Σημείωση!

Αν η λειτουργία “Εξοικονόμηση ενέργειας” είναι ενεργή, η παροχή ζεστού νερού μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

11.1 Αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή (C6) ένα δοχείο.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) το μήνυμα “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Πρόγραμμα Ποσότητας”. Αφήστε στην συνέχεια το πλήκτρο .
3. Όταν το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επίπεδο που θέλετε, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο .

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου τη μηχανή σύμφωνα με την νέα ποσότητα.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

12.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής πρέπει να καθαρίζονται ανά τακτά διαστήματα:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια του καφέ (A10)
- η λεκανίτσα συλλογής σταγόνων (A12) και η λεκανίτσα συλλογής συμπυκνώματος (A9)
- η δεξαμενή νερού (A16)
- τα στόμια της παροχής καφέ (A7)
- το χωνί για την εισαγωγή του προλασμένου καφέ (A4)
- ο εγχυτής (A15), ο οποίος είναι προσβάσιμος αφού ανοιχθεί το πορτάκι επισκευής (A14)
- το δοχείο γάλακτος (D)
- το στόμιο ζεστού νερού/ατμού (A8)
- ο πίνακας χειρισμού (B).



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή οινόπνευμα. Με τις υπερυπόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Κανένα εξάρτημα της συσκευής δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, με εξαίρεση το δοχείο του γάλακτος (D).
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους μη χρήσης μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστούμε, πριν από την χρήση, να την ανάβετε και να εκτελείτε:

- 2/3 αποπλύσεις χρησιμοποιώντας την λειτουργία “Απόπλυση” από το μενού προγραμματισμού (παράγραφος «8.1 Απόπλυση»).
- Έγχυση ζεστού νερού, για λίγα δευτερόλεπτα, πατώντας το πλήκτρο  (B7).



Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του καθαρισμού, να υπάρχει νερό μέσα στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A10).

12.3 Καθαρισμός του δοχείου για τα κατακάθια του καφέ

Όταν στην οθόνη (B4) εμφανίζεται η ένδειξη “ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ”, πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο για τα κατακάθια (A10), η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει το δοχείο ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτο, όταν έχουν περάσει 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (εφόσον η μέτρηση των 72 ωρών έχει γίνει σωστά, το μηχάνημα δεν πρέπει ποτέ να οθήσει από τον γενικό διακόπτη).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αν κάνετε αρκετούς καπουτσίνο χωρίς διακοπή, η μεταλλική βάση των φλιτζανιών (A11) ζεσταίνεται. Περιμένετε να κρυώσει πριν να την αγγίξετε και πιάστε την μόνο από το μπροστινό μέρος.

Για να προχωρήσετε στον καθαρισμό (με την μηχανή αναμμένη):

- Αφαιρέστε την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων (A12) (εικ. 27), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο για τα κατακάθια (A10) φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στο κάτω μέρος. Το πινέλο που παρέχεται (C5) διαθέτει μια σπάτουλα ειδικά για αυτή την διαδικασία.
- Ελέγξτε την λεκανίτσα συλλογής συμπυκνώματος (A9) και, αν είναι γεμάτη, αδειάστε την (εικ. 28).



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε την λεκάνη συλλογής σταγονιδίων, πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει τελείως. Αν αυτή η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί, μπορεί στους επόμενους καφέδες το δοχείο για τα κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο και να φράξει η μηχανή.

12.4 Καθαρισμός λεκανίτσας συλλογής σταγόνων και λεκανίτσας συλλογής συμπυκνώματος



Προσοχή!

Η λεκανίτσα συλλογής σταγόνων (A12) διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (A13) (κόκκινου χρώματος) για την στάθμη του νερού που

περιέχει (εικ. 29). Πριν αυτός ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από τον δίσκο των φλιτζανιών (A11), είναι απαραίτητο να αδειάσετε και να καθαρίσετε την λεκανίτσα, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίσει και να καταστρέψει την μηχανή, το επίπεδο στήριξης ή την γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A10) (εικ. 27).
2. Αδειάστε την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια και πλύντε τα;
3. Ελέγξτε την λεκανίτσα συλλογής συμπυκνώματος (A9) και αν είναι γεμάτη, αδειάστε την.
4. Τοποθετήστε και πάλι την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ.

12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήνεται η μηχανή (βλέπε «7. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μην βυθίζετε ποτέ την μηχανή σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει την λεκανίτσα συλλογής σταγόνων - A12) δεν είναι λερωμένο. Όταν χρειάζεται, αφαιρείτε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα (εικ. 30).

12.6 Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά τον μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυντή (C4) -αν προβλέπεται- την δεξαμενή νερού (A16) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε την δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε την.
4. (Μόνο μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυντή) Εκτελέστε παροχή περίπου 100 ml ζεστού νερού για να ενεργοποιηθεί εκ νέου το φίλτρο.

12.7 Καθαρισμός των στομιών παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε περιοδικά τα στόμια παροχής καφέ (A7) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 31).
2. Ελέγχετε ότι οι οπές της παροχής καφέ δεν έχουν φράξει. Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 31).

12.8 Καθαρισμός του χωνιού εισαγωγής του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) ότι το χωνί εισαγωγής του προαλεσμένου καφέ (A4) δεν έχει φράξει. ν χρειαστεί, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) που παρέχεται.

12.9 Καθαρισμός του εγχυτή


Ο εγχυτής (A15) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά την διαδικασία οθρίσματος (βλέπε κεφάλαιο «7. Σβήσιμο της συσκευής»).
2. Αφαιρέστε την δεξαμενή νερού (A16) (εικ. 3).
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτή (A14) (εικ. 32) που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά.

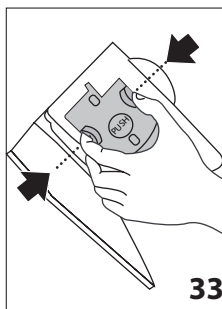

4. Πίστετε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτή προς τα έξω (εικ. 33).
5. Βυθίστε τον εγχυτή σε νερό για περίπου 5 λεπτά και έπειτα ξεπλύνετε τον κάτω από την βρύση.




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Καθαρίστε τον εγχυτή χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στην θέση του εγχυτή που είναι ορατά από το πορτάκι του εγχυτή.
7. Μετά από τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτή στην βάση (εικ. 34)). Στην συνέχεια πατήστε επάνω στην ένδειξη PUSH έως ότου ακουστεί ο ήχος κλικ που δείχνει ότι έχει ασφαλίσει.

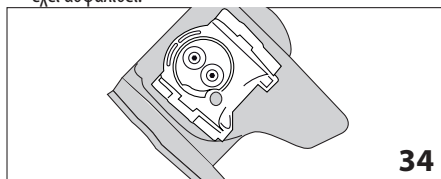


Σημείωση!

Αν η τοποθέτηση του εγχυτή είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν από την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς όπως φαίνεται στην εικ. 35.

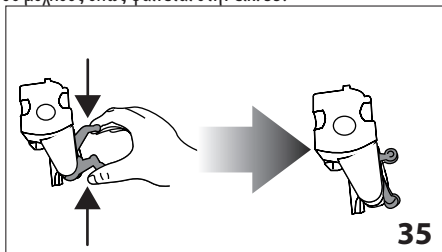

8. Μετά από την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ. 36).

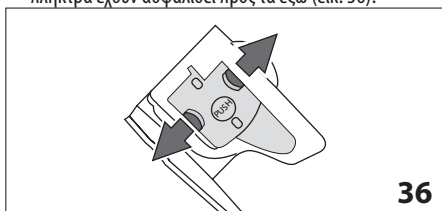


9. Κλείστε το πορτάκι του εγχυτή.
10. Επανατοποθετήστε την δεξαμενή νερού.

12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος


Για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το εξάρτημα για το αφρό-γαλα, καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος (D) όπως περιγράφεται ακολούθως, κάθε δύο ημέρες:

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2).
2. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και τον σωλήνα αναρρόφησης (D4) (εικ. 37).
3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα την λαβή ρύθμισης αφρού (D1) μέχρι την θέση "INSERT" (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) (εικ. 37) και τραβήξτε την προς τα επάνω.

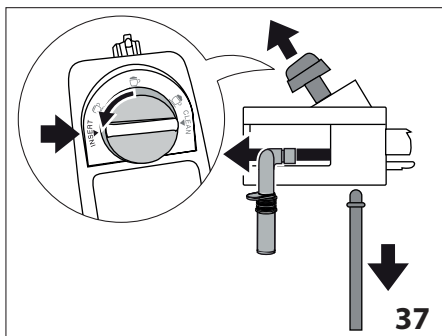

4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από την λαβή (εικ. 38) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος: Τέλος, ξύστε το αυλάκι με μια οδοντογλυφίδα.

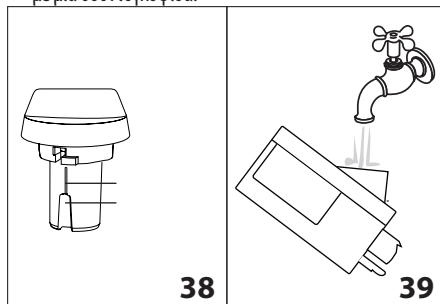

5. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης της λαβής ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (εικ. 39).
6. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τυχόν υπολείμματα γάλακτος.
7. Επανατοποθετήστε την λαβή εισάγοντας την αντίστοιχα με την ένδειξη "ΕΙΣΑΓΩΓΗ", τον σωλήνα παροχής και τον σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος.
8. Επανατοποθετήστε το καπάκι επάνω στο δοχείο γάλακτος (D3).

12.11 Καθαρισμός του στομίου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το στόμιο (A8) μετά από κάθε παρασκευή γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα γάλακτος που έχουν επικαθίσει στους δακτυλίους στεγάνωσης (εικ. 26).


13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη (B4) εμφανιστεί το μήνυμα (που θα αναβοσβήνει) «DESCALE» («αφαλάτωση»).

Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2)
3. Πατήστε <1 (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Descaler" («αφαλάτωση»).
4. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **OK** (B3) (εικ.7): στην οθόνη εμφανίζονται "Descaler Confirm?" (Αφαλάτωση - Επιβεβαίωση;)
5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα εμφανιστεί «EMPTY THE DRIP TRAY» (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ) που θα εναλλάσσεται από το «αφαιρέστε το φίλτρο» (αν το φίλτρο υπάρχει) και Add descaler, Press OK" (Προσθέστε αφαλατικό πατήστε Ok).
6. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A16) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) αν υπάρχει. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A12- εικ.27) και το δοχείο υπολειμμάτων (A10) και ξανατοποθετήστε τα.

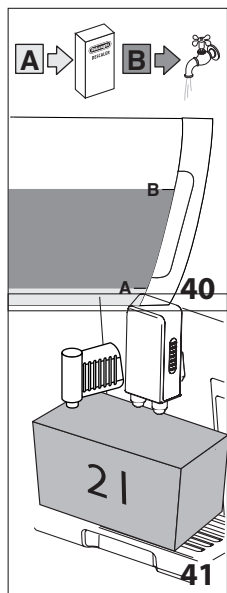

7. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημείο **A** (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται στο πλάι του δοχείου (εικ.40) και στη συνέχεια προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη **B** (εικ.40). Στη συνέχεια τοποθετήστε τη μηχανή το δοχείο νερού.
8. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (A7) και το (C6) ένα δοχείο τουλάχιστον 2,0 λίτρων (εικ.41).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το ακροφύσιο ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της εισαγωγής του αφαλατικού: στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Machine in descaler" («μηχανή σε αφαλάτωση») και το πρόγραμμα αφαλάτωσης θα ξεκινήσει. Το υγρό αφαλάτωσης βγαίνει από το εξάρτημα παροχής κρου ακροφύσιο ζεστού νερού εκτελώντας ταυτόχρονα μία σειρά από ξέβγαλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «RINSING...» (Ξεβγάζει...) – και «FILL TANK» (γεμίστε το δοχείο).

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάτε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η οθόνη θα εμφανίσει «Rinsing... Press Ok» (Ξεβγάζει, πατήστε Ok)
11. Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το στόμιο του καφέ και το σύστημα παροχής ζεστού νερού (εικ.41)
12. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα: το ζεστό νερό βγαίνει πρώτα από το σύστημα παροχής καφέ και στη συνέχεια από το σύστημα παροχής ζεστού νερού: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Rinsing...» (Ξεβγάζει...)» Please wait... « («παρακαλώ περιμένετε...»).
13. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει εντελώς στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «RINSING» σε εναλλαγή με το μήνυμα FILL TANK («γεμίστε το δοχείο») και «INSERT FILTER» («τοποθετήστε το φίλτρο») αν είχε βγει. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε το νερό πλύσης.
14. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε στο μηχανήμα το δοχείο νερού. Η οθόνη θα εμφανίσει Rinsing... Press Ok" (Ξέβγαλμα, πατήστε Ok)
15. Τοποθετήστε ξανά, άδειο το δοχείο κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος.
16. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα: η συσκευή ξεκινά το ξέβγαλμα μόνο από το σύστημα παροχής ζεστού νερού και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING, please wait" («ξέβγαλμα, παρακαλώ περιμένετε»).
17. Στο τέλος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Rinsing Complete" (Το ξέβγαλμα ολοκληρώθηκε) Πατήστε OK»
18. Πατήστε το πλήκτρο OK: στην οθόνη θα εμφανιστεί «FILL TANK» («γεμίστε το δοχείο»).
19. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το ξανά στο μηχανήμα.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακράθια του καφέ (A10).

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο επίπεδο σκληρότητας 4. Αν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε την μηχανή βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται σε διάφορες περιοχές, κάνοντας με τον τρόπο αυτό λιγότερο συχνή την ανάγκη για αφαλάτωση.

14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Αφαιρέστε από την συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) που παρέχεται και συνοδεύει αυτό το βιβλιαράκι στα ελληνικά.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι με νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.



14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
 2. Πατήστε **<** (B9) ή **>** (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "Σκληρότητα νερού".
 3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο **OK** (B3) (εικ. 7);
 4. Πατήστε **<** ή **>** για να ρυθμίσετε το επίπεδο ανάλογα με την στάθμη της ταινίας αντίδρασης (C1) (βλέπε εικ. της προηγούμενης παραγράφου).
 5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
 6. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.
- Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για την σκληρότητα του νερού.

15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ


Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα φίλτρο αποσκλήρυντή (C4): Αν το δικό σας μοντέλο δεν το διαθέτει, σας συνιστούμε να το αποκτήσετε από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα υποστήριξης της De'Longhi.

Για σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.


15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου



- το φίλτρο, διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.
3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει νερό βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλαϊνά ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 43).

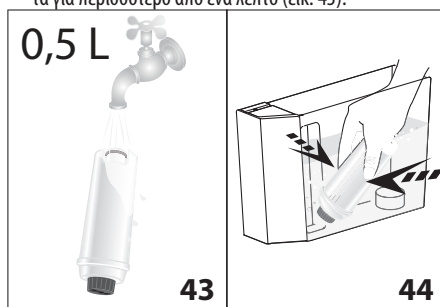

4. Τοποθετήστε την δεξαμενή (A16) της μηχανής και γεμίστε την με νερό.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο στην δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, γυρνώντας το και πιέζοντάς το ελαφρά για να επιτρέψετε στις φυσαλίδες αέρα να εξέλθουν (εικ. 44).
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην κατάλληλη θέση (A17-εικ. 45A) και πιέστε το μέχρι το βάθος.
7. Ξανακλείστε με το καπάκι την δεξαμενή (A18-εικ. 45B) και στην συνέχεια επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στην μηχανή.

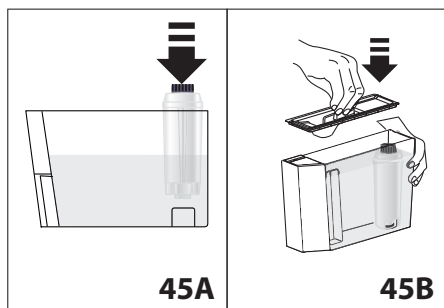

Την στιγμή που εγκαθίσταται το φίλτρο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε την παρουσία του στην συσκευή.

8. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
9. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη "Εγκατάσταση Φίλτρου".
10. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3) (εικ. 7).
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Ενεργοποίηση".
12. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Στην οθόνη εμφανίζεται "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, Πατήστε OK".
13. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού (C6) ένα δοχείο (ελάχ. χωρητικότητα 500 ml).
14. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Παρακαλώ περιμένετε".
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Καφές έτοιμος".

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε με την χρήση της μηχανής.

15.2 Αντικατάσταση του φίλτρου

Όταν στην οθόνη (B4) εμφανιστεί η ένδειξη "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ", ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε σφραγίδα χρονολογίας) ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε την δεξαμενή (A16) και το φθαρμένο φίλτρο (C4).
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από την συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6-7 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού (C6) ένα δοχείο (ελάχ. χωρητικότητα 500 ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** MENU(B2) για είσοδο στο μενού.
5. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Αντικαταστήστε φίλτρο".
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7).
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Επιβεβαιώστε".

8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, Πατήστε OK".
10. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: Η συσκευή αρχίζει να παρέχει νερό και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Παρακαλώ, περιμένετε".
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Καφές έτοιμος".

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε με την χρήση της μηχανής.

15.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς το φίλτρο (C4), είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεση. Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε την δεξαμενή (A16), βγάλτε το φίλτρο και τοποθετήστε πάλι την δεξαμενή στη μηχανή.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B2) για είσοδο στο μενού.
3. Πατήστε < (B9) ή > (B10) (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B4) η ένδειξη "Εγκατάσταση φίλτρου, Ενεργοποίηση".
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** (B3 - εικ. 7).
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Απενεργοποίηση".
6. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση και το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Ισχύς	1450 W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	2 L
Διαστάσεις Μ*Υ*Π:	260x470x365
Μήκος καλωδίου:	1750 mm
Βάρος	10,9 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	400 g 400 g



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Μην απορρίπτετε την συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

18. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Το νερό στην δεξαμενή (A16) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε την δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε την σωστά, πιέζοντάς την μέχρι το τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο που δείχνει ότι έχει ασφαλίσει.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για τα κατακάθια (A10) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο από τα κατακάθια, την λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A12) και εκτελέστε τον καθαρισμό, έπειτα επανατοποθετήστε τα. Σημαντικό: Όταν αφαιρείτε την λεκάνη συλλογής σταγονιδίων, πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει τελείως. Αν αυτή η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί, μπορεί στους επόμενους καφέδες το δοχείο για τα κατακάθια να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο και να φράξει η μηχανή.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Γυρίστε την λαβή ρύθμισης άλεσης (A5) (εικ. 13) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν, αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε την διόρθωση από την λαβή ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (παρ. «9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»). Αν το πρόβλημα επιμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού (A16) έχει μπει μέχρι το βάθος.
	Αν υπάρχει το φίλτρο αποσκληρυντή (C4), θα μπορούσε να οφείλεται σε δημιουργία φυσαλίδας αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που έχει μπλοκάρει την παροχή.	Τοποθετήστε την παροχή ζεστού νερού (C6) στην μηχανή και αφήστε να τρέξει μικρή ποσότητα νερού μέχρι να γίνει κανονική η ροή.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά από τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A10).	Αφαιρέστε την λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A12) και τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΚΑΦΕ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “προαλεσμένος καφές” αλλά δεν υπάρχει προαλεσμένος καφές στο χωνί. (A4).	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ. 17) ή αποσιπλώστε την λειτουργία προαλεσμένου καφέ.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση της μηχανής.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε το συντομότερο δυνατό το πρόγραμμα αφαλάτωσης που αναφέρεται στο κεφ. «13. Αφαλάτωση»
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε μια πιο ελαφριά γεύση πατώντας το πλήκτρο  (B6) (εικ. 10) ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.

ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ	Οι κόκκοι του καφέ έχουν τελειώσει.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (Α3 - εικ. 14).
	Το χωνί (Α4) για τον προαλεσμένο καφέ έχει φράξει.	Το χωνί (Α4) για τον προαλεσμένο καφέ έχει φράξει. «12.8 Καθαρισμός του χωνιού εισαγωγής του προαλεσμένου καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ	Μετά από τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής (Α15).	Τοποθετήστε τον εγχυτή όπως περιγράφεται στην παρ.. «12.9 Καθαρισμός του εγχυτή».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Η δεξαμενή (Α16) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά την δεξαμενή πιέζοντάς την μέχρι το βάθος.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ λερωμένο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφεται στην παρ. «12. Καθαρισμός» Αν μετά από τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Πατήστε OK	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε OK (B3) και αφήστε να χυθεί το νερό από την παροχή(C6) μέχρι η παροχή να γίνει κανονική. Αν το πρόβλημα επιμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού (Α16) έχει μπει μέχρι το βάθος.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	Η φίλτρο αποσκληρυντή (C4) è esaurito.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ.. «15. φίλτρο αποσκληρυντή»
ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ	Έχει γίνει μόλις η παροχή γάλακτος και για αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλακτος (D).	Περιστρέψτε την λαβή (D1) στην θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (εικ. 25).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	Η παροχή νερού (C6) δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λανθασμένο τρόπο.	Τοποθετήστε την παροχή νερού μέχρι το βάθος.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	Το δοχείο γάλακτος (D) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στο κάτω μέρος (εικ. 23).

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο κάτω μέρος υπάρχουν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠρόβλημα	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	Θερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλύνοντάς τα με ζεστό νερό (Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του ζεστού νερού).
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει μετά από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν κάνετε τον καφέ, θερμάνετε τον εγχυτήρα με μια απόπλυση, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία (βλέπε παρ.). «8.1 Απόπλυση»).
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού μια υψηλότερη θερμοκρασία καφέ (βλέπε παρ. «8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).
Ο καφές δεν είναι αρκετά συμπαγής ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χονδρός.	Γυρίστε την λαβή ρύθμισης άλεσης (A5) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ. 13). Προχωρήστε κατά μια σκάλα την φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την παρασκευή 2 καφέδων (βλέπε παρ.). «9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε την λαβή ρύθμισης άλεσης (A5) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί (εικ. 13). Προχωρήστε κατά μια σκάλα την φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την παρασκευή 2 καφέδων (βλέπε παρ.). «9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»).
Ο καφές δεν βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια της παροχής.	Τα στόμια της παροχής καφέ (A7) έχουν φράξει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 31).
Η συσκευή δεν ανάβει	Το καλώδιο ρεύματος (C7) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εισάγετε μέχρι τέλους το καλώδιο ρεύματος στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).
	Το φις δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	Συνδέστε το φις στην πρίζα (εικ. 1).
	Ο γενικός διακόπτης (A20) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε τον γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο της μηχανής	Εκτελέστε την απενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο  (B1) (βλέπε κεφ. «7. Σβήσιμο της συσκευής»).

Το γάλα δεν τρέχει από τον σωλήνα παροχής (D5)	Το καπάκι (D2) του δοχείου γάλακτος (D) είναι λερωμένο	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος όπως περιγράφεται στην παρ. «12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει πιτσιλώντας από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) ή δεν έχει πολύ αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτυρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) έχει ρυθμιστεί με λανθασμένο τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις ενδείξεις του κεφ. «10.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού»
	Το καπάκι (D2) ή η διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) του δοχείου γάλακτος είναι λερωμένα	Καθαρίστε το καπάκι και την λαβή του δοχείου γάλακτος όπως περιγράφεται στην παρ. «12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».
	Το στόμιο ζεστού νερού/ατμού (A8) είναι λερωμένο	Καθαρίστε το στόμιο όπως περιγράφεται στην παρ. »12.11 Καθαρισμός του στομίου ζεστού νερού/ατμού»