

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	61
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	62
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	62
Χρήση βάσει προορισμού	62
Οδηγίες χρήσης.....	62
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	62
Γράμματα εντός παρένθεσης	62
Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	62
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	63
Περιγραφή της συσκευής	63
Περιγραφή του δοχείου γάλακτος	63
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	63
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63
Έλεγχος της συσκευής	63
Εγκατάσταση της συσκευής.....	63
Σύνδεση της συσκευής	63
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	64
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	64
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	64
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	65
Αφαλάτωση	65
Ρύθμιση της γλώσσας.....	65
Εξοικονόμηση ενέργειας	65
Ρύθμιση ώρας	65
Αυτόματη έναρξη.....	65
Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)	66
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	66
Λειτουργία στατιστικής	66
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)	66
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	66
Επιλογή της γεύσης του καφέ	67
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	67
Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”	67
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	67
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	67
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ..	68
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ68	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	68
Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος	68
Προετοιμασία του καπουτσίνο ή του λάτε (latte macchiato) ...	69
Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ)	69
Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ).....	69
Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN.....	69
Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι για το καπουτσίνο ή το λάτε.....	70

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	70
Προετοιμασία.....	70
Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα	70
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	70
Καθαρισμός της μηχανής.....	70
Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ	71
Καθαρισμός δίσκου συλλογής σταγονιδίων	71
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	71
Καθαρισμός του δοχείου νερού	71
Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	71
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ71	
Καθαρισμός του εγχυτήρα.....	71
Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	72
Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού	72
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	72
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ73	
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	73
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	73
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	74
Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.....	74
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	74
ΔΙΑΘΕΣΗ	74
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	76
ΣΥΝΣΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	78

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Προβλέπεται για χρήση: σε χώρους που χρησιμοποιούνται ως κουζίνα για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκνώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού.

Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να "φτιάχνει" καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. "Μηνύματα στην οθόνη" στη σελ.74 και "Επίλυση προβλημάτων" στη σελ.76. Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στο Σέρβις πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που υποδεικνύει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ.3 - **A**)

- A1. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A2. Γενικός διακόπτης
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A5. Καπάκι χωνιού για θέσης μεζούρας
- A6. Υποδοχή μεζούρας
- A7. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση των φλιτζανιών ενεργή όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας "Energy Saving" είναι απενεργοποιημένη)
- A8. Χωνί για εισαγωγή αλεσμένου καφέ προ-αλεσμένο
- A9. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A10. Δοχείο νερού
- A11. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A12. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A13. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A14. Πορτάκι πρόσβασης
- A15. Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- A16. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A17. Συλλέκτης καφέ
- A18. Εγχυτήρας
- A19. Πίνακας χειρισμού
- A20. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- A21. Δοσομετρητής
- A22. Πινέλο για τον καθαρισμό
- A23. Αφαλατικό
- A24. Ταινία αντίδρασης για την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού (Total hardness test)

Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Καπάκι για διάταξη χτυπήματος για το γάλα
- B2. Λαβή δοχείου
- B3. Πλήκτρο CLEAN
- B4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος (συμπεριλαμβάνονται 2)
- B5. Σωλήνας παροχής αφρού γάλακτος
- B6. Δοχείο γάλακτος

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - **C**)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- C1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- C2. Πλήκτρο : για την παροχή 2 φλιτζανιών καφέ (Κατά την πρόσβαση στο MENU: για να τρέξετε το μενού προς τα πίσω)
- C3. Πλήκτρο : για την παροχή 1 φλιτζανιού καφέ (Κατά την πρόσβαση στο MENU: πλήκτρο Ok για ενεργοποίηση-

ση και επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας)

- C4. Πλήκτρο **MENU**: για πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού
- C5. Πλήκτρο : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (stand by)
- C6. Πλήκτρο : για την παροχή ζεστού νερού
- C7. Πλήκτρο **ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ**: για την παροχή του καπουτσίνο ή του γάλακτος με κρέμα (διπλή πίεση του πλήκτρου)
- C8. Πλήκτρο : επιλογή ποσότητας καφέ (Κατά την πρόσβαση στο MENU: για την ολίσθηση του μενού προς τα εμπρός)
- C9. Πλήκτρο : επιλογή γεύσης καφέ (Με την πρόσβαση στο MENU: πλήκτρο ESC για έξοδο από το μενού)
- C10. Πλήκτρο : για το ξέπλυμα
- C11. Πλήκτρο : για επιλογή του προ-αλεσμένου καφέ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από το μηχάνημα του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε

εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φινιρίσματος της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή τους φινιρίσματα.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής

Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Πάντως σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
 - Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού”.
1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε στη θέση **I** (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK** (εικ.2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: “ENGLISH INSTALLED τέλος εγκατάστασης αγγλικών”.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. “FILL TANK! (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!)” αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού, γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό, στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή (εικ.3).
4. “INSERT WATER SPOUT” (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ): Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο μπλεκ και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. “Hot water, Press OK” (Ζεστό νερό, πατήστε Ok): πατήστε το πλήκτρο **OK** (εικ.2). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “please wait” (παρακαλώ περιμένετε)... ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού. Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα “Turning off please wait...” (σβήσιμο περιμένετε) ... και η συσκευή σβήνει. Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.

Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες

ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση **I** (εικ.1).

• Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά το ξεβγάλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (“εικ.5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Heating up, Please wait” (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε)...

Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εμφανίσει ένα άλλο μήνυμα: “Εκπλυση” μαζί με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς εξελίσσεται η παροχή. Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει τη γεύση και την ποσότητα καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η μηχανή, εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο έκπλυσης που δεν πρέπει να διακοπεί.

Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε σε σβήσιμο.

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό (μόνο αν υπάρχει παροχή καφέ). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.5). Η μηχανή εκτελεί έκπλυση και στη συνέχεια σβήνει.

Σημείωση:

Αν η μηχανή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρτε και το γενικό διακόπτη στη θέση **0** (εικ.6).

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Το μηχάνημα δεν εκτελεί έκπλυση αν κατά την περίοδο που έχει μείνει αναμμένο δεν έχει δώσει κανένα ρόφημα με καφέ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Η πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού γίνεται πατώντας το πλήκτρο **MENU**. Οι επιλογές από το μενού είναι: Ξέβγαλμα, Αφαλάτωση, Ρύθμιση γλώσσας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ρύθμιση ώρας, Αυτόματη έναρξη, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Σκληρότητα νερού, Στατικά, Τιμές Εργοστασίου.

Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν την αφαλάτωση, ανατρέξτε στη σελ.72.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Set Language" (Ρύθμιση Γλώσσας)
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**;
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής **<ή>** μέχρις ότου η επιθυμητή γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το πλήκτρο **ESC** για έξοδο από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας)
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Disable" (Απενεργοποίηση) (ή "Attiva?" (Ενεργοποίηση); αν η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί)
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).

Σημείωση!

- Για να βγείτε από τον τρόπο λειτουργίας "εξοικονόμησης ενέργειας", πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο που αφορά την προετοιμασία που επιθυμείτε.
- Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής: αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα "Προετοιμασία σε εξέλιξη"
- Αν το δοχείο του γάλακτος έχει εισαχθεί, η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Adjust time" (ρύθμιση ώρας)"
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ώρες
4. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να τροποποιήσετε τις ώρες
5. Πατήστε το πλήκτρο: **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά
6. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να τροποποιήσετε τα λεπτά
7. Πατήστε το πλήκτρο: **OK** για επιβεβαίωση
8. Πατήστε, στη συνέχεια, το πλήκτρο: **ESC** για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.

Σημείωση!

Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή ή σε εξοικονόμησης ενέργειας: αν δεν ρυθμιστεί η ώρα, η οθόνη θα εμφανίσει "0:00" που θα αναβοσβήνει.

Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναρξης ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.

Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία **θα πρέπει η ώρα να έχει ρυθμιστεί σωστά.**

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναρξη, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην

οθόνη η ένδειξη "Auto Start" Αυτόματη έναρξη.

3. Πατήστε το πλήκτρο: **OK**: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση:)
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK**: στην οθόνη θα αναβοσβήνουν οι ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** για να αλλάξετε τις ώρες
6. Πατήστε το πλήκτρο: **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά
7. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** για να τροποποιήσετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Auto Start" Αυτόματη έναρξη, εμφανίζεται το σύμβολο .
9. Πατήστε, στη συνέχεια, το πλήκτρο: **ESC** για έξοδο από το μενού: όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  δίπλα στο ρολόι για την επισημάνση ότι η αυτόματη έναρξη έχει προγραμματιστεί.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto Start" Αυτόματη έναρξη.
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" (Απενεργοποίηση:).
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού: σε αναμονής stand-by το σύμβολο  πλέον δεν εμφανίζεται.

Αυτόματο σβήσιμο (Αναμονή)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε η συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες μη χρήσης.

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Auto-off" (Αυτόματη απενεργοποίηση).
3. Πατήστε το πλήκτρο: **OK**
4. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο: **OK** για επιβεβαίωση
6. Πατήστε, στη συνέχεια, το πλήκτρο: **ESC** για έξοδο από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για είσοδο στο μενού προ-

γραμματισμού.

2. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Set Temperature" (Ρύθμιση θερμοκρασίας).
3. Πατήστε το πλήκτρο: **OK**
4. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρις ότου η επιλογή της θερμοκρασίας να εμφανίζεται στην οθόνη (● = χαμηλή ●●●● = υψηλή)
5. Πατήστε το πλήκτρο: **OK** για επιβεβαίωση
6. Πατήστε, στη συνέχεια, το πλήκτρο: **ESC** για έξοδο από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 72.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το εικονίδιο **MENU'** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Statistics" (Στατιστικά)
3. Πατήστε το πλήκτρο: **OK**.
4. Πατώντας το πλήκτρο **<ή>**, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσα καπουτσίνο έχετε φτιάξει.
 - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η συσκευή
5. Στη συνέχεια πιέστε 2 φορές το πλήκτρο **ESC** για έξοδο από το μενού.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί). Για την αποκατάσταση των εργοστασιακών τιμών προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU'** για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο: **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Default Values" (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)
3. Πατήστε το πλήκτρο: **OK**.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση:).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ



Σημείωση!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του

πρώτου καφέ, το μηχανήμα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Επιλογή της γεύσης του καφέ

Το μηχανήμα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

Taste extra light (Πολύ ελαφριά γεύση)

Γεύση ελαφριά

Γεύση κανονική

Γεύση δυνατή

Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ.7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  (εικ.8) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που αφορά την επιθυμητή ποσότητα καφέ:

Αντίστοιχος καφές	ESPRESSO (ml)
MIO CAFFÈ	προγραμμ. από ≈20 ως ≈180
CORTO	≈40
KANONIKΟΣ	≈60
LUNGO	≈90
EXTRA LUNGO	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας “mio caffè”

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml “mio caffè”. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ.9).
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο:  (εικ.8) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιγραφή “MIO CAFFÈ”.
3. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο  (εικ.2) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “MYCOFFEE Program Quantity” (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και το μηχανήμα ξεκινά την παροχή καφέ. Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο. .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.10)



Σημείωση!

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

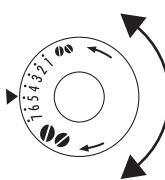

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή αν δε βγαίνει καθόλου, γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της

κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (όχι περισσότερες από μία θέσεις τη φορά, διαφορετικά ο καφές θα βγει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- Ξεπλύνετε πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  για την επιλογή της λειτουργίας Rinsing...” (Ξεβγάζει...): από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ πιο ζεστό.
- Τοποθετήστε τα φλιτζάνια στη θέση θέρμανσης των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν
- Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή» (●●●●●).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 11).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9)
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 12).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια. Η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ. 13)
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι  ή 2 φλιτζάνια ) (εικ. 12 και 14).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζονται η επιλεγμένη υφή και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής ( ο ).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "Επίλυση προβλημάτων".

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο "Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη".

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C11): η οθόνη να εμφανίσει "Pre-ground" (προαλεσμένος) που αναβοσβήνει.
2. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 14).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (εικ. 9).
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχής  (εικ. 2)
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για άλλη χρήση: για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με προ-αλεσμένο καφέ, πατήστε ξανά το πλήκτρο  ο .

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ



Σημείωση!

Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρό, είτε με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλακτος και το ακροφύσιο του ζεστού νερού όπως αναφέρεται στην παράγραφο "καθαρισμός του δοχείου γάλακτος" και "καθαρισμός του ακροφύσιου ζεστού νερού ατμού".

Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 16).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με αρκετή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 17).




Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αφρό κατά τη διάρκεια της παροχής μετακινώντας ελαφρά τον ρυθμιστή προς την επιγραφή CAFFELATTE και έτσι έχετε λιγότερο αφρό.

Μετακινώντας προς την επιγραφή **CAPPUCCINO** έχετε περισσότερο αφρό.

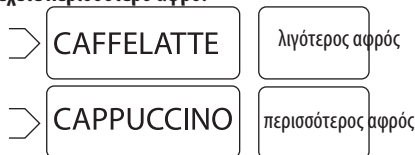

- Αν ο τρόπος "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας) είναι ενεργός, η παροχή του καπουτσίνο μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής. Αυτή η αναμονή επισημαίνεται από το μήνυμα "Προετοιμασία σε εξέλιξη".
- 3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 18).
- 4. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.
- 5. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού από το ακροφύσιο (εικ.19).
- 6. Αγκιστρώστε, σπρώχνοντας στον πάτο το δοχείο του ακροφυσίου (εικ.20):
- 7. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

Προετοιμασία του καπουτσίνο ή του λάτε (latte macchiato)

1. Αφού συνδέσετε το δοχείο γάλακτος (δείτε προηγούμενη παράγραφο) τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα μπεκ του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα έγχυσης του αφρούγαλου.
2. Τοποθετήστε το δρομέα μεταξύ της θέσης "CAPPUCCINO" και της θέσης "CAFFELATTE" (εικ.21).
3. Πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (εικ.22). Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα καπουτσίνο "CAPPUCCINO" και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το αφρόγαλο τρέχει από το σωλήνα παροχής και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω. Αν το αφρόγαλο δεν είναι στην ποσότητα που επιθυμείτε, μετακινήστε προς τη θέση "CAPPUCCINO" (= περισσότερος αφρός) ή προς τη θέση "CAFFELATTE" (= λιγότερος αφρός). Η έξοδος του γάλακτος διακόπτεται αυτόματα και αμέσως αρχίζει να βγαίνει ο καφές.
5. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Σημείωση!

- Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.

- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να την παρατείνετε, πατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την αυτόματη διακοπή της παροχής).
- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού.

Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος (Προετοιμασία του καπουτσίνο ή του λάτε) τοποθετώντας τον δρομέα στη θέση CAPPUCCINO πατώντας 2 φορές αντί για 1 (μέσα σε δύο δευτερόλεπτα (το πλήκτρο **CAPPUCCINO** (εικ.22)). Στη συσκευή εμφανίζεται το μήνυμα "Latte schiumato" (αφρόγαλα).



Σημείωση!

Αν κατά τη διάρκεια της παροχής θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλακτος, πατήστε μια φορά πάνω στο πλήκτρο **CAPPUCCINO**.

Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος (Προετοιμασία του αφρούγαλου) τοποθετώντας τον δρομέα στη θέση CAFFELATTE.

Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο **CLEAN**



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος, από το σωλήνα παροχής αφρούγαλου (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν η οθόνη εμφανίσει την επιγραφή "PRESS CLEAN" (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος), προχωρήστε στον καθαρισμό, απαλείφοντας τα υπολείμματα του γάλακτος:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στο μηχάνημα (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρούγαλου.
3. Πατήστε το πλήκτρο "CLEAN" (εικ. 23) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να γεμίσει η γραμμή εξέλιξης που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Cleaning ..." (Καθαρισμός).
4. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το ακροφύσιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 24).



Σημείωση!

- Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα "PRESS CLEAN" (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) που αναβοσβήνει, μπορείτε να

προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλακτος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου του γάλακτος μετά την τελευταία προετοιμασία.

- Το γάλα που απομένει στο δοχείο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι για το καπουτσίνο ή το λάτε

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα μέρη του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος.
2. Κρατήστε πατημένο στο πλήκτρο **CAPPUCCINO** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Milk for CAPPUCCINO Quantity programm" (Γάλα για καπουτσίνο, πρόγραμμα ποσότητας).
3. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος.
4. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλατος στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα "Coffee ... PROGRAMM QUANTITY" (Καφές ... Πρόγραμμα ποσότητας).
6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε ξανά ξανά το πλήκτρο **CAPPUCCINO**. Η παροχή καφέ διακόπτεται.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας γάλακτος και καφέ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Σημείωση:

Αν ο τρόπος Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας) έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής που επισημαίνεται από το μήνυμα "Προετοιμασία σε εξέλιξη".

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Το σωληνάκι παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε τον εγκυτή μόνο από το χερούλι του.

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ.4).
3. Πατήστε το πλήκτρο . Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "Hot water..." (ζεστό νερό) και μια γραμμή εξέλιξης γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
4. Το νερό βγαίνει από το στόμιο παροχής: η παροχή διακόπτεται αυτόματα μετά από περίπου 250 ml.
5. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή περίπου 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Hot water Program Quantity" (Πρόγραμμα ποσότητας ζεστού νερού). Αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο.
3. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξάρτηματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο του γάλακτος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A15),
- δοχείο συλλογής σταγόνων (A13).
- το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A14).
- δοχείο νερού (A10).

- μπεκ παροχής καφέ (A16) και ακροφύσιο ζεστού νερού (A9),
- χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A7).
- εγχυτήρας (A18),
- δοχείο γάλακτος (B)

Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ) πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 25), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 26), αδειάστε την και καθαρίστε την.
2. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο για τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο που παρέχεται διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
3. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.
4. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.



Προσοχή!

Όταν βγάξετε το δίσκο συλλογής σταγόνων, **υποχρεωτικά πρέπει να αδειάσετε** πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

Καθαρισμός δίσκου συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού (εικ.24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.25)
2. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ.26).
3. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το

δοχείο για κατακάθια καφέ.

5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. "Σβήσιμο") και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (A22).
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 28).

Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά την εβδομάδα) το δοχείο νερού (A10) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και τοποθετήστε την ξανά.

Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα μπεκ της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.29).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.30).
3. Μία φορά την εβδομάδα προχωρήστε σε έκπλυση πατώντας το πλήκτρο .

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A7) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (A22).

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A18) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε “Σβήσιμο”).
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ.24).
3. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ.26).
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο πλήκτρα κόκκινου χρώματος και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 31).




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ


ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.
6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (A22), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στην θέση του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

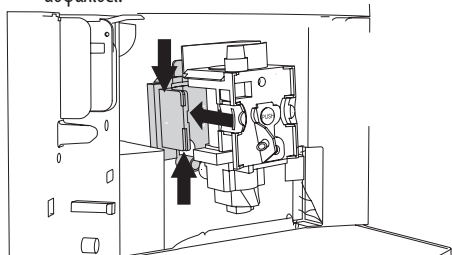


Σημείωση!

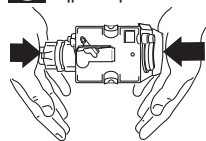

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω και

πάνω μέρος όπως στην εικόνα.


8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
9. Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
10. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

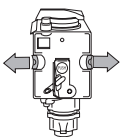


Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται ακολούθως:

1. Βγάλτε πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.
2. Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα άντλησης.
3. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. **Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων.**

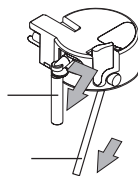


Δώστε ειδική προσοχή στο εσωτερικό των οπών ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα.

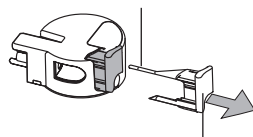

Σημείωση!

Μαζί με τη συσκευή παρέχεται και δεύτερος σωλήνας άντλησης.



4. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλακτος.
5. Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής και το σωλήνα άντλησης γάλακτος.
6. Βάλτε πάλι το καπάκι του δοχείου γάλακτος.

Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.24).

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει “DESCALE” (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ).



Προσοχή!

- Το αφαλατικό περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.
- Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που

δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

1. Ανάψτε τη μηχανή
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **MENU**. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Descaler" (αφαλάτωση)
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Add Descaler" (Προσθήκη αφαλατικού). Πατήστε OK".
4. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε το δοχείο νερού (A10). Ρίξτε στο δοχείο νερού το αφαλατικό (A23) διαλυμένο σε νερό (τηνάρωτας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιπιλιές του νερού.

5. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,8L.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK**.
7. Μόλις στην οθόνη επιβεβαιωθεί με Ok, θα εμφανίζεται η ένδειξη "Decalcificazione in corso..." (Αφαλάτωση σε εξέλιξη) Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινείται και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing..." (Ξεβγάζει...) "Fill Tank" (Γεμίστε τη δεξαμενή).

8. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία έκπλυσης με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάτε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing..." (Ξεβγάζει...) "Press Ok" (Πατήστε OK).
9. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσίνο.
10. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για έναρξη ξεβγάλματος. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing, Please wait" (Ξεβγάζει, Παρακαλώ περιμένετε).
11. Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει εντελώς στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing Complete" (Το ξεβγάλμα ολοκληρώθηκε) Πατήστε OK"
12. Πατήστε το πλήκτρο **OK** : η μηχανή θα σβήσει αυτόματα.

Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο



Σημείωση!

Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "Total hardness test" (A24).
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

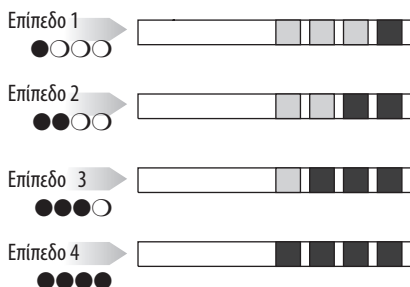

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **<ή>** μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Water hardness" (σκληρότητα νερού)
3. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **OK**.
4. Πατήστε **<ή>** για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
6. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1350W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις LxHxP:	282x364x425 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων 200 γρ.	



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!	Το νερό στη δεξαμενή δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ.3).
GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND (ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ)	Πολύ ψιλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.	Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ!	Το σύστημα παροχής νερού είναι είναι συνδεδεμένο ή δεν τοποθετήθηκε σωστά.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους (εικ.4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!	Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο. Πέρασαν 72 ώρες μετά τον πρώτο καφέ από το προηγούμενο άδειασμα	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάσετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή. (Αν το μέτρημα των 72 ωρών έχει γίνει σωστά, η μηχανή δεν θα πρέπει να σβήσει από το γενικό διακόπτη στη θέση 0).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια (Α15).

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "αλεσμένος καφές" αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή απο-επιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
DECALCIFICARE! ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Υποδηλώνει ότι πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράφεται στο κεφ. "Αφαλάτωση".
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 11).
	Το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ».
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτήρας.	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα που περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός του εγχυτήρα".
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ!	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης (A14).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ!	Το δοχείο γάλακτος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στο κάτω μέρος (εικ.20).
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN!	Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος.	Πατήστε το πλήκτρο "CLEAN" (εικ. 22) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να γεμίσει η γραμμή εξέλιξης που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Cleaning ..." (Καθαρισμός).
Εξοικονόμηση ενέργειας	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο "SAVING" (Εξοικονόμηση Ενέργειας)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "Καθαρισμός και συντήρηση". Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) <i>εναλλασσόμενο σε</i> "hot water press ok" (ζεστό νερό πιέστε ok).	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε OK και αφήστε να χυθεί το νερό από την παροχή (A20) μέχρι η παροχή να γίνει κανονική.
	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή πατώντας τη μέχρι τέλους.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα με τη λειτουργία ξέπλυμα, πατώντας το πλήκτρο  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού τη μέγιστη θερμοκρασία του καφέ (●●●●).
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ".
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων. "Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ".
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και τα δύο στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το ποτάκι πρόσβασης.	Οι οπές των στομιών έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 29).
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα στο ποτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ (A17) κυρίως κοντά στους μεντεσέδες.

Το γάλα έχει μεγάλες φουσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβου- τηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή με- ρικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρα- σία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμι- κο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρι- σμός του δοχείου γάλακτος".
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώ- μικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδη- γίες της παρ. "Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού" (σελ.17)
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμι- κο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρι- σμός του δοχείου γάλακτος".
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού είναι βρώ- μικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού" (σελ.17)
	Ο δρομέας (B1) του δοχείου του γάλακτος είναι σε θέση caffelatte	Τοποθετήστε σωστά το δρομέα στη θέσης cappuccino.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A2) δεν βρίσκεται στη θέση I.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ.1).
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμι- κο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρι- σμός του δοχείου γάλακτος".
Η λειτουργία Saving" (εξοικονόμηση ενέργειας) είναι ενεργή αλλά ο δίσκος θέρμανσης φλιτζανιών είναι ζεστός.	Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματ σε γρήγορη διακοχή.	

ΣΥΣΤΗΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Προχωρήστε στις εργασίες καθαρισμού όπως αναφέρει ο παρακάτω πίνακα, ώστε να αποφύγετε συσσώρευση βακτηριδίων

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθημερινά (τουλάχιστον μία φορά την ημέρα)	"Καθαρισμός του δίσκου συλλογής σταγονιδίων" σε σελίδα 71
	Ξεπλύνει το δοχείο νερού με τρεχούμενο νερό
	"Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού" στη σελίδα 73
Καθημερινά ή όποτε το απαιτεί η συσκευή	"Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ" στη σελίδα 71
Εβδομαδιαία (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα)	"Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής" στη σελίδα 71
	"Καθαρισμός του δοχείου νερού" στη σελίδα 72
	"Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ" στη σελίδα 72
	"Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος" στη σελίδα 72
	Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό και μαλακό πανί.
Μηνιαία (τουλάχιστον μία φορά το μήνα)	"Καθαρισμός του εγχυτήρα" στη σελίδα 72
Κάθε μήνα ή όποτε το απαιτεί η συσκευή	"Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ" στη σελίδα 72
Όποτε το απαιτεί η συσκευή	"Καθαρισμός του εξαρτήματος για το αφρόγαλο με το πλήκτρο clean" στη σελίδα 73
	"Αφαλάτωση" στη σελίδα 75



Το δοχείο γάλακτος μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, σε περίπτωση συχνού πλυσίματος, οι επιφάνειες μπορεί να αλλάξουν χρώμα ή/και υφή.

Πλένεται στο χέρι	Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
Εγχυτής	Δοχείο γάλακτος
Δίσκος συλλογής σταγόνων	
Δίσκος φλιτζανιών	
Δοχείο νερού	