

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 62

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 63

- 2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες.....63
- 2.2 Χρήση βάσει προορισμού63
- 2.3 Οδηγίες χρήσης63

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 63

- 3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....63
- 3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....63

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 64

- 4.1 Περιγραφή της μηχανής64
- 4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου64

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 64

- 5.1 Έλεγχος της συσκευής64
- 5.2 Εγκατάσταση της συσκευής64
- 5.3 Σύνδεση της συσκευής64
- 5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής.....65

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 65

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 65

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 66

- 8.1 Έκπλυση.....66
- 8.2 Αφαλάτωση.....66
- 8.3 Εγκατάσταση φίλτρου.....66
- 8.4 Αντικατάσταση του φίλτρου (αν υπάρχει)66
- 8.5 Ρύθμιση ώρας66
- 8.6 Αυτόματη έναρξη66
- 8.7 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)67
- 8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας.....67
- 8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας67
- 8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....67
- 8.11 Ρύθμιση της γλώσσας67
- 8.12 Ηχητικό σήμα67
- 8.13 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)68
- 8.14 Λειτουργία στατιστικής68

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ..... 68

- 9.1 Επιλογή γεύσης του καφέ68
- 9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι68
- 9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας "my coffee".68
- 9.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ.....69
- 9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....69
- 9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους69
- 9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ69

- 9.8 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους.....70
- 9.9 Προετοιμασία του καφέ LONG χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.....70
- 9.10 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG70

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ) 70

- 10.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό).....71
- 10.2 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση71

11. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 71

- 11.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται72

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 72

- 12.1 Καθαρισμός της μηχανής.....72
- 12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής72
- 12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ72
- 12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπακνώματος...72
- 12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής....73
- 12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....73
- 12.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ73
- 12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ73
- 12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα73

13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 74

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 75

- 14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....75
- 14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού75

15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 75

- 15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου75
- 15.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....76
- 15.3 Αφαίρεση του φίλτρου76

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 77

17. ΔΙΑΘΕΣΗ 77

18. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 77

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 79

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες παρόμοιες υποδομές.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στην τεχνική υποστήριξη, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που εμφανίζουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκνώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχανήμα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχανήμα να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Όταν η μηχανή λειτουργεί, η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών μπορεί να είναι ζεστή.

2.2 Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να ετοιμάζει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

2.3 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

3.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

3.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια "18. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη" και "19. Επίλυση προβλημάτων"

Αν δε βρείτε λύση ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που υποδεικνύει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - A)

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Χωνί για αλεσμένο καφέ
- A5. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A6. Ράφι για φλιτζάνια
- A7. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A8. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A9. Δακτύλιος επιλογής εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο
- A10. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο
- A11. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A12. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A13. Δίσκος φλιτζανιών
- A14. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A15. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A16. Θυρίδα εγχυτήρα
- A17. Εγχυτής
- A18. Δεξαμενή νερού
- A19. Θήκη φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A20. Καπάκι δοχείου νερού
- A21. Γενικός διακόπτης

4.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Πλήκτρο : για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (stand by)
- B2. Πλήκτρο : για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B3. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
- B4. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B5. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη
- B6. Πλήκτρο : για να προετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ LONG
- B7. Πλήκτρο : για παροχή ατμού
- B8. Πλήκτρο  /ok : για την παροχή ζεστού νερού (Κατά την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού: για ενεργοποίηση και για επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας)
- B9. Πλήκτρο >: για να διατρέξετε τις καταχωρήσεις του μενού
- B10. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
- B11. Πλήκτρο <: για να διατρέξετε τις καταχωρήσεις του μενού

B12. Πλήκτρο MENU/ESC για πρόσβαση στο μενού (Κατά την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού: πατήστε για να βγείτε από το μενού)

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης "Total Hardness Test"
- C2. Μεζούρα για τον προαλεσμένο καφέ
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο καθαρισμού

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

5.2 Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

5.3 Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση τους φις.

5.4 Πρώτη λειτουργία της συσκευής

Σημείωση!

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ότι η συσκευή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφάλαιο "14 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού"
- 1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (εικ.1) και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A21) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής έχει πατηθεί (εικ.2)
- 2. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού (A18-εικ.3), ανοίξτε το καπάκι (A20-εικ.4) γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό (εικ.5), στη συνέχεια κλείστε το καπάκι ή τοποθετήστε ξανά το δοχείο.

Είναι απαραίτητη η επιλογή της επιθυμητής γλώσσας προχωρώντας ή σταματώντας με το πλήκτρο < (B11) ή > (B9) (εικ.9) ή αφήνοντας να εναλλαχθούν στην οθόνη όλες οι γλώσσες (κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

- 3. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok (B8-εικ. 6), μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα: "English Installed" (Τέλος εγκ. αγγλικών)

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της μηχανής:

- 4. "HOT WATER (ζεστό νερό), Πατήστε OK": τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) ένα δοχείο (εικ.7) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
- 5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok για επιβεβαίωση: η συσκευή παρέχει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.

Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "15. φίλτρο αποσκλήρυνσης". Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση!

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A21) που βρίσκεται στο πίσω μέρος είναι πατημένος (εικ.2).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά το ξεβγάλα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A7) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δίσκο συλλογής σταγόνων (A14). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (B2 - εικ.7): στην οθόνη (B10) εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up, Please wait" ("Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε").

Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εμφανίσει ένα άλλο μήνυμα: "RINSING" ("Ξεβγάλα"). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει την ποσότητα και τη γεύση του καφέ.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλα, αν έχει ετοιμαστεί καφές.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια παροχής καφέ (A7) θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (B1-εικ. 8).
- Στην οθόνη (B10) εμφανίζεται η επιγραφή "Turning off Please wait" (Σβήσιμο σε εξέλιξη, Παρακαλώ περιμένετε): εφόσον προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί το ξεβγάλα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).

Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

- σβήστε πρώτα τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο  αφήστε το γενικό διακόπτη (A21) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ.2)

Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

8.1 Έκπλυση

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να βγάλετε από τον εγχυτή ζεστό νερό (A7) ώστε να καθαρίσετε και να ζεστανέτε το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής καφέ το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 100ml.

Για να προγραμματίσετε αυτή τη λειτουργία, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Rinsing".
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6): η οθόνη θα εμφανιστεί "Confirm?" (Επιβεβαίωση;)



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού ή ατμού.

4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "RINSING, Please wait" ("Ξέβγαλμα, παρακαλώ περιμένετε").
5. Μετά από λίγο από το σύστημα παροχής καφέ βγαίνει ζεστό νερό που καθαρίζει και θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING" (ΞΕΒΓΑΖΕΙ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.
6. Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.



Σημείωση!

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, ξεβγάλετε 2/3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A10).

8.2 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "13. Αφαλάτωση".

8.3 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στο κεφάλαιο "15. Φίλτρο αποσκλήρυνσης".

8.4 Αντικατάσταση του φίλτρου (αν υπάρχει)

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο "15.2 Αντικατάσταση του φίλτρου".

8.5 Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη (B10), ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή "Adjust time" (ρύθμιση ώρας)
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6): οι ώρες αναβοσβήνουν
4. Πατήστε < ο > για να επιλέξετε τις ώρες.
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση: τα λεπτά αναβοσβήνουν
6. Πατήστε < ο > για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.

Η ώρα έχει ρυθμιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

8.6 Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναρξης με τρόπο ώστε να βρείτε τη μηχανή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως τον καφέ.



Σημείωση!

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ήδη ρυθμιστεί σωστά.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναρξη, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Auto Start" ("αυτόματη έναρξη")
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6): στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;)
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
5. Πατήστε ο για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
7. Πατήστε < ο > για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
9. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

Μόλις επιβεβαιωθεί η ώρα, η αυτόματη έναρξη θα επισημανθεί στην οθόνη από το σύμβολο  που θα εμφανιστεί κάτω από την καταχώρηση του μενού δίπλα στην ώρα.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματη έναρξη.
2. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK : στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Disable" (Απενεργοποίηση)

3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση.
Η οθόνη δεν εμφανίζει πλέον το σύμβολο .

8.7 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε η συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες μη χρήσης.

Για να επαναπρογραμματίσετε ξανά την αυτόματη απενεργοποίηση προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Auto-off" ("αυτόματη απενεργοποίηση")
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6);
4. Πατήστε < ο > μέχρις ότου εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας που επιθυμείτε (15 ή 30 λεπτά, ή 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

8.8 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Για να απενεργοποιήσετε ή να (ενεργοποιήσετε) τη λειτουργία "εξοικονόμηση ενέργειας", προχωρήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6): στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή "Enable?" (Ενεργοποίηση;) (η "Enable?" Ενεργοποίηση" η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί)
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) την εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, η επιγραφή "Energy Saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).



Σημείωση!

- Στον τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή απαιτεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ, γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο για το ρόφημα που θέλετε.

8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) στην οθόνη (B1) η ένδειξη "Set Temperature" ("ρύθμιση θερμοκρασίας")
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6);
4. Πατήστε < ο > μέχρις ότου η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανιστεί στην οθόνη (●=χαμηλή ●●●●●=μέγιστη)
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

8.10 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στην παράγραφο "14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού".

8.11 Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού
2. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Set Language" ("ρύθμιση γλώσσας").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6);
4. Πατήστε ο μέχρις ότου η επιθυμητή γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή η οποία επιβεβαιώνει την γλώσσα που έχει εγκατασταθεί.
7. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

8.12 Ηχητικό σήμα

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που η μηχανή εκπέμπει με κάθε πάτημα των πλήκτρων και με κάθε εισαγωγή/αφαίρεση των αξεσουάρ. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση του ακουστικού σήματος προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε το πλήκτρο $<$ (B11) ο $>$ (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Beer" ("ακουστικό σήμα")
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok (B8-εικ.6): η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "Disable?" ("απενεργοποίηση;") (η "Enable?" (Ενεργοποίηση) αν είναι απενεργοποιημένο)
4. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok για να ενεργοποιησετε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σήμα.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.

8.13 "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις") (reset)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί).

Για την αποκατάσταση των εργοστασιακών τιμών προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε το πλήκτρο $<$ (B11) ο $>$ (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η ένδειξη "Default Values" ("εργοστασιακές ρυθμίσεις").
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok (B8-εικ.6);
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση);
5. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok για επιβεβαίωση και έξοδο.

8.14 Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για να μπειτε στο μενού
2. Πατήστε το πλήκτρο $<$ (B11) ο $>$ (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η ένδειξη "Statistics" ("Στατιστικά")
3. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /ok (B8-εικ.6);
4. Πατώντας $<$ ο $>$, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχετε φτιάξει.
 - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
 - πόσες ασφαλώσεις έχουν γίνει.
 - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο αποσκλήρυνσης.
5. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

9.1 Επιλογή γεύσης του καφέ

Το μηχανήμα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

Taste extra light (πολύ ελαφριά γεύση)

Mild taste (ελαφριά γεύση)

Standard taste (κανονική γεύση)

Γεύση δυνατή

Taste extra strong (πολύ δυνατή γεύση)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί



(B3-εικ.10) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

9.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για καφέ με κανονική γεύση. Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, πατήστε το πλήκτρο  (B2-εικ. 11) μέχρις ότου εμφανιστεί το μήνυμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε:

Επιλεγμένος καφές	Ποσότητα στο φλιτζάνι (ml)
MY COFFEE	Προγραμματιζόμενο: από ≈ 20 ως ≈ 180
SHORT COFFEE (RISTRETTO)	≈ 40
STANDARD COFFEE (KANONIKOS)	≈ 60
LONG COFFEE (LUNGO)	≈ 90
EXTRA LONG COFFEE (EXTRA LUNGO)	≈ 120

9.3 Προσωπική επιλογή ποσότητας "my coffee"

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml "MY COFFEE". Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A7-εικ.12).
2. Πατήστε το πλήκτρο  (B2-εικ.11) μέχρις ότου εμφανιστεί το μήνυμα "MY COFFEE".
3. Κρατήστε πατημένο στο πλήκτρο  (B4 - εικ.16) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) το μήνυμα "1 MYCOFFEE Program Quantity" (Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Πρόγραμμα Ποσότητας) και η μηχανή ξεκινήσει την παροχή καφέ. Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

9.4 Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A5 - εικ.13).

Σημείωση!

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.



Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνεται

πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- προχωρήστε σε έκπλυση, επιλέγοντας τη λειτουργία "Rinsing" του μενού προγραμματισμού (δείτε παράγραφο "8.1 Ξεβγάλμα").
- ζετανάτε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού "11. Παροχή ζεστού νερού").
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού προγραμματισμού (δείτε παράγραφο "8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας").

9.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A3-εικ.14).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A7):
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ.12)
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 15).

3. Χαμηλώστε τον εγχυτή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια (εικ.15): με τον τρόπο αυτό έχετε καλύτερο αφρό.
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι - B4  ή 2 φλιτζάνια - B5 ).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B10) εμφανίζεται η επιλεγμένη γεύση και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Σημείωση:

- Ενώ το μηχανήμα ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήσετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή ) (εικ.16).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, κλπ.) των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο "18. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη"
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο "9.5 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ"
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο "19. Επίλυση προβλημάτων"

9.7 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή οβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρα (C2) κοφτή διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.

Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (B3-εικ.10) μέχρις ότου στην οθόνη (B10) εμφανιστεί το μήνυμα "Pre-ground" ("προαλεσμένος").

2. Ανοίξτε το καπάκι (A2) του χωνιού του προαλεσμένου καφέ (A4).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει και στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα (C2) προ-αλεσμένου καφέ (εικ.17).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A7).
5. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (B4).
6. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B10) εμφανίζεται η επιλεγμένη γεύση και μια ράβδος εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.



Σημαντικό!

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση Ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

9.8 Προετοιμασία του καφέ LONG

χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους" για την προετοιμασία της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο  (B6-εικ.18). Η μηχανή ξεκινά την παροχή καφέ και στην οθόνη (B10) εμφανίζεται το μήνυμα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CAFFÈ LONG" και μία γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία.

9.9 Προετοιμασία του καφέ LONG

χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ

Ακολουθείστε τις οδηγίες όπως υποδεικνύουν τα σημεία 1-2-3-4 της παραγράφου "Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους", και πατήστε το πλήκτρο  (B6-εικ.18).

Η μηχανή ξεκινά την παροχή καφέ και στην οθόνη (B10) εμφανίζεται το μήνυμα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CAFFÈ LONG" και μία γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία. Στα μισά της προετοιμασίας εμφανίζεται το μήνυμα "Add pre-ground coffee, Press OK" (εισάγετε προαλεσμένο καφέ, πατήστε ok) Στη συνέχεια, βάλτε μία μεζούρα (C2) προαλεσμένου καφέ και πατήστε το πλήκτρο /ok (B8).

Η προετοιμασία ξεκινά και πάλι και η μηχανή θα εμφανίσει μία μπάρα προόδου που ολοκληρώνεται καθώς προχωρά και η προετοιμασία.

9.10 Προσωπική επιλογή ποσότητας του καφέ LONG

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή περίπου 180ml καφέ LONG. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι αρκετά μεγάλο κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A7-εικ.12).

2. Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο  (B6-εικ.18) μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΦΕ LONG" "program quantity" ("προγραμματισμός ποσότητας").
3. Αφήστε το πλήκτρο : η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.



Σημείωση!

Στην περίπτωση που ο προγραμματισμός έχει γίνει χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ, η μηχανή θα ζητήσει να βάλετε και δεύτερη μεζούρα καφέ.

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ)



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βγαίνει ατμός: προσοχή να μην καείτε

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι.
2. Γεμίστε ένα δοχείο, κατά προτίμηση με λαβή για να μην καείτε, με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση:


Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση".

3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A9) βρίσκεται στη θέση "CAPPUCCINO" (Εικ. 19) 4. Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο μπορεί να περιστραφεί ελαφρά προς το εξωτερικό, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοχεία κάθε διάστασης.



Προσοχή!

Μη πιέζετε πολύ την περιστροφή του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο, μπορεί να σπάσει!

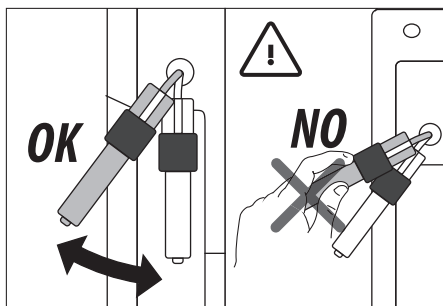

- Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου στο δοχείο του γάλακτος με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο μαύρου χρώματος.
- Πατήστε το πλήκτρο  (B7): η οθόνη (B10) θα εμφανίσει την επιγραφή "STEAM" (ατμός).
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που του δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο (εικ.20)
- Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα)
- Μόλις φτιάξετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού πατώντας το πλήκτρο .

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

- Προσθέστε τον αφρό στον καφέ που έχετε ήδη ετοιμάσει. Το καπουτσίνου είναι έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Σημείωση!

Αν ο τρόπος "Energy saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής..

10.1 Προετοιμασία του ζεστού γάλακτος (χωρίς αφρό)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος, προχωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγραφος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου (A9) βρίσκεται σε θέση προς τα πάνω στη λειτουργία "HOT MILK" ("ζεστό γάλα").

10.2 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου (A10) κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τα υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Αφήστε να βγει λίγο νερό πατώντας το πλήκτρο  /OK (B8-εικ.6) Στη συνέχεια πατήστε και πάλι το πλήκτρο για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.
- Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου να κρυώσει: στρέψτε αριστερόστροφα και βγάλετε το προς τα κάτω (εικ.21).
- Μετακινήστε το δακτύλιο (A9) προς τα πάνω (εικ.22).
- Αφαιρέστε το ακροφύσιο προς τα κάτω (A8-εικ.23).
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 24 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
- Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύλιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου στο ακροφύσιο (εικ.25) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλιστεί.

11. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυματος.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Το σωληνάκι παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου μόνο από τη λαβή ή τον μαύρο δακτύλιο (A9).

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου (A10) (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι πιτσιλιές)
- Πατήστε το πλήκτρο  /OK (B8 - εικ. 6) Στην οθόνη (B10) εμφανίζεται το μήνυμα "HOT WATER" (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.
- Η μηχανή παρέχει περίπου 250 ml ζεστού νερού και έπειτα διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο  /OK .



Σημείωση!

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

11.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσίνιο (A10).
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη (B10) το μήνυμα "HOT WATER Program Quantity" ("πρόγραμμα ποσότητας ζεστού νερού"). Αφήστε στη συνέχεια το πλήκτρο. $\delta\delta$ /OK
3. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

12.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A12).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A14) και ο δίσκος συλλογής συμπυκνώματος (A11),
- το δοχείο νερού (A18).
- τα στόμια παροχής καφέ (A7),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A4),
- ο εγχυτήρας (A17) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A16).
- το εξάρτημα για καπουτσίνιο (A10-παρ. "10.2 Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνιο μετά τη χρήση").
- πίνακας ελέγχου (B)



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπερυπόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα επιλέγοντας τη λειτουργία "Rinsing" του μενού προγραμματισμού ("8.1 Ξεβγάλμα")

- παροχή ζεστού νερού για λίγο, πατώντας το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ.6).



Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A12).

12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν στην οθόνη (B10) εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" ("ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ") πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια (A12), το μηχανήμα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει το δοχείο ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτο, αν περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (εφόσον η μέτρηση των 72 ωρών έχει γίνει σωστά, το μηχανήμα δεν πρέπει ποτέ να σβήσει από τον γενικό διακόπτη-A21).

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχανήμα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) (εικ. 26), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο (C5) που παρέχεται διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
- Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A11) και αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον. (εικ.27).



Προσοχή!

Όταν βγάξετε το δοχείο συλλογής σταγόνων, υποχρεωτικά πρέπει να αδειάσετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος.



Προσοχή!

Το δοχείο συλλογής σταγόνων (A14) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) (A15) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 28). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο, διαφορετικά το νερό μπορεί να υπερχειλίζει και να καταστρέψει τη μηχανή, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A12) (εικ.26).

2. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A11) και, αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε "Σβήσιμο") και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 29).

12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A18) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.
4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 100ml di νερού.

12.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τακτικά τα στόμια παροχής του καφέ (A7) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 30).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπλοκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ.30).

12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A4) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) που παρέχεται.

12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A17) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο "7) απενεργοποίηση της συσκευής")
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A18-εικ.3).
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A16-εικ.31) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα (A17) προς το εξωτερικό (εικ 32).
5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από το βρύση.




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

Όχι απορρυπαντικά - Όχι πλυντήριο πιάτων


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκαλέσουν βλάβες.

6. Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.33). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλισεί.

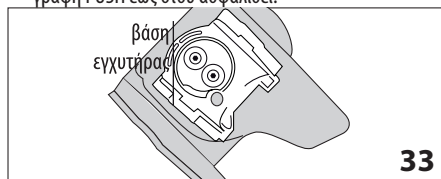


Σημείωση!

Αν ο εγχυτήρας τοποθετείται δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει η εικ.34

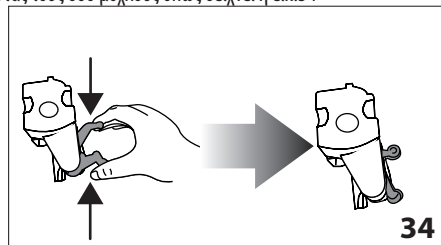

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.35).

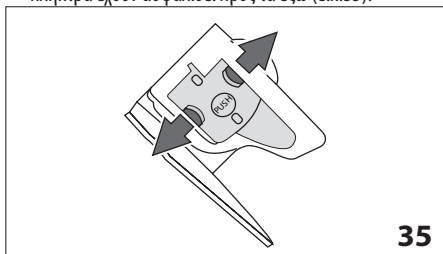


9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ


Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη (B10) εμφανιστεί το μήνυμα (που θα αναβοσβήνει) "DESCALE" ("αφαλάτωση").



- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
 - Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση.
 2. Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12)
 3. Πατήστε το πλήκτρο **<** (B11) ο **>** (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Descale" ("αφαλάτωση")
 4. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο **Δ/ΟΚ** (B8- εικ.6): στην οθόνη εμφανίζονται "Descale Confirm?" (Αφαλάτωση - Επιβεβαίωση;)
 5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Δ/ΟΚ** για επιβεβαίωση: στην οθόνη θα εμφανιστεί "EMPTY THE DRIP TRAY" (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ) που θα εναλλάσσεται από το "REMOVE FILTER" (αφαίρεση φίλτρου) και "Add descaler" (Προσθέστε αφαλατικό). Πατήστε **ΟΚ**
 6. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4). Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A14 - εικ.26) και το δοχείο υπολειμμάτων (A12) και ξανατοποθετήστε τα.

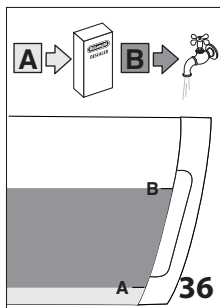

7. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το αφαλατικό (C3) μέχρι το σημείο **A** (αντιστοιχεί σε μία συσκευασία των 100ml) που βρίσκεται εσωτερικά του δοχείου (εικ.36) και προσθέστε ένα λίτρο νερού μέχρι τη στάθμη **B** (εικ.36). Στη συνέχεια τοποθετήστε στη μηχανή το δοχείο νερού.

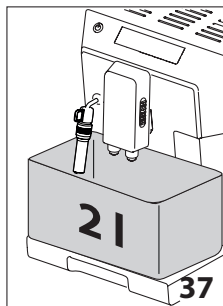

8. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) ένα δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 2L (εικ.37).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε

επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/ΟΚ** για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος: η οθόνη εμφανίζει "Turn steam knob" ("στρέψτε το κουμπί ατμού"). Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά: το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από το εξάρτημα παροχής καπουτσίνο εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η μηχανή διακόπτει την αφαλάτωση και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING..." (Ξεβγάζει...) και σε εναλλαγή με το μήνυμα "FILL TANK" (γεμίστε το δοχείο).

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή. Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing... Confirm" (Ξεβγάζει, επιβεβαίωση;) Πατήστε **ΟΚ**.
11. Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (εικ.37).
12. Πατήστε το πλήκτρο **Δ/ΟΚ** για να ξεκινήσει το ξεβγάλημα: το νερό βγαίνει από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο

και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING, please wait" ("ξέβγαλμα, παρακαλώ περιμένετε").

- Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει εντελώς στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "RINSING" σε εναλλαγή με το μήνυμα FILL TANK (γεμίστε τη δεξαμενή) και "INSERT FILTER" (τοποθετήστε το φίλτρο) αν είχε βγει. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε το νερό πλύσης.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε στο μηχανήμα το δοχείο νερού. Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing... Confm?" (Ξεβγάζει, επιβεβαιώση;) Πατήστε OK
- Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το εξάρτημα παροχής καφέ (A7) και το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή νερού ξεβγάλματος (εικ.37).
- Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα: η μηχανή θα συνεχίσει το ξέβγαλμα από πριν από εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και θα ολοκληρώσει με το εξάρτημα του καφέ ενώ στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "RINSING, please wait" (Ξεβγάζει, Παρακαλώ περιμένετε).
- Στο τέλος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Rinsing Complete" (Το ξέβγαλμα ολοκληρώθηκε), Πατήστε OK
- Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK η οθόνη εμφανίζει Fill tank! ("γεμίστε το δοχείο"), αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
- Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων.
Η διαδικασία αφαλάτωσης έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A12).

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το μήνυμα DESCALE ("αφαλάτωση") εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

- Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST"(C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλι-αράκι στα αγγλικά.

- Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
- Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

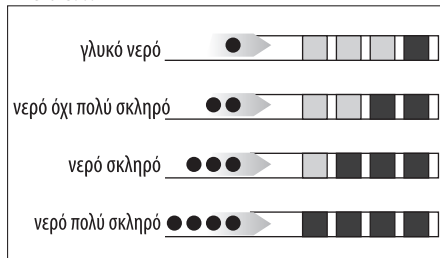

14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού.
- Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρι την επιλογή "Water hardness" ("σκληρότητα νερού").
- Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8- εικ. 6).
- Πατήστε < ο > και ρυθμίστε το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
- Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
- Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** για να βγείτε από το μενού.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγορά-σете από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi. Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται.

15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου



- Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
- Περιστρέψτε το δίσκο ημερομηνίας (εικ. 38) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.




Σημείωση:


η διάρκεια του φίλτρου ανέρχε-ται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ

αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ.39)

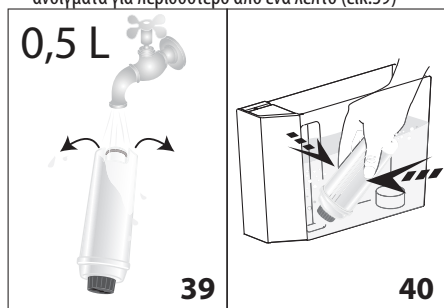

4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (A18) από τη μηχανή και γεμίστε την νερό.
5. Εισάγετε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για 10 δευτερόλεπτα, με κλίση και ελαφριά πίεση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.40)
6. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση (A19) (εικ.41A) και πιέστε το βαθιά.
7. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι (A20) (εικ.41B), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή.

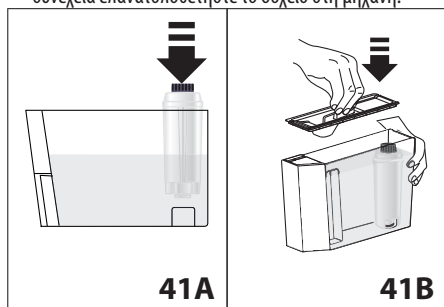

Κατά την στιγμή της τοποθέτησης του φίλτρου, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία της μηχανής.

8. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού.
9. Πατήστε το πλήκτρο < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "Descale" ("αφαλάτωση")
10. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8 - εικ. 6)
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση;)
12. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση της επιλογής: η οθόνη εμφανίζει "Hot water" ("ζεστό νερό") Πατήστε OK

13. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
14. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." ("Παρακαλώ περιμένετε...").
15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

15.2 Αντικατάσταση φίλτρου

Όταν η οθόνη (B10) εμφανίσει "REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε σφραγίδα χρονολογίας), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου (C4):

1. Αφαιρέστε το δοχείο και το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 2-3-4-5-6-7 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού.
5. Πατήστε το πλήκτρο < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Replace filter?" ("αντικατάσταση φίλτρου;")
6. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8 - εικ. 6)
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" (Επιβεβαίωση;)
8. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση της επιλογής.
9. στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOT WATER...Press OK" (Ζεστό πατήστε OK)
10. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή θα αρχίσει να βγάζει νερό και η οθόνη θα εμφανίσει "Please wait..." ("Παρακαλώ περιμένετε...").
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" (Καφές έτοιμος).

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

15.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, πρέπει να το αφαιρέσετε και πάλι και να επισημάνετε την αφαίρεση. Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A18) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU/ESC** (B12) για είσοδο στο μενού.

3. Πατήστε < (B11) ο > (B9) (εικ.9) μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B10) η επιγραφή "Install filter" ("τοποθέτηση φίλτρου").
4. Πιέστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8-εικ. 6).
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Disable?" ("Απενεργοποίηση;")
6. Πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK για επιβεβαίωση και το πλήκτρο **MENU/ESC** για έξοδο από το μενού.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

17. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450 W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2 L
Διαστάσεις LxPxH:	240x455x365 mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1130 mm
Βάρος:	10,5 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	400gr.

18. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το νερό στο δοχείο (A18) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια (A12) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) και καθαρίστε το, μετά τοποθετήστε το στη θέση του (εικ.26). Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5-εικ.13) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν μετά από 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης από το κουμπί ρύθμισης κατά μια σκάλα ακόμη (δείτε ρύθμιση μύλου καφέ στην παρ. "9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ"). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του νερού έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω, πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8) για να αφήσετε το νερό να βγει από το εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο (A10).
	Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Δώστε λίγο νερό πατήστε το πλήκτρο $\delta\delta$ /OK (B8) για να αφήσετε να βγει λίγο νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A12).	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟ	Επιλέχθηκε η λειτουργία "προαλεσμένος καφές", αλλά δεν τοποθετήθηκε προαλεσμένος καφές στο χωνί (A4).	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ.17) και αποεπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. "13 Αφαλάτωση".
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση πατώντας το πλήκτρο  (B3-εικ.10) ή μειώστε την ποσότητα του προ-αλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER ("γεμίστε το δοχείο κόκκων")	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (A3-εικ.14).
	Το χωνί (A4) για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ έχει μπλοκάρει.	Αδειάστε το χωνί χρησιμοποιώντας ένα πινέλο (C5) όπως περιγράφει η παρ. "12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ".
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτής (A17)	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα".
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Το δοχείο (A18) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. "Καθαρισμός". Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ) HOT WATER (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ) ΠΑΤΗΣΤΕ OK	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε $\Delta\delta$ /OK (B8) και αφήστε να κυλήσει το νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A10) μέχρι η παροχή να γίνει τακτική. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A18) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
"REPLACE FILTER" (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ!)	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "15. Φίλτρο αποσκλήρυνσης".

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	πιθανή αιτία	αποκατάσταση
Ο καφές δεν είναι ζεστός	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεσθάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτήρας (A17) έχει κρυσώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ	Πριν κάνετε τον καφέ, θερμάνετε τον εγχυτήρα με νερό από την αντίστοιχη λειτουργία (δείτε παρ. "8.1 Ξέβγαλμα").
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού μία θερμοκρασία καφέ υψηλότερη (παρ. "8.9 Ρύθμιση της θερμοκρασίας").
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.13). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. "9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5) κατά μία θέση δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.13). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. "9.4 Ρύθμιση του μύλου του καφέ")
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια (A7) έχουν μπουκώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 30).

Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνο (A10) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο όπως περιγράφει η αντίστοιχη παράγραφος (κεφ. "10.2 Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά τη χρήση").
	Ο δακτύλιος του εξαρτήματος (A9) παρασκευής καπουτσίνο (A10) βρίσκεται στη θέση "MILK" (γάλα).	Ρυθμίστε το δακτύλιο στη θέση "CAPPUCCINO".
Διακόπτεται η παροχή ατμού κατά τη χρήση	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A21) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά το σβήσιμο	Σβήστε πατώντας το πλήκτρο  (B1) (Κεφ. "7. απενεργοποίηση της συσκευής")