ECAM22.36X

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ

Οδηγίες χρήσης

DēLonghi

A

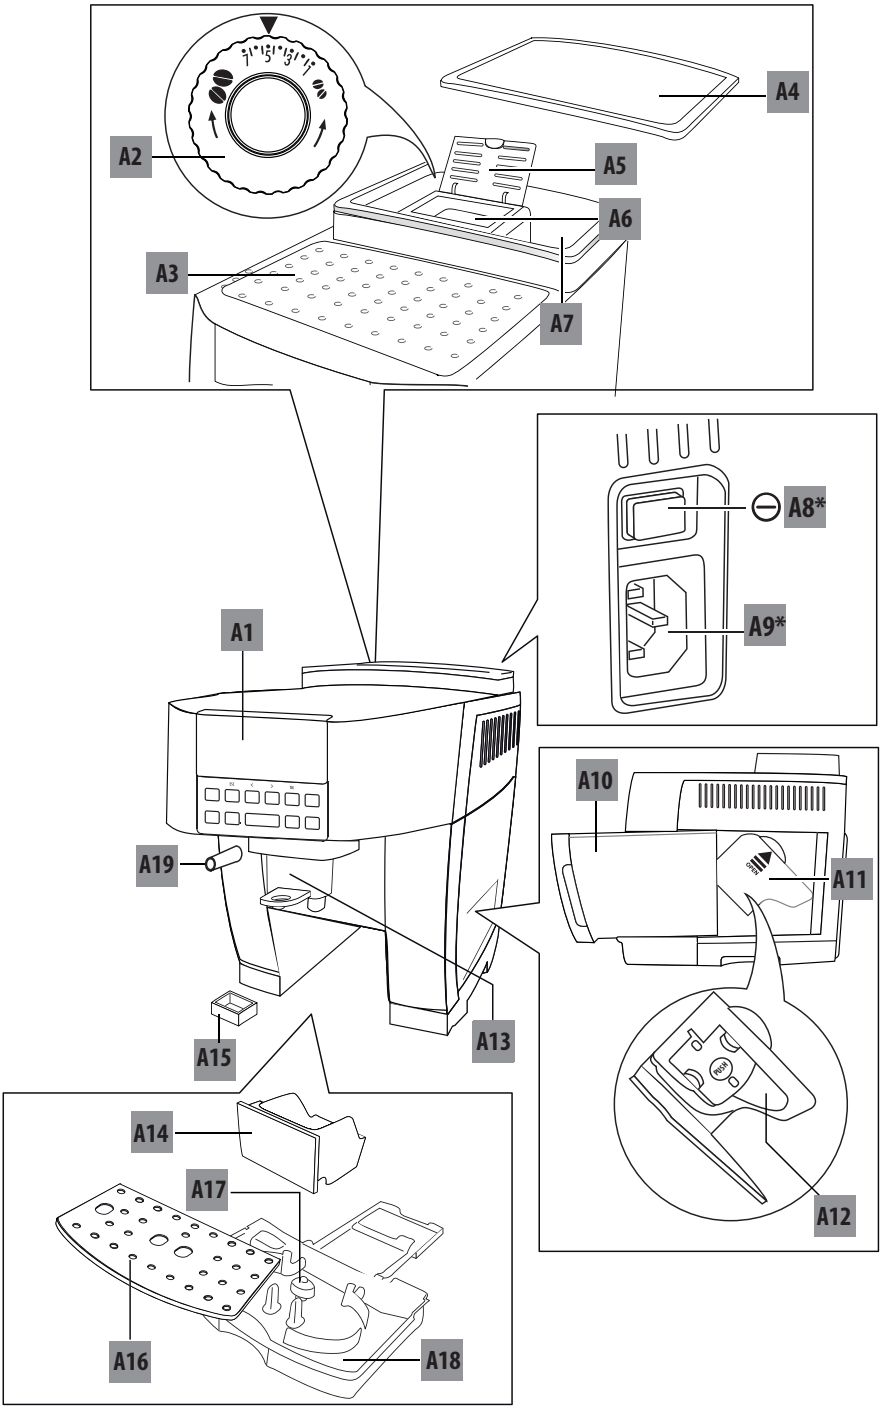

B

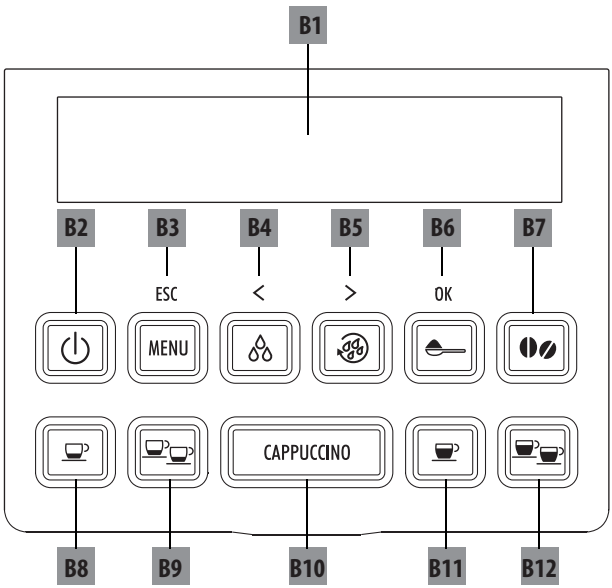
B1
B2
B3
ESC
B4
<
B5
>
B6
OK
B7
MENU
CAPPUCCINO
B8
B9
B10
B11
B12

C

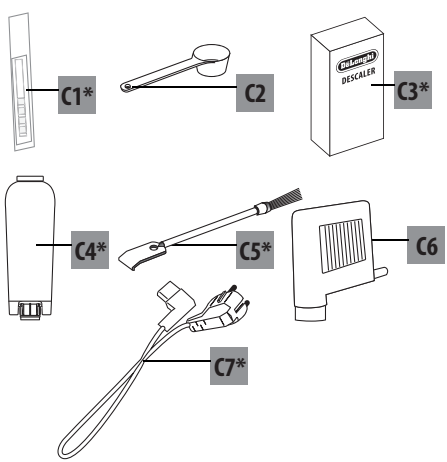
C1*
C2
C3*
DESCALER
C4*
C5*
C6
C7*

D

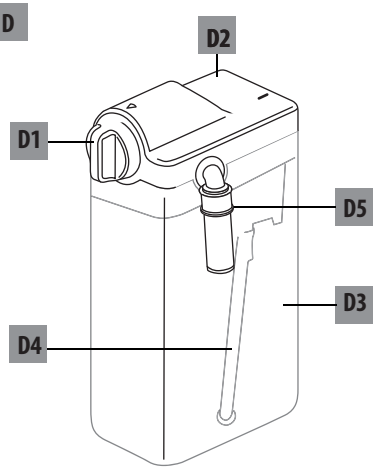
D2
D1
D5
D3
D4

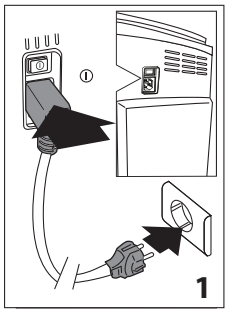
1

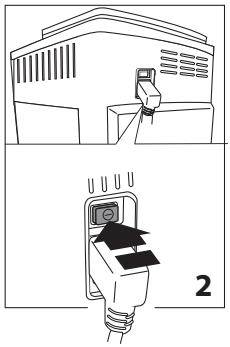
2

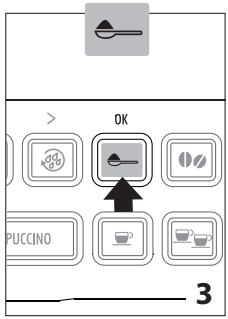
OK
3

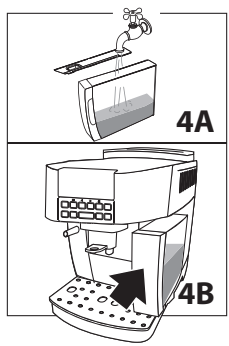
4A
4B

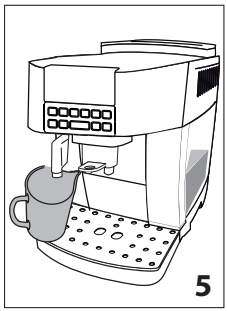
5

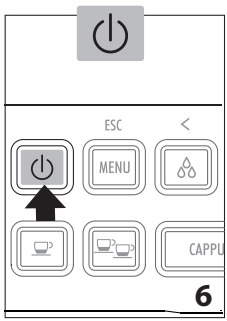
ESC
MENU
6

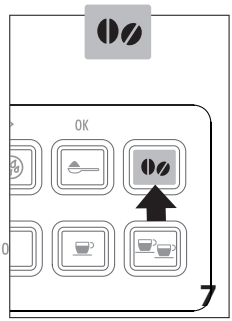
OK
7

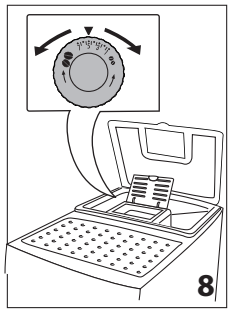
8

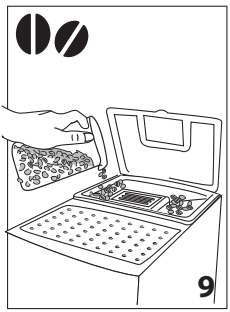
9

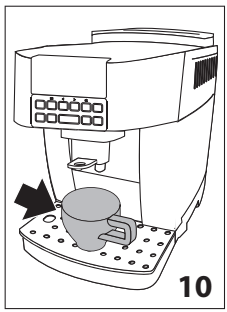
10

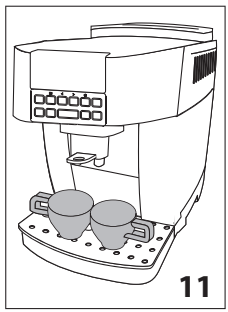
11

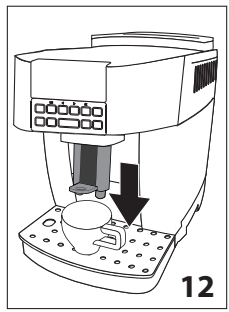
12

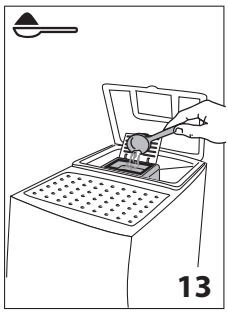
13

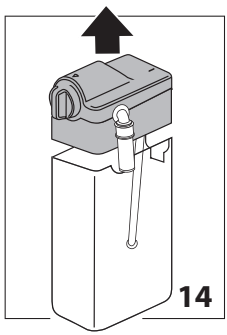
14

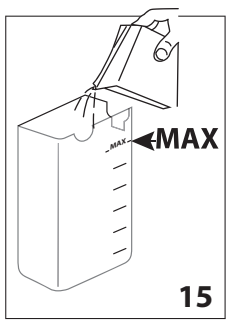
MAX
15

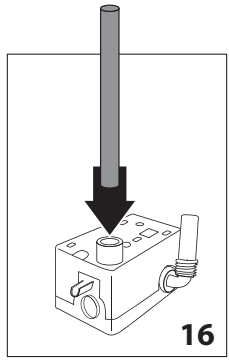
16

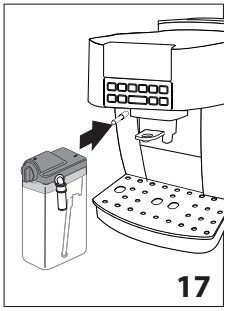
17

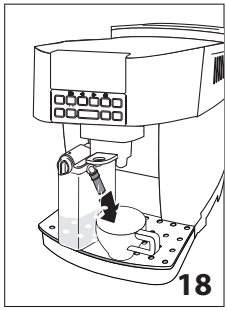
18

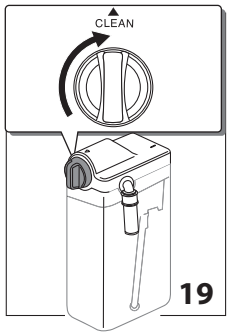
CLEAN
19

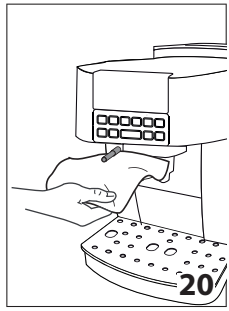
20

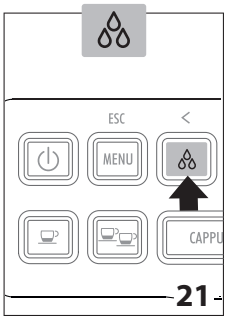
ESC
MENU
21

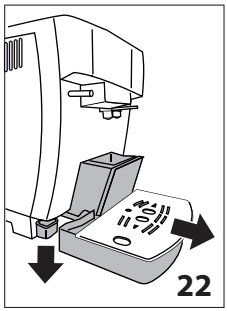
22

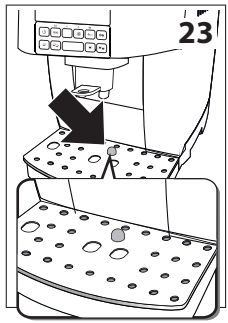
23

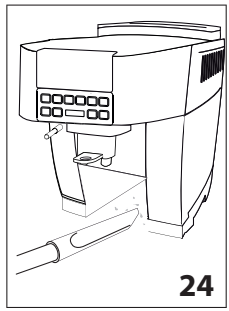
24

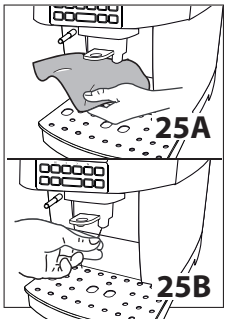
25A
25B

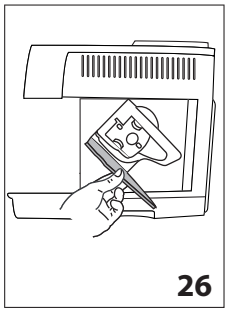
26

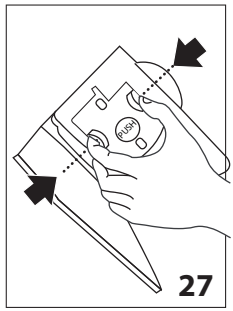
PUSH
27

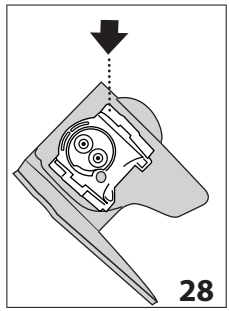
28

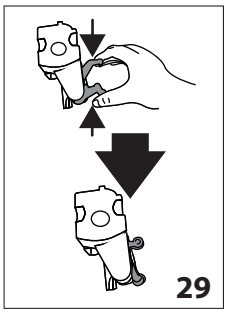
29

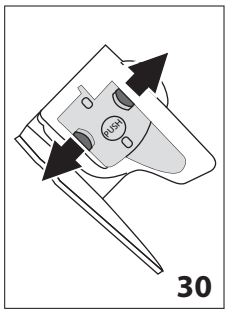
PUSH
30

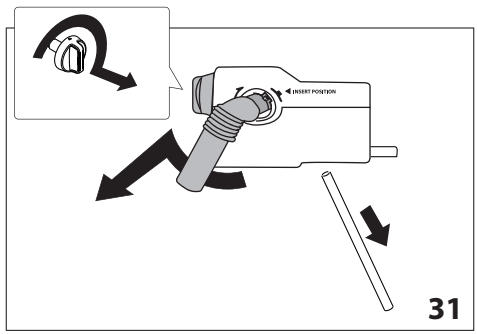
INSERT POSITION
31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7
- 1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης..... 7
- 1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις..... 7

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7
- 2.1 Περιγραφή της μηχανής 7
- 2.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου 7
- 2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων..... 7
- 2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος..... 7

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8
- 3.1 Πρώτη λειτουργία της συσκευής..... 8

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 8

5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 8

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 9
- 6.1 Αφαλάτωση..... 9
- 6.2 Ρύθμιση ώρας 9
- 6.3 Αυτόματο σβήσιμο 9
- 6.4 Αυτόματη έναρξη 9
- 6.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 9
- 6.6 Εξοικονόμηση ενέργειας..... 9
- 6.7 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού..... 10
- 6.8 Ρύθμιση της γλώσσας 10
- 6.9 Εγκατάσταση φίλτρου..... 10
- 6.10 Αφαίρεση φίλτρου..... 10
- 6.11 Αντικατάσταση φίλτρου..... 10
- 6.12 Εργοστασιακές ρυθμίσεις (επαναφορά - reset) 10
- 6.13 Λειτουργία στατιστικής 10

7. ΞΕΒΓΑΛΜΑ..... 10

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ..... 11
- 8.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ 11
- 8.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι 11
- 8.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ..... 11
- 8.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ..... 11
- 8.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους 12
- 8.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ 12

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ 12
- 9.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος 12
- 9.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού..... 13
- 9.3 Προετοιμασία cappuccino..... 13
- 9.4 Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ) 13
- 9.5 Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ) 13

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 13
- 10.1 Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι για το καπουτσίνο ή το latte 14

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 14
- 11.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται 14

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 14
- 12.1 Καθαρισμός της μηχανής..... 14
- 12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής 15
- 12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ 15
- 12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος. ..15
- 12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής....15
- 12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού..... 15
- 12.7 Καθαρισμός των στομίων της παροχής καφέ15
- 12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ..... 15
- 12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα..... 16
- 12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος 16
- 12.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού 16

13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 16

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 18
- 14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού..... 18
- 14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού..... 18

15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 18
- 15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου 18
- 15.2 Αντικατάσταση φίλτρου..... 19
- 15.3 Αφαίρεση του φίλτρου 19

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 19

17. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ..... 20
- 16.1 Συμβουλές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 20

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 22

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάζετε πάντα το φύλλο των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2-3).

1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «17. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» και «18. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Περιγραφή της μηχανής

(σελ. 3 - A)

A1. Πίνακας ελέγχου
A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
A3. Ράφι για φλιτζάνια
A4. Καπάκι δοχείου κόκκων
A5. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
A6. Χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ
A7. Δοχείο για κόκκους
A8. Γενικός διακόπτης (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
A9. Σημείο σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας (* μόνο σε μοντέλα με αποσπώμενο καλώδιο)
A10. Δοχείο νερού
A11. Θυρίδα εγχυτήρα
A12. Εγχυτήρας
A13. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
A14. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
A15. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
A16. Δίσκος φλιτζανιών
A17. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
A18. Δίσκος συλλογής σταγόνων
A19. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού

2.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - B)

Ορισμένα εικονίδια του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής
B2. Πλήκτρο ⏻ : για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μηχανής
B3. Πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για πρόσβαση στο μενού *(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο "ESC": πατήστε το για να εξέλθετε από την επιλεγμένη λειτουργία και για να επιστρέψετε στο κύριο μενού)*
B4. Πλήκτρο για παροχή ατμού για την παρασκευή ροφημάτων με βάση το γάλα *(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο <: πατήστε το για να κινηθείτε προς τα πίσω)*
B5. Πλήκτρο : για την εκτέλεση ξεβγάλματος *(Κατά στην πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, λειτουργεί ως πλήκτρο <: πατήστε για κινηθείτε προς τα εμπρός)*
B6. Πλήκτρο : για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ *(Κατά την πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ: πλήκτρο "OK", πατήστε το για επιβεβαίωση της επιλεγμένης καταχώρησης)*
B7. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : πατήστε για να επιλέξετε τη γεύση του καφέ
B8. Πλήκτρο : για την παρασκευή 1 φλιτζανιού καφέ "ristretto"
B9. Πλήκτρο : για την παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ "ristretto"
B10. Πλήκτρο **CAPPUCCINO** : για την παρασκευή 1 φλιτζανιού cappuccino ή latte με αφρόγαλα
B11. Πλήκτρο : για την παρασκευή 1 φλιτζανιού καφέ "lungo"
B12. Πλήκτρο : για την παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ "lungo"

2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

C1. Ταινία αντίδρασης
C2. Δοσομετρητής
C3. Αφαλατικό (* σε ορισμένα μοντέλα)
C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (* σε ορισμένα μοντέλα)
C5. Πινέλο (* σε ορισμένα μοντέλα)
C6. Σύστημα παροχής νερού
C7. Καλώδιο τροφοδοσίας (* σε ορισμένα μοντέλα)

2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 2 - D)

D1. Κουμπί ρύθμισης αφρού
D2. Καπάκι δοχείου γάλακτος
D3. Δοχείο γάλακτος
D4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
D5. Σωλήνας παροχής γάλακτος με αφρό (ρυθμιζόμενος)

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.1 Πρώτη λειτουργία της συσκευής

Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση ξεπλύνετε με ζεστό νερό όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με νερό ή γάλα.
- Πιθανά ίχνη καφέ στο μύλο άλεσης οφείλονται στις δοκιμές ρύθμισης της μηχανής προτού αυτή διατεθεί στο εμπόριο και αποτελούν απόδειξη της σχολαστικής φροντίδας που δείχνουμε για το προϊόν.

1. Εισάγετε τον σύνδεσμο του καλωδίου τροφοδοσίας (C7) στην υποδοχή του στο πίσω μέρος της συσκευής (A9), συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1) και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A8), που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ. 2).

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανιστούν τα αγγλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο (B6- εικ. 3), μέχρις ότου στην οθόνη (B1) να εμφανιστεί το μήνυμα: "ENGLISH installed" (τέλος εγκ. αγγλικών).

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της μηχανής:

3. Βγάλτε το δοχείο του νερού (A10), γεμίστε το ως τη γραμμή MAX με φρέσκο νερό (εικ. 4A) και ξαναβάλτε το δοχείο στη θέση του (εικ. 4B).
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού (C6) έχει εισαχθεί στο ακροφύσιο και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ. 5).
5. Πατήστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την παροχή ζεστού νερού: η συσκευή παρέχει νερό και έπειτα σβήνει αυτόματα.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.

Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να ετοιμάσετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο θόρυβος μειώνεται.
- Για ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφαλαίου «15. Φίλτρο αποσκλήρυνσης» (*εφόσον προβλέπεται). Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει φίλτρο, μπορείτε να το αγοράσετε από κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης De'Longhi.
- Συνιστάται η όσο το δυνατό γρηγορότερη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «14. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού».

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση:

- Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
- *Μόνο μοντέλα με γενικό διακόπτη (A8):* προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση **I** «εικ. 3».

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά το ξέβγαλμα, από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ (A13) τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων (A18). Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο (B2) (εικ. 6): στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "Heating up, Please wait" (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε).

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, η συσκευή εκτελεί ένα ξέβγαλμα. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη θέρμανση του μπόιλερ, η συσκευή μεταφέρει το ζεστό νερό και στους εσωτερικούς αγωγούς ώστε να ζεσταθούν και αυτοί.

Η συσκευή είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Ready" ("έτοιμη προς χρήση") και η γεύση που έχει επιλεγεί.

5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, από τα στόμια του καφέ (A13) θα βγει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο (B2-εικ. 6). Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).

Σημείωση:

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για τα μοντέλα όπου προβλέπεται, αρκεί να πατήσετε τον γενικό διακόπτη (A8) στη θέση **0.**

Προσοχή!

Μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο από το ρεύμα ή, για τα μοντέλα όπου προβλέπεται, μην πατάτε τον γενικό διακόπτη στη θέση **0** εάν πρώτα δεν έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή με το πλήκτρο (standby).

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

6.1 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «13. Αφαλάτωση».

6.2 Ρύθμιση ώρας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε το πλήκτρο ή για να αλλάξετε την ώρα.
5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το πλήκτρο ή για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Η ώρα έχει πλέον ρυθμιστεί: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

6.3 Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε το πλήκτρο ή έως ότου εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών της επιθυμητής λειτουργίας (15 ή 30 λεπτά, ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Η αυτόματη απενεργοποίηση έχει πλέον επαναπρογραμματιστεί: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

6.4 Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης έναρξης ώστε να βρείτε τη συσκευή έτοιμη για χρήση την ώρα που επιθυμείτε (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να κάνετε αμέσως καφέ.

Σημείωση:

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει η ώρα να έχει ήδη ρυθμιστεί σωστά.

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης.
5. Πατήστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τις ώρες.
6. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το πλήκτρο ή για να αλλάξετε τα λεπτά.
8. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
9. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

Αφού επιβεβαιωθεί η ώρα, η αυτόματη έναρξη επισημαίνεται στην οθόνη από το σύμβολο το οποίο εμφανίζεται δίπλα στην ώρα και κάτω από την ένδειξη του μενού "Auto Start" (Αυτόματη Έναρξη).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

1. Επιλέξτε από το μενού τη λειτουργία αυτόματης έναρξης.
2. Πατήστε το πλήκτρο : στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Disable?" (Απενεργοποίηση;).
3. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Η οθόνη δεν εμφανίζει πλέον το σύμβολο .

6.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέση, μέγιστη) με την οποία παρέχεται ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε το πλήκτρο ή έως ότου η επιθυμητή θερμοκρασία (χαμηλή, μεσαία, υψηλή, μέγιστη) εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Η θερμοκρασία έχει πλέον επαναπρογραμματιστεί: πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

6.6 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο κάτω από το μήνυμα "Energy saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας, το μήνυμα "Energy saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας).

Σημείωση:

- Στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα αναμονής πριν την παροχή του πρώτου καφέ ή του ροφήματος με γάλα, γιατί θα πρέπει να θερμανθεί.
- Για να παρασκευάσετε ροφήματα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε από την εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για το ρόφημα που θέλετε.
- Αν το δοχείο του γάλακτος (D) έχει εισαχθεί, η λειτουργία "Energy Saving" (εξοικονόμηση ενέργειας) δεν ενεργοποιείται.

6.7 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «14. Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού».

6.8 Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε το πλήκτρο ή έως ότου η επιθυμητή γλώσσα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Η γλώσσα έχει πλέον επιλεγεί: στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

6.9 Εγκατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου».

6.10 Αφαίρεση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «15.3 Αφαίρεση του φίλτρου».

6.11 Αντικατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στην παράγραφο «15.2 Αντικατάσταση φίλτρου».

6.12 Εργοστασιακές ρυθμίσεις (επαναφορά - reset)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί).

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για επιβεβαίωση και βγείτε.

6.13 Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "Statistics" (Στατιστικά).
3. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
4. Πατώντας το πλήκτρο ή , μπορείτε να επαληθεύσετε:
   - πόσοι καφέδες έχουν φτιαχτεί
   - πόσες αφαλατώσεις έχουν γίνει
   - πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
   - πόσες φορές αντικαταστάθηκε το φίλτρο νερού.
   - τον αριθμό ροφημάτων που έχουν γίνει με βάση το γάλα (CAPPUCCINO).
5. Έπειτα πατήστε 2 φορές το πλήκτρο για να εξέλθετε από το μενού.

7. ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να βγάλετε ζεστό νερό από το στόμιο καφέ (A13) και, αν έχει τοποθετηθεί, από τον εγχυτήρα ζεστού νερού (C6), ώστε να καθαρίσετε και να ζεστάνετε το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσίνο/ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ. 5).

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού ή ατμού.

Για να προγραμματίσετε αυτή τη λειτουργία, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο (B5).
2. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αρχικά από τον εγχυτήρα καφέ και ύστερα από τον εγχυτήρα ζεστού νερού (εάν είναι τοποθετημένος), βγαίνει ζεστό νερό που καθαρίζει και ζεσταίνει το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής: στην οθόνη (B1) εμφανίζεται μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σταδιακά καθώς προχωρά η παρασκευή.
3. Για να διακόψετε τη λειτουργία πατήστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.

Σημείωση:

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, να ξεβγάλετε 2-3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

8.1 Επιλογή της γεύσης του καφέ

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:

Extra-mild taste («πολύ ελαφριά γεύση»)

Mild taste («ελαφριά γεύση»)

Standard taste («κανονική γεύση»)

Strong taste («δυνατή γεύση»)

Taste extra strong («πολύ δυνατή γεύση»)

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (B7-εικ. 7) έως ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

8.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- καφές ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο (B8) (≃40ml).
- καφές lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο (B11) (≃120ml).
- δύο καφέδες ristretto, αν πατήσετε το πλήκτρο (B9).
- δύο καφέδες lungo, αν πατήσετε το πλήκτρο (B12).

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα καφέ (που παρέχει η συσκευή αυτόματα στο φλιτζάνι), προχωρήστε ως εξής:

- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του οποίο θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα έως ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα "PROGRAM QUANTITY" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) : στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.
- όταν ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει το επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη νέα ποσότητα.

Σε αυτό το σημείο, πατώντας αυτό το πλήκτρο, η συσκευή έχει αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.

8.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A2 - εικ. 8).

Σημείωση:

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

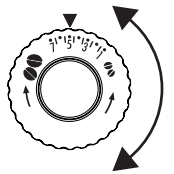

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά μία θέση.

Για να έχετε μια πιο συμπαγής παροχή καφέ και μια καλύτερη κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα κατά μία θέση (όχι περισσότερο από μία θέση τη φορά, διαφορετικά ο καφές θα βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας το κουμπί κατά μία ακόμη θέση.

8.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλεύουμε τα εξής:

- κάντε ένα ξέβγαλμα, πριν από την παροχή, πατώντας το πλήκτρο (B5): από τον εγχυτήρα καφέ (A13) και έπειτα από τον εγχυτήρα ζεστού νερού (C6 - εάν υπάρχει) βγαίνει ζεστό νερό το οποίο ζεσταίνει και καθαρίζει το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα ο καφές που παρέχεται να είναι πιο ζεστός.

- ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)

- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού του προγραμματισμού (δείτε παράγραφο «6.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας»).

8.5 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστρέψουν.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A7) (εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A13):
   - 1 φλιτζάνι, εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 10).
   - 2 φλιτζάνια, εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 11).
3. Χαμηλώστε το ακροφύσιο με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο έχετε καλύτερη κρέμα (εικ. 12).
4. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή:

5. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα που αφορά τον επιλεγμένο καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παροχής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να κρατήσετε πατημένο (εντός 3 δευτερολέπτων) ένα από τα πλήκτρα παροχής καφέ.
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο «8.4 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ».

Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «18. Επίλυση προβλημάτων».
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν μερικά μηνύματα συναγερμού των οποίων η ερμηνεία αναφέρεται στο κεφάλαιο «17. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη».

8.6 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ καφέ σε κόκκους στο χωνί του αλεσμένου καφέ (A6), διαφορετικά η μηχανή μπορεί να καταστραφεί.
- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με σβηστή τη συσκευή για να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της μηχανής λερώνοντάς την. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα (C2), διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.

Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν έχει φράξει κατά συνέπεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 13).
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια του εγχυτήρα καφέ (A13).
5. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού (B8 - ή B11 -).
6. Η προετοιμασία αρχίζει.

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Σημείωση!

Για να αποφύγετε να έχετε γάλα με λίγο αφρό, ή με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) και το ακροφύσιο του ζεστού νερού (A19) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «10. Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση» και στις παραγράφους «13. Αφαλάτωση» και «12.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού».

9.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2) (εικ. 14).
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D3) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπερνάτε το επίπεδο MAX που είναι τυπωμένο πάνω στο δοχείο (εικ. 15). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε 100 ml γάλακτος.

Σημείωση:

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Energy saving" (Εξοικονόμηση ενέργειας), η παροχή του ροφήματος ενδέχεται να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης γάλακτος (D4) έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 16).
4. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.
5. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) από το ακροφύσιο.
6. Αγκιστρώστε, σπρώχνοντας στον πάτο το δοχείο του ακροφύσιου (εικ. 17):
7. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος με αφρό (D5), ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλακτος, για να τον φέρετε κοντά στο φλιτζάνι και απλά τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ. 18)
8. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

9.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2), θα επιλεχθεί η ποσότητα αφρού γάλακτος που θα παρέχεται κατά την παρασκευή των ροφημάτων

Θέση λαβής	Περιγραφή	Συνίσταται για...
	Χωρίς αφρό	caffelatte / hot milk ("ζεστό γάλα") (χωρίς αφρόγαλα)
	Με λίγο αφρό	γάλα με καφέ
	Max. froth (με πολύ αφρό)	CAPPUCCINO / ΓΑΛΑ ΜΕ ΑΦΡΟ

9.3 Προετοιμασία cappuccino

1. Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλακτος (D) όπως υποδεικνύεται προηγουμένως.
2. Στρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2), στη θέση που αντιστοιχεί στην ποσότητα του αφρού που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο CAPPUCCINO (B10). Η οθόνη (B1) εμφανίζει το μήνυμα καπουτσίνο "CAPPUCCINO" και μια ράβδο εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το γάλα βγαίνει από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και γεμίζει το φλιτζάνι που είναι από κάτω. Σε περίπτωση ροφημάτων, η μηχανή ετοιμάζει αυτόματα τον καφέ μετά την παροχή γάλακτος.

Σημείωση:

- Εάν, κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την παρασκευή, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο CAPPUCCINO.
- Αμέσως μόλις τελειώσει η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του γάλακτος ή του καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο CAPPUCCINO
- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο περισσότερο μειώνεται η ποιότητα του αφρού.

9.4 Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε σύμφωνα με την περιγραφή της προηγούμενης παραγράφου («9.3 Προετοιμασία cappuccino»), πατώντας 2 φορές αντί για 1 το πλήκτρο CAPPUCCINO (B10).

Σημείωση:

Αν κατά τη διάρκεια της παροχής, θέλετε να διακόψετε την προετοιμασία του γάλακτος, πατήστε μια φορά το πλήκτρο CAPPUCCINO.

9.5 Προετοιμασία του γάλακτος χωρίς αφρό (χωρίς καφέ)

Προχωρήστε σύμφωνα με την περιγραφή της προηγούμενης παραγράφου, περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση .

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος (D), από το σωλήνα παροχής αφρόγαλα (D5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό και ατμός. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Μετά από κάθε προετοιμασία ροφήματος με βάση το γάλα, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του γάλακτος. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφήστε συνδεδεμένο το δοχείο γάλακτος στη μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρόγαλου.
3. Γυρίστε το κουμπιού ρύθμισης αφρού (D1) στο CLEAN (εικ. 19): η εργασία εμφανίζεται στην οθόνη (B1) και διακόπτεται αυτόματα.
4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού (A19) με ένα σφουγγάρι (εικ. 20).

Σημείωση:

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά από την τελευταία παρασκευή.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.

10.1 Προγραμματισμός της ποσότητας καφέ και γάλακτος στο φλιτζάνι για το καπουτσίνο ή το latte

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια της παροχής καφέ (A13) και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5).
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CAPPUCCINO (B10) έως ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα "MILK PROGRAM Program Quantity" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Προγραμματισμός Ποσότητας).
3. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή ξεκινά την παροχή γάλακτος.
4. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε ξανά το πλήκτρο CAPPUCCINO.
5. Η μηχανή παύει να παρέχει γάλα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει να παρέχει καφέ: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα του ροφήματος και το "PROGRAMM COFFEE Program Quantity" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΦΕ, Προγραμματισμός Ποσότητας).
6. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο CAPPUCCINO. Η παροχή καφέ διακόπτεται.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας γάλακτος και καφέ.

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο εγχυτήρας ζεστού νερού (C6) θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού είναι συνδεδεμένη σωστά.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ. 5).
3. Πατήστε το πλήκτρο (B4) (εικ. 21). Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "HOT WATER" (Ζεστό Νερό) και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σταδιακά καθώς η παρασκευή προχωρά.
4. Η μηχανή παρέχει 250 ml ζεστού νερού και στη συνέχεια διακόπτεται αυτόματα η παροχή. Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή ζεστού νερού πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Σημείωση:

Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

11.1 Αυτόματη αλλαγή της ποσότητας του νερού που παρέχεται

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή περίπου 250ml ζεστού νερού. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο (C6) κάτω από το σύστημα παροχής.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (B4) έως ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα "Hot Water Program Quantity" (Πρόγραμμα Ποσότητας Ζεστού Νερού). Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο ;
3. Όταν το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ακόμη μία φορά το πλήκτρο .

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τη μηχανή σύμφωνα με τη νέα ποσότητα.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

12.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής,
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14).
- δοχείο συλλογής σταγόνων (A18).
- το δοχείο νερού (A10).
- το στόμιο παροχής καφέ (A13).
- το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A19)
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- ο εγχυτήρας (A12) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A11).

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων εκτός από την κανάτα του γάλακτος.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

12.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, να την ανάψετε και να προχωρήσετε σε:

- 2/3 ξεβγάλματα πατώντας το πλήκτρο (B5).
- παροχή ζεστού νερού, για μερικά δευτερόλεπτα, πατώντας το πλήκτρο (B4) με τον εγχυτήρα ζεστού νερού (C6) συνδεδεμένο στη μηχανή.

Σημείωση:

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A14).

12.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ

Όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα ""EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" ("Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια"), θα πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια (A14), το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για να προχωρήσετε σε καθαρισμό (με τη μηχανή αναμμένη):

1. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) (εικ. 22), αδειάστε το και καθαρίστε το.
2. Αδειάστε και καθαρίστε επιμελώς το δοχείο για κατακάθια φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν κατακαθίσει στον πάτο: εάν περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, το πινέλο (C5) που παρέχεται διαθέτει ειδική σπάτουλα για αυτή την εργασία.
3. • Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A15) (κόκκινου χρώματος) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.

Προσοχή!

Όταν βγάζετε το δοχείο συλλογής σταγόνων είναι **υποχρεωτικό** να αδειάζετε πάντα το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο.

Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

12.4 Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων και του δίσκου συλλογής συμπυκνώματος.

Προσοχή!

Αν ο δίσκος συλλογής σταγονιδίων (A18) δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (A17) (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ. 23). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών (A16), πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων:

1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A14) (εικ. 22).
2. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
3. Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A15) (κόκκινου χρώματος) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

12.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε κεφάλαιο «5. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A18) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο (αν περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα που παρέχεται (C5)) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 24).

12.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A10) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.
4. (Μόνο στα μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστού νερού για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.

12.7 Καθαρισμός των στομίων της παροχής καφέ

1. Καθαρίζετε τα στόμια της παροχής καφέ (A13) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 25A).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του ακροφύσιου του καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 25B).

12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής αλεσμένου καφέ (A6) έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο (αν περι-

λαμβάνεται στο μοντέλο σας, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα που παρέχεται (C5)).

12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A12) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβησίματος (δείτε κεφάλαιο «5. Σβήσιμο της συσκευής»).
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A10)
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A11) (εικ. 26) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 27).

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετέ τον κάτω από τη βρύση.
6. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο (εάν περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα που παρέχεται (C5)), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ από την υποδοχή του εγχυτήρα, τα οποία είναι ορατά από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ. 28). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.

Σημείωση:

Αν ο εγχυτής τοποθετείται δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει το εικ. 29

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ. 30).
9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

12.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος (D) μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται ακολούθως:

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2)
2. Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και το σωλήνα αναρρόφησης (D4) (εικ. 31).
3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού (D1) μέχρι τη θέση "INSERT" (εικ. 31) και τραβήξτε τη προς τα έξω.
4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (δείτε εικ. 32) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος: αν χρειάζεται ξύστε το αυλάκι με μία οδοντογλυφίδα.

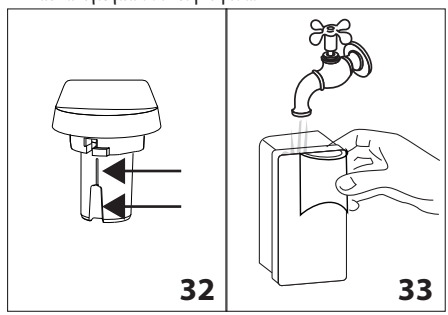

5. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της υποδοχής του κουμπιού ρύθμισης αφρού με νερό βρύσης (δείτε εικ. 33).
6. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλακτος.
7. Επανατοποθετήστε τον διακόπτη φροντίζοντας το βέλος να συμπίπτει με την ένδειξη "INSERT", τον σωλήνα παροχής και τον σωλήνα άντλησης γάλακτος.
8. Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.

12.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο (A19) μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ. 20).

13. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η αποκλειστική χρήση υγρών καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το αφαλατικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Αν το προϊόν αναποδογυρίσει τυχαία, στεγνώστε αμέσως.

Για εκτέλεση αφαλάτωσης	
Αφαλατικό	Αφαλατικό De'Longhi
Δοχείο	Συνιστώμενη χωρητικότητα: 1,8l
Χρόνος	~45min

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα (που θα αναβοσβήνει) "DESCALE" ("αφαλάτωση").

1. Ενεργοποιήστε τη μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο MENU' (B3)
3. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Descale" (Αφαλάτωση).
4. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο (B6): στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "Descale Confirm?" (Αφαλάτωση Επιβεβαίωση;).
5. Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Add Descaler Confirm?" (Προσθήκη αφαλατικού Επιβεβαίωση;) εναλλάξ με το μήνυμα "EMPTY THE DRIP TRAY" (Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων).
6. Αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A18), το δοχείο για κατακάθια καφέ (A14) και τοποθετήστε τα ξανά στη μηχανή.
7. Αδειάστε εντελώς το δοχείο του νερού (A10) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4 - αν υπάρχει).

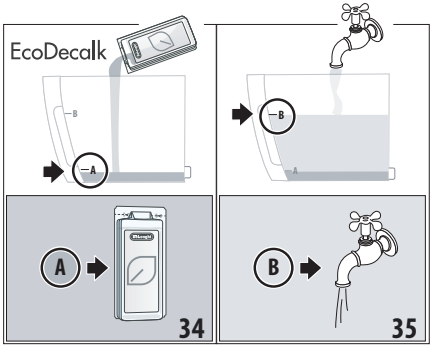

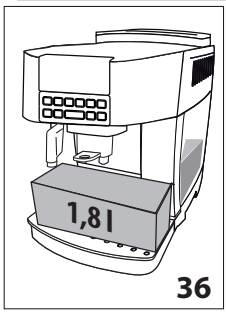

8. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερού το υγρό αφαλάτωσης (C3) ως το επίπεδο **A** (που αντιστοιχεί σε μια συσκευασία των 100ml) το οποίο είναι τυπωμένο στο εσωτερικό μέρος του δοχείου (εικ. 34) και στη συνέχεια προσθέστε ένα λίτρο νερό ως το επίπεδο **B** (εικ. 35). Έπειτα τοποθετήστε και πάλι το δοχείο νερού στη μηχανή.
9. Τοποθετήστε κάτω από τν εγχυτήρα νερού (C6) και κάτω από το ακροφύσιο καφέ (A13) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 1,8 λίτρα (εικ. 36).

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Από το σύστημα παροχής νερού και καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με το διάλυμα.

10. Πατήστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την προσθήκη του υγρού αφαλάτωσης: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Machine in descale" (Μηχανή σε αφαλάτωση). Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωση βγαίνει από το ακροφύσιο νερού και καφέ ακολουθώντας αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα για την αφαίρεση των υπολειμμάτων αλάτων από εσωτερικό της μηχανής.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η μηχανή διακόπτει την αφαλάτωση και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing FILL TANK" (Ξεβγάζει, ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ). Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.

11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης.
12. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλτε το με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε στη μηχανή. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα Rinsing, Confirm?" ("Ξεβγάζει, Επιβεβαίωση;)
13. Ξαναβάλτε κάτω από τους εγχυτήρες το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού και πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση: το ζεστό νερό βγαίνει αρχικά από τον εγχυτήρα νερού για να συνεχίσει έπειτα να βγαίνει από τον εγχυτήρα καφέ και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing" (Ξεβγάζει).
14. Όταν η δεξαμενή νερού είναι τελείως άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Rinsing "Fill tank" ("ξέβγαλμα, γεμιστέ το δοχείο")
15. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξτε το νερό ξεβγάλματος.
16. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (αν το έχετε βγάλει προηγουμένως) γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και εισάγετε στη μηχανή το δοχείο νερού. Η οθόνη θα εμφανίσει "Rinsing, Confirm? ("ξέβγαλμα, επιβεβαίωση;")
17. Ξαναβάλτε κάτω από τον εγχυτήρα νερού το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος (εικ. 35) και πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση: το ζεστό νερό βγαίνει από τον εγχυτήρα νερού.
18. Στο τέλος, οθόνη εμφανίζει "Descale complete, Confirm?" ("η αφαλάτωση ολοκληρώθηκε, επιβεβαίωση;")

19. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση: η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "FILL TANK" (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ).
20. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό ως το επίπεδο MAX και ξαναβάλτε το στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ.

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα "DESCALE" ("αφαλάτωση") εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

14.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν δοκιμαστική ταινία (C1) η οποία επισυνάπτεται στις οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Αν το μοντέλο σας δεν την περιλαμβάνει, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο υποστήριξης για να την αγοράσετε.
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

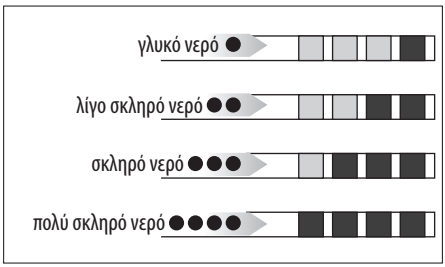

14.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "Water hardness" (Σκληρότητα νερού).
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο (B6).
4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ή για να ορίσετε το επίπεδο που ανιχνεύεται από τη δοκιμαστική ταινία (δείτε εικ. προηγούμενης παραγράφου).
5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Σε αυτό το σημείο γίνεται επαναπρογραμματισμός της μηχανής σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού: έπειτα πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

15. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκληρυντή (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράστε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi. Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως.

15.1 Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Περιστρέψτε το δίσκο ημερολογίου (δείτε εικ. 37) μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης.

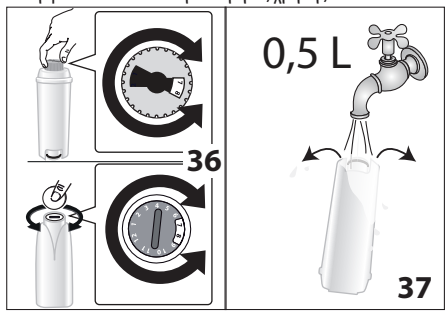

Σημείωση:

η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό (εικ. 38)
4. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) από τη μηχανή και γεμίστε το νερό.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού και βυθίστε το εντελώς για περίπου δέκα δευτερόλεπτα, δίνοντάς του κλίση για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ. 39).

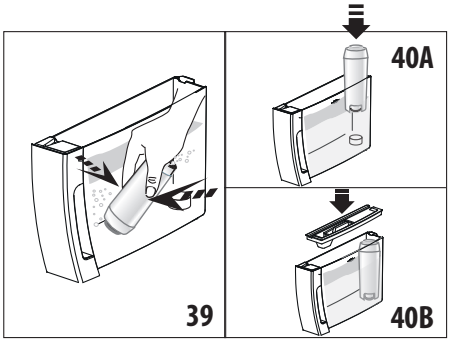

6. Εισάγετε το φίλτρο στην ειδική υποδοχή (εικ. 40A) και πατήστε ως μέχρι το τέρμα.
7. Εφόσον παρέχεται, ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι (εικ. 40B) και έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.

Κατά την στιγμή της τοποθέτησης του φίλτρου, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία της μηχανής.

8. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
9. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "Install filter" (Τοποθέτηση φίλτρου).
10. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Enable?" (Ενεργοποίηση;)
12. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής: η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό Επιβεβαίωση;).
13. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
14. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή ξεκινά την παροχή του νερού και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
15. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η μηχανή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και έχει εμφανιστεί στην οθόνη με έναν αστερίσκο η ένδειξη "Install Filter" ("τοποθέτηση φίλτρου") στο μενού και μπορεί να γίνει χρήση της μηχανής.

15.2 Αντικατάσταση φίλτρου

'Οταν η οθόνη (B1) εμφανίσει "REPLACE FILTER" ("αντικατάσταση φίλτρου"), ή όταν περάσουν οι δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο), ή αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για 3 εβδομάδες, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην αντικατάσταση του φίλτρου (C4):

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία και προχωρήστε όπως απεικονίζεται στα σημεία 3-4-5-6 της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) (ελάχιστη χωρητικότητα 500ml).
4. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
5. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "Replace filter" (Αντικατάσταση φίλτρου).
6. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" ("Επιβεβαίωση;").
8. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "HOT WATER Confirm?" (Ζεστό νερό, Επιβεβαίωση;).
10. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής: η συσκευή ξεκινά την παροχή του νερού και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "Please wait" (Παρακαλώ περιμένετε).
11. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε "Coffee ready" ("Καφές έτοιμος").

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

15.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο (C4), θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεσή του. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A10) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (B3) για να εισέλθετε στο μενού.
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (B4) ή (B5) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (B1) το μήνυμα "Remove filter *" (Αφαίρεση φίλτρου).
4. Πατήστε το πλήκτρο (B6).
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Confirm?" ("Επιβεβαίωση;").
6. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση και το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** για να εξέλθετε από το μενού.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις LxPxH	240x430x350 mm
Βάρος:	9,6 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

Η De'Longhi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

16.1 Συμβουλές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

- Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας μετά την παρασκευή ενός ή περισσότερων ροφημάτων, αφαιρέστε το δοχείο (D) ή τα εξαρτήματα.
- Ρυθμίστε την αυτόματη απενεργοποίηση στα 15 λεπτά (δείτε κεφάλαιο «6.3 Αυτόματο σβήσιμο»):
- Ενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση Ενέργειας (δείτε κεφάλαιο «6.7 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού»).
- Όταν το μηχάνημα το απαιτεί, προχωρήστε σε αφαλάτωση.

17. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	**ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ**	**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
FILL TANK (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ)	Το νερό στο δοχείο (A10) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο του νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά πιέζοντάς τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ. 4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια (A14) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για τα κατακάθια, το δίσκο συλλογής σταγόνων (A18) και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο (A14) για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ)	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) (εικ. 8) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (δείτε παρ. «8.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»). Αν το πρόβλημα συνεχίζει, στρέψτε το κουμπί στη θέση I και αφήστε να τρέξει λίγο νερό από το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6).
	Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού (C6) στη μηχανή και αφήστε να βγει λίγο νερό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή.
"INSERT GROUNDS CONTAINER" ("ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ")	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A14).	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A18) και τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια.
		→

Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο ΜΗΝΥΜΑ	**ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ**	**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "coffee Preground" ("προαλεσμένος καφές") αλλά δεν έχει υπάρχει προαλεσμένος καφές στο χωνί (A6).	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. «13. Αφαλάτωση».
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
FILL BEANS CONTAINER ("ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ")	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο κόκκων (A7).
	Το χωνί για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ (A6) έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου (αν περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα που παρέχεται (C5)) σύμφωνα με την περιγραφή στην παρ. «12.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ)	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί ο εγχυτήρας (A12).	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «12.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα».
INSERT WATER TANK (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ)	Το δοχείο (A10) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίσετε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κέφ. «12. Καθαρισμός». Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) έχει φθαρεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «15. Φίλτρο αποσκλήρυνσης».
TURN DIAL TO CLEAN (στρέψτε τη λαβή στον καθαρισμό)	Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος.	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση CLEAN
INSERT WATER SPOUT ("ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ")	Η παροχή νερού (C6) δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους.
		→

Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT ("ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΟ ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΥΚΛΩΜΑ") *εναλλασσόμενο σε* "HOT WATER PRESS OK" ("ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΤΕ ΟΚ").	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.	Πατήστε ΟΚ και αφήστε το νερό να τρέξει από τον εγχυτήρα ζεστού νερού (C6) έως ότου η παροχή γίνει κανονική. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A10) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	Το δοχείο γάλακτος (D) δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος μέχρι κάτω (εικ. 17).

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνατε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεβγάζοντάς τα με ζεστό νερό (ΣΗΜ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστού νερού).
	Τα εσωτερικά κυκλώματα έχουν κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Προτού φτιάξετε τον καφέ ζεστάνετε τα εσωτερικά κυκλώματα με τη λειτουργία ξεβγάλματος (δείτε κεφ. «8. προετοιμασία του καφέ»).
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ να είναι υψηλή.
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «8.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A2) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 8). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «8.3 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια του εγχυτήρα καφέ (A13) είναι φραγμένα.	Καθαρίστε τα ακροφύσια με μια οδοντογλυφίδα.
		→

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «13. Αφαλάτωση».
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό.	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουτυρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Το κουμπί ρύθμισης του αφρού (D1) έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο περισσότερο μειώνεται η ποιότητα του αφρού.»
	Το καπάκι (D2) ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικα	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «13. Αφαλάτωση».
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A19) είναι βρώμικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «8. Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.».
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα (εικ. 1).
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	Δεν έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβησίματος	Απενεργοποιήστε πατώντας το πλήκτρο ⏻ (δείτε κεφ. «5. Σβήσιμο της συσκευής»).

Register Now
www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

EL-5713242831