

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	99
1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....	99
1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	99
1.3 Κατεβάστε την εφαρμογή!.....	99
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	99
2.1 Περιγραφή της συσκευής (σελ. 3 - Α)	99
2.2 Περιγραφή της αρχικής σελίδας (βασική οθόνη) (σελ. 2 - Β).....	99
2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων (σελ. 2 - C).....	99
2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος.....	100
2.5 Περιγραφή «Mix carafe»	100
2.6 Περιγραφή εγχυτήρα ζεστού νερού/ατμού 100	
3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	100
4. ΕΝΑΡΞΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	100
5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	101
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	101
6.1 Ξέβγαλμα	101
6.2 Αφαλάτωση	101
6.3 Καθαρισμός γάλακτος.....	101
6.4 Ρύθμιση άλεσης.....	102
6.5 Φίλτρο νερού	102
6.6 Σκληρότητα νερού	102
6.7 Γενικά	102
6.8 Αυτόματο σβήσιμο	102
6.9 Bluetooth	102
6.10 Επιλογή γλώσσας.....	103
6.11 Άδειασμα κυκλώματος	103
6.12 Τροπ.προφίλ.....	103
6.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις	103
6.14 Στατιστικά	104
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ.....	104
7.1 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	104
7.2 Ο καφές με ένα άγγιγμα	104
7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος.....	104
7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ	104
7.5 Γενικές οδηγίες για την προετοιμασία των ροφημάτων καφέ	105
7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	105
8. ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΦΕ.....	105
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ106	
9.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος	106
9.2 Το ρόφημα γάλακτος που επιθυμείς με ένα άγγιγμα	106
9.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος.....	106
9.4 Συνιστώμενη ποσότητα αφρού.....	107
9.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση	107
10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΖΕΣΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	107
11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ	108
11.1 Προετοιμασία κρύου καφέ.....	108
11.2 Προετοιμασία του αφρόγαλου Χ (κρύου) ..110	
12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΣΑΙ	110
13. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	111
13.1 Το ρόφημα με ένα άγγιγμα	111
13.2 Προσωπικές επιλογές ροφήματος.....	111
14. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ.....	111
14.1 Συμβολές για τη χρήση του ατμού για το αφρόγαλα.....	112
14.2 Καθαρισμός του ακροφύσιου ζεστού νερού/ ατμού μετά τη χρήση.....	112
15. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ (ΜΥ)	112
16. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ.....	113
17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	113
17.1 Καθαρισμός της μηχανής.....	113
17.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής	113
17.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ	113
17.4 Καθαρισμός του δίσκου συλλογής σταγόνων και της σχάρας του δίσκου.....	114
17.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....	114
17.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....	114
17.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ	115
17.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	115
17.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα	115
17.10Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	116
17.11Καθαρισμός του «Mix Carafe» (E)	116
18. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	117
19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ..	118
19.1 Μέτρηση της σκληρότητας νερού.....	118
19.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	118
20. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ	119
20.1 Εγκατάσταση του φίλτρου	119
20.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....	119
21. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	120
20.3 Αφαίρεση του φίλτρου	120
22. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	120
23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	127

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λεζάντα που αναφέρεται στην περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «23. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» και «24. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που υπάρχει στην εγγύηση. Για τυχόν επιδιορθώσεις, απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

1.3 Κατεβάστε την εφαρμογή!



Χάρη στην εφαρμογή De'Longhi Coffee Link, μπορείτε να χειριστείτε από μακριά ορισμένες λειτουργίες.

Στην εφαρμογή μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες, συμβουλές και διάφορα αλλά σχετικά με τον κόσμο του καφέ και μπορείτε επίσης, να έχετε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μηχανή σας.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις λειτουργίες που μπορείτε να διαχειριστείτε ή για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την εφαρμογή.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 6 νέα ροφήματα και να τα αποθηκεύσετε στη μηχανή σας.

Σημείωση!

Ελέγξτε τις συμβατές συσκευές στο «compatibledevices.delonghi.com».

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Περιγραφή της συσκευής (σελ. 3 - A)

- A1. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A2. Θέση μεζούρας προ-αλεσμένου καφέ
- A3. Χωνί προ-αλεσμένου καφέ (αφαιρούμενο)
- A4. Δοχείο κόκκων (I)
- A5. Καπάκι δοχείου κόκκων (I)
- A6. Δοχείο κόκκων (II)
- A7. Καπάκι δοχείου κόκκων (II)
- A8. Πλήκτρο για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (standby)
- A9. Ράφι φλιτζανιών
- A10. Θυρίδα πρόσβασης στα ακροφύσια
- A11. Ακροφύσια
- A12. Γενικός διακόπτης (ON/OFF)
- A13. Σημείο σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας
- A14. Κατευθυνόμενος πίνακας ελέγχου
- A15. Κουμπί ανοίγματος μπροστινής πόρτας
- A16. Εμπρός πόρτα
- A17. Στόμιο καφέ ρυθμιζόμενου ύψους
- A18. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A19. Δίσκος φλιτζανιών
- A20. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
- A21. Σχάρα δίσκου
- A22. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A23. Θυρίδα πλήρωσης δοχείου νερού
- A24. Καπάκι δοχείου νερού
- A25. Δοχείο νερού
- A26. Θυρίδα εγχυτήρα
- A27. Αφαιρούμενος εγχυτήρας

2.2 Περιγραφή της αρχικής σελίδας (βασική οθόνη) (σελ. 2 - B)

- B1. Οθόνη
- B2. Προφίλ που μπορούν να προγραμματιστούν (δείτε «17. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ προφίλ»)
- B3. Βέλος κύλισης
- B4. Για να προβάλετε και αν θέλετε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του ροφήματος
- B5. Επιλέξιμα ροφήματα (άμεση επιλογή)
- B6. Μενού ρυθμίσεων μηχανής
- B7. Λυχνία αφαλάτωσης
- B8. Λυχνία καθαρισμού δοχείου γάλακτος
- B9. Λυχνία εξαντλημένου φίλτρου
- B10. Λυχνία ειδοποίησης απουσίας καφέ

2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων (σελ. 2 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης «Total Hardness Test» (επισυνάπτεται στη σελ 2 των οδηγιών στα αγγλικά)
- C2. Μεζούρα δόσης του αλεσμένου καφέ (στη θέση (A2))

- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης
- C5. Πινέλο καθαρισμού
- C6. Καλώδιο τροφοδοσίας
- C7. Δοχείο για παγάκια (2 τεμάχια)
- C8. Βουρτσάκι
- C9. Πανί

2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 2 - D)

- D1. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- D2. Σύνδεση δοχείου γάλακτος (αφαιρούμενο για τον καθαρισμό)
- D3. Θυρίδα πλήρωσης γάλακτος
- D4. Κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού του δοχείου γάλακτος
- D5. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- D6. Στόμιο παροχής γάλακτος (ρυθμιζόμενο σε ύψος)
- D7. Δοχείο γάλακτος
- D8. Θερμικό δοχείο

2.5 Περιγραφή «Mix carafe»

(σελ. 2 - E)

- E1. Καπάκι «Mix carafe»
- E2. Σύνδεση mix carafe (αφαιρούμενο για τον καθαρισμό)
- E3. Χωνί
- E4. Σωλήνας ατμού (εξάρτημα «choco»)
- E5. Μείκτης choco (εξάρτημα «choco»)
- E6. Μείκτης αερο (εξάρτημα «aero»)
- E7. Κανάτα «Mix carafe»
- E8. Δρομέας απασφάλισης χωνιού

2.6 Περιγραφή εγχυτήρα ζεστού νερού/ατμού

(σελ. 2 - F)

- F1. Σώμα εγχυτήρα
- F2. Σύνδεση εγχυτήρα (αφαιρούμενο για τον καθαρισμό)
- F3. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφύσιου
- F4. Ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού
- F5. Εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση!

- Η μηχανή ελέγχθηκε στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ επομένως είναι απόλυτα αναμενόμενο να βρεθούν ίχνη καφέ στη συσκευή. Ωστόσο σας εγγυόμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφ. «20. Προγραμματισμός σκληρότητας νερού».
- Ο πίνακας ελέγχου (B) είναι κατευθυνόμενος για να εξασφαλίζει την ορατότητα της αρχικής σελίδας.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (C6) στη θέση (A13) στο πίσω μέρος της συσκευής, συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (εικ. 1) και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A12) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής έχει πατηθεί (εικ. 2)
2. «ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ»: Πατήστε τη σημαία για την επιθυμητή γλώσσα.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης (B1) της ίδιας της συσκευής:

3. «ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ. ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ»:
 - Πατήστε το κουμπί (A15) και ανοίξτε την πόρτα (A16) (εικ. 3)
 - Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A25) (εικ. 4), γεμίστε μέχρι τη γραμμή MAX (στο εσωτερικό του δοχείου) με φρέσκο νερό (εικ. 5)
 - Τοποθετήστε ξανά το δοχείο (εικ. 6) και κλείστε την πόρτα
 - Βεβαιωθείτε ότι ο το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (F) έχει τοποθετηθεί στα ακροφύσια (A11) (εικ. 7) και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ. 8) με ελάχιστη χωρητικότητα 100 ml
 - Πατήστε «Εμπρός».
4. «ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ Εμπρός»: γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους (I) (A4) και, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ποιότητα του καφέ, το δοχείο κόκκων (II) (A6) (εικ. 12) στη συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας «Εμπρός».
5. «ΚΥΚ. ΝΕΡΟΥ/ΑΔΕΙΟ. ΠΑΤΗΣΤΕ OK ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΜΙΣΜΑ»: επιβεβαιώστε πατώντας «Ok»
6. «ΕΝΕΡΓΟΠ.ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΑΝΑΨΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ»: η μηχανή παρέχει νερό από τον εγχυτήρα (εικ. 9)
7. Η συσκευή σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία. Ανάψτε την βάση των υποδείξεων του κεφαλαίου «4. Έναρξη μηχανής».

Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καπουτσίνο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι.
- Κατά την πρώτη χρήση, το κύκλωμα νερού είναι άδειο, για το λόγο αυτό, η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ θόρυβο: ο θόρυβος θα μειώνεται καθώς το κύκλωμα θα γεμίζει.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο θόρυβος μειώνεται.

4. ΕΝΑΡΞΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σημείωση!

- Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης (A12) έχει πατηθεί (εικ. 2).

- Σε κάθε έναρξη, η συσκευή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο προθέρμανσης και ξεβγάλματος, ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόνο μετά την εκτέλεση αυτού του κύκλου.

1. Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί  (A8)(εικ. 10): στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα «ΘΕΡΜΑΝΣΗ...»
2. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, αρχίζει η φάση της έκπλυσης με ζεστό νερό στην έξοδο της παροχής καφέ (A17) και δείχνει το μήνυμα «ΞΕΒΓ.ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤ.», με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς ώστε να ζεσταθούν.

Σημείωση! Κατά την πρώτη χρήση:

3. «ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ»: πατήστε «Ok» για την προβολή ενός σύντομου βίντεο της αρχικής σελίδα
4. «ΜΗΧΑΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΚΑΛΟ ΚΑΦΕ!»: πατήστε «Ok» για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα (Βασική σελίδα) (ή πατήστε «Επανά» για να δείτε ξανά το βίντεο).

Η συσκευή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία όταν εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη «ΕΠΙΛ. ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ».

5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλμα, αν έχει ετοιμαστεί καφές.

1. Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (A8) (εικ. 10).
2. «ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ»: αν προβλέπεται, η μηχανή εκτελεί ξεβγάλμα από την παροχή καφέ (A17) με ζεστό νερό και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).

Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέεται τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

1. Σβήστε πρώτα τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο  (εικ. 10)
2. Αφήστε το γενικό διακόπτη (A12) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 2).

Προσοχή!

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

6.1 Ξέβγαλμα

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βγάλετε ζεστό νερό από την παροχή του καφέ (A17) και το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (F), αν έχει τοποθετηθεί, ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε και θα θερμάνετε το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ. 8).

Για να προγραμματίσετε αυτή τη λειτουργία, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε καταχώρηση «Έκπλυση»
3. «Εισαγωγή δοχείου 0,5l. Πιέστε Ok για έναρξη». Πατήστε Ok για να ξεκινήσετε την παροχή: μετά από λίγο, πρώτα από την παροχή του καφέ και στη συνέχεια από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (αν έχει εισαχθεί), βγαίνει από το εξάρτημα παροχής ζεστού νερού και θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής (εικ. 11). Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται η επιγραφή «Ξεβγ.σε εξέλιξη. Ζεστό νερό από εγχυτ.»
4. Για να διακόψετε το ξέβγαλμα πατήστε «Διαγραφή» ή περιμένετε το αυτόματο σβήσιμο.

Σημείωση!

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, να την ξεβγάλετε 2-3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A18).

6.2 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «19. Αφαλάτωση».

6.3 Καθαρισμός γάλακτος

Με αυτή τη λειτουργία αυτή μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο γάλακτος (D) πριν το βάλετε στο ψυγείο. Για την εκτέλεση του καθαρισμού προχωρήστε ως εξής:

1. Συνδέστε πατώντας μέχρι τέλους το δοχείο γάλακτος στα ακροφύσια (A11) (εικ. 22): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή).
2. Ρυθμίστε στην παροχή γάλακτος (D6) στρέφοντας αριστερόστροφα (εικ. 23)
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον εγχυτήρα του γάλακτος (εικ. 26)
4. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων
5. Επιλέξτε την καταχώρηση «Καθαρισμός γάλακτος»
6. «Δοχ. κάτω από εγχ. γάλακτος. Ok για καθαρισμό δοχείου γάλακτος»
7. Πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού: «ΚΑΘ. ΔΟΧ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (εικ. 26): από την παροχή γάλακτος βγαίνει ζεστό νερό και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός διακόπτεται αυτόματα.
8. Επαναφέρετε το στόμιο παροχής γάλακτος στη θέση μη χρήσης, στρέφοντας δεξιόστροφα πριν αφαιρέσετε την κανάτα γάλακτος.

Σημείωση!

- Ποτέ μη βγάζετε την κανάτα του γάλακτος τραβώντας την από το στόμιο παροχής γάλακτος.
- Μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο καθαρισμού ανά πάσα πατώντας «Stop»
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.

6.4 Ρύθμιση άλεσης

Η μηχανή διαθέτει 2 μύλους καφέ που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα δοχεία κόκκων (I) (A4) και (II) (A6). Οι μύλοι δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται, τουλάχιστον αρχικά, γιατί έχουν ήδη προδιαμορφωθεί στο εργοστάσιο για να προσφέρουν σωστή παροχή καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), μπορείτε να τη διορθώσετε.

Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Ρύθμιση άλεσης»: στην οθόνη προτείνεται ένα βοήθημα με υποδείξεις για το βαθμό άλεσης: εάν επιθυμείτε να περάσετε αυτήν την παρουσίαση πατήστε «Παράκαμψη» διαφορετικά πατήστε «Εμπρός» για να προχωρήσετε στο βοήθημα
3. «Επιλογή μύλου [I] ή [II] και ρύθμιση άλεσης στο διαθέσιμο διάστημα»:
 - Επιλέξτε το μύλο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε (I ή II)
 - Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο άλεσης ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες του βοηθήματος, πατώντας απευθείας σε έναν από τους επιλέξιμους αριθμούς στο διάστημα που έχει επισημανθεί
4. Πατήστε «Ok»: «Η αλλαγή στο φλιτζάνι θα είναι εμφανής μετά από 5 καφέδες»
5. Πατήστε «Ok» για την παροχή 5 ροφημάτων με βάση τον καφέ, χρησιμοποιώντας το μύλο στο σημείο 3 για να γίνει σωστά η ρύθμιση.
- 6.

Σημείωση!

- Συνιστάται να κάνετε πρόσθετες τροποποιήσεις μόνο αφού έχετε παρασκευάσει τουλάχιστον 5 καφέδες σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται. Αν διαπιστώσετε νέα λάθος παροχή καφέ, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Δεν είναι δυνατόν να κάνετε περισσότερα από ένα βήματα ρύθμισης τη φορά αν πρώτα δεν έχουν παρασκευαστεί τουλάχιστον δύο ροφήματα με βάση τον καφέ χρησιμοποιώντας τον μύλο καφέ που έχει επιλεγεί στο σημείο 3.
- Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του μύλου του μύλου (υποδεικνύονται με ένα αστερά-

κι) πατήστε «Προκαθ.» και προχωρήστε με την παροχή 5 ροφημάτων με βάση τον καφέ.

6.5 Φίλτρο νερού

Για οδηγίες σχετικά με το φίλτρο (C6), ανατρέξτε στο κεφάλαιο «21. Φίλτρο αποσκληρυνσης».

6.6 Σκληρότητα νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «20. Προγραμματισμός σκληρότητας νερού».

6.7 Γενικά

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
 2. Επιλέξτε την καταχώρηση «ΓΕΝΙΚΑ»
- Σε αυτή την καταχώρηση μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε με ένα άγγιγμα τις ακόλουθες λειτουργίες:
- «Ηχητική ειδοποίηση»: όταν είναι ενεργή, η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα σε κάθε λειτουργία.
 - «Φωτισμός φλιτζανιού»: με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα φώτα που βρίσκονται κάτω από την παροχή καφέ (A17).
 - «Εξοικονόμηση ενέργειας»: με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για να επισημανθεί ότι είναι ενεργό, στην εικόνα του μενού ρυθμίσεων (B6) εμφανίζεται το .

6.8 Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε η συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες αχρησίας.

Για να προγραμματίσετε το αυτόματο σβήσιμο, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Αυτομ.σβήσιμο»
3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε (15, 30 λεπτά ή 1 ώρα, 2 ή 3 ώρες).
4. Πατήστε «←» για επιστροφή στην αρχική σελίδα με τη νέα επιλογή αποθηκευμένη.

6.9 Bluetooth

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PIN προστασίας για να συνδεθείτε από μια φορητή συσκευή στη μηχανή. Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Bluetooth»
3. «Κατεβάστε την εφαρμογή COFFEE LINK. Για ασφάλεια ενεργ. PIN και αλλάξτε PIN στο app»: ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε το PIN ασφαλείας πατώντας στο δρομέα που αντιστοιχεί στην «Προστασία PIN».

4. Πατήστε «←» για επιστροφή στην αρχική σελίδα με τη νέα επιλογή αποθηκευμένη.

Το προκαθορισμένο PIN στη μηχανή είναι το «0000»: συνιστούμε να αλλάξετε το PIN απευθείας από την εφαρμογή.

Σημείωση!

Ο σειριακός αριθμός της συσκευής, που φαίνεται και μέσα από τη λειτουργία «Bluetooth» σας επιτρέπει να προσδιορίζετε με βεβαιότητα τη μηχανή κατά τη στιγμή της σύνδεσής μέσω της εφαρμογής.

6.10 Επιλογή γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Επιλογή γλώσσας»
3. Πατήστε τη σημειούλα που αντιστοιχεί στη γλώσσα που θέλετε να επιλέξετε (πατήστε το κουμπί «Εμπρός» ή «Πίσω» για να δείτε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες): η οθόνη θα ενημερώνεται αμέσως με την επιλεγμένη γλώσσα.
4. Πατήστε «←» για επιστροφή στην αρχική σελίδα με τη νέα επιλογή αποθηκευμένη.

6.11 Άδειασμα κυκλώματος

Πριν από μία περίοδο εκτός χρήσης, για να αποφύγετε το νερό να παγώσει στα εσωτερικά κυκλώματα ή πριν ή πριν μεταφερθεί η συσκευή στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, συνιστάται να αδειάζετε το υδραυλικό κύκλωμα της μηχανής.

Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε καταχώρηση «Άδειασμα κυκλώματος»
3. «Πιέστε Ok για έναρξη αδειάσματος κυκλώματος»: πιέστε Ok
4. «Αδειάστε δοχ.κατακάθια δίσκο συλλ.σταγόνων»: στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσετε, ό,τι, ζητήθηκε, πατήστε «Εμπρός»
5. «Εισαγωγή δοχείου 0,5l. Πιέστε Ok για έναρξη»: στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσετε, ό,τι, ζητήθηκε, πατήστε «Ok»
6. «Ξεβγ.σε εξέλιξη. Ζεστό νερό από εγχυτ.»: η μηχανή εκτελεί έκπλυση της παροχής καφέ (A17)
7. «Άδειασ.δοχ.νερού»: μόλις αδειάσει εντελώς το δοχείο, πατήστε «Εμπρός»
8. «Αφαιρ.φίλτρον νερού»: μόλις αφαιρεθεί το φίλτρο πατήστε «Εμπρός»
9. «Εισαγωγή δοχείου νερού. Πιέστε Ok για άδειασμα δοχείου»: εισάγετε το δοχείο και πατήστε «Ok»
10. «Άδειασμα υδραυλ.κυκλ.σε εξέλιξη»: περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να αδειάσει. (Προσοχή: ζεστό νερό από τους εγχυτρες!). Καθώς αδειάζει το κύκλωμα, η συσκευή μπορεί να αρχίσει να ακούγεται περισσότερο: πρόκειται για κανονική λειτουργία του μηχανήματος.

11. «Αδ.δίσκο σταγόνων»: αφαιρέστε, αδειάστε και τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων και πατήστε «Εμπρός».
12. «Άδειασμα ολοκληρώθηκε. Πατήστε Ok για σβήσιμο». Η μηχανή προχωρά σε σβήσιμο.

Στην επόμενη έναρξη της συσκευής, προχωρήστε με τις οδηγίες του κεφαλαίου «3. Πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής».

6.12 Τροπ.προφίλ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα και το χρώμα του εικονιδίου κάθε προφίλ. Για να εξατομικεύσετε την εικόνα προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Εργ.ρυθμίσεις»
3. «Επιλέξτε προφίλ επεξεργασίας»: επιλέξτε προφίλ και πατήστε «Εμπρός».
4. «Επιλ.εικ.και χρώματα. Χρήση COFFEE LINK App για εξατομίκευση του προφίλ»: εξατομικεύστε κατά βούληση και πατήστε «Ok» για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε «←» για επιστροφή στην αρχική σελίδα με τη νέα επιλογή αποθηκευμένη.

6.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του μενού και όλες τις προσωπικές επιλογές του χρήστη επιστρέφοντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη γλώσσα, η οποία παραμένει εκείνη που έχει ήδη οριστεί και τα στατιστικά).

Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Εργοστασιακές ρυθμίσεις»
3. «Ok για ρύθμιση ξανά των εργ.ρυθμ.ή στην επόμενη σελίδα επαναφ/ ένα προφίλ»:
 - Για να επαναφέρετε το μηχάνημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: πατήστε «Ok»
 - Για να ρυθμίσετε ξανά τα μεμονωμένα προφίλ σε εργοστασιακές τιμές: πατήστε το βέλος για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το προφίλ ρύθμισης και πατήστε «Ok».
4. «Πιέστε Ok για επιβεβαίωση επαναφοράς των εργ. Ρυθμίσεων»: πατήστε «Ok»
5. «Εργ.ρυθμίσεις ρυθμισμένες»: πατήστε «Ok» για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην αρχική σελίδα (κύρια οθόνη).

Σημείωση!

Μόλις γίνει επαναφορά της μηχανής (όχι τα μεμονωμένα προφίλ) στις εργοστασιακές τιμές, η συσκευή προτείνει εκ νέου το εισαγωγικό βίντεο.

6.14 Στατιστικά

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Στατιστικά»: εμφανίστε τα δεδομένα με κύλιση μεταξύ των οθονών πατώντας «Εμπρός» ή «Πίσω».
3. Πατήστε «<» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

7.1 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Βάλτε τον καφέ σε κόκκους στα δοχεία (I) (A4) και/ή (II) (A6) (εικ. 12)
2. Τοποθετήστε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από την παροχή του καφέ(A17)
3. Χαμηλώστε την παροχή με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια (εικ. 13): με τον τρόπο αυτό έχετε καλύτερο αφρό.
4. Επιλέξτε τον καφέ που επιθυμείτε όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.

7.2 Ο καφές με ένα άγγιγμα

Για την παροχή ροφημάτων καφέ, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα (B) τη σελίδα που αφορά τον καφέ που επιθυμείτε (πχ.Espresso, εικ. 14): η συσκευή συνεχίζει και την προετοιμασία. Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται η εικόνα του ροφήματος που έχει επιλεγεί και μία γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία καθώς και μια περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, παροχή καφέ).

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος

Για την παρασκευή ροφημάτων καφέ με τις εξατομικευμένες παραμέτρους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε (+) στη βάση της εικόνας που αντιστοιχεί στον καφέ που επιθυμείτε (πχ Espresso, εικ. 15): στην οθόνη (B1) εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας:

Ένταση	
--------	---

Άρωμα	
Είδος	
Θερμοκρασία	

Σημείωση!

Κατά την επιλογή «Άλεσμένος καφές» αλλά το επιθυμητό ρόφημα δεν είναι κατάλληλο για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ».

2. Μόλις οριστούν οι παράμετροι, πιάστε 1 X  για προετοιμασία 1 φλιτζανιού ή για τα ροφήματα που προβλέπονται, 2 X  για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών: η μηχανή συνεχίζει με την προετοιμασία και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του επιλεγμένου ροφήματος με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει καθώς προχωρά η προετοιμασία καθώς και μια περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, παροχή καφέ)
3. Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Το ρόφημα είναι έτοιμο! Αποθήκευση ρυθμίσεων;»
4. Πατήστε «Αποθ.» για αποθήκευση ή «Διαγραφή» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους.

Σημείωση!

Αν αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO στο επιλεγμένο προφίλ.

5. «Νέες αποθηκευμένες τιμές στο ενεργό προφίλ»: πατήστε «ΟΚ» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα (κύρια σελίδα).

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μην βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ σε σβηστή μηχανή για να αποφύγετε τη διασπορά του μέσα στη μηχανή, λερώνοντας τη. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα (C2), διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί ή το χωνί(A3) να μπουκώσει.
- Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.
- Ετοιμάζοντας τον καφέ **LONG**: στα μισά της προετοιμασίας εμφανίζεται το μήνυμα «ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ»: στη συνέχεια, εισάγετε μια μικρή μεζούρα αλεσμένου καφέ και πατήστε «Οκ».

- Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του διπλού καφέ **DOPPIO+** χρησιμοποιώντας προαλεσμένο.
1. Ανασηκώστε το καπάκι του χωνιού του προαλεσμένου καφέ (A1) (εικ. 16)
 2. «ΘΥΡΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ»: Πατήστε «Εμπρός» για να συνεχίσετε (ή «Διαγραφή» για να διακόψετε και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα)
 3. «ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ»: βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A3) δεν έχει μπλοκάρει, στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ (εικ. 13).
 - Πατήστε «OK» για να προχωρήσετε στην προετοιμασία
 4. Στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική σελίδα προβάλλοντας sualizzando «ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟ»: προχωρήστε όπως υποδεικνύεται στην προηγούμενες παραγράφους «7.2 Ο καφές με ένα άγγιγμα» ή «7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος».

Σημείωση!

Αν επιθυμείτε να βγείτε από τον τρόπο λειτουργίας προαλεσμένου, μετά σημείο 4, ανοίξτε ξανά την τη θυρίδα προ-αλεσμένου και πιέστε «Διαγραφή».

7.5 Γενικές οδηγίες για την προετοιμασία των ροφημάτων καφέ

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας «Stop» ή «Διαγραφή».
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στην οθόνη θα εμφανιστούν μερικά μηνύματα («ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ», «ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚ.», «ΑΔ.ΔΙΣΚΟ ΣΤΑΓΟΝΩΝ» κλπ) των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο «23. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη».
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγήν με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε όσα αναφέρει η παράγραφος «6.4 Ρύθμιση άλεσης» και το κεφάλαιο «24. Επίλυση προβλημάτων».
- Αν η λειτουργία «Εξοικον.ενέργειας» είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής

7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- προχωρήστε σε ξέβγαλμα επιλέγοντας «Ξέβγαλμα» από το μενού ρυθμίσεων (B6)(παράγραφος «6.1 Ξέβγαλμα»)
- ζεσάνετε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού, δείτε κεφάλαιο «14. Παροχή ζεστού νερού»).
- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ (παράγραφος «7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος»).

8. ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΦΕ

Για την παρασκευή του ροφήματος, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα

την εικόνα της κανάτας του καφέ και προχωρήστε ως ακολούθως:

1. «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

Φλιτζ.	● 2X ○ 4X ○ 6X
Άρωμα	
Είδος	● ○
Θερμοκρασία	

2. Τοποθετήστε μια κανάτα κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A11): στην επιλογή της κανάτας προς χρήση, να έχετε στο νου σας την ποσότητα παρασκευής, δηλαδή:

Επιλεγμένη δόση	Ποσότητα (ml)
2X	250
4X	500
6X	750

3. Πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση
4. Αν επιλέξετε 4 φλιτζάνια ή 6 φλιτζάνια, η οθόνη θα εμφανίσει: «Θα γίνουν 2 (ή 3) παρασκευές. Γεμίστε το δοχείο νερού και τα δοχεία κόκκων αν χρειάζεται!»: Μόλις διαπιστωθεί ότι το νερό και ο καφές είναι σε αρκετή ποσότητα, πατήστε Ok
5. Η συσκευή προχωρά με την παρασκευή και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η εικόνα του επιλεγμένου ροφήματος με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει καθώς προχωρά η παρασκευή καθώς και η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, παροχή καφέ).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!

- »Διαγραφή» ή «Stop»: πατήστε εάν θέλετε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Αφού ετοιμάσετε την κανάτα του καφέ, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν προετοιμάσετε άλλο ρόφημα. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Σημείωση!

Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος (D) όπως περιγράφεται στις παραγράφους «9.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση» και «18.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».

9.1 Γεμίζετε να ασφαλίσετε το δοχείο του γάλακτος

1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (D4) και ανασηκώστε το καπάκι (D1) (εικ.18)
2. Γεμίζετε το δοχείο γάλακτος (D7) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 19). Να έχετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή επί του δοχείου αντιστοιχεί σε περίπου 100 ml του γάλακτος

Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
 - Αν ο τρόπος «Εξοικονόμησης ενέργειας» είναι ενεργός (δείτε παράγραφο «6.7 Γενικά»), η παροχή του ροφήματος μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης γάλακτος(D5) έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 20)
 4. Συνδέστε ξανά το καπάκι στο δοχείο γάλακτος

Σημείωση!

Στο καπάκι υπάρχει μία θυρίδα (D3) για να ξαναγεμίζετε με γάλα: εάν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δείτε ότι τελειώνει, προσθέστε γάλα από τη θυρίδα χωρίς να αφαιρέσετε το δοχείο και ολοκληρώστε την παρασκευή του ροφήματος.

5. Αν υπάρχει, αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (F1) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης (F3) (εικ. 21)
6. Συνδέστε πατώντας μέχρι τέλους το δοχείο γάλακτος (D) στα ακροφύσια (A11) (εικ. 22): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή)
7. Ρυθμίστε στην παροχή γάλακτος (D6) στρέφοντας αριστερόστροφα (εικ. 23)
8. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A17) και κάτω από την παροχή γάλακτος (εικ. 24)
9. Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε όπως αναφέρεται στις ακόλουθες παραγράφους.

9.2 Το ρόφημα γάλακτος που επιθυμείς με ένα άγγιγμα

Για την παρασκευή των ροφημάτων γάλακτος, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα (B) την εικόνα που αντιστοιχεί στο ρόφημα που επιθυμείτε: η μηχανή θα προχωρήσει στην προετοιμασία και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το εικονίδιο του επιλεγμένου ροφήματος με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει καθώς προχωρά η παρασκευή καθώς και η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλωση, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος κλπ...).

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!

Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ αρκεί να πατήσετε «Extra»: μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

9.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος

Για την παρασκευή ενός ροφήματος προσωπικών προτιμήσεων, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε  στη βάση της εικόνας του ροφήματος που επιθυμείτε: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

«Έντ.»	 
«Αφρός»	  NO MIN MED MAX
«Άρωμα»	 
«Είδος»	  
«Θερμοκρασία»	 

2. Μόλις ρυθμίσετε τις παραμέτρους, πατήστε 1 X  για την προετοιμασία του φλιτζανιού ή για τα ροφήματα που προβλέπονται, 2 X  για την προετοιμασία 2 φλιτζανιών
3. Η συσκευή προχωρά με την παρασκευή και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η εικόνα του επιλεγμένου ροφήματος με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει καθώς προχωρά η παρασκευή καθώς και η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλωση, παροχή γάλακτος, παροχή καφέ, κλπ.).
4. Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Το ρόφημα είναι έτοιμο! Αποθήκευση ρυθμίσεων;»
5. Πατήστε «Αποθ.» για αποθήκευση ή «Διαγραφή» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους.

Σημείωση!

Αν αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη ΜΟΝΟ στο επιλεγμένο προφίλ.

- «Νέες αποθηκευμένες τιμές στο ενεργό προφίλ»: πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα (κύρια σελίδα).

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

9.4 Συνιστώμενη ποσότητα αφρού

Σε κάθε ρόφημα γάλακτος έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο ο αφρός (δείτε ακόλουθο πίνακα).

Περιγραφή	Συνίσταται για...
ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ («NO») 	CAFFELATTE
“MIN” ΑΦΡΟΣ 	FLAT WHITE
“MED” ΑΦΡΟΣ 	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
“MAX” ΑΦΡΟΣ 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ (με αφρό)

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό επίπεδο αφρού αναλόγως με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στην παράγραφο «9.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος».

Σημείωση!

Η απόδοση του συστήματος γάλακτος και η ποιότητα του αφρού εξαρτώνται από τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος, σε περίπτωση που το σύστημα δεν δίνει σωστό αφρό μειώστε/αλλάξτε την ποσότητα του αφρού από την οθόνη της επιλεγμένης συνταγής (δείτε ενδείξεις προηγούμενης παραγράφου).

9.5 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση

Μετά από κάθε παροχή ροφήματος γάλακτος, η οθόνη εμφανίζει «ΠΙΕΣΤΕ OK ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η Διαγραφή ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ». Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αφήστε το δοχείο γάλακτος (D) μέσα στη μηχανή (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής αφρού γάλακτος (D6) (εικ. 25)
- Πατήστε «OK» για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό
- «ΚΑΘ.ΔΟΧ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (εικ. 26): από την παροχή γάλα-

κτος (D6) βγαίνει ζεστό νερό και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός διακόπτεται αυτόματα.

- Επαναφέρετε την παροχή γάλακτος σε θέση αχρησία στρέφοντας της δεξιόστροφα, πριν αφαιρέσετε το δοχείο γάλακτος.

Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό του δοχείου γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή. Για να προχωρήσετε με τις επόμενες παρασκευές, όταν εμφανιστεί το μήνυμα για τη λειτουργία «Καθαρισμός γάλακτος», πατήστε «Διαγραφή».
- Αν ο καθαρισμός δεν γίνει, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  (B8) που υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό του δοχείου γάλακτος. Για την εκτέλεση του καθαρισμού ανατρέξτε στην παράγραφο «6.3 Καθαρισμός γάλακτος».
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.
- Μπορείτε να διακόψετε τον καθαρισμό του δοχείου γάλακτος πατώντας «Stop».
- Ποτέ μη βγάξετε την κανάτα του γάλακτος τραβώντας την από το στόμιο παροχής γάλακτος (D6).

10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΖΕΣΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Για να προετοιμάσετε το ρόφημα πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα (B) στην εικόνα που αντιστοιχεί στη σοκολάτα και προχωρήστε ως ακολούθως:

- «ΡΥΘΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

«Φλιτζάνια»	 1X  2X
«Πυκνότητα»	  

Σημείωση!

αν το σκεύασμα σε σκόνη για ζεστή σοκολάτα που έχει χρησιμοποιηθεί, δεν περιέχει πυκνωτικό, ρυθμίζοντας την πυκνότητα, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά

- Πατήστε «Εμπρός» για να μείπετε στην καθοδηγούμενη διαδικασία
- «Εισαγωγή μείκτη choco στην κανάτα (φάση 1 από 3)». Ανασηκώστε το καπάκι της κανάτας (E1) (εικ. 27), από τον δρομέα απελευθέρωσης (E8) και αφαιρέστε το χωνί της κανάτας (E3) (εικ. 28). Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής ατμού (E4) και ο μείκτης choco (E5) έχουν εισαχθεί (εικ. 29), στη συνέχεια εισάγετε το συναρμολογημένο χωνί στην κανάτα (εικ. 30). Πατήστε «Εμπρός» (ή «Πίσω» για επιστροφή στην αρχική σελίδα)


4. «Ρίξτε γάλα ή νερό στο βαθμό που επιθυμείτε (φάση 2 από 3)» (εικ. 31). Για την παρασκευή 1 φλιτζανιού: ρίξτε στο χωνί το γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (ή δροσερό νερό) μέχρι στο σημείο . Για την παρασκευή 2 φλιτζανιών ή μιας κούπας: ρίξτε το γάλα (ή το νερό) μέχρι το σημείο . Πατήστε «Εμπρός» (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)
5. «Προσθέστε σκόνη σοκολάτας από το χωνί (φάση 3 από 3)» (εικ. 32). Για την παρασκευή 1 φλιτζανιού: προσθέστε δύο μεζούρες (C2) (25 g) προετοιμασίας για τη ζεστή σοκολάτα. Για την παρασκευή δύο φλιτζανιών ή μιας κούπας: προσθέστε 4 μεζούρες μείγματος ζεστής σοκολάτας. Πατήστε «Εμπρός»

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι η οπή του χωνιού που υποδεικνύεται στην εικ. 33 είναι καθαρή.

Σημείωση!

- Το γάλα θα πρέπει να πέσει όταν το χωνί με το σωλήνα ατμού και το μείκτη ήδη τοποθετημένους και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη  που υποδεικνύεται στην κανάτα. Αυξήστε ή μειώστε την ποσότητα του ροφήματος για τη ζεστή σοκολάτα αναλόγως του προσωπικού σας γούστου.
- Αν χρησιμοποιείτε νερό αντί για γάλα, ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες όπως και με το γάλα.

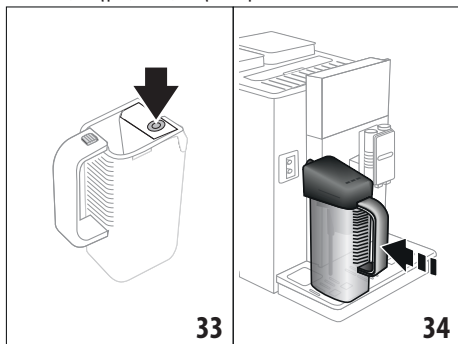

- Για τη σωστή προετοιμασία της ζεστής σοκολάτας, ρίξτε στο χωνί πρώτα το γάλα (ή το νερό) και στη συνέχεια το σκεύασμα ή το κακάο.
6. «Κλείστε το καπάκι και εισάγετε την κανάτα. Πατήστε Ok για έναρξη»: κλείστε το καπάκι και συνδέστε την κανάτα στα ακροφύσια (A11) (εικ. 34): η μηχανή εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή)
 7. Πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει η λειτουργία: η συσκευή ξεκινά τη μίξη του ροφήματος και στη συνέχεια την παροχή ατμού για να το θερμάνει.

Σημείωση!

Αν επιθυμείτε να διακόψετε την προετοιμασία της σοκολάτας, πατήστε «Stop» και «Διαγραφή».

8. «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: πατήστε «Εκτέλεση» για επιστροφή στην αρχική σελίδα (βασική σελίδα).

Η σοκολάτα είναι έτοιμη για το φλιτζάνι.

Σημείωση!

- Αν έχει αλλάξει η επιλογή των φλιτζανιών ή η πυκνότητα θα εμφανιστεί το μήνυμα: «Αποθήκευση ρυθμίσεων»;
- Κατά την προετοιμασία της σοκολάτας, η κανάτα και το καπάκι της ζεσταίνονται πάρα πολύ: χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το χερούλι της κανάτας για να την αφαιρέσετε και να ρίξετε τη σοκολάτα.
- Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σοκολάτας, είναι αναμενόμενο να βγαίνει ατμός από τις οπές του καπακιού της κανάτας της σοκολάτας.
- Είναι φυσικό, λόγω της θέρμανσης του γάλακτος, να υπάρχουν πιτσιλιές μέσα στην κανάτα.
- Η ποσότητα στο φλιτζάνι της σοκολάτας, διαφοροποιείται αναλόγως της πυκνότητας που έχει επιλεγεί: αν επιλέξετε υψηλή πυκνότητα, η ποσότητα θα είναι λιγότερη σε σύγκριση με μία προετοιμασία με χαμηλή πυκνότητα.
- Συνιστάται να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό με τον καθαρισμό της κανάτας (δείτε παράγραφο «18.11 Καθαρισμός του «Mix Carafe» (E)»).

11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

11.1 Προετοιμασία κρύου καφέ

Για την παρασκευή του ροφήματος, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα (B) στην εικόνα που αντιστοιχεί στον κρύο καφέ και προχωρήστε ως ακολούθως:

1. «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

«Φλιτζάνια»	 1X  2X 
«Αφρός»	   (Συνιστώμενη θέση MAX)
«Άρωμα»	   (Συνιστώμενη θέση MAX)
«Είδος»	  

Σημείωση!


Χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο το μέγεθος 1 φλιτζανιού (1X )

2. Πατήστε «Εμπρός» για να μπειτε στην καθοδηγούμενη διαδικασία

3. «Τοποθετήστε το μείκτη αερο στην κανάτα (φάση 1 από 4)» (εικ.35): ανασηκώστε το καπάκι της κανάτας (E1), από τον δρομέα απελευθέρωσης (E8)(εικ. 27) αφαιρέστε το χωνί της κανάτας (E3)(εικ. 28). Βεβαιωθείτε ότι ο μείκτης αερο (E6) έχει τοποθετηθεί (εικ. 35) και σταθεροποιήστε το χωνί στην κανάτα

Σημείωση!

- Για το καλύτερο αποτέλεσμα στο ρόφημα, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής ατμού (E4)δεν έχει εισαχθεί.
- Μην εισάγετε ποτέ το καπάκι (E1) με το χωνί (E3) και τον μείκτη αερο (E6) στα ακροφύσια(A11) χωρίς την κανάτα (E7), καθώς η απευθείας επαφή με τον μείκτη σε κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

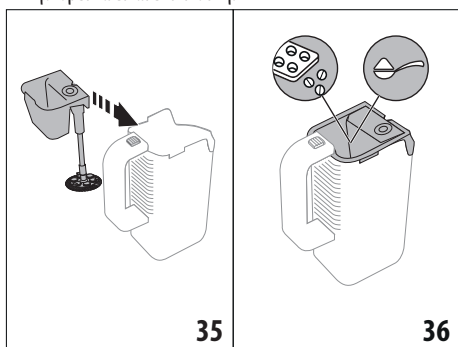


4. Πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)
5. «Ρίξτε 9 (ή 18) κύβους πάγου και ζάχαρης (φάση 2 από 4)» (εικ. 36): ρίξτε τα παγάκια που έχετε προετοιμάσει με τις παγοθήκες που παρέχονται (C7) και προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση

Σημείωση!

Αν προετοιμάσετε 2 φλιτζάνια θα πρέπει να ρίξετε 18 κυβάκια πάγου όπως απαιτείται από τη συσκευή.

6. Πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)

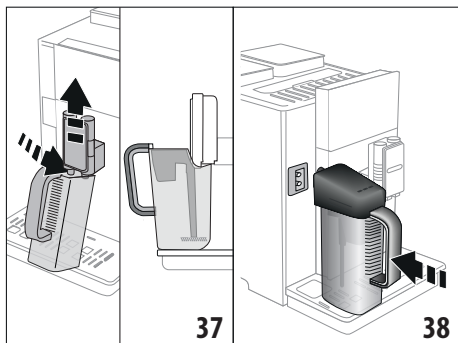

7. «Βάλτε κανάτα κάτω από το ακροφύσιο καφέ (φάση 3 από 4)» ανασηκώστε το ακροφύσιο του καφέ (A17) και τοποθετήστε την κανάτα (E) ώστε ο καφές να πέσει απευθείας στην κανάτα (εικ. 37)
8. Πατήστε «Οκ» για να ξεκινήσει η παροχή: η συσκευή προχωρά με την παρασκευή του καφέ και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του επιλεγμένου ροφήματος με μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει καθώς προχωρά η παρασκευή καθώς και η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, παροχή γάλακτος, παροχή καφέ, κλπ.). Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα.

Σημείωση!

Πατήστε «Διαγραφή» για να ακυρώσετε εντελώς την προετοιμασία

9. «Κλείστε το καπάκι και εισάγετε την κανάτα. Πατήστε Ok για έναρξη»: αφαιρέστε την κανάτα από την παροχή καφέ, κλείστε το καπάκι και συνδέστε την κανάτα (E) στα ακροφύσια (A11) (εικ. 38): η μηχανήμα εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση (αν η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης είναι ενεργή)
10. Πατήστε «Οκ» για να ξεκινήσει η ανάμειξη: η συσκευή προχωρά με την προετοιμασία και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η εικόνα του ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία καθώς και μία περιγραφή της φάσης (ανάμειξη).
11. Η προετοιμασία διακόπτεται αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Τερματ. Προετοιμασίας», πατήστε «Ναι» αν θέλετε να διακόψετε, διαφορετικά «Όχι» για να ξεκινήσει η μείξη.

Σημείωση!

- Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη μίξη πατώντας «Stop» και επιβεβαιώνοντας με «Ναι». Αν πατηθεί
- Αν πατήσετε «Όχι» η μείξη θα ξεκινήσει ξανά.
- Στο τέλος της προετοιμασίας, αν ο αφρός δεν είναι ικανοποιητικός μπορείτε να συνεχίσετε με τη μίξη πατώντας «Extra». Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε πατήστε «Stop». Μπορείτε να συνεχίσετε τη μίξη για 2 φορές για μέγιστο διάστημα περίπου ενός λεπτού.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ο κρύος καφές θα είναι έτοιμος για το φλιτζάνι.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

- **ΠΑΓΟΣ:** εισάγετε 9 παγάκια (45gr) για ένα φλιτζάνι ή 18 παγάκια (90gr) για 2 φλιτζάνια. Συνιστάται η χρήση του δίσκου (C7) που παρέχεται, που έχει μελετηθεί για τα κυβάκια ιδανικών διαστάσεων
- **ΚΑΦΕΣ:** χρησιμοποιήστε καφέ με καλή αναλογία «robusta» για να έχει καλή υφή κρέμας/αφρού.

- **ΖΑΧΑΡΗ:** χρησιμοποιήστε ένα κουταλάκι ζάχαρη για κάθε φλιτζάνι. Συνιστάται η χρήση ψιλής ζάχαρης.


11.2 Προετοιμασία του αφρόγαλου Ж (κρύου)

Για την προετοιμασία του ροφήματος, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα την εικόνα αφρού γάλακτος και προχωρήστε ως ακολούθως:

1. «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

Φλιτζ.	☒ 1X  ☐ 2X 
«Αφρός»	  

2. Πατήστε «Εμπρός» για να μπειτε στην καθοδηγούμενη διαδικασία
3. «Τοποθετήστε το μείκτη αερο στην κανάτα (φάση 1 από 2)» (εικ. 35): ανασηκώστε το καπάκι της κανάτας (Ε1), από τον δρομέα απελευθέρωσης (Ε8)(εικ. 27) αφαιρέστε το χωνί της κανάτας (Ε3)(εικ. 28). Βεβαιωθείτε ότι ο μείκτης αερο (Ε6) έχει τοποθετηθεί (εικ. 35) και σταθεροποιήστε το χωνί στην κανάτα

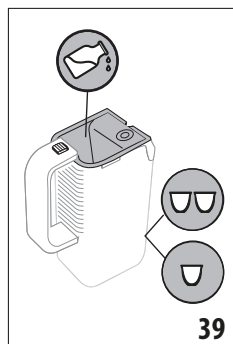

4. Πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)
5. «Ρίξτε γάλα μέχρι την επιθυμητή στάθμη (φάση 2 από 2)» (εικ. 39): ρίξτε γάλα στην κατάλληλη ποσότητα και ετοιμάστε την ποσότητα που έχει επιλεγεί (100ml μικρό φλιτζάνι ή 200ml μεγάλο φλιτζάνι).

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γάλα UHT από το ψυγείο σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη των 6°C που θα είναι ανοιχτό για διάστημα μικρότερο των 3/4 ημερών

6. Πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)
7. «Κλείστε το καπάκι και εισάγετε την κανάτα. Πατήστε Ok για έναρξη»: κλείστε το καπάκι και συνδέστε την κανάτα στα ακροφύσια (Α11) (εικ. 34): η μηχανήματα εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή)
8. Πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει η ανάμειξη: η συσκευή προχωρά με την προετοιμασία και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η εικόνα του ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης

που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία καθώς και μία περιγραφή της φάσης (ανάμειξη).

9. Η προετοιμασία διακόπτεται αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!» και το κύριο γάλα είναι έτοιμο για το φλιτζάνι. Καταναλώστε το ρόφημα που έχετε προετοιμάσει και μην αποθηκεύετε τυχόν υπολείμματα στο ψυγείο.

Σημείωση!

- Μπορείτε να διακόψετε την προετοιμασία ανά πάσα στιγμή πατώντας «Stop».


12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΣΑΙ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού.

Για την παρασκευή τσαγιού, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

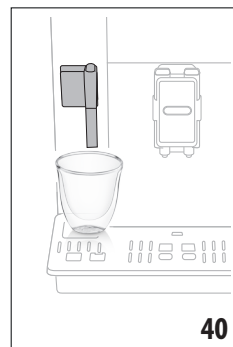

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού/ατμού (F) είναι συνδεδεμένη σωστά στα ακροφύσια (Α11)
2. Βάλτε στο φλιτζάνι το φακελάκι του τσαγιού και τοποθετήστε το κάτω από την παροχή (όσο το δυνατόν πιο κοντά ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ. 40)
3. Για την παρασκευή του ροφήματος, πατήστε απευθείας στην αρχική σελίδα την εικόνα που αντιστοιχεί στη λειτουργία του τσαγιού
4. «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

«Έντ.»	   
«Θερμοκρασία»	    Σε κάθε θερμοκρασία εμφανίζεται ένας διαφορετικός τύπος τσαγιού (Λευκό, πράσινο, ολόγγκ, μαύρο)

5. Πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει η παροχή: η συσκευή προχωρά με την προετοιμασία και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η εικόνα του ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία καθώς

και μία περιγραφή της φάσης (παροχή νερού) και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»

6. Η μηχανή παρέχει την ποσότητα ζεστού νερού που έχει επιλεγεί και στη συνέχεια διακόπτει αυτόματα την παροχή.

Σημείωση!

- Αν ο τρόπος «Εξοικον.ενέργειας» έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής.
- Για να διακόψετε την παροχή χειροκίνητα πατήστε «Stop».
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να πατήσετε «Extra»: μόλις φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία πατήστε «Stop».

13. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Για την παροχή ζεστού νερού, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Συνδέστε την παροχή ζεστού νερού/ατμού (F) στα ακροφύσια (A11) (εικ.7): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την παροχή (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ. 40).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία όπως καθορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.

13.1 Το ρόφημα με ένα άγγιγμα

Πατήστε απευθείας επάνω στην αρχική σελίδα την εικόνα ζεστού νερού: η μηχανή προχωρά με την προετοιμασία και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο του ροφήματος και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία καθώς και μια περιγραφή της φάσης (παροχή νερού).

Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!

Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να πατήσετε «Extra»: μόλις φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία πατήστε «Stop».

13.2 Προσωπικές επιλογές ροφήματος

Για την παροχή της ποσότητας που επιθυμείτε, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε (+) στη βάση της εικόνας που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό: στην οθόνη (B1) εμφανίζονται οι επιλέξιμες ποσότητες:



2. Μόλις επιλέξετε την ένταση, πατήστε 1 X ☕: η συσκευή προχωρά με την προετοιμασία και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο του ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης που


γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία καθώς και μια περιγραφή της φάσης (παροχή νερού).

3. Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Το ρόφημα είναι έτοιμο! Αποθήκευση ρυθμίσεων»
4. Πατήστε «Απόθ.» για αποθήκευση (ή «Διαγραφή» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους).

Σημείωση!

- Αν ο τρόπος «Εξοικον.ενέργειας» έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής.
- Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή ζεστού νερού πατήστε «Stop» και «Διαγραφή».

14. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ

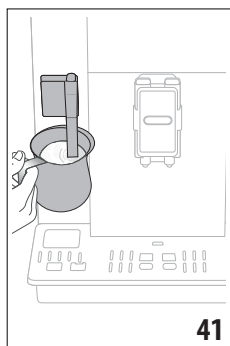

Για την παροχή ατμού προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Συνδέστε την παροχή ζεστού νερού/ατμού (F) στα ακροφύσια (A11) (εικ.7): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή)
2. Γεμίστε ένα δοχείο με το υγρό που πρόκειται να ζεστανετε ή να κάνετε αφρό και βυθίστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού στο υγρό (εικ. 41)
3. Πατήστε απευθείας επάνω στην αρχική σελίδα την εικόνα ατμού: η μηχανή προχωρά με την προετοιμασία και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο του ροφήματος και μια γραμμή προόδου που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία καθώς και μια περιγραφή της φάσης (παροχή ατμού)
4. Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή!

Να διακόπτετε πάντα την παροχή ατμού πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το υγρό για να αποφύγετε εγκαύματα από τα πιτσιλιόμενα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Το ρόφημα είναι έτοιμο!»: η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!

- Αν ο τρόπος «Εξοικον.ενέργειας» είναι ενεργός, η παροχή του ατμού μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

- Για να διακόψετε χειροκίνητα την παροχή πατήστε «Stop» ή «Διαγραφή»


14.1 Συμβολές για τη χρήση του ατμού για το αφρόγαλα

- Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.
- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5 °C).
- Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.
- Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το στόμιο (F) όπως περιγράφει η ακόλουθη παράγραφος.

14.2 Καθαρισμός του ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού μετά τη χρήση

Καθαρίστε το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (F) κάθε φορά μετά τη χρήση, έτσι ώστε να αποφύγετε το φράξιμο ή τα υπολείμματα γάλακτος.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την παροχή ζεστού νερού/ατμού και αφήστε βγει λίγο νερό (δείτε κεφάλαιο «14. Παροχή ζεστού νερού»). Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή ζεστού νερού πατώντας «Stop»
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το ακροφύσιο παροχής ζεστού νερού/ατμού να κρυώσει. Στη συνέχεια αφαιρέστε το (εικ. 21) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης(F3).
3. Στρέψτε τον συνδέτη (F2) αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον (εικ. 42)

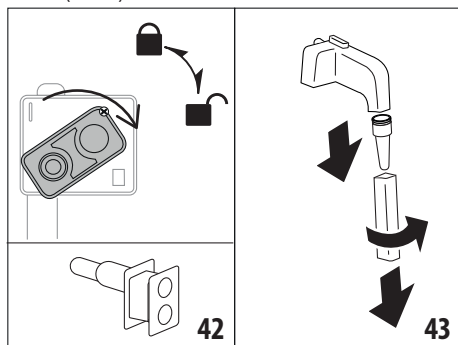

4. Με το ένα χέρι κρατήστε σταθερό το σύστημα παροχής (F1) και με το άλλο στρέψτε και αφαιρέστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (F5) προς τα κάτω (εικ. 43). Αφαιρέστε και το ακροφύσιο ατμού (F4) τραβώντας το προς τα κάτω.
5. Βεβαιωθείτε ότι η οπή του ακροφύσιου δεν έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μία οδοντογλυφίδα.
6. Πλύνετε με προσοχή όλα τα εξαρτήματα του εγχυτήρα με ένα σφουγγάρι και χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε το (C8) για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα γάλακτος.

7. Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα της παροχής.

15. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ (ΜΥ)

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εξατομικεύσετε όλα τα ροφήματα που έχουν μέσα στις ρυθμίσεις ροφημάτων, το σύμβολο ΜΥ στη βάση της εικόνας (στην αρχική σελίδα πατήστε στη βάση της εικόνας του επιθυμητού ροφήματος). Για να εξατομικεύσετε προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το προφίλ (B2) για το οποίο θέλετε να εισάγετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις για το ρόφημα
2. Πιέστε (B4) στη βάση της εικόνας του επιθυμητού ροφήματος
3. Πιέστε στη βάση της εικόνας του ροφήματος
4. «Πιέστε Ok για έναρξη της καθοδηγούμενης διαδικασίας εξατομικεύσης ροφήματος»: πατήστε «Ok» και ακολουθήστε τις υποδείξεις της οθόνης.
5. «Κάντε την επιλογή σας»: κάνετε την επιλογή σας και πατήστε «Εμπρός» για να περάσετε στην επόμενη φάση (ή «Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη)
6. «Πιέστε Ok για εξατ.σε πραγματικό χρόνο της έντασης του ροφήματος»: πιέστε «Ok» για να ξεκινήσετε την παροχή
7. «Πιέστε Stop όταν επιτευχθεί η ποσότητα»: η προετοιμασία αρχίζει και η μηχανή εμφανίζει την οθόνη των προσωπικών επιλογών για την ένταση που απεικονίζεται από μία κατακόρυφη γραμμή (στην περίπτωση ροφημάτων γάλακτος, προχωρήστε με την εξατομικεύση και των δύο συστατικών).
8. Όταν η ένταση φτάσει στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα που μπορεί να προγραμματιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή «Stop».
9. Πιέστε «Stop» όταν στο φλιτζάνι επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα.
10. «Το ρόφημα είναι έτοιμο! Αποθήκευση ρυθμίσεων»: αν το αποτέλεσμα στο φλιτζάνι είναι το επιθυμητό, πατήστε «Αποθ.» διαφορετικά «Διαγραφή».
11. «Νέες αποθηκευμένες τιμές στο ενεργό προφίλ»: πατήστε «Ok» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Η μηχανή επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Σημείωση!

- Εξατομικεύοντας ένα μεμονωμένο ρόφημα, εξατομικεύεται αυτόματα και το αντίστοιχο διπλό ρόφημα και η μηχανή θα εμφανίσει το μήνυμα «Τιμές αποθ.σε διπλή/μονή συνταγή»
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ροφήματα στο προσωπικό σας γούστο και από την εφαρμογή DeLonghi Coffee Link.
- Μπορείτε να βγείτε ανά πάσα στιγμή από τον προγραμματισμό πατώντας «Διαγραφή»: οι τιμές δεν αποθηκεύονται.
- Μόλις εξατομικευτεί το ρόφημα, εμφανίζονται στο εσωτερικό οι ρυθμίσεις «Επαναφορά» (εικόνα από κάτω) και

«την» (μεταξύ των επιλογών της έντασης). Πατώντας «Επι-
ναφορά» οι ρυθμίσεις του ροφήματος επανέρχονται στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πίνακας ποσοτήτων ροφημάτων		
Ρόφημα	Σταθερή ποσότητα	Προγραμ- ματιζόμενη ποσότητα
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ	150 ml	70-480 ml
ΤΣΑΙ	150 ml	20-420 ml
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	250 ml	20-420 ml

16. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Profile 1

Profile 2

Profile 3

Profile 4

Profile 5

Profile 6

44

Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποθηκεύσετε 6 διαφορε-
τικά προφίλ (B2) με το καθένα
από αυτά να αντιστοιχεί σε μία
διαφορετική εικόνα.

Σε κάθε προφίλ διατηρούνται
στη μνήμη οι προσωπικές επι-
λογές των ροφημάτων (δείτε
κεφ. «15 ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΦΗ-
ΜΑΤΟΣ (MY)» και η σειρά με
την οποία εμφανίζονται όλα
τα ροφήματα με βάση τη συ-

χνότητα επιλογής.

Για να επιλέξετε ένα προφίλ, προχωρήστε με τον ακόλουθο
τρόπο:

1. Πατήστε επάνω στην αρχική σελίδα, το προφίλ που χρη-
σιμοποιείται (B2): θα εμφανιστεί η λίστα με τα επιλέξιμα
προφίλ
2. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Σημείωση!

- Μόλις γίνει η επιλογή, τα χρώματα των γραμμών ρυθμίσε-
ων του ροφήματος θα είναι του ίδιου χρώματος προφίλ
- Μπορείτε να ονομάσετε το προφίλ σας, με σύνδεση στην
εφαρμογή DeLonghi Coffee Link
- Για την εξατομίκευση της εικόνας του προφίλ, ανατρέξτε
στην παράγραφο «6.12 Τροπ.προφίλ».

17. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

17.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής
- δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A18)
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A22) και η σκάρα του δίσκου
(A21)
- το δοχείο νερού (A25)
- τα στόμια παροχής καφέ (A17)
- το χωνί για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ (A3)
- ο εγχυτήρας (A27), προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι
πρόσβασης (A26)
- το δοχείο γάλακτος (D)
- η Mix Carafe (E)
- Το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (F) (δείτε παρά-
γραφο «15.2 Καθαρισμός του ακροφύσιου ζεστού νερού/
ατμού μετά τη χρήση»
- πίνακα ελέγχου (B)

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής μη χρησιμοποιείτε διαλύ-
τες, διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυ-
τόματα της De'Longhi δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε
χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Τα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να πλυθούν στο πλυ-
ντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο νερού (A25), το καπάκι
του (A24) και το θερμικό δοχείο του (D8) δοχείου γάλακτος
(D).
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε
τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις
μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

17.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστά-
ται, μόλις πριν τη χρήση της μηχανής, να λειτουργήσει για 2-3 ξε-
βγάλματα επιλέγοντας τη λειτουργία «Ξέβγαλμα» (παράγραφος
«6.1 Ξέβγαλμα») με το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού
(F) συνδεδεμένο στη μηχανή.

Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του καθαρισμού, να υπάρ-
χει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A18).

17.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ


Όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται «ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚ.»,
θα πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρι να καθα-
ρίσει το δοχείο για τα κατακάθια (A18) η μηχανή δεν μπορεί να
κάνει καφέ. Η μηχανή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάσει το δο-
χείο ακόμη και όταν δεν είναι γεμάτο, αν περάσουν 72 ώρες από

την πρώτη προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η συσκευή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου από τον γενικό διακόπτη - (A12)).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αν παρασκευαστούν συνεχόμενα πολλά ροφήματα με βάση γάλα, η μεταλλική σχάρα (A19) ζεσταίνεται. Περιμένετε να κρυώσει πριν το αγγίξετε και πιάστε το μόνο από το μπροστά μέρος. Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

1. Πιέστε το κουμπί (A15) για να ανοίξετε την εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3)
2. Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) και το δοχείο για τα κατακάθια (A18) (εικ. 45)

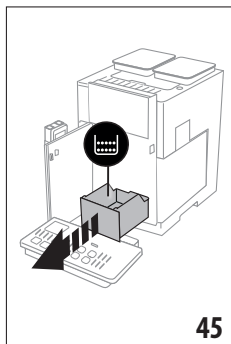


3. Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο(C5) που παρέχεται διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
4. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με τη σχάρα και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ και στη συνέχεια κλείστε την μπροστινή πόρτα.

Προσοχή!

Κατά την αφαίρεση του δίσκου συλλογής θα πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο με τα κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Αν δε γίνει αυτό, μπορεί, κατά την παρασκευή των επόμενων καφέδων, το δοχείο για κατακάθια να γεμίσει πάνω από το κανονικό και να βουλώσει η μηχανή.

17.4 Καθαρισμός του δίσκου συλλογής σταγόνων και της σχάρας του δίσκου

Προσοχή!

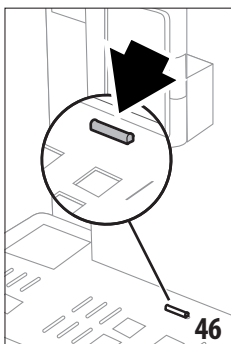


Ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A22) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινο χρώμα) της στάθμης του νερού που περιέχεται (εικ. 46). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο των φλιτζανιών θα πρέπει να τον αδειάσετε και να τον καθαρίσετε, διαφορετικά (A19) το νερό μπορεί να ξεχειλίζει από το χείλος και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.

νή, την επιφάνεια ή τη γύρω περιοχή. Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί (A15) και ανοίξετε την εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3)
2. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A18) (εικ. 45)
3. Αφαιρέστε το δίσκο τοποθέτησης φλιτζανιών(A19), τη σχάρα του δίσκου(A21) και αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια και πλύνετε όλα τα εξαρτήματα.
4. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με τη σχάρα και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ και στη συνέχεια κλείστε την εμπρός πόρτα.

17.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

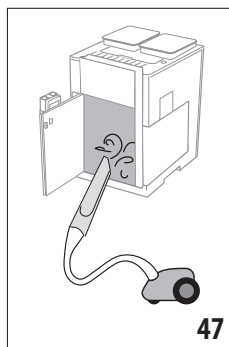

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε «5. Σβήσιμο της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μία φορά το μήνα) για να βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις πατηθεί το κουμπί (A15), αφού ανοίξει η εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3) και

αφαιρεθεί ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A22) δεν παρουσιάζει ακαθαρσίες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται (C5) και ένα σφουγγάρι.

2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 47).


17.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

Καθαρίζετε περιοδικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκληρυνσης(C6) το δοχείο νερού (A25).

1. Πατήστε το κουμπί (A15) και ανοίξετε την πόρτα (A16) (εικ. 3)
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (εικ. 4), αφαιρέστε το φίλτρο αποσκληρυνσης (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε με προσοχή με νερό


- Εισάγετε ξανά το φίλτρο (εικ. 63), γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX (που έχει εντυπωθεί στην εσωτερική πλευρά) (εικ. 5), τοποθετήστε ξανά το δοχείο (εικ. 6) και κλείστε την πόρτα
- (μόνο αν υπάρχει το φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 100ml di ζεστού νερού.

17.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ

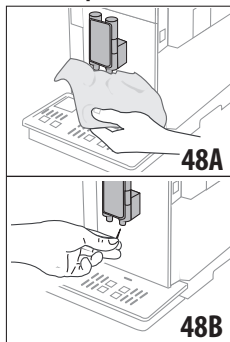

- Καθαρίζετε τακτικά τα στόμια της παροχής καφέ (A17) με ένα σφουγγάρι ή το πανάκι που διατίθεται (C9) (εικ. 48A)
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μία οδοντογλυφίδα (εικ. 48B).

17.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

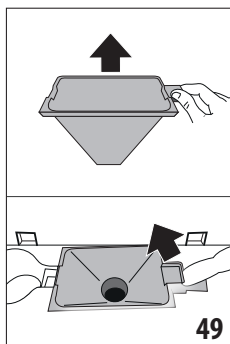

- Τακτικά (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) προχωρήστε στον καθαρισμό του χωνιού και την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A3). Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
- Ανοίξτε το καπάκι (A1) (εικ. 16)
 - Αφαιρέστε το χωνί (εικ. 49) και καθαρίστε το με το πινέλο (C5)
 - Αν χρειάζεται καθαρίστε το χωνί με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων


- Τοποθετήστε το χωνί στη θέση του.
- Κλείστε ξανά το καπάκι.

17.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A27) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

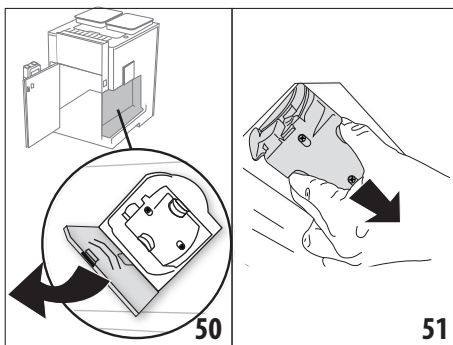


- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε κεφάλαιο «5. Σβήσιμο της συσκευής»)
- Πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την πόρτα (A16) και αφαιρέστε το δοχείο νερού (A25) (εικ. 4)
- Ανοίξτε τη θυρίδα του εγχυτή (A26) (εικ. 50) τοποθετώντας το στη δεξιά πλευρά
- Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 51).
- Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από τη βρύση.

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.
- Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ. 52).

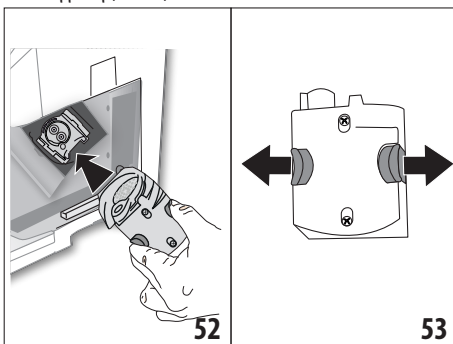


- Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ. 53).
- Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.

11. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού και κλείστε την μπροστινή πόρτα.


17.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Για να λειτουργεί σωστά το εξάρτημα για το γάλα, καθαρίσετε το δοχείο γάλακτος (D) όπως περιγράφεται παρακάτω, κάθε δύο ημέρες:


1. Πατήστε τα κουμπιά αποσύνδεσης (D4) και αφαιρέστε το καπάκι (D1) (fig 18)
2. Αφαιρέστε το σωλήνα άντλησης γάλακτος (D5)

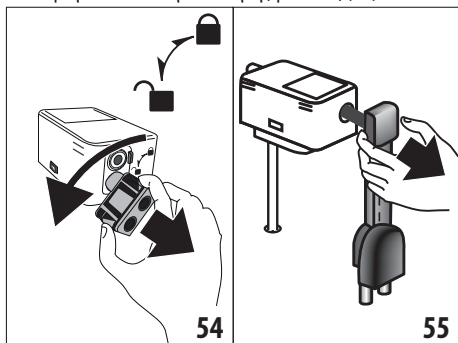


3. Στρέψτε τον συνδέτη (D2) αριστερόστροφα και (εικ. 54) αφαιρέστε τον
4. Αφαιρέστε το σύστημα παροχής γάλακτος (D6) τραβώντας το (εικ. 55). Μόλις αφαιρεθεί, αφαιρέστε τον διάφανο σωλήνα που βρίσκεται στο εσωτερικό (εικ. 56) και το καπάκι που βρίσκεται στις παροχές (εικ. 57)

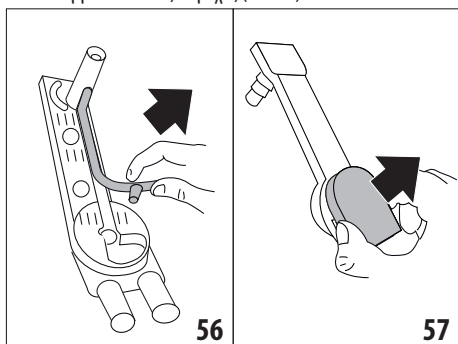

5. Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος (D7) από το δοχείο θερμότητας (D8)

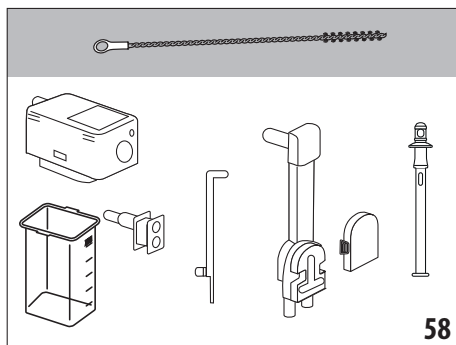

6. Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα **(εκτός από το θερμικό δοχείο)**, τοποθετώντας τα στο άνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε στα εξαρτήματα του καπακιού να μην υπάρχουν υπολείμματα του γάλακτος: αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι (C8) για να ξύσετε τυχόν υπολείμματα γάλακτος (εικ. 58)
7. Ξεπλύνετε τις τρύπες με τρεχούμενο νερό
8. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας άντλησης και η παροχή γάλακτος δεν έχουν μπουκώσει από υπολείμματα γάλακτος: χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι για να τα καθαρίσετε καλά
9. Εισάγετε το δοχείο γάλακτος στο δοχείο θερμότητας
10. Εισάγετε στον εγχυτήρα γάλακτος (D6) τον διάφανο, τοποθετώντας πρώτα τη θέση που είναι πιο κοντά στον συνδέτη και στη συνέχεια τη θέση που είναι κοντά στις παροχές (εικ.59). Μόλις εισαχθούν μέχρι τέλους οι άκρες, σπρώξτε σε όλο το μήκος του σωλήνα έχοντας βεβαιωθεί ότι έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω στη θέση (εικ. 60)

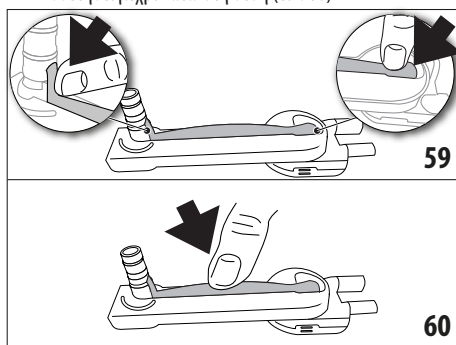

11. Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα του καπακιού
12. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.

17.11 Καθαρισμός του «Mix Carafe» (E)

Καθαρίστε την κανάτα μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται ακολούθως:

1. Ανασηκώστε στο καπάκι (E1) και αφαιρέστε το χωνί (E3) πατώντας το δρομέα (E8) (εικ. 27) και ανασηκώνοντάς το (εικ. 28)
2. Στρέψτε τον συνδέτη (E2) αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον
3. Αφαιρέστε από το χωνί το σωλήνα παροχής ατμού(E4) και το μείκτη «choco» (E5) ή «aero» (E6)
4. Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. **Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα τοποθετώντας τα στο άνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.**
5. Τοποθετήστε και πάλι όλα τα εξαρτήματα.

i Σημείωση!

Είναι απόλυτα φυσικό, κατά την προετοιμασία της ζεστής σοκολάτας, να βρείτε υπολείμματα στον μείκτη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού: πρόκειται για υπολείμματα σιδήρου που περιέχει το κακάο και προσελκύεται από τους μαγνήτες του μείκτη.

18. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Προσοχή!


- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση ακατάλληλων αφαλατικών καθώς και η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά μπορεί να προκαλέσουν ελαττώματα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Αφαλάτωση τη μηχανή όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΦΑΛ.ΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ (~45MIN)»: αν θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως με την αφαλάτωση, πατήστε «Ok» και ακολουθήστε τις εργασίες από το σημείο (6).

Για να κάνετε την αφαλάτωση άλλη στιγμή, πατήστε «Διαγραφή»: στην αρχική σελίδα το σύμβολο  (B7) υπενθυμίζει ότι η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση. (το μήνυμα θα επανεμφανίζεται σε κάθε έναρξη).

Για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης:

1. Πιέστε στην οθόνη (B1) το εικονίδιο του μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Αφαλάτωση»
3. «Πιέστε Ok για έναρξη της αφαλάτωσης (~45 MIN)»: πατήστε «Ok» για είσοδο στην καθοδηγούμενη διαδικασία
4. «Αδειάστε δοχείο κατακ.και δίσκο σταγόνων»: Πατήστε το κουμπί (A15) και ανοίξτε την πόρτα (A16) (εικ. 3). Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) και το δοχείο για κατακάθια (A18): στη συνέχεια τοποθετήστε τα ξανά και πατήστε «Εμπρός»
5. (Αν το φίλτρο έχει εγκατασταθεί) «Αφαιρ.φίλτρου νερού»: αφαιρέστε το δοχείο του νερού (A25), σηκώστε το καπάκι (A24), αφαιρέστε το φίλτρο (C6) και πατήστε «Εμπρός»

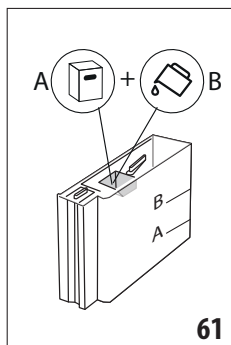

6. «Ρίξτε αφαλατικό (μέχρι το σημείο A) και νερό (μέχρι το σημείο B)» (εικ. 61) Αδειάστε στο δοχείο νερού το υγρό αφαλάτωσης μέχρι τη στάθμη A (αντιστοιχεί σε μια δόση 100ml) της ένδειξης που βρίσκεται στο πλάι του δοχείου. Στη συνέχεια προσθέστε νερό (ένα λίτρο) μέχρις ότου να επιτευχθεί η στάθμη B. Εισάγετε το δοχείο νερού (με το καπάκι), κλείστε την εμπρός πόρτα και πατήστε «Εμπρός»

7. «Τοποθετήστε δοχείο 2l κάτω από εγχυτήρες. Πατήστε Ok για έναρξη αλαφάτωσης»: τοποθετήστε κάτω από την παροχή ζεστού νερού/ατμού (F) και κάτω από την παροχή καφέ (A17) ένα άδειο δοχείο που ελάχιστη χωρητικότητα 2 λίτρων (εικ. 8). Πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει η διαδικασία («Πίσω» αν θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή «Διαγραφή» αν θέλετε να βγείτε από τη διαδικασία, αλλά θυμηθείτε να αφαιρέσετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το δοχείο)

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και την παροχή του καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

8. «Αφαλάτ.σε εξέλιξη.Περιμένετε»: το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού όσο και από το στόμιο καφέ (εικ. 11) εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ. Μετά από περίπου 30 λεπτά, η συσκευή διακόπτει την αφαλάτωση.
9. «Ξεπλύνετε και γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέγιστη στάθμη»: η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία έκπλυσης με καθαρό νερό. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης, ανοίξτε την εμπρός πόρτα πατώντας το κουμπί, αφαιρέστε το δοχείο νερού, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή. Κλείστε την εμπρός πόρτα. Πατήστε «Εμπρός».
10. «Τοποθετήστε δοχείο 2l κάτω από εγχυτήρες. Πατήστε Ok για το ξεβγάλμα»: τοποθετήστε ξανά το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης κάτω από το ακροφύσιο καφέ και το σύστημα ζεστού

νερού/ατμού (εικ. 8) και πατήστε «Ok» για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα

11. Το ζεστό νερό τρέχει από το στόμιο καφέ και στη συνέχεια από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και η οθόνη εμφανίζει «Ξεβγ.σε εξέλιξη. Ζεστό νερό από εγχυτ.»
12. Όταν το νερό μέσα στο δοχείο τελειώσει, αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για να μαζέψετε το νερό ξεβγάλματος.
13. (Αν το φίλτρο ήταν τοποθετημένο) «Εισα.φίλτ. σε θέση»: πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα (εικ 3), αφαιρέστε το δοχείο νερού, τοποθετήστε ξανά αν είχε αφαιρεθεί το φίλτρο αποσκήληρυνσης. Πατήστε «Εμπρός» για να συνεχίσετε
14. «Ξεπλύνετε και γεμίστε με νερό μέχρι μεγ.σταθμη»: γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX, τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή, κλείστε την εμπρός πόρτα και πατήστε «Εμπρός» για να συνεχίσετε
15. «Τοποθετήστε δοχείο 2l κάτω από εγχυτήρες. Πατήστε Ok για το ξέβγαλμα»: τοποθετήστε ξανά το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (εικ. 8) και πατήστε «Εμπρός» για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα
16. Το ξέβγαλμα ξεκινά και το νερό τρέχει από το στόμιο ζεστού νερού/ατμού: η οθόνη εμφανίζει «Ξεβγ.σε εξέλιξη. Ζεστό νερό από εγχυτ.»
17. «Αδ.δίσκο σταγόνων»: αδειάστε το δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το νερό ξεβγάλματος, πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα (εικ.3), αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής και (A14) το δοχείο για τα κατακάθια (A10)
18. «Αφαλάτωση ολοκληρ.»: αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε μέχρι τη μέγιστη στάθμη max, εισάγετε την ξανά στη μηχανή και κλείστε την εμπρός πόρτα, στη συνέχεια πατήστε «Ok».

Η εργασία αφαλάτωσης έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A18).
- Η συσκευή απαιτεί τρίτο ξέβγαλμα, στην περίπτωση που το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει μέχρι τη στάθμη MAX: και αυτό για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει αφαλατικό στα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής. Πριν ξεκινήσετε το ξέβγαλμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει το δίσκος συλλογής σταγόνων.

19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ««ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΦΑΛ.ΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ (~45MIN)» προβάλλεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας και εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Η μηχανή έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για «Βαθμό σκληρότητας 4». Αν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

19.1 Μέτρηση της σκληρότητας νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης «Total hardness test»(C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλιράκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

19.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πιέστε στην οθόνη (B1) το εικονίδιο του μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε την καταχώρηση «Σκλ.νερού»
3. «Ρύθμιση σκληρ.νερού με χρήση ταινίας που παρέχεται εντός του εγχ.οδηγιών»: προχωρήστε στη διαδικασία που υποδεικνύεται στην προηγούμενη παράγραφο και ορίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού
4. Πατήστε στο μπλάκι που αντιστοιχεί στο επίπεδο σκληρότητας του προηγούμενου επιπέδου όπως ορίζει ο ακόλουθος πίνακας.

Total Hardness test (C1)	Σκληρότητα νερού
	Στάθμ. 1
	Στάθμ. 2
	Στάθμ. 3
	Στάθμ. 4

5. Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.
6. Πατήστε «←» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

20. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C6): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.



Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως.

20.1 Εγκατάσταση του φίλτρου



1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
2. Επιλέξτε καταχώρηση «Φίλτρο νερού»
3. «Πιέστε Ok για εγκατ. φίλτρου νερού»: πατήστε «Ok» για είσοδο στην καθοδηγούμενη διαδικασία
4. «Στρέψτε το δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες» (εικ. 62)

Σημείωση!

Η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

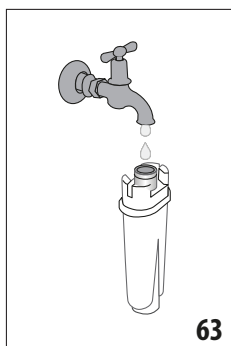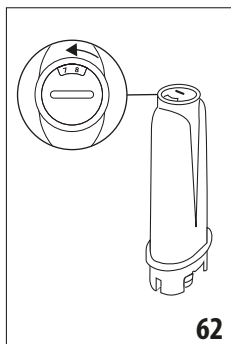

5. Πατήστε «Εμπρός» για να συνεχίσετε («Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, «Διαγραφή» για ακύρωση της εργασίας)
6. «Αφήστε νερό να τρέξει στις οπές μέχρι να βγει» (εικ. 63): Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό. Πατήστε «Εμπρός».
7. «Βυθίστε το φίλτρο στο δοχείο αφήνοντας να βγουν φυσαλίδες» (εικ. 64): πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3) και αφαιρέστε το δοχείο νερού (A25) από τη μηχανή (εικ. 4) και γεμίστε με νερό. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού βυθίζοντάς το εντελώς για μερικά δευτερόλεπτα, δίνοντάς του λίγη κλίση και πιέζοντας

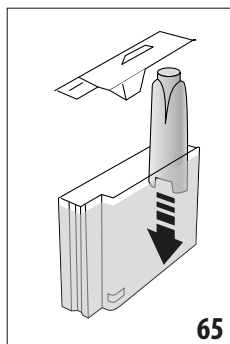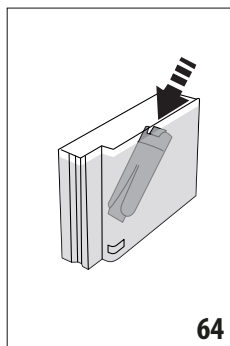

11. «Φίλτ. νερού εγκαταστάθηκε»: πατήστε «Ok». Τώρα το φίλτρο είναι ενεργό και μπορεί να προχωρήσει κανείς και στη χρήση του μηχανήματος.

20.2 Αντικατάσταση φίλτρου

Αντικαταστήστε το φίλτρο (C6) στην οθόνη (B1) εμφανίζεται «ΑΝΤ.ΦΙΛΤΡ.ΝΕΡΟΥ, OK ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ»: αν επιθυμείτε να προχωρήσετε αμέσως με την αντικατάσταση, πατήστε «Ok» και ακολουθήστε τις διαδικασίες από το σημείο 6. Για να κάνετε την αντικατάσταση άλλη στιγμή, πατήστε «Διαγραφή»: στην οθόνη, το σύμβολο (B9) υπενθυμίζει ότι η μηχανή χρειάζεται αντικατάσταση φίλτρου.

Για την αντικατάσταση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία.
2. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
3. Επιλέξτε την καταχώρηση «Αντικατάσταση φίλτρου νερού»
4. «Πιέστε Ok για αντικατάσταση φίλτρου νερού»: πατήστε «Ok» για είσοδο στην καθοδηγούμενη διαδικασία
5. «Αφαιρέστε τυχόν φίλτρο πριν την εγκατάσταση νέου φίλτρου»: πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3), αφαιρέστε το δοχείο νερού (A25) και το εξαντλημένο φίλτρο. Πατήστε «Εμπρός» για να συνεχίσετε («Πίσω» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, «Διαγραφή» για να διαγράψετε την εργασία)
6. Προχωρήστε ακολουθώντας τις ενέργειες που εμφανίζονται στην προηγούμενη παράγραφο στο σημείο (4).

ελαφρά για να επιτρέψει στις φουσκάλες νερού να βγουν. Εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ. 65) και πατήστε μέχρι τέλους. Πατήστε «Εμπρός».

8. «Εισαγ.δοχείου νερού» (εικ. 6): κλείστε το δοχείο νερού με το καπάκι (A24), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή. Πατήστε «Εμπρός».
9. «Εισαγωγή δοχείου 0,5l. Πατήστε Ok για να γεμίσετε το φίλτρο»: τοποθετήστε κάτω από το στόμιο ζεστού νερού/ατμού (F) ένα άδειο δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα ίση με 0,5 λίτρα (εικ. 8) και πατήστε «Ok».
10. «Ξεβγ.σε εξέλιξη. Ζεστό νερό από εγχυτ.»: η παροχή μπορεί να ξεκινήσει και στο τέλος διακόπεται αυτόματα

Σημείωση!

Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.

20.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο (C6), θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεσή του. Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την εμπρός πόρτα (A16) (εικ. 3), αφαιρέστε το δοχείο νερού (A25) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων (B6)
3. Επιλέξτε την καταχώρηση «Αφαίρεση φίλτ.νερού»
4. «Πιέστε Ok για επιβεβαίωση ότι το φίλτρο νερού αφαιρέθηκε»: πατήστε Ok για επιβεβαίωση
5. «Αφ.φίλτ.ολοκλ.»: η συσκευή αποθήκευσε την αλλαγή. Πατήστε «Ok» για επιστροφή στην αρχική σελίδα (B).




Σημείωση!





Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.





21. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1550 W
Πίεση:	1,9 MPa (19 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2,1 l
Διαστάσεις LxPxH:	290x468x405mm
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου:	1750 mm
Βάρος:	16,8 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	290gr (x2)
Εύρος συχνότητας:	2400 - 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	10 mW




22. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

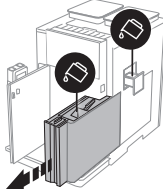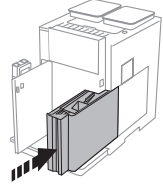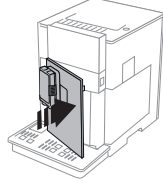
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡ.ΔΟΧ.ΝΕΡΟ. ΧΡΗΣΗ ΧΩΝΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 	Το νερό στο δοχείο (A25) δεν είναι αρκετό.	Πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την πόρτα (A16) (εικ.3), αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο νερό, τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή και κλείστε την πόρτα. Εναλλακτικά μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο ρίχνοντας νερό από το ποτάκι (A23) και ελέγχοντας τη στάθμη από το διάφανο παραθυράκι του δοχείου. Προσοχή: μη ρίχνετε ποτέ νερό από το ποτάκι όταν το δοχείο έχει αφαιρεθεί.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 	Το δοχείο (A25) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ 	Η εμπρός πόρτα (A16) είναι ανοιχτή και δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Κλείστε την εμπρός πόρτα πατώντας μέχρι τέλους για να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργοποιημένη).

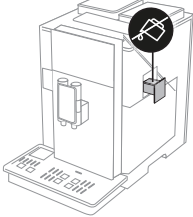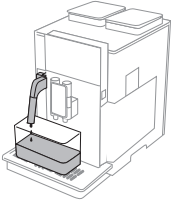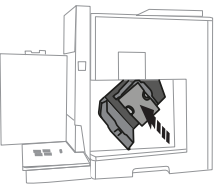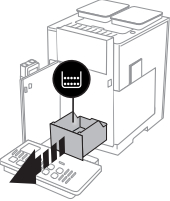
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΔΟΧΕΙΟ ΓΕΜΑΤΟ 	Το δοχείο νερού (A25) είναι γεμάτο.	Διακόψτε αμέσως το γέμισμα για να αποφύγετε την υπερχείλιση του νερού από το δοχείο. Πατήστε «Οκ» για επιβεβαίωση και επιστροφή στην αρχική σελίδα (B).
ΚΥΚ. ΑΔΕΙΟ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΜΙΣΜΑ 	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο	Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (F) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 100ml και πατήστε «Οκ» για να αφήσετε το νερό να βγει: η παροχή διακόπτεται αυτόματα. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A25) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
	Έχει εισαχθεί νέο φίλτρο αποσκληρυντή (C6)	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει σωστά τις υποδείξεις για την εισαγωγή του νέου φίλτρου (παρ. «21.1 Εγκατάσταση του φίλτρου» και «21.2 Αντικατάσταση φίλτρου»). Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το φίλτρο (παρ. «21.3 Αφαίρεση του φίλτρου»).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί ο εγχυτήρας (A27).	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «18.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα»
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ 	Το δοχείο για τα κατακάθια (A18) του καφέ είναι γεμάτο.	Καθαρίστε όπως περιγράφει η παρ. «18.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ»

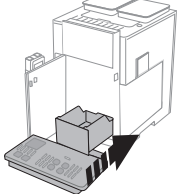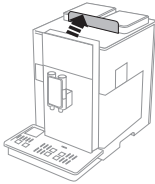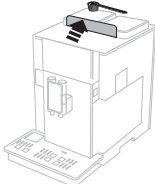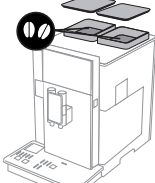ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΑΓ.ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚ.ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥ ΣΥΛΛ.ΣΤΑΓ. 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ξανά στο δοχείο για τα κατακάθια (A18).	Πατήστε το κουμπί (A15), ανοίξτε την πόρτα (A16), αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) και εισάγετε τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια: στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.
ΘΥΡΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ; 	Όταν ανοίγει (A1) το καπάκι, η συσκευή ζητά αυτόματα αν θέλετε να προχωρήσετε στην προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ.	Αν επιθυμείτε να ετοιμάσετε καφέ με προαλεσμένο καφέ, πατήστε «Εμπρός» και ακολουθήστε τις υποδείξεις της παρ. «7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ», διαφορετικά κλείστε το καπάκι ή πατήστε «Διαγραφή» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 	Επιβεβαιώθηκε ότι θέλετε να προχωρήσετε στη προετοιμασία χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.	Βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A3) δεν έχει φράξει, εισάγετε μια κοπή μεζούρα (C2) προαλεσμένου καφέ και πατήστε «Εμπρός» στην οθόνη ακολουθώντας τις υποδείξεις της παρ. «7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ».
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ 	Οι κόκκοι του καφέ τελειώσαν.	Γεμίστε το ένα ή και τα δύο δοχεία κόκκων ((A4) και (A6)). Αν οι κόκκοι του καφέ τελειώσουν σε ένα από τα δοχεία, επιλέξτε το άλλο «είδος καφέ».

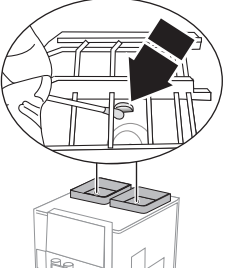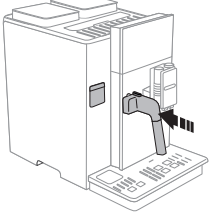ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ. ΕΓΧ.Η ΤΗΝ ΕΞ.ΠΕΛΑΤΩΝ 	Ο αισθητήρας παρουσίας κόκκων δε λειτουργεί σωστά γιατί είναι βρώμικος	Χρησιμοποιήστε μία στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους αισθητήρες.  Αν το πρόβλημα παραμένει θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο πελατών και/ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΑΛΕΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου. Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C6) μπορεί να έχει απελευθερωθεί μία φουσκάλα αέρα μέσα στο κύκλωμα που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Προχωρήστε με τη ρύθμιση του μύλου (δείτε «6.4 Ρύθμιση άλεσης»). Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (F) στη μηχανή και αφήστε να βγει λίγο νερό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή. Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το φίλτρο (δείτε παρ. «21.3 Αφαίρεση του φίλτρου»)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΣΗ Η ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟΥ 	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε ένα «Άρωμα» πιο ελαφρύ (δείτε «7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος») ή μειώστε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ (το πολύ 1 μεζούρα). Πατήστε «Ok» για επιστροφή στην αρχική σελίδα ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα.
ΕΙΣΑΓ.ΣΥΣΤ.ΠΑΡΟΧ.ΝΕΡΟΥ 	Το σύστημα παροχής νερού (F) δεν έχει εισαχθεί σωστά.	Συνδέστε την παροχή νερού σπρώχνοντας μέχρι τέλους (εικ. 7): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή).

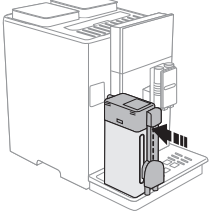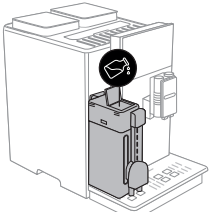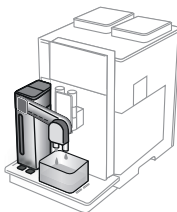ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΠΟΘ.ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 	Το δοχείο γάλακτος (D) δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Συνδέστε πατώντας μέχρι τέλους το δοχείο γάλακτος (εικ. 22): η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή).
ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΓΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ 	Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ροφημάτων με βάση το γάλα, η συσκευή προτείνει να γεμίσετε την κανάτα (D), χωρίς να την αφαιρέσετε σε περίπτωση που το γάλα στην κανάτα δεν είναι αρκετό για την προετοιμασία του ροφήματος που έχει επιλεγεί.	Ανοίξτε τη θυρίδα (D3) στο καπάκι (D1) και ρίξτε γάλα χωρίς να ξεπεράσετε το μέγιστο επίπεδο MAX στην κλίμακα του δοχείου γάλακτος (D6).
ΠΙΕΣΤΕ OK ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή Διαγραφή ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ 	Μετά από κάθε προετοιμασία των ροφημάτων γάλακτος με το δοχείο γάλακτος (D), η συσκευή απαιτεί κύκλο καθαρισμού του δοχείου γάλακτος.	Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε με τον καθαρισμό, πατήστε «Ok», διαφορετικά πατήστε «Διαγραφή»: σε αυτή την περίπτωση, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο  (B8) για να υπενθυμίσει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση του καθαρισμού (δείτε παρ. «6.3 Καθαρισμός γάλακτος»).
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΦΑΛ. Ok ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ (~45MIN) 	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε με την αφαλάτωση πατήστε «Ok» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία, διαφορετικά πατήστε «Διαγραφή»: σε αυτή την περίπτωση, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο  (B7) για να υπενθυμίσει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση της αφαλάτωσης (δείτε κεφ. «19. Αφαλάτωση»).

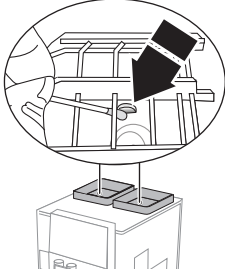ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤ.ΦΙΛΤΡ.ΝΕΡΟΥ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 	Το φίλτρο αποσκληρυντή (C6) έχει φθαρεί.	Πατήστε «Οκ» να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή «Διαγραφή» για να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφ. «21. Φίλτρο αποσκληρυνσης».
ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΗ 	Η συνεχής και παρατεταμένη χρήση των μικτών μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μηχανής.	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μηχανή.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Η ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ COFFEE LINK 	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. «18. Καθαρισμός». Αν μετά τον καθαρισμό η μηχανή προβάλλει ακόμη το μήνυμα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών και/ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ 	Έχει επιλεγεί η λειτουργία προαλεσμένου για ρόφημα όπου δεν είναι δυνατή/δεν προβλέπεται η χρήση προ αλεσμένου καφέ.	Πατήστε «Οκ» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝ 	Ο αισθητήρας παρουσίας κόκκων δε λειτουργεί σωστά γιατί είναι βρώμικος	Χρησιμοποιήστε μία στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους αισθητήρες. 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ. ΕΓΧ.Η ΤΗΝ ΕΞ.ΠΕΛΑΤΩΝ 		
	Να θυμάστε ότι πρέπει να αφαιλάτωνατε τη μηχανή και/ή να αντικαθιστάτε το φίλτρο (C6)	Θα πρέπει να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατό το πρόγραμμα αφαλάτωσης που περιγράφει το κεφ. «19. Αφαλάτωση» και/ή να αντικατασταθεί στο φίλτρο ή να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «21. Φίλτρο αποσκληρυνσης».

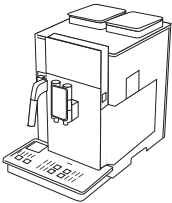ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Υποδεικνύει ότι ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργός.	Για την απενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, προχωρήστε όπως περιγράφει η παρ. «6.7 Γενικά».
	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης όπως περιγράφει το κεφ. «19. Αφαλάτωση».
	Υπενθυμίζει ότι η μηχανή χρειάζεται αντικατάσταση φίλτρου (C6)	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «21. Φίλτρο αποσκλήρυνσης».
	Υποδεικνύει ότι ένα ή και τα δύο δοχεία κόκκων ((A4) e (A6)) είναι άδεια	Γεμίστε το/τα δοχείο/α κόκκων
	Υποδεικνύει ότι η μηχανή βρίσκεται σε σύνδεση bluetooth με μία συσκευή.	
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ 	Κατά τη διάρκεια της εξατομίκευσης του ροφήματος (δείτε κεφ. «16. Καθοδηγούμενη εξατομίκευση του ροφήματος (My)»), η προετοιμασία έχει διακοπεί οικειοθελώς πατώντας «Διαγραφή» ή με την παρέμβαση ενός συναγερμού.	Πατήστε «Οκ» για επιστροφή στην αρχική σελίδα για να εμφανίσετε τον συναγερμό που προκάλεσε τη διακοπή. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αφορούν τον συναγερμό που έχει προβληθεί (δείτε κεφ. «23. Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη»)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 	Η συσκευή ανιχνεύει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της.	Περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να είναι έτοιμη για χρήση και επιλέξετε ξανά το ρόφημα που επιθυμείτε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΨΗΗ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Η ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 	Λόγω βλάβης η ψύξη της μηχανής δεν γίνεται σωστά.	Πατήστε "Οκ" για επιστροφή στην αρχική σελίδα (B) και για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή. Αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και/ή το Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή αλλά συνιστάται να μην κάνετε πάνω από 10 καφέδες συνεχόμενα.

23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό).
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2-3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τα εσωτερικά κυκλώματα με μία έκπλυση, με την αντίστοιχη λειτουργία (δείτε παρ. «6.1 Ξέβγαλμα»).
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε μία πιο υψηλή θερμοκρασία καφέ (δείτε παρ. «7.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος»).
	Πρέπει να προχωρήσετε σε αφαλάτωση της μηχανής	Προχωρήστε όπως περιγράφεται στο κεφ. «19. Αφαλάτωση». Στη συνέχεια βεβαιωθείτε για το βαθμό σκληρότητας του νερού («20.1 Μέτρηση της σκληρότητας νερού») και βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει ρυθμιστεί βάσει της πραγματική σκληρότητας («20.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού»).
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων (B6) και ρυθμίστε το μύλο του καφέ. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «6.4 Ρύθμιση άλεσης»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
	Ο καφές δεν είναι φρέσκος.	Η συσκευασία του καφέ είναι ανοιχτή εδώ και πολύ καιρό και έχει χάσει τη γεύση του.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων (B6) και ρυθμίστε το μύλο του καφέ. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 5 καφέδων (δείτε παρ. «6.4 Ρύθμιση άλεσης»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα ακροφύσια παροχής καφέ(A17) έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ.48B).
Ο καφές είναι πολύ αραιός	Το χωνί (A3) για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Ανοίξτε το πορτάκι (A1), αφαιρέστε το χωνί και καθαρίστε το με ένα πινέλο (C5) όπως περιγράφει η παρ. «18.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
Η συσκευή δεν παρέχει καφέ	Η συσκευή ανιχνεύει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της: η οθόνη εμφανίζει «Καθαρισμός σε εξέλιξη».	Περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να είναι έτοιμη για χρήση και επιλέξετε ξανά το ρόφημα που επιθυμείτε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η μηχανή δεν ανάβει	Το φιν τροφοδοσίας(C6) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εισάγετε μέχρι τέλους το συνδέτη στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).
	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα (εικ. 1).
	Ο γενικός διακόπτης (A12) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη (εικ. 2).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος	Σβήστε πατώντας το πλήκτρο  (A8) (δείτε κεφ. «5. Σβήσιμο της συσκευής»).
Στο τέλος της αφαλάτωσης, η μηχανή θα ζητήσει ένα τρίτο ξέβγαλμα	Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων έκπλυσης, το δοχείο (A25) δεν έχει γεμίσει μέχρι τη στάθμη MAX	Προχωρήστε όπως απαιτείται από τη συσκευή, αδειάζοντας ωστόσο πρώτα το δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού.
Ατμός ή ζεστό νερό δεν βγαίνουν από την παροχή (F)	Η μονάδα παροχής είναι βρώμικη	Προχωρήστε με τον καθαρισμό της παροχής όπως περιγράφεται στην παρ. «15.2 Καθαρισμός του ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού μετά τη χρήση»
Το γάλα δεν βγαίνει από τις παροχές γάλακτος (D6)	Το καπάκι(D1) του δοχείου γάλακτος (D) είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «18.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D6) ή έχει λίγο αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουτηρωμένο ή αποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιήστε αποβουτηρωμένο ή ημι-αποβουτηρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Αλλάξτε την παράμετρο ρύθμισης του αφρού	Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού όπως δείχνει η παρ. «9.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος»
	Το καπάκι (D1) του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο	Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος όπως υποδεικνύεται στην παρ. «18.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος»
	Χρησιμοποιούνται φυτικά ροφήματα.	Για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ρόφημα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού όπως υποδεικνύει η παρ. «9.3 Προσωπικές επιλογές ροφήματος»
Το ράφι φλιτζανιών (A9) είναι ζεστό.	Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματα σε γρήγορη διαδοχή	
Η μηχανή δεν χρησιμοποιείτε και εκπέμπει ήχους ή μικρά συννεφάκια ατμού	Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση ή έχει σβήσει εδώ και λίγο και μερικές σταγόνες συμπυκνώματος πέφτουν μέσα στον ψεκάστη που είναι ακόμη ζεστός	Αυτό το φαινόμενο είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής, για τον περιορισμό του φαινομένου, αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η συσκευή βγάζει συννεφάκια ατμού από το δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) και/ή υπάρχει νερό στην επιφάνεια που έχει τοποθετηθεί η συσκευή.	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί οη σχάρα του δίσκου (A21).	Τοποθετήστε ξανά στο δίσκο συλλογής σταγόνων τη σχάρα.
Η σοκολάτα είναι κρύα ή έχουν δημιουργηθεί γρομπαλάκια	Ο μείκτης choco (E5) και ο σωλήνας παροχής ατμού (E4) δεν έχουν εισαχθεί σωστά στο χωνί (E3).	Εισάγετε στο χωνί το μείκτη και το σωλήνα παροχής ατμού.
	Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες.	Ρίξε μέσα στο χωνί (E3) πρώτα το γάλα/νερό και στη συνέχεια το μείγμα σε σκόνη.
Η σοκολάτα δεν είναι αρκετά πηκτή	Το σκεύασμα σκόνης για τη ζεστή σοκολάτα που χρησιμοποιήθηκε δεν περιέχει πυκνωτικό.	Αλλάξτε είδος ροφήματος.
	Δεν έχει γίνει επιλογή μεγαλύτερης πυκνότητας.	Επιλέξτε τη μέγιστη πυκνότητα στην αντίστοιχη οθόνη (δείτε κεφ.«10. προετοιμασία ζεστής σοκολάτας»)
	Οι ποσότητες γάλακτος και ζεστής σοκολάτας δεν είναι οι σωστές.	Τηρήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφ. «10. προετοιμασία ζεστής σοκολάτας»
	Έχει εισαχθεί λάθος μείκτης	Αφαιρέστε το μείκτη aero (E6) και τοποθετήστε το μείκτη choco (E5)
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού υπάρχει μαύρα ίχνη στο μείκτη (E4)	Οι μαγνήτες του μείκτη προσελκύουν τα ίχνη σιδήρου που αποτελεί φυσικό συστατικό του κακάο.	Καθαρίστε όπως υποδεικνύει η παρ. «18.11 Καθαρισμός του «Mix Carafe» (E)».
Ο κρύος καφές δεν έχει αφρό ή έχει λίγο αφρό	Έχει επιλεγεί χαμηλό επίπεδο αφρού.	Επιλέξτε το επίπεδο αφρού Maximum (δείτε παρ.«11.1 Προετοιμασία κρύου καφέ»)
	Ο μείκτης δεν υπάρχει ή έχει τοποθετηθεί ο λάθος μείκτης	Εισάγετε τον μείκτη aero(E6)
	Χρησιμοποιήθηκε πολύς αφρός ή όχι σωστού μεγέθους	Ακολουθείστε τις υποδείξεις που αναφέρονται στο κεφ. «11.1 Προετοιμασία κρύου καφέ».
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος ή είναι ανοιχτός εδώ και πολύ καιρό	Χρησιμοποιείστε φρέσκο καφέ ή κατά προτίμηση κατηγορία robusta
Ο κρύος καφές είναι ζεστός	Χρησιμοποιήθηκε πολύς πάγος και/ή όχι σωστού μεγέθους	Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται στο κεφ.«11.1 Προετοιμασία κρύου καφέ»
Το εσωτερικό της μηχανής είναι βρεγμένο και παρουσιάζει συμπτωμάτα	Το κύκλωμα ψύξης της μηχανής δε λειτουργεί σωστά. Συνεχίζει η χρήση της μηχανής παρότι έχει εμφανιστεί ο συναγερμός «ΚΡΥΩΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΧΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΕΓΧ.Η ΤΗΝ ΕΞ.ΠΕΛΑΤΩΝ»	Σβήστε τη μηχανή και αφήστε την να κρυώσει. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και/ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης