



Οδηγίες χρήσης

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DēLonghi

Περιεχόμενα

1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	6
1.1	Περιγραφή της μηχανής	6
1.2	Περιγραφή του πίνακα και της αρχικής σελίδας	8
1.3	Περιγραφή των αξεσουάρ*	9
1.4	Περιγραφή της κανάτας γάλακτος	10
2	ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	11
2.1	Διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης	11
2.2	Έλεγχος της σκληρότητας του νερού	12
2.3	Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού	13
2.4	Εγκατάσταση του φίλτρου νερού	13
2.5	Εισαγωγή στις λειτουργίες της μηχανής	14
3	ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ	15
3.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	15
3.1.1	Ενεργοποίηση	15
3.1.2	Απενεργοποίηση	15
3.1.3	Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα	16
3.2	Αρχική σελίδα και εξωτερικά πλήκτρα	17
3.2.1	Εισαγωγή στην αρχική σελίδα	17
3.2.1.1	Πλοήγηση στην κυλιόμενη οθόνη ροφημάτων	17
3.2.1.2	Επάνω καρτέλες (Ροφήματα, Bean Adapt και Coffee Routine)	17
3.2.1.3	Ρυθμίσεις, ειδοποιήσεις και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας	18
3.2.1.4	Ωρα	18
3.2.1.5	Εικόνα προφίλ και φόντο	18
3.2.2	Εξωτερικά πλήκτρα	20
3.2.2.1	On/Off	20
3.2.2.2	Hot	20
3.2.2.3	Cold	20
3.2.2.4	Προφίλ	21
3.3	Συνδεσιμότητα	22
3.3.1	Ενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi	22
3.3.2	Αποκατάσταση σύνδεσης Wi-Fi	22
3.3.3	Απενεργοποίηση του Wi-Fi	22
4	ΡΟΦΗΜΑΤΑ	23
4.1	Ζεστά ροφήματα καφέ	24
4.1.1	Απευθείας επιλογή για ζεστά ροφήματα καφέ	24


4.1.2	Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ	24
4.1.3	Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ	26
4.1.4	Κανάτα καφέ	27
4.2	Κρύα ροφήματα καφέ Cold Brew και Over Ice	29
4.2.1	Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)	30
4.2.2	Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)	30
4.2.3	Χρήση προαλεσμένου καφέ σε κρύα ροφήματα καφέ (μόνο Over Ice)	32
4.2.4	Κανάτα Cold Brew	33
4.3	Ροφήματα με ζεστό γάλα	35
4.3.1	Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Hot»;	35
4.3.2	Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»	36
4.3.3	Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «Latte Crema Hot»	36
4.3.4	Απευθείας επιλογή ροφημάτων με ζεστό γάλα	37
4.3.5	Εξατομίκευση των ροφημάτων με ζεστό γάλα	38
4.3.6	Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με ζεστό γάλα	40
4.4	Ροφήματα με κρύο γάλα	42
4.4.1	Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Cool»;	42
4.4.2	Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»	43
4.4.3	Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «Latte Crema Cool»	44
4.4.4	Απευθείας επιλογή ροφημάτων με κρύο γάλα	44
4.4.5	Εξατομίκευση των ροφημάτων με κρύο γάλα	45
4.4.6	Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με κρύο γάλα	47
4.5	Παροχή ζεστού νερού	48
4.6	Λειτουργία τσαγιού	49
4.7	Συμβουλές για έναν Τέλειο καφέ	50
4.8	Πρόσθετες λειτουργίες	51
4.8.1	Extra shot	51
4.8.2	To go	52
4.8.3	Bean adapt technology	55
4.8.4	Λειτουργία «My»	56
4.8.5	Coffee Routine	58
5	ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ	59
5.1	Πώς να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις	59
5.2	Αφαλάτωση	59
5.3	Φίλτρο νερού	59
5.4	Καθαρισμός μηχανής	60
5.5	Ξέβγαλμα	60

5.6	Καθαρισμός κανάτας	61
5.7	Άδειασμα κυκλώματος	61
5.8	Αυτόματο σβήσιμο	62
5.9	Ηχητικό σήμα	62
5.10	Εξοικονόμηση ενέργειας	62
5.11	Γλώσσες	63
5.12	Θερμοκρασία καφέ	63
5.13	Ρυθμίσεις του μύλου	63
5.14	Σκληρότητα νερού	64
5.15	Εργαστασιακές ρυθμίσεις	65
5.16	Βοήθεια (κωδικός QR)	65
5.17	Συμβουλές κανάτας	65
5.18	Δημιουργικές συνταγές	66
5.19	Στατιστικά	66
5.20	Περισσότερες πληροφορίες	66
6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	67
6.1	Καθαρισμός των αφαιρούμενων εξαρτημάτων	67
6.1.1	Τρόποι καθαρισμού	67
6.2	Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων	68
6.2.1	Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια	68
6.2.2	Καθαρισμός σχάρας δίσκου και δίσκου συλλογής σταγόνων	68
6.2.3	Καθαρισμός κανάτας γάλακτος	70
	6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση	70
	6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος	71
6.2.4	Καθαρισμός χωνιού καφέ	72
6.2.5	Καθαρισμός ακροφυσίων στομίου παροχής ροφημάτων	73
6.3	Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάζουν μέσα σε νερό	74
6.3.1	Καθαρισμός δίσκου τοποθέτησης φλιτζανιών	74
6.3.2	Καθαρισμός βάσης δοχείου για κατακάθια	75
6.3.3	Καθαρισμός στομίου παροχής νερού για τη συντήρηση	75
6.3.4	Καθαρισμός του travel mug De'Longhi μετά από κάθε χρήση (πωλείται χωριστά)	75
6.4	Εξαρτήματα που πλένονται με τρεχούμενο νερό	76
6.4.1	Καθαρισμός δοχείου νερού με καπάκι	76
6.5	Καθαρισμός του κύριου σώματος της μηχανής	77
6.5.1	Καθαρισμός εσωτερικού τμήματος μηχανής	77
6.5.2	Καθαρισμός πίνακα χειρισμού	77


6.6	Βαθύς καθαρισμός της μηχανής	78
6.6.1	Βαθύς καθαρισμός της μηχανής	78
6.6.2	Καθαρισμός του αποσπώμενου εγχυτήρα	80
6.6.3	ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	82
6.6.4	Διαχείριση του φίλτρου νερού	84
	6.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού	84
	6.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού	85
7	ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ	87
7.1	Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια	87
7.2	Μηνύματα σχετικά με το φίλτρο νερού	89
7.3	Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ	89
7.4	Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες	91
7.5	Προειδοποιητικά μηνύματα	94
7.6	Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση	97
7.7	Γενικά μηνύματα ή μηνύματα σχετικά με τη θερμοκρασία	99
8	FAQ	100
9	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	104

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.1 Περιγραφή της μηχανής

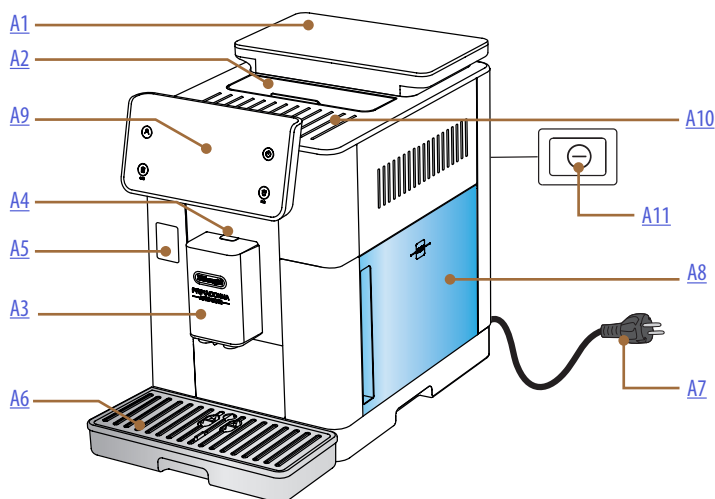


- A1.** Δοχείο για κόκκους με καπάκι που διαθέτει φλάντζα
- A2.** Καπάκι χώρου αξεσουάρ / χώρου προαλεσμένου καφέ
- A3.** Στόμιο παροχής ροφημάτων (ρυθμιζόμενο σε ύψος)
- A4.** Κουμπί αποσύνδεσης καπακιού στομίου παροχής
- A5.** Πορτάκι σύνδεσης κανάτας γάλακτος/στομίου παροχής νερού για τη συντήρηση
- A6.** Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A7.** Καλώδιο τροφοδοσίας
- A8.** Δοχείο νερού με καπάκι
- A9.** Πίνακας χειρισμού
- A10.** Ράφι φιλτράντων
- A11.** Γενικός διακόπτης

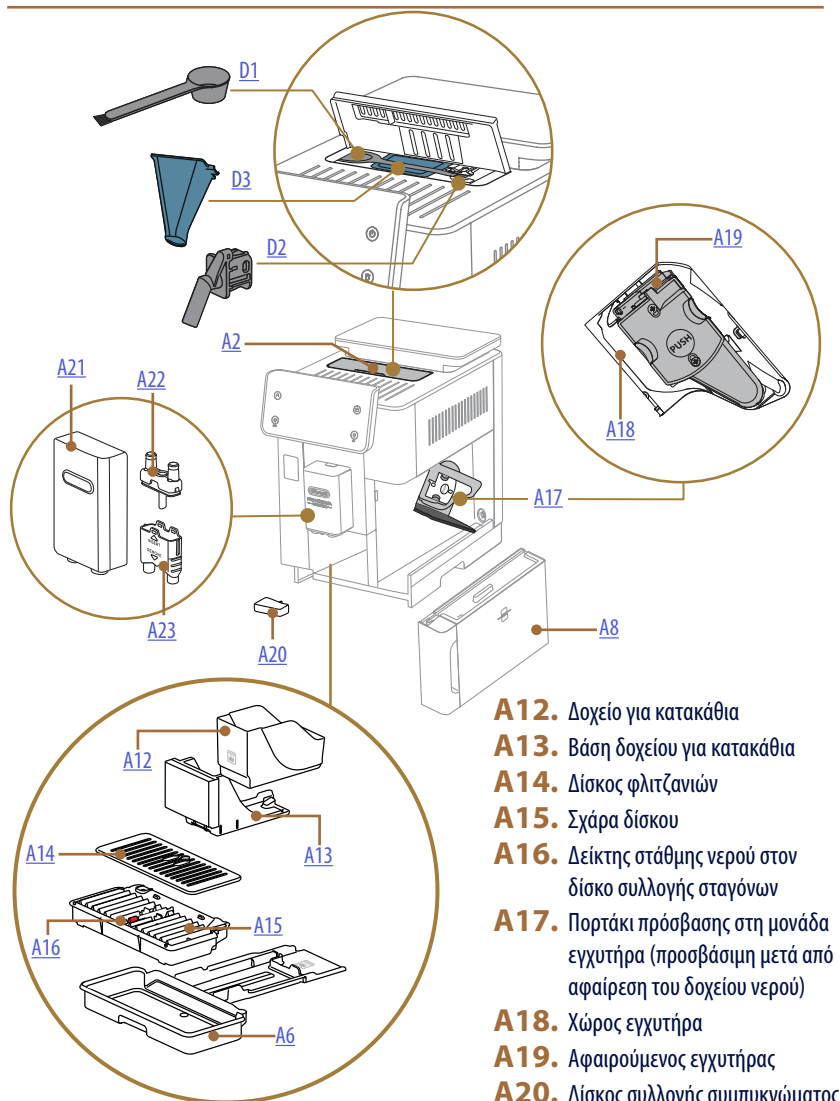

- A12.** Δοχείο για κατακάθια
- A13.** Βάση δοχείου για κατακάθια
- A14.** Δίσκος φλιτζανιών
- A15.** Σχάρα δίσκου
- A16.** Δείκτης στάθμης νερού στον δίσκο συλλογής σταγόνων
- A17.** Πορτάκι πρόσβασης στη μονάδα εγχυτήρα (προσβάσιμη μετά από αφαίρεση του δοχείου νερού)
- A18.** Χώρος εγχυτήρα
- A19.** Αφαιρούμενος εγχυτήρας
- A20.** Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος
- A21.** Καπάκι στομίου παροχής ροφημάτων
- A22.** Επάνω ακροφύσιο στομίου παροχής καφέ
- A23.** Κάτω ακροφύσιο στομίου παροχής καφέ

1.2 Περιγραφή του πίνακα και της αρχικής σελίδας

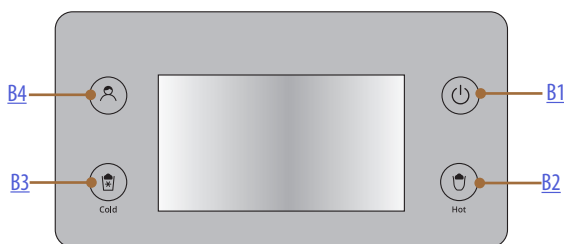


- B1.** Κουμπί ON/Standby
- B2.** Κουμπί επιλογής ζεστών ροφημάτων
- B3.** Κουμπί επιλογής κρύων ροφημάτων
- B4.** Κουμπί επιλογής προφίλ



- C1.** Επιλεγμένο προφίλ (κουμπί πρόσβασης στο μενού προφίλ)
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Λυχνία καθαρισμού κανάτας γάλακτος (Clean)
- C5.** Λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας
- C6.** ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- C7.** Απευθείας επιλογή ροφήματος
- C8.** Γραμμή εξατομίκευσης ροφήματος
- C9.** Κουμπί ρύθμισης ημέρας/ώρας
- C10.** Κουμπί πρόσβασης συνδεσιμότητας
- C11.** Κουμπί επιλογής ροφημάτων
 - C11A** Κουμπί καφέ
 - C11B** Κουμπί γάλακτος
- C12.** Λυχνία ειδοποιήσεων συντήρησης μηχανής

1.3 Περιγραφή των αξεσουάρ*

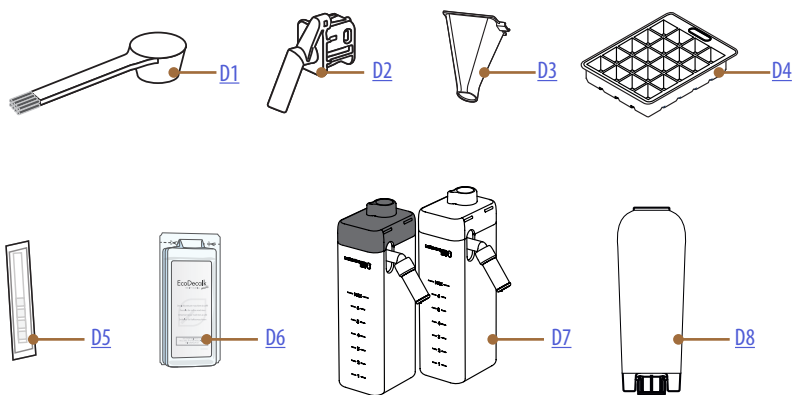

* Τα αξεσουάρ διαφέρουν ως προς τον τύπο και τον αριθμό ανάλογα με τα μοντέλα


ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ [A2](#)

- D1.** Μεζούρα προαλεσμένου καφέ/πινέλο
- D2.** Στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (αποθηκεύετε το στόμιο παροχής μετά από κάθε χρήση)
- D3.** Αφαιρούμενο χωνί προαλεσμένου καφέ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- D4.** Δίσκος για παγάκια
- D5.** Δοκιμαστική ταινία «Water hardness test»
- D6.** Αφαλατικό
- D7.** Δοχεία γάλακτος
- D8.** Φίλτρο αποσκλήρυνσης

1.4 Περιγραφή της κανάτας γάλακτος

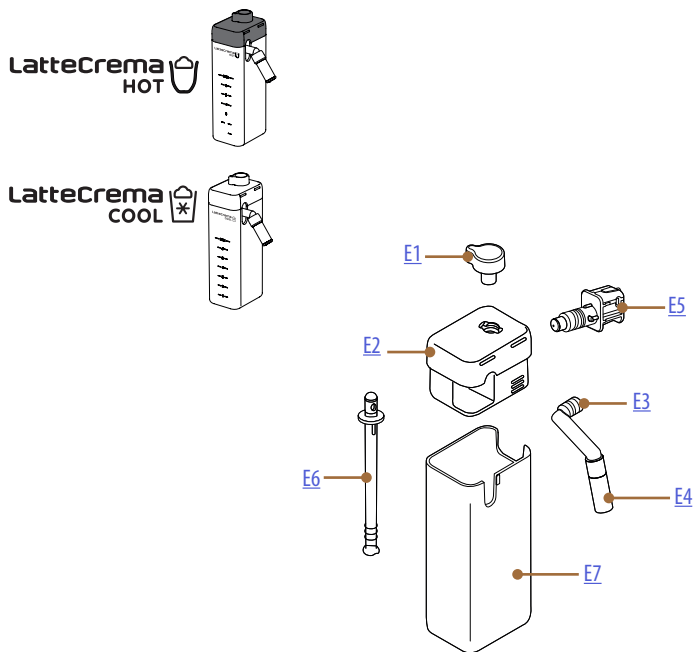


- E1.** Διακόπτης ρύθμισης αφρού/καθαρισμού (Clean)
- E2.** Καπάκι κανάτας γάλακτος
- E3.** Στόμιο παροχής Latte Crema (ρυθμιζόμενο σε ύψος)
- E4.** Επέκταση στομίου παροχής γάλακτος (μόνο για Latte Crema Hot)
- E5.** Σύνδεσμος ασφάλισης κανάτας γάλακτος (αφαιρούμενος για καθαρισμό)
- E6.** Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- E7.** Δοχείο γάλακτος

2 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

2.1 Διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης

Σημαντικό:

Κατά την πρώτη χρήση ξεπλύνετε με ζεστό νερό όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα (κανάτα γάλακτος, δοχείο νερού, κτλ...) που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με νερό ή γάλα. Συνιστάται να πλένετε τις κανάτες γάλακτος σε πλυντήριο πιάτων.

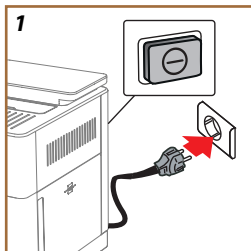

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (A11) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι πατημένος (εικ. 1).

Η μηχανή ανάβει και σας καθοδηγεί για να τη ρυθμίσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας: ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και η Primadonna Aromatic θα είναι έτοιμη για χρήση!





Να τι χρειάζεστε:

	Φρέσκο πόσιμο νερό
	Στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό
	Ο αγαπημένος σου καφές σε κόκκους
	Ένα δοχείο (βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 0,4L)
	Τεστ σκληρότητας νερού (βρίσκεται στο πακέτο με τα αξεσουάρ)
	Φίλτρο αποσκλήρυνσης



2



2. Στην οθόνη, μετακινηθείτε στις σελίδες (εικ. 2) μέχρι να δείτε τη γλώσσα σας και έπειτα επιλέξτε την αντίστοιχη σημαία.
3. Πατήστε «→» για το επόμενο βήμα.
4. Ρυθμίστε την ώρα επιλέγοντας τη ζώνη ώρας και πατήστε «→».
5. Ρυθμίστε την ημέρα, την ώρα, τα λεπτά και τη μορφή κυλώντας προς τα κάτω: π.μ., μ.μ. ή 24 ώρες. Πατήστε «→».
6. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) (εικ. 3).
7. Γεμίστε με φρέσκο, πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο MAX (εικ. 4) και ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή.

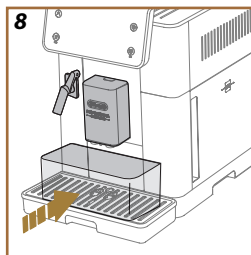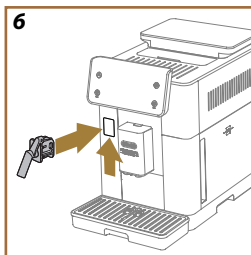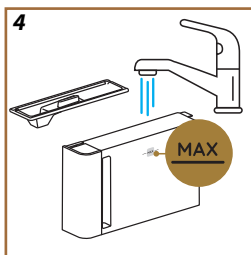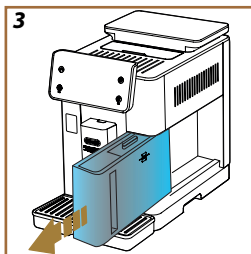

8. Αφαιρέστε από το κουτί των αξεσουάρ, το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) (εικ. 5).
9. Πιέστε προς τα επάνω το πορτάκι σύνδεσης (A5) και τοποθετήστε το ακροφύσιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) στον σύνδεσμο της κανάτας γάλακτος/ακροφύσιο νερού (εικ. 6).
10. Γεμίστε το δοχείο για κόκκους (A1) (εικ. 7), και έπειτα επιβεβαιώστε πατώντας «→».

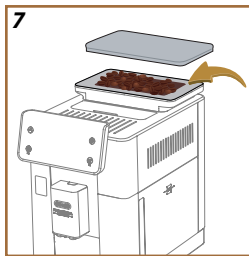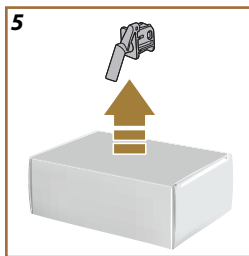

11. Τοποθετήστε ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,4L κάτω από τα στόμια παροχής (εικ. 8).
12. Πατήστε «Ναι» για να εκτελεστεί το ξέβγαλμα. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.
13. Η μηχανή προχωρά στη θέρμανση η οποία ολοκληρώνεται με την παροχή του ζεστού νερού από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
14. Πατήστε «→» για το επόμενο βήμα.

Σημαντικό:

- Κατά την πρώτη χρήση το κύκλωμα του νερού είναι άδειο και επομένως η μηχανή μπορεί να κάνει αρκετό θόρυβο: ο θόρυβος αυτός μειώνεται καθώς γεμίζει το κύκλωμα.

2.2 Έλεγχος της σκληρότητας του νερού

Η μηχανή ζητά την εκτέλεση αφαλάτωσης μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας το οποίο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Εάν θέλετε μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή με βάση την πραγματική σκληρότητα νερού του δικτύου ύδρευσης στις διάφορες περιοχές, ρυθμίζοντας τη σωστή συχνότητα αφαλάτωσης. Γ' αυτό συνιστάται να ρυθμίζετε αμέσως την τιμή: η μηχανή σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα. Προχωρήστε σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

15. Βγάλτε από τη συσκευασία τη δοκιμαστική ταινία (D5) «Total hardness test» που παρέχεται, η οποία βρίσκεται στο πακέτο των αξεσουάρ. Πατήστε «→».




16. Βυθίστε εντελώς την ταινία μέσα σε ένα ποτήρι με νερό για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
17. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρώς. Πατήστε «→». Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 κόκκινα τετραγώνια, ανάλογα με τη σκληρότητα νερού, και κάθε τετραγώνια αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

2.3 Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού

18. Πατήστε στο επίπεδο που αντιστοιχεί στη σκληρότητα που ανιχνεύτηκε στο προηγούμενο βήμα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Επιλέξτε τον βαθμό σκληρότητας νερού με βάση τον αριθμό των κόκκινων τετραγώνων της ταινίας

Επίπεδο 1	
Επίπεδο 2	
Επίπεδο 3	
Επίπεδο 4	

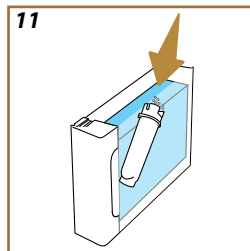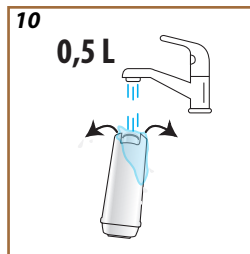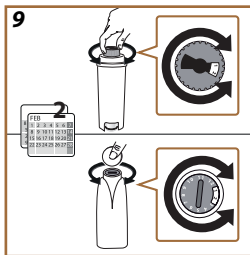

19. Πατήστε 2 φορές «→» για να μεταβείτε στην επόμενη φάση.
20. Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

Σημαντικό:

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο της σκληρότητας του νερού οποιαδήποτε στιγμή στο μενού των ρυθμίσεων (δείτε παράγραφο «[5.14 Σκληρότητα νερού](#)»).

2.4 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού

Για τη διατήρηση της σωστής χρήσης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, η συσκευή συνιστά την εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi (D8). Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για να το εγκαταστήσετε αμέσως, διαφορετικά πατήστε «Αργότερα» για να αναβάλετε τη διαδικασία:


21. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία και πατήστε «Οκ».
22. Γυρίστε τον δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες (εικ. 9): πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Σημαντικό:


Η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου δύο μήνες, αλλά αυτό εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Εάν η μηχανή παραμείνει εκτός χρήσης με εγκατεστημένο το φίλτρο, η διάρκειά του είναι 3 εβδομάδες το μέγιστο.

23. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει νερό βρύσης μέσα στην κεντρική οπή του φίλτρου έως ότου το νερό βγει από τα πλαϊνά ανοίγματα για πάνω από ένα λεπτό (εικ. 11). Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.


12

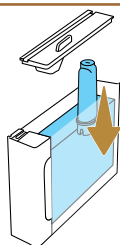


13

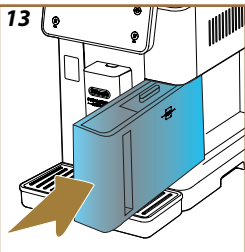

14

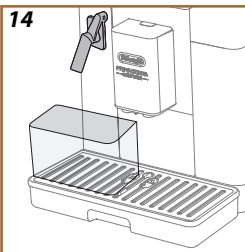

15

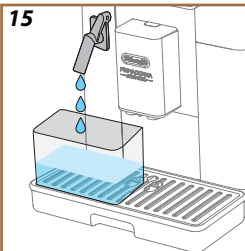

24. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) από τη μηχανή και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό, βγάλτε το καπάκι του δοχείου νερού, βυθίστε το φίλτρο μέσα στο δοχείο νερού και τέλος πιέστε το κέντρο του φίλτρου 2-3 φορές ώστε να βγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 11). Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
25. Τοποθέτησε το φίλτρο στη θέση του (εικ. 12) και πιέστε το ως το τέρμα. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι. Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
26. Ξαναβάλτε το δοχείο νερού (εικ. 13).
27. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 0,5 λίτρου (εικ. 14) και πατήστε «OK» για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.
28. Η συσκευή παρέχει ζεστό νερό (εικ. 15) και έπειτα σταματά αυτόματα.
29. Το φίλτρο είναι πλέον ενεργό. Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
30. Αφαιρέστε το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) και τοποθετήστε το στην προβλεπόμενη θέση (εάν υπάρχει) ή αποθηκεύστε το. Είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών για τη συντήρηση της μηχανής.
31. Πατήστε «OK» για να προχωρήσετε στην επόμενη φάση.

Σημαντικό:

Εάν η εγκατάσταση του φίλτρου δεν γίνει κατά την πρώτη εκκίνηση, μπίε στο μενού των ρυθμίσεων, επιλέξτε «συντήρηση φίλτρου» και ακολουθήστε τη διαδικασία.

2.5 Εισαγωγή στις λειτουργίες της μηχανής


Τώρα που ολοκληρώθηκε το τεχνικό μέρος της πρώτης εκκίνησης λειτουργίας, η PrimaDonna Aromatic θα σας καθοδηγήσει στη δημιουργία των προφίλ χρήστη και στις κύριες λειτουργίες της:

32. Πατήστε «Εναρξη» και δείτε την οθόνη.
33. Πατήστε ενδεχομένως στο επιθυμητό προφίλ για να εξατομικεύσετε το εικονίδιο και το όνομα μέσω του πλήκτρου (C1).
34. Πατήστε  για να εξατομικεύσετε το εικονίδιο.
35. Πατήστε στο πλαίσιο «Προφίλ1» για να εξατομικεύσετε το όνομα.
36. Πατήστε «Έγινε» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
37. Πατήστε «→»: τα προφίλ δημιουργήθηκαν.
38. Πατήστε «→»: η μηχανή είναι έτοιμη να σας δείξει ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο
39. Πατήστε «Εναρξη» και δείτε την οθόνη.
40. Η μηχανή δείχνει τις βασικές λειτουργίες.

Αφού ολοκληρωθεί το εισαγωγικό βίντεο, πατήστε «OK» για να δείτε άλλες σελίδες με πληροφορίες προχωρώντας με το βέλος «→». Στη συνέχεια πατήστε «Εναρξη»: η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημαντικό:

Κατά την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να φτιάξετε πρώτα μερικούς καφέδες προτού η μηχανή αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο φλιτζάνι.

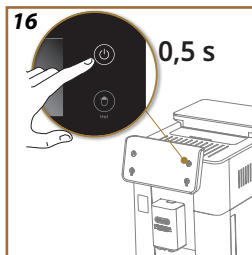

3 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

3.1.1 Ενεργοποίηση

Σημαντικό:

Κάθε φορά που γίνεται ενεργοποίηση, προκειμένου η παρασκευή να έχει την τέλεια θερμοκρασία, η μηχανή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού πρώτα εκτελεστεί αυτός ο κύκλος.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη σωστή θέση (εικ. 1).

1. Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B1) για 0,5 δευτερόλεπτα (εικ. 16): η μηχανή ανάβει.
2. Μόλις ολοκληρωθεί το ζέσταμα, ξεκινά ένα στάδιο ξεβγάλματος με ζεστό νερό το οποίο βγαίνει από το στόμιο παροχής ροφημάτων A3. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ζέσταμα του μπόιλερ, η μηχανή διοχετεύει το ζεστό νερό στους εσωτερικούς σωλήνες για να ζεσταθούν και αυτοί.

3.1.2 Απενεργοποίηση

Κάθε φορά που εκτελείται απενεργοποίηση, η μηχανή εκτελεί ένα αυτόματο ξεβγαλμα, εάν προηγουμένως έχετε φτιάξει καφέ.



1. Για να σβήσετε τη μηχανή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B1) για 0,5 δευτερόλεπτα (εικ. 16).
2. Εάν προβλέπεται, η μηχανή εκτελεί το ξεβγαλμα του στομίου παροχής ροφημάτων A3 με ζεστό νερό και έπειτα σβήνει (stand-by).

Προσοχή!

- Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις όταν η μηχανή είναι αναμμένη.
- Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

Σημαντικό:

- Κάθε φορά που εκτελείτε απενεργοποίηση, η συσκευή εκτελεί ένα αυτόματο ξεβγαλμα εάν προηγουμένως έχει φτιάξει κάποιον καφέ.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη από το ηλεκτρικό ρεύμα.

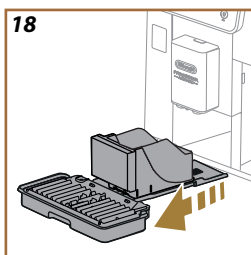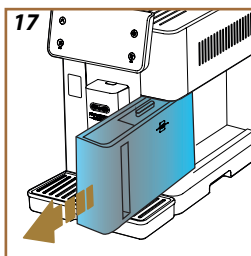

3.1.3 Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίπτωση διακοπών), ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "[5.7 Άδειασμα κυκλώματος](#)". Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μερικές ημέρες, ενεργήστε ως εξής:

1. Για να σβήσετε τη μηχανή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B1) για 0,5 δευτερόλεπτα (εικ. [16](#)).
2. Αφαιρέστε, αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο του νερού ([A8](#)) (εικ. [17](#)).
3. Αφαιρέστε, αδειάστε και καθαρίστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων ([A6](#)) και το δοχείο υπολειμμάτων ([A11](#)) (εικ. [18](#)).
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ([A7](#)) από την πρίζα.

Σημαντικό:

Κατά την επανενεργοποίηση της μηχανής, γεμίστε το δοχείο νερού και, πριν από την παροχή του ροφήματος, εκτελέστε 3 ξεβγάλματα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο "[5.5 Ξεβγάλμα](#)".

3.2 Αρχική σελίδα και εξωτερικά πλήκτρα

3.2.1 Εισαγωγή στην αρχική σελίδα


Αυτή η οθόνη σχεδιάστηκε για να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Η εύκολη πλοήγηση σε αυτή τη μεγάλη γκάμα ροφημάτων και πληροφοριών είναι βασική και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ενσωματώσει ορισμένες λειτουργίες που θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

3.2.1.1 Πλοήγηση στην κυλιόμενη οθόνη ροφημάτων

Κατά την ενεργοποίηση της μηχανής σας, στο κέντρο της αρχικής σελίδας, θα βρείτε τα εικονίδια ορισμένων ροφημάτων και κυλώντας οριζόντια μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη γκάμα που υπάρχει στη μηχανή σας.

Κάτω από το εικονίδιο κάθε ροφήματος υπάρχει ένα οβάλ πεδίο (που ονομάζεται μπάρα εξατομίκευσης) στο οποίο αναφέρονται οι ρυθμίσεις παροχής του αντίστοιχου ροφήματος. Θα μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη σημασία στο κεφάλαιο «[4 ΡΟΦΗΜΑΤΑ](#)».

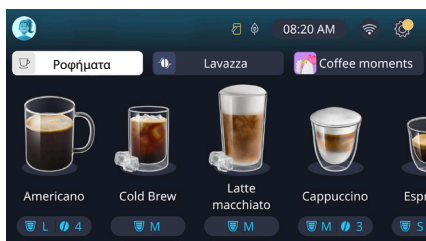

3.2.1.2 Επάνω καρτέλες (Ροφήματα, Bean Adapt και Coffee Routine)

Επάνω από τα εικονίδια των ροφημάτων υπάρχουν 3 Καρτέλες που επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες της μηχανής ή που παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την παροχή των ροφημάτων σας.

- Εάν επιλέξετε «Ροφήματα» ([C11](#)) η οθόνη δείχνει όλα τα ροφήματα που μπορεί να φτιάξει η μηχανή σας. Είναι χρήσιμο να το χρησιμοποιείτε όταν επιλέγετε μια προβολή με φίλτρο. Θα δούμε με ποιον τρόπο στο κεφάλαιο «[3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα](#)».
- Η καρτέλα «Bean Adapt» ([C3](#)) επιτρέπει την πρόσβαση στην ενότητα Bean Adapt όπου, εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (δείτε παράγραφο «[4.8.3 Bean adapt technology](#)»), η μηχανή θα ρυθμιστεί με βάση τους επιλεγμένους κόκκους. Όταν το Bean Adapt είναι ενεργό, δείχνει το όνομα των κόκκων που χρησιμοποιούνται και, πατώντας επάνω σε αυτό, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς κόκκους ή να δημιουργήσετε νέα προφίλ γεύσης.
- Η καρτέλα «Coffee Routine» ([C2](#)) σας επιτρέπει να γνωρίζετε κάθε στιγμή ποιο είναι το ενεργό «Coffee Moments». Μάθε περισσότερα για τη λειτουργία «[4.8.5 Coffee Routine](#)» στη σχετική παράγραφο.

3.2.1.3 Ρυθμίσεις, ειδοποιήσεις και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

Η ενότητα επάνω δεξιά στην οθόνη αναφέρει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της μηχανής σας, πέραν της ώρας και του εικονιδίου πρόσβασης στο μενού των ρυθμίσεων (C6):

- Το σύμβολο  (C4) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση του καθαρισμού των εσωτερικών σωλήνων του δοχείου γάλακτος (δείτε παράγραφο «6.2.3.2 Πληρης καθαρισμος της κανατας γαλακτος μετά από κάθε χρήση»).
- Όταν το σύμβολο  (C5) εμφανίζεται στην οθόνη επισημαίνει ότι η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή (δείτε παράγραφο «5.10 Εξοικονόμηση ενέργειας»).
- Το σύμβολο  (C10) είναι το εικονίδιο της συνδεσιμότητας που απεικονίζει την κατάσταση της σύνδεσης (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην παράγραφο «3.3 Συνδεσιμότητα»). Εάν το πατήσετε μπορείτε να μπειτε απευθείας στο μενού Συνδεσιμότητα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το wifi, να κατεβάσετε την εφαρμογή ή να εκτελέσετε άλλες ενέργειες που περιγράφονται στο κεφάλαιο Συνδεσιμότητα.
- Το σύμβολο «●» (C12) επισημαίνει μια προειδοποίηση που αφορά τη συντήρηση της μηχανής (αφαλάτωση, αντικατάσταση/αφαίρεση φίλτρου νερού, καθαρισμό μηχανής).

3.2.1.4 Ώρα

Εκτός από τη συνεχή προβολή της ώρας (C9), πατώντας το μπορείτε να τροποποιήσετε τη ζώνη ώρας, την ημέρα και την ώρα με την αντίστοιχη μορφή, καθώς επίσης και να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό της μέσω wifi (μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του wifi στο κεφάλαιο Συνδεσιμότητα).

Για τροποποίηση πατήστε στο (C9) και επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε, έπειτα πατήστε «←» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

3.2.1.5 Εικόνα προφίλ και φόντο

Επάνω αριστερά υπάρχει ένας κύκλος με ένα έγχρωμο avatar (C1) που αντιστοιχεί σε ένα από τα προφίλ που δημιουργήθηκαν στη μηχανή σας. Σε αυτή τη μηχανή μπορείτε να δημιουργήσετε έως 4 προφίλ, το καθένα με διαφορετικό avatar και χρώμα αναφοράς. Το χρώμα δεν υπάρχει μόνο στο avatar αλλά και στο φόντο της οθόνης και στο εξωτερικό πλήκτρο (B4) ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε πάντα σε ποιο προφίλ βρίσκεστε. Τα προφίλ και το Coffee Routine (δείτε παράγραφο «4.8.5 Coffee Routine») αποτελούν σημαντικά εργαλεία προκειμένου να ζησετε μια εμπειρία πραγματικά στα μέτρα σας. Η μηχανή στην πραγματικότητα θα αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου στο προφίλ του και για κάθε στιγμή της ημέρας, εφόσον το coffee routine είναι ενεργό. Με αυτόν τον τρόπο η

μηχανή θα μπορεί να προβλέψει τι επιθυμείτε και θα σας το προτείνει ως πρώτη επιλογή στην οθόνη. Πατώντας επάνω στο avatar μπορείτε να δείτε όλα τα προφίλ που έχουν δημιουργηθεί και από εδώ μπορείτε:

- πατήστε ένα άλλο avatar για να μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα,
- να προσθέσετε ένα νέο προφίλ,
- να τροποποιήσετε ένα υπάρχον προφίλ,
- να διαγράψετε ένα υπάρχον προφίλ.

Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ (διαθέσιμο εφόσον δεν έχουν ήδη δημιουργηθεί 4 προφίλ):

- στην αρχική σελίδα πατήστε το avatar που βρίσκεται επάνω αριστερά,
- πατήστε +,
- πατήστε στο μολύβι που βρίσκεται κάτω από το προτεινόμενο avatar ,
- επιλέξτε ένα χρώμα από τα διαθέσιμα και έπειτα μετακινηθείτε στα avatar που υπάρχουν από κάτω, πατήστε στο επιθυμητό και πατήστε «←»,
- πατήστε στο όνομα,
- χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη για να εισάγετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, έπειτα πατήστε επανειλημμένα «Έγινε» και «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ:

- στην αρχική σελίδα πατήστε το avatar που βρίσκεται επάνω αριστερά,
- πατήστε στο μολύβι  που βρίσκεται κάτω από το προτεινόμενο avatar,
- επιλέξτε ένα χρώμα από τα διαθέσιμα και έπειτα μετακινηθείτε στα avatar που υπάρχουν από κάτω, πατήστε στο επιθυμητό και πατήστε «←»,
- πατήστε στο όνομα,
- χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη για να εισάγετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, έπειτα πατήστε επανειλημμένα «Έγινε» και «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Για να διαγράψετε ένα υπάρχον προφίλ:

- στην αρχική σελίδα πατήστε το avatar που βρίσκεται επάνω αριστερά,
- πατήστε στο μολύβι  που βρίσκεται κάτω από το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε,
- πατήστε «Διαγραφή» επάνω δεξιά και έπειτα «Ναι» κάτω δεξιά,
- πατήστε το «X» επάνω δεξιά μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα

3.2.2.1 On/Off

Το πλήκτρο On/Off χρησιμεύει για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής. Δείτε τις παραγράφους «[3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση](#)» της μηχανής για περισσότερες πληροφορίες.

Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό ρεύμα και επιβεβαιώσετε ότι ο γενικός διακόπτης ([A11](#)) (εικ. [1](#)) (που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής) είναι πατημένος, πατήστε το πλήκτρο ([B1](#)). Η συσκευή ανάβει.

Για να τη σβήσετε ξαναπατήστε το κουμπί.

3.2.2.2 Hot

Για τον ευκολότερο εντοπισμό του αγαπημένου σας ροφήματος, έχουμε ενσωματώσει σε αυτή τη μηχανή πλήκτρα τα οποία, όπως και τα φίλτρα, δείχνουν τα διαθέσιμα ροφήματα.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βρείτε ευκολότερα το Long Black ή τον Carruccino για το πρωινό σας.

Το πλήκτρο ([B2](#)) συγκεκριμένα, θα σας δείξει όλα τα ζεστά ροφήματα που μπορεί να φτιάξει η μηχανή σας. Σε αυτή τη νέα προβολή με φίλτρο βρίσκουμε, στο επάνω μέρος της οθόνης, δύο νέες καρτέλες («Καφές» [C11A](#) και «Γάλα» [C11B](#)) οι οποίες, εάν τις επιλέξετε, φιλτράρουν περαιτέρω τη λίστα των ροφημάτων μεταξύ ροφημάτων καφέ και ροφημάτων με προσθήκη γάλακτος.

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην πλήρη λίστα, μπορείτε να ξαναπατήσετε το πλήκτρο ([B2](#)) ή να πατήσετε το «X» επάνω δεξιά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «[4 ΡΟΦΗΜΑΤΑ](#)».

3.2.2.3 Cold

Για τον ευκολότερο εντοπισμό του αγαπημένου σας ροφήματος, έχουμε ενσωματώσει σε αυτή τη μηχανή πλήκτρα τα οποία, όπως και τα φίλτρα, δείχνουν τα διαθέσιμα ροφήματα.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να εντοπίσετε πιο εύκολα το Cold Brew To Mix για το απογευματινό σας ρόφημα ή το Cold Carruccino για το πρωινό σας.

Το πλήκτρο ([B3](#)) συγκεκριμένα, θα σας δείξει όλα τα κρύα ροφήματα (cold brew ή over ice) που μπορεί να φτιάξει η μηχανή σας.

Σε αυτή τη νέα προβολή με φίλτρο βρίσκουμε, στο επάνω μέρος της οθόνης, δύο νέες καρτέλες («Καφές» [C11A](#)) και «Γάλα» ([C11B](#)) οι οποίες, εάν τις επιλέξετε, φιλτράρουν περαιτέρω τη λίστα των ροφημάτων μεταξύ ροφημάτων καφέ και ροφημάτων με προσθήκη γάλακτος.

Σημαντικό:

Στα μοντέλα της μηχανής που δεν περιλαμβάνουν στο πακέτο των αξεσουάρ την Κανάτα LatteCrema Cool (με το λευκό καπάκι), οι καρτέλες του καφέ και του γάλακτος δεν θα εμφανίζονται και τα διαθέσιμα κρύα ροφήματα θα είναι μόνο εκείνα με βάση τον καφέ χωρίς γάλα.

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην πλήρη λίστα, μπορείτε να ξαναπατήσετε το πλήκτρο [\(B3\)](#) ή να πατήσετε το «X» επάνω δεξιά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «[4 ΡΟΦΗΜΑΤΑ](#)».

3.2.2.4 Προφίλ

Όπως αναφέραμε στην παράγραφο «[3.2.1.5 Εικόνα προφίλ και φόντο](#)» μπορείτε να δημιουργήσετε έως 4 προφίλ και να τα χρησιμοποιείτε για να έχετε πάντα μια εξατομικευμένη προβολή των αγαπημένων σας ροφημάτων.

Το πλήκτρο [\(B4\)](#) χρησιμεύει για τη γρήγορη μετάβαση από το ένα προφίλ στο άλλο, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί το προφίλ που επιθυμείτε.

Εναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε από το ένα προφίλ στο άλλο με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο «[3.2.1.5 Εικόνα προφίλ και φόντο](#)».

3.3 Συνδεσιμότητα

3.3.1 Ενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η συνδεσιμότητα της μηχανής. Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη το σύμβολο  (C10).
2. Πατήστε στο  που αντιστοιχεί στο σχετικό λήμμα για να ενεργοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi, ο απομακρυσμένος έλεγχος (μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «My Coffee Lounge» για την ολοκλήρωση της ρύθμισης και τη σύνδεση μέσω Wi-Fi) και οι αυτόματες ενημερώσεις.
3. Στην οθόνη εμφανίζεται το PIN της μηχανής, απαραίτητο για τη σύνδεση μέσω εφαρμογής.
4. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα με την νέα επιλογή αποθηκευμένη.

Σημαντικό:

Αν η απομακρυσμένη σύνδεση είναι σβησμένη, ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμες (π.χ. παρασκευή των ροφημάτων).

3.3.2 Αποκατάσταση σύνδεσης Wi-Fi

Αν αλλάξετε το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου wifi ή αν γίνεται σύνδεση σε ένα νέο δίκτυο wifi θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία επαναφοράς με τον εξής τρόπο:

5. Πατήστε στην οθόνη το σύμβολο  (C10).
6. Πατήστε «Επαναφορά» .
7. Πατήστε «Οκ» για να επικυρώσετε τη διαγραφή των ρυθμίσεων δικτύου και την απενεργοποίηση της σύνδεσης WiFi.
8. Πατήστε «X» και επανασυνδεθείτε με την Εφαρμογή επιλέγοντας τα νέα διαπιστευτήρια ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες (προηγούμενη παράγραφος «3.3.1 Ενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi».

3.3.3 Απενεργοποίηση του Wi-Fi

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi και τον απομακρυσμένο έλεγχο πατήστε το πλήκτρο στην οθόνη  (C10) και πατήστε στο  που αντιστοιχεί στο σχετικό λήμμα.

Σύμβολα στην αρχική σελίδα	Επεξήγηση
	Wi-Fi απενεργοποιημένο
	Wi-Fi ενεργοποιημένο αλλά μηχανή μη συσχετισμένη και συνδεδεμένη
	Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
	Σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi
	Cloud μη προσβάσιμο

4 ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Όπως περιγράφεται στην ενότητα «[3.2 Αρχική σελίδα και εξωτερικά πλήκτρα](#)» αυτή η μηχανή προσφέρει πάρα πολλούς τύπους ροφημάτων.

Στις ακόλουθες ενότητες του εγχειριδίου θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να φτιάξετε το ρόφημά σας, να το εξατομικεύσετε και, σε περίπτωση ροφημάτων για τα οποία προβλέπεται η χρήση γάλακτος, να χρησιμοποιήσετε σωστά τις κανάτες του γάλακτος.

Έχουμε χωρίσει τα ροφήματα σε 5 ομάδες:

- [4.1 Ζεστά ροφήματα καφέ](#)
- [4.2 Κρύα ροφήματα καφέ Cold Brew και Over Ice](#)
- [4.3 Ροφήματα με ζεστό γάλα](#)
- [4.4 Ροφήματα με κρύο γάλα](#)
- [4.5 Παροχή ζεστού νερού](#) και [4.6 Λειτουργία τσαγιού](#)





Πίνακας ποσοτήτων

Ρόφημα	Προγραμματιζόμενη ποσότητα
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filter style	115-250 ml
Coffee	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Long Black	20-180 ml

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους, καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ καθώς μπορεί να κολλήσουν στον μύλο άλεσης και να τον αχρηστεύσουν.

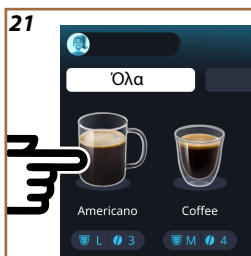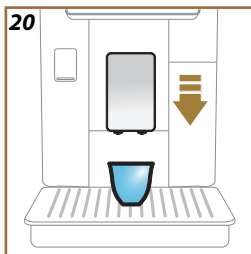

4.1 Ζεστά ροφήματα καφέ

Η συσκευή σας επιτρέπει να φτιάξετε μεγάλη ποικιλία ζεστών ροφημάτων: πατήστε Hot (B2) για τα ζεστά ροφήματα και επιλέξτε την καρτέλα «Καφέ» στο επάνω μέρος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα».

Τα ζεστά ροφήματα καφέ θα εμφανιστούν στην οθόνη της μηχανής σας (εικ. 19).

4.1.1 Απευθείας επιλογή για ζεστά ροφήματα καφέ

1. Τοποθετήστε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
2. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής και φέρτε το όσο το δυνατό πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. 20): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
3. Πατήστε απευθείας την εικόνα στην αρχική σελίδα που αντιστοιχεί στον καφέ που επιθυμείτε (π.χ. Americano, εικ. 21).
4. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ).


Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
2. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. 20): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
3. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 22). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

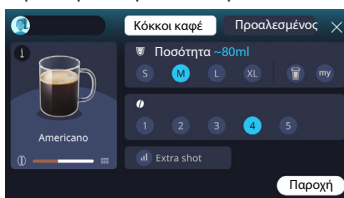

Στα αριστερά υπάρχει το εικονίδιο του ροφήματος, ένα πλήκτρο ⓘ το οποίο, εάν το πατήσετε, εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή του επιλεγμένου ροφήματος και, εάν το ρόφημα αποτελείται από περισσότερα συστατικά (π.χ. καφέ και νερό), μια γραμμή που δείχνει τις αντίστοιχες αναλογίες.

Στα δεξιά υπάρχει ο πίνακας για την πραγματική εξατομίκευση του ροφήματος. Στο επάνω μέρος εμφανίζεται η καρτέλα «Κόκκοι καφέ» εάν πρόκειται να φτιάξουμε το ρόφημα χρησιμοποιώντας κόκκους που αλέθονται επί τόπου.

Σημαντικό

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες της παραγράφου «[4.1.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ](#)».

Ένα πρώτο πλαίσιο που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ των μεγεθών (S, M, L, XL) και των λειτουργιών My (δείτε παράγραφο «[4.8.4 Λειτουργία «My»](#)») και To Go (δείτε κεφάλαιο «[4.8.2 Το go](#)»). Κατά την επιλογή της επιθυμητής ποσότητας, στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα.

Στο δεύτερο πλαίσιο μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης (στον Espresso υπάρχει διαθέσιμη και η ένταση Bean Adapt σε περίπτωση που έχει ήδη δημιουργηθεί ένα προφίλ κόκκων Bean Adapt και η λειτουργία Bean adapt technology είναι ενεργοποιημένη. Δείτε παράγραφο «[4.8.3 Bean adapt technology](#)»).

Τέλος, υπάρχει η επιλογή «ExtraShot» που προβλέπει την επιπλέον εκχύλιση ενός espresso ristretto για έξτρα ενέργεια.

4. Αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε «Εκχύλιση» και η μηχανή προχωρά στην παρασκευή.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ).



Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και, εάν το Coffee Routine είναι ενεργό, σας ζητά και επιβεβαίωση για την αποθήκευση των ρυθμίσεων για όλες τις στιγμές της ημέρας ή μόνο για την τρέχουσα στιγμή (σε αυτή την περίπτωση πατήστε στη στιγμή της ημέρας που εμφανίζεται και επικυρώστε με «Ναι»). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine βρίσκονται στην παράγραφο «[4.8.5 Coffee Routine](#)».

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».
- Προκειμένου να διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα τυπικά χαρακτηριστικά ορισμένων ροφημάτων, η επιλογή To Go και η ένταση ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν.

4.1.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Μπορείτε να καταλάβετε εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το αγαπημένο σας ρόφημα όταν στην οθόνη εξατομίκευσης εμφανίζεται η καρτέλα «προαλεσμένος». Ακολουθούν τα βήματα που είναι απαραίτητα για να φτιάξετε το ζεστό σας ρόφημα καφέ με προαλεσμένο καφέ:

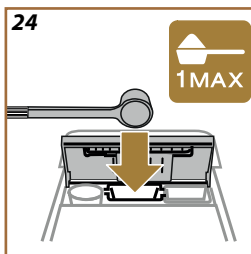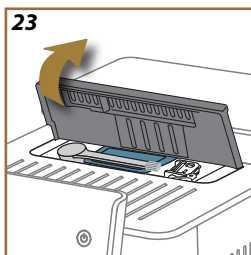

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά και δεν θα μπορείτε να επιλέξετε στην οθόνη την ένταση του ροφήματός σας καθώς η ένταση εξαρτάται από την ποσότητα της σκόνης που θα ρίξετε στο χωνί και αυτή δεν μπορεί ποτέ να ξεπερνά τη μία κοφτή μεζούρα.
- Δεν είναι δυνατή η παρασκευή των ροφημάτων Doppio+, 2xEspresso, Κανάτα Καφέ χρησιμοποιώντας τον προαλεσμένο καφέ.
- Προετοιμασία του καφέ **Filter style**, στα μισά της παρασκευής, όταν το ζητά η μηχανή, εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένο καφέ και πατήστε «Εκχύλιση».

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
2. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 22). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
3. Επιλέξτε, επάνω δεξιά, την καρτέλα «Προαλεσμένος».

Προσοχή!

Όταν επιλέγετε Προαλεσμένο, η οθόνη αλλάζει και αφαιρείται η δυνατότητα αλλαγής της έντασης καθώς αυτή εξαρτάται από την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ που έχει τοποθετηθεί (και η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τη δόση 1 κοφτής μεζούρας).

4. Επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα: στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα. Πατήστε «Εκχύλιση».
5. Σηκώστε το καπάκι [A2](#) του χώρου των αξεσουάρ (εικ. [23](#)).
6. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί του προαλεσμένου καφέ ([D3](#)) είναι τοποθετημένο και ότι δεν είναι μπλοκωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα ([D1](#)) προαλεσμένου καφέ (εικ. [24](#)). και πατήστε «Οκ».
7. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ). Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.1.4 Κανάτα καφέ

Η κανάτα καφέ είναι ένα ρόφημα που μπορείτε να το απολαύσετε με παρέα. Έχοντας ως βάση τον «Καφέ», είναι ένα ελαφρύ και ισορροπημένο ρόφημα με μια λεπτή στρώση κρέμας.

Δεδομένου ότι τον καφέ αυτόν τον απολαμβάνετε με παρέα, η ποσότητα δεν εκφράζεται σε μέγεθος (s, m, l, xl) αλλά σε φλιτζάνια και η ένδειξη της εκτίμησης της ποσότητας του ροφήματος θα είναι πάντα διαθέσιμη στην οθόνη στο πλαίσιο των φλιτζανιών.

Για να φτιάξετε το ρόφημα ενεργήστε ως εξής:

1. Στην αρχική σελίδα (C) πατήστε απευθείας το εικονίδιο του ροφήματος που επιθυμείτε ([C7](#)) ή, εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τον αριθμό φλιτζανιών που θα ετοιμάσετε ή/και την επιθυμητή ένταση, πατήστε τη γραμμή εξατομικεύσεως ροφήματος ([C8](#)) και πραγματοποιήστε την επιλογή. Έπειτα πατήστε «Εναρξη» για να προχωρήσετε στην επόμενη φάση.

2. Γεμίστε το δοχείο νερού (A8) μέχρι το επίπεδο MAX και το δοχείο για κόκκους (A1).
3. Αφού βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του νερού και του καφέ επαρκούν για την παρασκευή, πατήστε «→».
4. Τοποθετήστε ένα δοχείο επαρκούς χωρητικότητας και ύψους κάτω των 14 εκ. κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3). Πατήστε «Εκχύλιση».
5. Η συσκευή προχωρά στην προετοιμασία εκτελώντας τον απαραίτητο αριθμό αλέσεων για τον απαιτούμενο αριθμό φλιτζανιών και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, παροχή καφέ).
6. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν στο σημείο 1 αλλάξατε τον αριθμό των φλιτζανιών που θα ετοιμαστούν ή/και την ένταση του ροφήματος, πατήστε «Ναι» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Όχι» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους. Μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και στο Coffee Routine σας επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine στην παράγραφο «4.8.5 Coffee Routine».

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή!

Αφού ετοιμάσετε την κανάτα του καφέ, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά προτού ετοιμάσετε κάποιο άλλο ρόφημα. Κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Σημαντικό

«Ακύρωση» ή «Stop»: πατήστε εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό

Συνιστάται το ξέβγαλμα της κανάτας μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό για να απομακρυνθεί κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού. Η κανάτα του καφέ μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.

4.2 Κρύα ροφήματα καφέ Cold Brew και Over Ice

Η συσκευή σας επιτρέπει να φτιάξετε μια μεγάλη ποικιλία κρύων ροφημάτων καφέ (Over Ice και Cold Brew): πατήστε Cold (B3) για τα κρύα ροφήματα και, εάν προβλέπεται από το μοντέλο της μηχανής, επιλέξτε την καρτέλα «Καφές» στο επάνω μέρος όπως φαίνεται στην παράγραφο «3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα».

Σημαντικό

- Στα μοντέλα της μηχανής που δεν περιλαμβάνουν στο πακέτο των αξεσουάρ την Κανάτα LatteCrema Cool (με το λευκό καπάκι), οι καρτέλες «Καφές» και «Γάλα» δεν θα εμφανίζονται και τα διαθέσιμα κρύα ροφήματα θα είναι μόνο εκείνα με βάση τον καφέ χωρίς γάλα.
- Τα κρύα ροφήματα Cold Brew χρησιμοποιούν την Τεχνολογία Cold Extraction, δηλαδή έναν τρόπο αργής εκχύλισης που απαιτεί μερικά λεπτά.
- Για τη βέλτιστη εκχύλιση του Cold Brew, αδειάστε το δοχείο νερού (A8), ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Κατά την προετοιμασία ενός ροφήματος Cold Brew αμέσως μετά από ένα ζεστό ρόφημα, η μηχανή προτείνει ένα κρύο ξέβγαλμα έτσι ώστε το ρόφημα να έχει τη σωστή θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση, προχωρήστε με το ξέβγαλμα ή πατήστε «Παράβλεψη» για να προχωρήσετε στην προετοιμασία.

Ρόφημα	Over Ice	
Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Americano	✓	✗
Κανάτα Cold Brew	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους, καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ καθώς μπορεί να κολλήσουν στον μύλο άλεσης και να τον αχρηστεύσουν.

4.2.1 Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)


1. Τοποθετήστε 1 ποτήρι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων [A3](#).
 2. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής και φέρτε το όσο το δυνατό πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. [20](#)): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
 3. Πατήστε απευθείας την εικόνα [C7](#) στην αρχική σελίδα που αντιστοιχεί στον καφέ που επιθυμείτε (π.χ. Καφές).
 4. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε ένα ρόφημα «Ice» (με πάγο) ή «Extra ice» (με έξτρα πάγο) στην περίπτωση των ροφημάτων «Over Ice» ή ένα ρόφημα «Original» ή «Intense» στην περίπτωση των ροφημάτων «Cold Brew»: πατήστε «>».
 5. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 6. Ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. [25](#)) και πατήστε «Εκχύλιση».
 7. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ).
- Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι/ποτήρι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)).
2. Χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. [20](#)): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
3. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης [C8](#) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. [22](#)). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

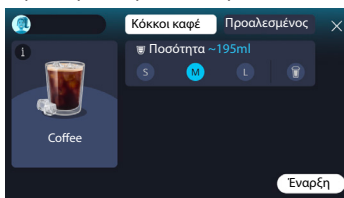

Στα αριστερά υπάρχει το εικονίδιο του ροφήματος, ένα πλήκτρο ⓘ το οποίο, εάν το πατήσετε, εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή του επιλεγμένου ροφήματος και, εάν το ρόφημα αποτελείται από περισσότερα συστατικά (π.χ. καφέ και νερό), μια γραμμή που δείχνει τις αντίστοιχες αναλογίες.

Στα δεξιά υπάρχει ο πίνακας για την πραγματική εξατομίκευση του ροφήματος. Στο επάνω μέρος εμφανίζεται η καρτέλα «Κόκκοι καφέ» εάν πρόκειται να φτιάξουμε το ρόφημα χρησιμοποιώντας κόκκους που αλέθονται επί τόπου.

Σημαντικό

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στην παράγραφο «[4.4.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με κρύο γάλα](#)».

Υπάρχει και ένα πλαίσιο που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος και με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των μεγεθών (S, M και εάν προβλέπεται L) καθώς και τη λειτουργία To Go (δείτε κεφάλαιο «[4.8.2 To go](#)»). Κατά την επιλογή της επιθυμητής ποσότητας, στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα.

Σημαντικό

Για να πετύχετε καλή ισορροπία μεταξύ πάγου και καφέ δεν μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Extra shot](#) με την οποία θα εξισορροπούνταν το ρόφημα.

4. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους, πατήστε «Έναρξη» και προχωρήστε ως εξής:
 - Επιλέξτε εάν επιθυμείτε ένα ρόφημα «Ice» (με πάγο) ή «Extra ice» (με έξτρα πάγο) στην περίπτωση των ροφημάτων «Over Ice» ή ένα ρόφημα «Original» ή «Intense» στην περίπτωση των ροφημάτων «Cold Brew»: πατήστε «→».
 - Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 - Ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. [25](#)): πατήστε «Εκχύλιση».
5. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ). Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και, εάν το Coffee Routine είναι ενεργό, σας ζητά και επιβεβαίωση για την αποθήκευση των ρυθμίσεων για όλες τις στιγμές της ημέρας ή μόνο για την τρέχουσα στιγμή (σε αυτή την περίπτωση πατήστε στη στιγμή της ημέρας που εμφανίζεται και επικυρώστε με «Ναι»). Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine στην παράγραφο «[4.8.5 Coffee Routine](#)».

25



Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Προκειμένου να διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα τυπικά χαρακτηριστικά ορισμένων ροφημάτων, η επιλογή το Go και η ένταση ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν.

4.2.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε κρύα ροφήματα καφέ (μόνο Over Ice)

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Μπορείτε να καταλάβετε εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το αγαπημένο σας ρόφημα όταν στην οθόνη εξατομίκευσης εμφανίζεται η καρτέλα «προαλεσμένος».

Ακολουθούν τα βήματα που είναι απαραίτητα για να φτιάξετε το ζεστό σας ρόφημα καφέ με προαλεσμένο καφέ.

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν μπορείτε να φτιάξετε το ρόφημα Cold Brew χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι/ποτήρι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
2. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 22). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
3. Επιλέξτε, επάνω δεξιά, την καρτέλα «Προαλεσμένος».
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα: στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το
5. επιλεγμένο ρόφημα. Πατήστε «Εναρξη».
6. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε ένα ρόφημα «Ice» (με πάγο) ή «Extra ice» (με έξτρα πάγο) και πατήστε «→».

7. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.: ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. 25) και πατήστε «Εκχύλιση».
8. Σηκώστε το καπάκι (A2) του χώρου αποθήκευσης των αξεσουάρ (εικ. 23).
9. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί του προαλεσμένου καφέ (D3) είναι τοποθετημένο και ότι δεν είναι μπουκωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα (D1) προαλεσμένου καφέ (εικ. 24) και πατήστε «Οκ».
10. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ). Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.2.4 Κανάτα Cold Brew

Η Κανάτα Cold Brew είναι ένα ρόφημα με βάση τον Cold Brew για μια δροσιστική στιγμή απόλαυσης με παρέα. Δεδομένου ότι τον καφέ αυτόν τον απολαμβάνετε με παρέα, η ποσότητα δεν εκφράζεται σε μέγεθος (S, M, L, XL) αλλά σε φλιτζάνια και η ένδειξη της εκτίμησης της ποσότητας του ροφήματος θα είναι πάντα διαθέσιμη στην οθόνη στο πλαίσιο των φλιτζανιών.

Σημαντικό

Για την Κανάτα Cold Brew συνιστάται να μην βάζετε τον πάγο μέσα στην κανάτα κατά τη διάρκεια της παροχής και να προσθέτετε αντίθετα 3-4 παγάκια στα ποτήρια τη στιγμή του σερβιρίσματος.

Για να φτιάξετε το ρόφημα ενεργήστε ως εξής:

1. Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η μηχανή σας προτείνει να βάλετε πάγο (3-4 παγάκια) στα ποτήρια πριν το σερβίρισμα.
2. Πατήστε «→».
3. Αδειάστε το δοχείο νερού (A8), ξεπλύνετε το και γεμίστε το ως το επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό. Γεμίστε και το δοχείο για κόκκους (A1).
4. Επιλέξτε την ένταση που επιθυμείτε: «Original» ή «Έντονο» και έπειτα πατήστε «→».
5. Αφού βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του νερού και του καφέ επαρκούν για την παρασκευή, πατήστε «→».

-
6. Τοποθετήστε ένα δοχείο επαρκούς χωρητικότητας και ύψους κάτω των 14 εκ. κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων [\(A3\)](#). Πατήστε «Εκχύλιση».
 7. Η συσκευή προχωρά στην προετοιμασία εκτελώντας τον απαραίτητο αριθμό αλέσεων για τον απαιτούμενο αριθμό φλιτζανιών και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, παροχή καφέ).
 8. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν στο σημείο 1 αλλάξατε τον αριθμό των φλιτζανιών που θα ετοιμαστούν, πατήστε «Ναι» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Όχι» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους. Μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και στο Coffee Routine σας επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine στην παράγραφο «[4.8.5 Coffee Routine](#)». Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- «Ακύρωση» ή «Stop»: πατήστε αν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- Για να πετύχετε καλή ισορροπία μεταξύ πάγου και καφέ δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Extra shot με την οποία θα εξισορροπούνταν το ρόφημα.

4.3 Ροφήματα με ζεστό γάλα

Για την προετοιμασία των ζεστών ροφημάτων με γάλα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την κανάτα LatteCrema Hot η οποία ξεχωρίζει από το καπάκι (E2) μαύρου χρώματος.

Στα επόμενα κεφάλαια θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τους τύπους γάλακτος που μπορείτε να χρησιμοποιείτε, με τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού της κανάτας και, όπως και για τα ροφήματα καφέ, με τον τρόπο παροχής και εξατομίκευσης των ροφημάτων σας με ζεστό γάλα. Η συσκευή σας επιτρέπει να φτιάξετε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων: πατήστε Hot (B2) για τα ζεστά ροφήματα και επιλέξτε την καρτέλα «Γάλα» στο επάνω μέρος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα».

Τα ζεστά ροφήματα με γάλα θα εμφανιστούν στην οθόνη της μηχανής σας.

Ροφήματα	
Caffelatte	Galão
Ζεστό Γάλα (χωρίς αφρό)	Cappuccino
Café au lait	Cappuccino Mix
Café con Leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino +
Flat White	Ζεστό Γάλα (με αφρό)
Cortado	

4.3.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Hot»;

Η κανάτα LatteCrema Hot έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει και να χτυπά το γάλα με πολλαπλά επίπεδα αφρού προκειμένου κάθε ρόφημα με ζεστό γάλα να είναι τέλειο. Ο ατμός, ο αέρας και το γάλα αναμιγνύονται στις ιδανικές αναλογίες ώστε να δημιουργήσουν έναν τέλειο αφρό, ο οποίος μεταφέρεται απευθείας από την κανάτα στο φλιτζάνι. Η κανάτα LatteCrema Hot, επίσης, προβλέπει την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού με ατμό και νερό ο οποίος επιτρέπει τη διατήρηση του υπολειπόμενου γάλακτος στο ψυγείο για επόμενη χρήση.

Η ποιότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με:



- τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος (για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου, 5°C).
- τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος,
- τη μάρκα που χρησιμοποιείτε,
- τα συστατικά και τη θρεπτική αξία.

	
 Αγελαδινό Γάλα	
✓	Πλήρες (λίπος >3,5%)
✓	Ημι-αποβουτυρωμένο (λίπος από 1,5 έως 1,8%)
✓	Αποβουτυρωμένο (λίπος <0,5%)
Φυτικά ροφήματα	
✓	 Σόγια
✓	 Αμύγδαλο
✓	 Βρώμη

4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»

Ας δούμε σε αυτό το κεφάλαιο τον τρόπο προετοιμασίας της κανάτας LatteCrema Hot.



Συνιστάται πάντα να έχετε το γάλα εκτός ψυγείου για το ελάχιστο δυνατό διάστημα προκειμένου η θερμοκρασία του να παραμένει πάντα γύρω στους 5°C, όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[4.3.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Hot»](#)».

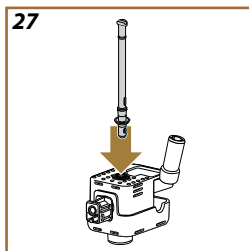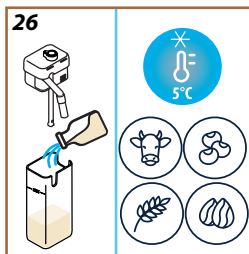

1. Σηκώστε το καπάκι (E2) και γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D7) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, δίχως να ξεπερνάτε ωστόσο το επίπεδο MAX που υπάρχει επάνω στο δοχείο (εικ. 26).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης του γάλακτος (E6) είναι καλά τοποθετημένος στην ειδική υποδοχή που υπάρχει κάτω από το καπάκι της κανάτας γάλακτος (εικ. 27). Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.
3. Σηκώστε το πορτάκι (A5) και κουμπώστε πιέζοντας ως το τέρμα την κανάτα (D7) στον σύνδεσμο (εικ. 28). Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία είναι ενεργή).

4.3.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «Latte Crema Hot»

Η κανάτα LatteCrema Hot έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 3 επίπεδα αφρού ώστε να προσαρμόζεται τέλεια σε όποιο ρόφημα θέλετε.

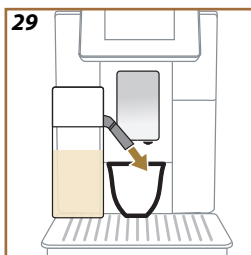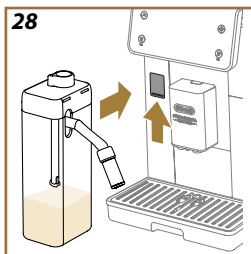

Περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (E1) επιλέγετε την ποσότητα αφρόγαλου που θα έχετε κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων γάλακτος. Όταν επιλέγετε ένα ρόφημα η οθόνη υποδεικνύει τη θέση στην οποία πρέπει να περιστρέψετε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού.

Θέση λαβής	Συνιστάται για...
	Hot
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ Αραιός αφρός	• Caffelatte • Ζεστό Γάλα (χωρίς αφρό) • Café au lait • Café con Leche
 ΜΕΤΡΙΟ Κρεμώδης αφρός	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 ΜΕΓΙΣΤΟ Πυκνός αφρός	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Ζεστό Γάλα (με αφρό)

4.3.4 Απευθείας επιλογή ροφημάτων με ζεστό γάλα


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο [«4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»»](#).
2. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων (A3) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (E3).
3. Ρυθμίστε τη επέκταση του στομίου παροχής γάλακτος (E4) ανάλογα με το φλιτζάνι σας και χαμηλώστε το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3) έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατό πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. 29): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
4. Πατήστε απευθείας την εικόνα (C7) που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα από την αρχική σελίδα (π.χ. Cappuccino εικ. 30).
5. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (E1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή θερμαίνεται και προχωρά στην προετοιμασία.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλωση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η μηχανή σας ζητά να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας (D7) (λειτουργία Clean) για να καθαριστεί το καπάκι της κανάτας γάλακτος. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο [«6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση»](#)
8. Εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο  με το οποίο υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας σας.

Σημαντικό

- Αφού ολοκληρώσετε όλες τις παροχές των ροφημάτων με ζεστό γάλα, θυμηθείτε ότι πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα γάλακτος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» και, εάν χρειάζεται, να βάλετε την κανάτα με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο ή να προχωρήσετε στον πλήρη καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».
- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Carruccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.3.5 Εξατομίκευση των ροφημάτων με ζεστό γάλα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο «[4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»](#)».
2. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων (A3) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (E3).
3. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 31). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

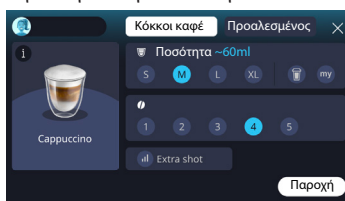

Στα αριστερά υπάρχει το εικονίδιο του ροφήματος, ένα πλήκτρο  το οποίο, εάν το πατήσετε, εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή του επιλεγμένου ροφήματος και, εάν το ρόφημα αποτελείται από περισσότερα συστατικά (π.χ. καφέ, νερό και γάλα), μια γραμμή που δείχνει τις αντίστοιχες αναλογίες.

Στα δεξιά υπάρχει ο πίνακας για την πραγματική εξατομίκευση του ροφήματος. Στο επάνω μέρος εμφανίζεται η καρτέλα «Κόκκοι καφέ» εάν πρόκειται να φτιάξουμε το ρόφημα χρησιμοποιώντας κόκκους που αλέθονται επί τόπου.

Σημαντικό

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στην παράγραφο «[4.3.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με ζεστό γάλα](#)».

Ένα πρώτο πλαίσιο που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ των μεγεθών (S, M, L, XL) και των λειτουργιών My (δείτε κεφάλαιο «[4.8.4 Λειτουργία «My»](#)») και Το Go (δείτε κεφάλαιο [Το Go](#)). Κατά την επιλογή της επιθυμητής ποσότητας, στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα.

Στο δεύτερο πλαίσιο μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο έντασης που επιθυμείτε.

Τέλος, υπάρχει η επιλογή «ExtraShot» που προβλέπει την επιπλέον εκχύλιση ενός espresso ristretto για έξτρα ενέργεια.

4. Ρυθμίστε την επέκταση του στομίου παροχής γάλακτος ([E4](#)) ανάλογα με το φλιτζάνι σας και χαμηλώστε το στόμιο παροχής ροφημάτων έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατό πιο κοντά στο φλιτζάνι (εικ. [29](#)): με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερη κρέμα.
5. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε «Εκχύλιση».
6. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού ([E1](#)) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή θερμαίνεται και προχωρά στην προετοιμασία.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).

Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και, εάν το Coffee Routine είναι ενεργό, σας ζητά και επιβεβαίωση για την αποθήκευση των ρυθμίσεων για όλες τις στιγμές της ημέρας ή μόνο για την τρέχουσα στιγμή (σε αυτή την περίπτωση πατήστε στη στιγμή της ημέρας που εμφανίζεται και επικυρώστε με «Ναι»). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine βρίσκονται στην παράγραφο «[4.8.5 Coffee Routine](#)».

Σημαντικό

- Αφού ολοκληρώσετε όλες τις παροχές των ροφημάτων με ζεστό γάλα, θυμηθείτε ότι πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα γάλακτος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» και, εάν χρειάζεται, να βάλετε την κανάτα με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο ή να προχωρήσετε στον πλήρη καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Carruccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».
- Προκειμένου να διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα τυπικά χαρακτηριστικά ορισμένων ροφημάτων, η επιλογή To Go και η ένταση ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν.

4.3.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με ζεστό γάλα

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Μπορείτε να καταλάβετε εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το αγαπημένο σας ρόφημα όταν στην οθόνη εξατομίκευσης εμφανίζεται η καρτέλα «προαλεσμένος». Ακολουθούν τα βήματα που απαιτούνται για να φτιάξετε το ρόφημά σας με κρύο γάλα και προαλεσμένο καφέ.

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν μπορείτε να φτιάξετε το ρόφημα Carruccino + χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο [«4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»»](#).
2. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων ([A3](#)) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([E3](#)).
3. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης [C8](#) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. [30](#)). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
4. Επιλέξτε, επάνω δεξιά, την καρτέλα «Προαλεσμένος».
5. Σηκώστε το καπάκι του χώρου των αξεσουάρ (εικ. [23](#)).

6. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί του προαλεσμένου καφέ είναι τοποθετημένο και ότι δεν είναι βουλωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ. 24). Επιλέξτε την ποσότητα και πατήστε «Εκχύλιση».
7. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (E1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή θερμαίνεται και προχωρά στην προετοιμασία.
8. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ). Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.4 Ροφήματα με κρύο γάλα

Για την προετοιμασία των ροφημάτων με κρύο γάλα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την κανάτα LatteCrema Cool η οποία ξεχωρίζει από το καπάκι (E2) λευκού χρώματος. **Εάν το μοντέλο σας δεν την περιλαμβάνει μπορείτε να μπειτε στην ιστοσελίδα Delonghi.com για να την προμηθευτείτε.**

Στα επόμενα κεφάλαια θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τους τύπους γάλακτος που μπορείτε να χρησιμοποιείτε, με τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού της κανάτας και, όπως και για τα ροφήματα καφέ, με τον τρόπο παροχής και εξατομίκευσης των ροφημάτων σας με κρύο γάλα. Η συσκευή σας επιτρέπει να φτιάξετε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων: πατήστε Cold (B3) για τα κρύα ροφήματα και επιλέξτε την καρτέλα «Γάλα» στο επάνω μέρος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «3.2.2 Εξωτερικά πλήκτρα».

Τα ροφήματα με κρύο γάλα θα εμφανιστούν στην οθόνη της μηχανής σας.

Ροφήματα	
Caffelatte	Κρύο Γάλα (με αφρό)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew latte
Cappuccino Mix	Cold brew cappuccino

4.4.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Cool»;

Η κανάτα LatteCrema Cool έχει σχεδιαστεί για να χτυπά το γάλα με πολλαπλά επίπεδα αφρού προκειμένου κάθε ρόφημα με κρύο γάλα να είναι τέλειο.

Ο ατμός, ο αέρας και το γάλα αναμιγνύονται στις ιδανικές αναλογίες ώστε να δημιουργήσουν έναν τέλειο αφρό, ο οποίος μεταφέρεται απευθείας από την κανάτα στο φλιτζάνι. Η κανάτα LatteCrema Cool, επίσης, προβλέπει την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού με ατμό και νερό ο οποίος επιτρέπει τη διατήρηση του υπολειπόμενου γάλακτος στο ψυγείο για επόμενη χρήση. **Εάν δεν διαθέτετε την κανάτα LatteCrema Cool μπορείτε να την προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα Delonghi.com**

Η ποιότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με:

- τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος (για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου, 5°C).
- τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος,
- τη μάρκα που χρησιμοποιείτε,
- τα συστατικά και τη θρεπτική αξία.

 	
Πλήρες (λίπος >3,5%)	✗
Ημι-αποβουτυρωμένο (λίπος από 1,5 έως 1,8%)	✗
Αποβουτυρωμένο (λίπος <0,5%)	✓
 Σόγια	✓
 Αμύγδαλο	✓
 Βρώμη	✓

4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»

Ας δούμε σε αυτό το κεφάλαιο τον τρόπο προετοιμασίας της κανάτας LatteCrema Cool. Συνιστάται πάντα να έχετε το γάλα εκτός ψυγείου για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο προκειμένου να παραμένει πάντα σε θερμοκρασία γύρω στους 5°C, όπως εξηγείται στην παράγραφο «[4.4.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «Latte Crema Cool»](#)».

1. Σηκώστε το καπάκι (E2) και γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D7) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, δίχως να ξεπερνάτε ωστόσο το επίπεδο MAX που υπάρχει επάνω στο δοχείο (εικ. 26).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης του γάλακτος (E6) είναι καλά τοποθετημένος στην ειδική υποδοχή που υπάρχει κάτω από το καπάκι της κανάτας γάλακτος (εικ. 27). Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.
3. Σηκώστε το πορτάκι (A5) και κουμπώστε πιέζοντας ως το τέρμα την κανάτα (D7) στον σύνδεσμο (εικ. 28). Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία είναι ενεργή).
4. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων (A3) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (E3).
5. Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε.

Σημαντικό

Εάν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη (δείτε σχετική παράγραφο), η παροχή του ροφήματος ενδέχεται να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

4.4.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «Latte Crema Cool»

Η κανάτα LatteCrema Cool έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 3 επίπεδα αφρού ώστε να προσαρμόζεται τέλεια σε όποιο ρόφημα θέλετε.

Περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού ([E1](#)) επιλέγετε την ποσότητα αφρού που θα έχετε κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων γάλακτος. Όταν επιλέγετε ένα ρόφημα η οθόνη υποδεικνύει τη θέση στην οποία πρέπει να περιστρέψετε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού.

Θέση λαβής	Συνιστάται για...
	Cold
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ Αραιός αφρός	• Caffelatte
 ΜΕΤΡΙΟ Κρεμώδης αφρός	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 ΜΕΓΙΣΤΟ Πυκνός αφρός	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Κρύο Γάλα (με αφρό) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Απευθείας επιλογή ροφημάτων με κρύο γάλα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»](#)».
2. Πατήστε απευθείας την εικόνα [C7](#) που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα από την αρχική σελίδα (π.χ. Cold Cappuccino).
3. Επιλέξτε πόσο κρύο θέλετε να είναι το ρόφημά σας μεταξύ Ice (με πάγο) και Extra ice (με έξτρα πάγο) και πατήστε «→».
4. Ανάλογα με την επιλογή σας, η συσκευή προτείνει την ποσότητα από παγάκια με την οποία θα γεμίσετε το ποτήρι σας.
5. Ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι και τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([E3](#)) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Εκχύλιση».
6. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού ([E1](#)) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή θερμαίνεται και προχωρά στην προετοιμασία.

Σημαντικό

Εάν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη (δείτε σχετική παράγραφο), η παροχή του ροφήματος ενδέχεται να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.


7. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
8. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.
9. Εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο  με το οποίο υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας σας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην παράγραφο «3.2.1 Εισαγωγή στην αρχική σελίδα», «3.2.1.3 Ρυθμίσεις, ειδοποιήσεις και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας».

Σημαντικό

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις παροχές των ροφημάτων με κρύο γάλα, θυμηθείτε ότι πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα γάλακτος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση» και, εάν χρειάζεται, να βάλετε την κανάτα με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο ή να προχωρήσετε στον πλήρη καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος».

Σημαντικό


- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφέ), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

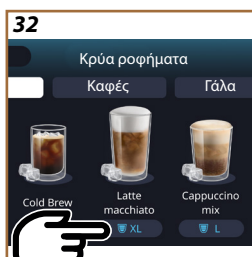

4.4.5 Εξατομίκευση των ροφημάτων με κρύο γάλα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»».

Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 32). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

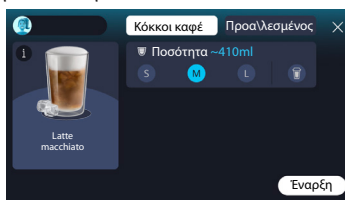

Στα αριστερά υπάρχει το εικονίδιο του ένα πλήκτρο **(i)** το οποίο, εάν το πατήσετε, εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή του επιλεγμένου ροφήματος και, εάν το ρόφημα αποτελείται από περισσότερα συστατικά (π.χ. καφέ και γάλα), μια γραμμή που δείχνει τις αντίστοιχες αναλογίες.

Στα δεξιά υπάρχει ο πίνακας για την πραγματική εξατομίκευση του ροφήματος. Στο επάνω μέρος εμφανίζεται η καρτέλα «Κόκκοι καφέ» εάν πρόκειται να φτιάξουμε το ρόφημα χρησιμοποιώντας κόκκους που αλέθονται επί τόπου.

Σημαντικό

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στην παράγραφο «[4.4.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με κρύο γάλα](#)».

Ένα πρώτο πλαίσιο που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ των μεγεθών (S, M, L) και της λειτουργίας To Go (δείτε κεφάλαιο [To Go](#)). Κατά την επιλογή της επιθυμητής ποσότητας, στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα.

Σημαντικό

Για να πετύχετε καλή ισορροπία μεταξύ πάγου και καφέ δεν μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «[4.8.1 Extra shot](#)» με την οποία θα εξισορροπούνταν το ρόφημα.

2. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, πατήστε «Εναρξη».
3. Επιλέξτε πόσο κρύο θέλετε να είναι το ρόφημά σας μεταξύ Ice (με πάγο) και Extra ice (με έξτρα πάγο), ή, σε περίπτωση ροφημάτων Cold Brew, εάν το θέλετε με ένταση «Original» ή «Intense» και πατήστε «→».
4. Ανάλογα με την επιλογή σας, η συσκευή προτείνει την ποσότητα από παγάκια με την οποία θα γεμίσετε το ποτήρι σας.
5. Ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι και τοποθετήστε το κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων [A3](#) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([E3](#)) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Εκχύλιση».
6. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού ([E1](#)) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή θερμαίνεται και προχωρά στην προετοιμασία.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
8. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και, εάν το Coffee Routine είναι ενεργό, σας ζητά και επιβεβαίωση για την αποθήκευση των ρυθμίσεων για όλες τις στιγμές της ημέρας ή μόνο για την τρέχουσα στιγμή (σε αυτή την περίπτωση πατήστε στη στιγμή της ημέρας που εμφανίζεται και επικυρώστε με «Ναι»). Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Coffee Routine στο κεφάλαιο «[4.8.5 Coffee Routine](#)».

Σημαντικό

Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή σας μεταξύ «Ice» και «Extra Ice» ή μεταξύ «Original» και «Intense», ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σημαντικό

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις παροχές των ροφημάτων με κρύο γάλα, θυμηθείτε ότι πρέπει να καθαρίσετε την κανάτα γάλακτος όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» και, εάν χρειάζεται, να βάλετε την κανάτα με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο ή να προχωρήσετε στον πλήρη καθαρισμό όπως περιγράφεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.


4.4.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε ροφήματα με κρύο γάλα

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Μπορείτε να καταλάβετε εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το αγαπημένο σας ρόφημα όταν στην οθόνη εξατομίκευσης εμφανίζεται η καρτέλα «προαλεσμένος». Ακολουθούν τα βήματα που είναι απαραίτητα για να φτιάξετε το ρόφημά σας που έχει κρύο γάλα με προαλεσμένο καφέ.

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν είναι δυνατή η παρασκευή των ροφημάτων Cold Brew Latte και Cold Brew Cappuccino χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»](#)».
2. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης [C8](#) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (π.χ. Cappuccino mix, εικ. [33](#)). Στην οθόνη εμφανί-

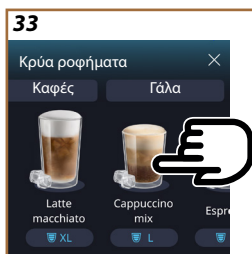

ζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.

3. Επιλέξτε, επάνω δεξιά, την καρτέλα «Προαλεσμένος».
4. Επιλέξε την επιθυμητή ποσότητα: στο επάνω μέρος απεικονίζεται και μια εκτίμηση της ποσότητας με βάση το επιλεγμένο ρόφημα. Πατήστε «Εναρξη».
5. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε ένα ρόφημα «Ice» (με πάγο) ή «Extra ice» (με έξτρα πάγο) και πατήστε «→».
6. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι και τοποθετήστε το κάτω από τα ακροφύσια παροχής ροφημάτων (A3) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (E3) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Εκχύλιση».
7. Σηκώστε το καπάκι (A2) του χώρου των αξεσουάρ (εικ. 23).
8. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί του προαλεσμένου καφέ (D3) είναι τοποθετημένο και ότι δεν είναι μπλοκωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα (D1) προαλεσμένου καφέ (εικ. 24) και πατήστε «Οκ».
9. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζεσταμα νερού, παροχή καφέ και παροχή γάλακτος).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.5 Παροχή ζεστού νερού

1. Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων A3 (εικ. 20).
2. Στην αρχική σελίδα (C):
 - πατήστε απευθείας την εικόνα C7 που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό: η παροχή ξεκινά.
 - πατήστε τη γραμμή εξατομικεύσης C8 στο κάτω μέρος της εικόνας, επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα και έπειτα πατήστε «Εκχύλιση»: η παροχή ξεκινά.
3. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.

Σημαντικό

- Για να σταματήσετε χειροκίνητα την παροχή, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε Stop ή Ακύρωση.
- Η λειτουργία ζεστού νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για το ζέσταμα του φλιτζανιού και για να απολαύσετε ένα ακόμα πιο ζεστό ρόφημα: αρκεί να γεμίσετε το φλιτζάνι σας με λίγο ζεστό νερό το οποίο έπειτα θα αδειάσετε προτού προχωρήσετε στην παροχή του ζεστού σας ροφήματος.

4.6 Λειτουργία τσαγιού

Η λειτουργία ζεστού τσαγιού επιτρέπει την επιλογή 4 διαφορετικών θερμοκρασιών ανάλογα με τον τύπο τσαγιού ή αφεψήματος που χρησιμοποιείται.

1. Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων [A3](#) (εικ. [20](#)).
2. Στην αρχική σελίδα (C):
 - πατήστε απευθείας την εικόνα [C7](#) που αντιστοιχεί στη λειτουργία τσαγιού: η παροχή ξεκινά.
 - πατήστε τη γραμμή εξατομίκευσης [C8](#) στο κάτω μέρος της εικόνας, επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα και τον επιθυμητό τύπο τσαγιού (η μηχανή συνεπώς θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) και έπειτα πατήστε «Εκχύλιση»: η παροχή ξεκινά.
 - Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Τσάι και αφεψήματα	
Επιλέγοντας τον τύπο τσαγιού που επιθυμείτε, η μηχανή ρυθμίζει την ιδανική θερμοκρασία. Δείτε σε αυτόν τον πίνακα τους συνιστώμενους χρόνους έγχυσης.	
	Λευκό τσάι 1-3 λεπτά χρόνος έγχυσης
	Πράσινο Τσάι 1-2 λεπτά χρόνος έγχυσης
	Τσάι Oolong από 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό χρόνος έγχυσης
	Μαύρο Τσάι 1-5 λεπτά χρόνος έγχυσης
Η λειτουργία τσαγιού της μηχανής μας θα σας ετοιμάσει ένα φλιτζάνι τσάι στην τέλεια θερμοκρασία, παρέχοντας την ποσότητα νερού που προτιμάτε.	

Σημαντικό:

- Για να σταματήσετε χειροκίνητα την παροχή, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα, αρκεί να πατήσετε «+Extra». Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».

4.7 Συμβουλές για έναν Τέλειο καφέ

1. Εάν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες, ή δεν έχει αρκετό σώμα και έχει λίγη κρέμα, συμβουλευτείτε τον οδηγό σχετικά με τη ρύθμιση της άλεσης (δείτε παράγραφο «[5.13 Ρυθμίσεις του μύλου](#)») και το κεφάλαιο «FAQ».
2. Εάν ο καφές είναι πολύ ζεστός ή κρύος αλλάξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ (δείτε παράγραφο «[5.12 Θερμοκρασία καφέ](#)» στο μενού των ρυθμίσεων και κεφάλαιο «FAQ»).
3. Εάν επιθυμείτε πιο ζεστό καφέ συνιστάται να:
 - εκτελέσετε ένα ξέβγαλμα πριν από την παροχή του καφέ (δείτε παράγραφο «[5.5 Ξέβγαλμα](#)» στο μενού των ρυθμίσεων ,
 - ζεστάνετε με ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού, δείτε παράγραφο «[4.5 Παροχή ζεστού νερού](#)»),
 - αυξήστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ (δείτε παράγραφο «[5.12 Θερμοκρασία καφέ](#)» στο μενού των ρυθμίσεων .
4. Εάν επιθυμείτε πιο κρύο καφέ:
 - αδειάστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο νερό,
 - δροσίστε το φλιτζάνι/ποτήρι με φρέσκο νερό ή με πάγο τον οποίο θα πρέπει να αφαιρέσετε πριν από την παροχή,
 - εάν είναι κατάλληλο να αντέξει τις μεταβολές θερμοκρασίας, τοποθετήστε το φλιτζάνι/ποτήρι στο ψυγείο για μερικά λεπτά προτού φτιάξετε το επιθυμητό ρόφημα.

4.8 Πρόσθετες λειτουργίες

4.8.1 Extra shot

Για ακόμη πιο έντονο ρόφημα, προσθέστε έναν Espresso ristretto (30 ml) στα παρακάτω ροφήματα:

Ζεστά	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso Lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con Leche
Latte Macchiato	Café au lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις [C8](#) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (π.χ. Americano, εικ. [21](#)). Στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
2. Πατήστε «Extra Shot» και έπειτα «Οκ».
3. Επιλέξτε την ποσότητα και την ένταση που επιθυμείτε. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας φαίνεται τόσο από την ένδειξη EXTRA SHOT η οποία παρουσιάζεται με επισήμανση, όσο και από την τροποποιημένη εκτίμηση της ποσότητας. Πατήστε «Εκχύλιση».
4. Επιβεβαιώστε πατώντας «Οκ». (Επιλέγοντας το πλαίσιο, το μήνυμα παύει να εμφανίζεται).
5. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, πατήστε «Ναι» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Όχι» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους. Μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και στο Coffee Routine σας επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, το Extra Shot επισημαίνεται με το σύμβολο  στη γραμμή εξατομικεύσης του ροφήματος.

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επιλεγμένο προφίλ.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με προλαεσμένο καφέ.
- Οι εξατομικεύσεις μπορούν να αποθηκευτούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή την τρέχουσα στιγμή εάν τα coffee routine είναι ενεργοποιημένα. Δείτε την παράγραφο «[4.8.5 Coffee Routine](#)».




4.8.2 Το go

Το «Το Go» είναι μια λειτουργία ιδανική για όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο ρόφημα για να το πάρει μαζί του. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα delonghi.com το travel mug που συνιστάται για τη μηχανή σας:

	Travel mug (δεν περιλαμβάνεται) (χωρητικότητα 235 ml)
	Τύπος: DLSC074
	EAN:8004399024465

Η λειτουργία «Το go» είναι διαθέσιμη για την προετοιμασία των παρακάτω ροφημάτων:

	Ζεστά	Κρύα
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Γάλα	✓	--
Cold Brew	--	✓
Cold Brew Cappuccino	--	✓
Cold Brew Latte	--	✓

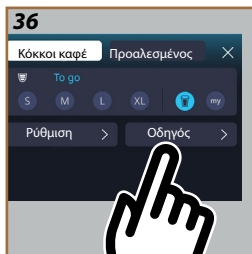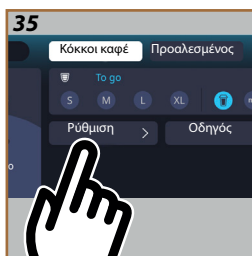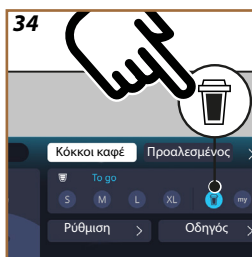

Προχωρήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε το Mug κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)).
2. Εάν θέλετε να φτιάξετε ένα ρόφημα με γάλα ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στις παραγράφους «[4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Hot»](#)» και «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «Latte Crema Cool»](#)».
3. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (π.χ. americano, εικ. [21](#)). Στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας καθώς και οι λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν.

-
4. Επιλέξτε, στο επάνω πλαίσιο , την ποσότητα «Το Go» (εικ. 34): στην οθόνη εμφανίζονται τα πλαίσια «Ρύθμιση» και «Οδηγός Το Go».
 5. Πατώντας το πλαίσιο «Ρύθμιση» (εικ. 35) μεταφέρεστε σε μια σελίδα από την οποία μπορείτε να διορθώσετε την ποσότητα του ροφήματος ($\pm 12\%$ για κάθε επίπεδο), προτού προχωρήσετε στην παρασκευή του, ανάλογα με το travel mug που χρησιμοποιείται. Εάν από αυτή τη σελίδα αλλάξετε την ποσότητα, πατώντας «Αποθήκευση» η νέα ποσότητα του ροφήματος «Το Go» αποθηκεύεται και αυτόματα ρυθμίζεται για την επόμενη παρασκευή.
 6. Πατώντας το πλαίσιο «Οδηγός Το Go» (εικ. 36) εμφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα και συνεπώς το σωστό μέγεθος του travel mug που θα χρησιμοποιηθεί.
 - 7a. Για τα ζεστά ροφήματα: πατήστε «Εκχύλιση».
 - 7b. Για τα κρύα ροφήματα: πατήστε «Έναρξη» και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην οθόνη.
 7. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία του ροφήματος και έπειτα σταματά αυτόματα.
 8. Την πρώτη φορά, για κάθε ρόφημα Το Go και για κάθε προφίλ που χρησιμοποιείται, στο τέλος της προετοιμασίας εμφανίζεται η λειτουργία «ρύθμισης» προκειμένου να διορθώσετε την ποσότητα, ανάλογα με το Mug που χρησιμοποιείται.
 9. Εάν η ποσότητα του ροφήματος είναι εντάξει, αρκεί να πατήσετε «Οκ», διαφορετικά δείχνει εάν για τις επόμενες παρασκευές η ποσότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη (προχωρώντας προς το +) ή μικρότερη (προχωρώντας προς το -) και πατήστε «Ρύθμιση» για να αποθηκεύσετε.

Προσοχή

Χρησιμοποιώντας τη «Ρύθμιση», η ποσότητα που υποδεικνύεται στο επάνω πλαίσιο της οθόνης εξατομίκευσης ενδέχεται να μην είναι σωστή.



10. Για να βγείτε από τη λειτουργία «ρύθμισης» πατήστε το «X».

Σημαντικό:

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη ΜΟΝΟ για το επιλεγμένο προφίλ.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε διαφορετικό mug από εκείνο που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, συνιστάται να παραμένετε κοντά στη μηχανή ώστε να ελέγχετε την παρεχόμενη ποσότητα ροφήματος.
- Για να διατηρείται η θερμοκρασία των ζεστών ροφημάτων, συνιστάται να προθερμαίνεται το travel mug με ζεστό νερό.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα travel mug διαφορετικό από αυτό που παρέχεται, λάβετε υπόψη ότι το ύψος του πρέπει να είναι το πολύ 14 εκ.

Προσοχή

- Η χρήση του travel mug συνιστάται το πολύ για 2 ώρες: εάν περάσει αυτό το διάστημα, αδειάστε το και καθαρίστε το σύμφωνα με την περιγραφή στην ακόλουθη παράγραφο.
- Προτού βιδώσετε το καπάκι του travel mug, ανοίξτε το πώμα σφράγισης ώστε να απελευθερωθεί η πίεση.
- Αφού ολοκληρωθούν τα ροφήματα με γάλα, καθαρίστε την κανάτα γάλακτος σύμφωνα με την περιγραφή στο [«Γενικές σημειώσεις μετά από την παρασκευή ροφημάτων με γάλα»](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που συνοδεύει το travel mug.

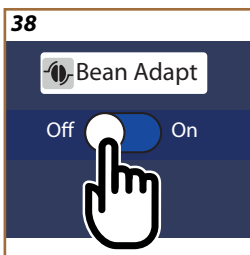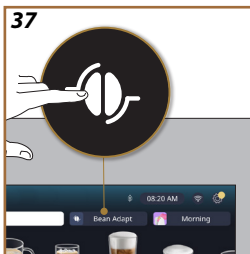

4.8.3 Bean adapt technology

Ένας ειδικός του καφέ δίπλα σας που με λίγα βήματα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τη βέλτιστη απόσταξη του καφέ και το βέλτιστο αποτέλεσμα στο φλιτζάνι.

Μια έξυπνη τεχνολογία σας καθοδηγεί στη ρύθμιση της μηχανής ανάλογα με τους κόκκους καφέ που χρησιμοποιούνται: από το βαθμό άλεσης ως την εκχύλιση, κάθε στάδιο ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο κόκκος του καφέ.

1. Μπορείτε να πατήσετε την ένδειξη Bean Adapt  (3) στην αρχική σελίδα (εικ. 37).
2. Ενεργοποιήστε το Bean Adapt πατώντας το κουμπί (εικ. 38).

Σημαντικό

Η μηχανή υπενθυμίζει ότι για να μπορέσετε να προχωρήσετε θα πρέπει να έχετε φτιάξει τουλάχιστον 3 φλιτζάνια καφέ με την ίδια ποικιλία καφέ και με τον μύλο άλεσης στην ίδια θέση. Εάν οι παρασκευές αυτές δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, πατήστε «Οκ», έπειτα «Χ» και τέλος «Ναι» για να εξέλθετε, δίχως να αποθηκεύσετε, και για να προχωρήσετε έτσι στην προετοιμασία των 3 φλιτζανιών καφέ.

3. Επιλέξτε την ποικιλία των κόκκων που χρησιμοποιείτε: 100% Arabica ή ποικιλία Arabica και Robusta (αυτή η πληροφορία αναγράφεται στις συσκευασίες του καφέ). Πατήστε  για περισσότερες πληροφορίες. Πατήστε «→».
4. Επιλέξτε τον βαθμό καβουρδίσματος πατώντας επάνω στη χρωματική διαβάθμιση που πλησιάζει περισσότερο στο χρώμα των κόκκων (εικ. 39). Πατήστε  για περισσότερες πληροφορίες. Πατήστε «→».

Η μηχανή ελέγχει τώρα πώς θα τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό, ξεκινώντας από τις ρυθμίσεις σε εξέλιξη:

5. Πατήστε «Εκχύλιση» για να φτιάξετε έναν Espresso. Μετά την παροχή, πατήστε «→».
6. Η μηχανή διαθέτει πλέον όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να μπορέσει να ορίσει τις βέλτιστες παραμέτρους (σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητά και τη γνώμη σας σχετικά με τον καφέ που μόλις έφτιαξε). Σε κάθε σελίδα της οθόνης πατήστε «→» για να προχωρήσετε στην επόμενη παράμετρο:
 - Θερμοκρασία καφέ.
 - Ένταση.
 - Θέση του μύλου άλεσης.
7. Πατήστε το  στο όνομα κόκκων: εμφανίζεται το πληκτρολόγιο για την εξατομίκευση του ονόματος. Πατήστε «Εγινε» για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε «→»: η μηχανή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις, και το όνομα εμφανίζεται στη θέση του λογότυπου .

Σημαντικό

- Η Τεχνολογία Bean Adapt εμφανίζεται ως ρύθμιση της έντασης μόνο στο ρόφημα του espresso, ωστόσο βελτιώνει την εκχύλιση και όλων των άλλων ροφημάτων που έχουν ως βάση τον καφέ.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 διαφορετικά προφίλ κόκκων, και κάθε φορά που αλλάζετε τους κόκκους στη μηχανή σας, αρκεί να πατήσετε την ένδειξη Bean Adapt (C) στην αρχική σελίδα και να επιλέξετε τον κόκκο που χρησιμοποιείται.

4.8.4 Λειτουργία «My»

Η λειτουργία my επιτρέπει να επιλέγεις την ποσότητα κάθε συστατικού για την παρασκευή του ροφήματος που θέλεις. Η λειτουργία my διαφέρει από την επιλογή της ποσότητας που περιγράφεται στις ενότητες εξατομίκευσης των ροφημάτων, καθώς σας επιτρέπει να την προσαρμόζετε με ακρίβεια στο φλιτζάνι σας.

Η λειτουργία της είναι πολύ απλή και διαισθητική: μόλις ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματός σας, θα πρέπει απλώς να σταματήσετε την παροχή του όταν το επιθυμείτε και η συγκεκριμένη ποσότητα θα αποθηκευτεί ως ποσότητα «My» στο ενεργό προφίλ.




Ακολουθούν βήμα προς βήμα οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης της ρύθμισης «My» για ένα ρόφημα με δύο συστατικά (π.χ. Carruccino = γάλα + καφές). Η ίδια διαδικασία ισχύει και για ένα ρόφημα με ένα μόνο συστατικό.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το προφίλ για το οποίο θέλετε να εξατομικεύσετε το ρόφημα.
2. Πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης C8 στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (π.χ. carruccino εικ. 31).
3. Πατήστε (my).
4. Πατήστε «Έναρξη».
5. Στην περίπτωση παρασκευών με βάση τον καφέ επιλέξτε την ένταση ή, στην περίπτωση της λειτουργίας τσαγιού, επιλέξτε τη θερμοκρασία: πατήστε «->».
6. Τοποθετήστε το προεπιλεγμένο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3) και πατήστε «Εκχύλιση».
7. Η μηχανή ξεκινά την παροχή του πρώτου συστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια γραμμή η οποία δείχνει το εύρος που κυμαίνεται από το 1 έως το μέγιστο που μπορεί να προγραμματιστεί για το συγκεκριμένο συστατικό στο επιλεγμένο ρόφημα.
8. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα παροχής στο κάτω μέρος εμφανίζεται το πλήκτρο «Stop» και μπορείτε να το πατήσετε για να σταματήσετε την παροχή του συστατικού. Μόλις πατήσετε το Stop, εάν το ρόφημα αποτελείται από ένα μόνο συστατικό, τότε η ποσότητα που έχετε λάβει στο φλιτζάνι σας θα αποθηκευτεί και θα μπορείτε να την ξαναβρείτε οποιαδήποτε στιγμή ως ποσότητα «My».

9. Εάν το ρόφημα περιλαμβάνει και δεύτερο συστατικό, θα εμφανιστεί μια νέα κινούμενη εικόνα με μια γραμμή προόδου παρόμοια με εκείνη που μόλις είδατε και θα πρέπει απλώς να επαναλάβετε την ενέργεια και για αυτό το δεύτερο συστατικό. Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο δεύτερος κύκλος, η ποσότητα «My» αποθηκεύεται.
10. Εάν τα Coffee Routine είναι ενεργοποιημένα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Coffee Routine», η μηχανή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση για κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή για όλες τις στιγμές της ημέρας.

Σημαντικό

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη ΜΟΝΟ για το επιλεγμένο προφίλ.
- Σε περίπτωση εξατομίκευσης του Espresso, εξατομικεύοντας το μονό ρόφημα εξατομικεύεται αυτόματα και το αντίστοιχο διπλό ρόφημα.
- Μπορείτε να εξέλθετε από τον προγραμματισμό οποιαδήποτε στιγμή πατώντας «X»: οι τιμές δεν θα αποθηκευτούν.
- Το «My» είναι σε κάθε περίπτωση μία από τις ποσότητες που μπορείτε να επιλέξετε για το ρόφημά σας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις άλλες ποσότητες ή να επιστρέψετε στο «My» το οποίο έχει αποθηκευτεί με τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε. Εάν θέλετε να επαναπρογραμματίσετε την ποσότητα «My», αρκεί να πατήσετε την ένδειξη «Επαναφορά»  που εμφανίζεται όταν το My είναι επιλεγμένο. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά μπορείτε να την επαναρυθμίσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
- Για να επαναπρογραμματίσετε το ρόφημα My θα πρέπει να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: πατήστε στη γραμμή εξατομίκευσης  του ροφήματος και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε την ένδειξη «Επαναφορά»  για να επαναφέρετε το ρόφημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έπειτα προχωρήστε σε εκ νέου προγραμματισμό του ροφήματος.

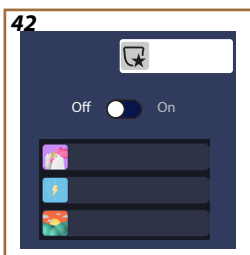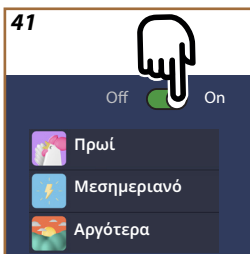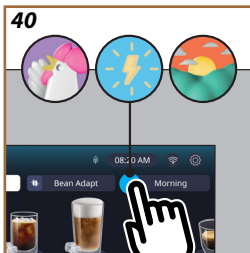

4.8.5 Coffee Routine

Με αυτή τη λειτουργία η μηχανή θα θυμάται πώς προτιμάτε τον καφέ σας όλες τις στιγμές της ημέρας και θα ενημερώνει τη λίστα των ροφημάτων ώστε να ταιριάζει με τις συνήθειές σας.

Έχοντας ενεργή τη λειτουργία, κάθε φορά που τροποποιούνται οι ρυθμίσεις (ποσότητα, ένταση, κτλ...) ενός ροφήματος, η μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις νέες ρυθμίσεις, για τη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και έπειτα επικυρώνοντας πατώντας «Ναι». Σε αυτή την περίπτωση αντίθετα εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις για όλη τη διάρκεια της ημέρας αρκεί να πατήσετε «Ναι» στη σχετική σελίδα.


Σημαντικό

Μπορείτε να καταλάβετε εάν η λειτουργία είναι ενεργή κοιτάζοντας στην αρχική σας σελίδα: εάν στην καρτέλα στα δεξιά εμφανίζεται η ένδειξη «Coffee Routine» σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένη και ότι εάν πατήσετε στο σημείο αυτό μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.

Εάν αντίθετα στην καρτέλα στα δεξιά υπάρχει ένα από τα 3 λογότυπα (εικ. 40) σημαίνει ότι οι coffee routine είναι ενεργοποιημένες. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι σωστό ή αλλάξτε την ώρα ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην παράγραφο «3.2.1.4 Ωρα». Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Στην αρχική σελίδα, πατήστε το σύμβολο που αντιστοιχεί στην τρέχουσα στιγμή της ημέρας (εικ. 40).
- πατήστε τον δείκτη (εικ. 41) και επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση της λειτουργίας πατώντας «Ναι».
- πατήστε τη λίστα που επιθυμείτε να διατηρήσετε ως προεπιλεγμένη και επικυρώστε με «Οκ».

Στη θέση του συμβόλου του coffee routine της συγκεκριμένης στιγμής, στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται το σύμβολο  που επισημαίνει ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί σωστά (εικ. 42).

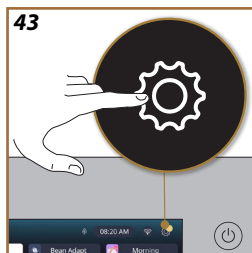

5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1 Πώς να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6) (εικ. 43).

Οι ρυθμίσεις χωρίζονται σε τέσσερα θέματα:

• Συντήρηση 5.2 Αφαλάτωση 5.3 Φίλτρο νερού 5.4 Καθαρισμός μηχανής 5.5 Ξέβγαλμα 5.6 Καθαρισμός κανάτας 5.7 Άδειασμα κυκλώματος	• Γενικές ρυθμίσεις 5.8 Αυτόματο σβήσιμο 5.9 Ηχητικό σήμα 5.10 Εξοικονόμηση ενέργειας 5.11 Γλώσσες 5.12 Θερμοκρασία καφέ 5.13 Ρυθμίσεις του μύλου 5.14 Σκληρότητα νερού 5.15 Εργαστασιακές ρυθμίσεις
• Συμβουλές και οδηγοί 5.16 Βοήθεια (κωδικός QR) 5.17 Συμβουλές κανάτας 5.18 Δημιουργικές συνταγές	• Πληροφορίες μηχανής 5.19 Στατιστικά 5.20 Περισσότερες πληροφορίες

2. Επιλέξτε το θέμα και περιηγηθείτε στα αντίστοιχα υπομενού της οθόνης μέχρι να επιλέξετε εκείνο που επιθυμείτε.
3. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

5.2 Αφαλάτωση

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Πατήστε «Αφαλάτωση».

Στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή προόδου η οποία υποδεικνύει σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι απαραίτητη η εκτέλεση της αφαλάτωσης



3. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην αφαλάτωση, πατήστε «Διάβ. περ.», «Ναι» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και στην παράγραφο «[6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ](#)».
4. Διαφορετικά πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

5.3 Φίλτρο νερού

Για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται η χρήση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi (D8). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).

2. Πατήστε «Φίλτρο νερού». Στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή προόδου που υποδεικνύει σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι απαραίτητη η αντικατάσταση/αφαίρεση του φίλτρου νερού.
3. Πατήστε «Έναρξη» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και στην παράγραφο [«2.4 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού»](#).
4. Διαφορετικά πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

5.4 Καθαρισμός μηχανής

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε σχολαστικό καθαρισμό των ακροφυσίων του συστήματος παροχής ροφημάτων ([A22](#) και [A23](#)) και του αποσπώμενου εγχυτήρα ([A19](#)) προτού σας το ζητήσει η μηχανή, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  ([C6](#)).
2. Πατήστε «Καθαρισμός μηχανής».
3. Πατήστε «Έναρξη» και περιμένετε έως ότου η μηχανή ολοκληρώσει το στάδιο της προετοιμασίας για τον καθαρισμό και έπειτα ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και στο κεφάλαιο [«6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής»](#).
4. Διαφορετικά πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

5.5 Ξέβγαλμα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αφήσετε να τρέξει ζεστό νερό από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)) προκειμένου να ζεσταθεί και να ξεπλυθεί το εσωτερικό κύκλωμα. Σε περίπτωση που η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 3-4 ημέρες, συνιστάται να το εκτελείτε 2-3 φορές πριν από τη χρήση.

Για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  ([C6](#)).
 2. Πατήστε «Ξέβγαλμα».
- Εάν θέλετε να προχωρήσετε με το ξέβγαλμα:
3. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,2L (εικ. [8](#)).
 4. Πατήστε «Ναι»: μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει και βγαίνει ζεστό νερό από το στόμιο παροχής ροφημάτων ([A3](#)) το οποίο καθαρίζει και ζεσταίνει το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.
 5. Για να σταματήσετε το ξέβγαλμα πατήστε «Stop» ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.
 6. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημαντικό:

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, να την ξεβγάλετε 2-3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ ([A12](#)).

5.6 Καθαρισμός κανάτας

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε όλες τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της κανάτας με την πάροδο του χρόνου (η λεπτομερής διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο [«6.2.3.2 Πληρής καθαρισμός της κανάτας γαλακτος»](#)).

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Πατήστε «Καθαρισμός κανάτας».
3. Πατήστε «Εναρξη» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία χρησιμοποιώντας τα βέλη κύλισης «←» ή «→». Στο τέλος της διαδικασίας, επιβεβαιώστε ότι έχετε εκτελέσει τον καθαρισμό πατώντας «Εγινε» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
4. Πατήστε «X» οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.7 Άδειασμα κυκλώματος

Πριν από μία περίοδο εκτός χρήσης, για να αποφύγετε το νερό να παγώσει στα εσωτερικά κυκλώματα ή πριν ή πριν μεταφερθεί η συσκευή στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, συνιστάται να αδειάζετε το υδραυλικό κύκλωμα της μηχανής.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Πατήστε «Άδειασμ.κυκλ».
3. Πατήστε «Ναι».
4. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A6) (εικ. 18), αδειάστε και καθαρίστε τον δίσκο και το δοχείο υπολειμμάτων (A11). Επανατοποθετήστε τα.
5. Πατήστε «→». Τοποθετήστε ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,2L κάτω από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3) και το στόμιο νερού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό (D2) (εικ. 8).
6. Πατήστε «Ναι», η μηχανή εκτελεί ένα ξέβγαλμα με ζεστό νερό από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).
7. Αφού ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα, βγάλτε το δοχείο νερού (A8) και αδειάστε το. Πατήστε «→».
8. Εάν είναι τοποθετημένο, αφαιρέστε το φίλτρο (D8) από το δοχείο νερού και πατήστε το βέλος κύλισης «→».
9. Ξαναβάλτε το δοχείο (άδειο) και πατήστε «→».
10. Πατήστε «Ναι» και περιμένετε μέχρι η μηχανή να προχωρήσει στο άδειασμα. (Προσοχή: ζεστό νερό από τα στόμια παροχής). Καθώς το κύκλωμα αδειάζει, ο θόρυβος της μηχανής μπορεί να αυξάνεται: πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία της μηχανής.
11. Μετά την ολοκλήρωση του αδειάσματος βγάλτε, αδειάστε και ξαναβάλτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και έπειτα πατήστε «→» και «Οκ» και η μηχανή θα σβήσει (standby).
12. Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
13. Κατά την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής, προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου [«2 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ»](#).

5.8 Αυτόματο σβήσιμο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτόματο σβήσιμο έτσι ώστε η συσκευή να απενεργοποιείται ύστερα από ένα συγκεκριμένο διάστημα μη χρήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Αυτόματο σβήσιμο».
4. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος του αυτόματου σβήσιματος που έχει επιλεγεί καθώς και οι άλλες επιλογές που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
5. Επιλέξτε τον χρόνο αυτόματου σβήσιματος που επιθυμείτε και πατήστε «OK» για αποθήκευση.
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη με μικρό χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης προκειμένου να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Η επιλογή μεγαλύτερου χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας της μηχανής σας.

5.9 Ηχητικό σήμα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα σε κάθε λειτουργία. Σε αυτό το λήμμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Ηχητικό σήμα».
4. Πατήστε «Off» για απενεργοποίηση ή «On» για ενεργοποίηση.
5. Πατήστε «X» για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.10 Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε αυτό το λήμμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Εξοικονόμηση ενέργειας».
4. Πατήστε «Off» για απενεργοποίηση ή «On» για ενεργοποίηση.
5. Πατήστε «X» για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Εάν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτεί λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα αναμονής.

Σημαντικό:

Όταν το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

5.11 Γλώσσες

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη γλώσσα προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Γλώσσες».
4. Επιλέξτε «Ρύθμιση» και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα η οποία επιλέγεται αυτόματα.
5. Πατήστε «X» για να αποθηκεύσετε τη νέα γλώσσα και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.12 Θερμοκρασία καφέ

Η θερμοκρασία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή εκχύλιση του καφέ. Όσο λιγότερο καβουρδισμένος είναι ο καφές, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει και αντιστρόφως. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bean Adapt  για να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία για τους κόκκους που χρησιμοποιείτε.

Προσοχή: εάν αυτό που θέλετε να είναι αυξήσετε τη θερμοκρασία του ροφήματός σας, σας συνιστούμε να προθερμαίνετε το φλιτζάνι γεμιζοντάς το με λίγο ζεστό νερό το οποίο έπειτα θα αδειάσετε προτού προχωρήσετε στην παροχή του ροφήματός σας. Εάν, αντίθετα, αυτό που θέλετε είναι να βρείτε έναν τρόπο για να κρυώσει το ρόφημά σας, χρησιμοποιήστε κρύο νερό ή πάγο για να μειώσετε τη θερμοκρασία του φλιτζανιού σας και έπειτα προχωρήστε στην παροχή του ροφήματός σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Θερμοκρασία καφέ».
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
5. Πατήστε «X» για να αποθηκεύσετε τη νέα θερμοκρασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.13 Ρυθμίσεις του μύλου

Η ρύθμιση του μύλου άλεσης και επομένως του μεγέθους της σκόνης του καφέ, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη σωστή εκχύλιση. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bean Adapt η οποία ρυθμίζει τον μύλο στο βέλτιστο επίπεδο για κάθε κόκκο καφέ.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενεργοποιήσετε το Bean Adapt , σε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε πώς να αλλάξετε το επίπεδο άλεσης και επίσης σας παρέχουμε μερικές συμβουλές για τη σωστή ρύθμισή του.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Μετακινηθείτε στα θέματα και επιλέξτε «Ρυθμίσεις του μύλου».
4. Πατήστε «Ρύθμιση» για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης του επιπέδου άλεσης.
5. Πατήστε «Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση του μύλου» εάν χρειάζεστε πιο λεπτομερή επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του επιπέδου άλεσης: πατήστε τα βέλη κύλισης για να περάσετε από τη μία οθόνη στην άλλη και έπειτα πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην οθόνη ρύθμισης.
6. Διαλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων επιπέδων άλεσης (επισημαίνονται με γκρι φόντο). Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα επίπεδο τη φορά.

7. Εάν η λειτουργία Bean Adapt είναι ενεργή, η οθόνη δείχνει  στο σημείο που αντιστοιχεί στο επίπεδο που είναι ρυθμισμένο για το προφίλ κόκκου που χρησιμοποιείται την τρέχουσα στιγμή.
8. Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατήστε επαναφορά .
9. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στο μενού «ρυθμίσεις του μύλου».
10. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:


- Συνιστάται οι περαιτέρω ρυθμίσεις του μύλου άλεσης να εκτελούνται αφού πρώτα φτιάξετε τουλάχιστον 5 καφέδες ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται. Αν εμφανιστεί και πάλι λάθος παροχή του καφέ, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Εάν η λειτουργία Bean Adapt είναι ενεργή, αλλάζοντας το επίπεδο άλεσης η λειτουργία απενεργοποιείται.

5.14 Σκληρότητα νερού

Η μηχανή ζητά την εκτέλεση αφαλάτωσης μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας το οποίο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Εάν θέλετε μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή με βάση την πραγματική σκληρότητα νερού του δικτύου ύδρευσης στις διάφορες περιοχές, ρυθμίζοντας τη σωστή συχνότητα αφαλάτωσης.

Οδηγός σκληρότητας νερού

Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα σκληρότητας του νερού, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα

	°dH	°e	°f	
Επίπεδο 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Επίπεδο 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Επίπεδο 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Επίπεδο 4	>21	>26.25	>37.8	

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
3. Μετακινηθείτε στα θέματα και επιλέξτε «Σκληρότητα νερού»
4. Πατήστε «Ρύθμιση» και έπειτα επαληθεύστε τη σκληρότητα του νερού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο [2.2 Έλεγχος της σκληρότητας του νερού](#).
5. Πατήστε στο επίπεδο (1,2,3 ή 4 με βάση την τιμή της σκληρότητας νερού που έχει ανιχνευτεί και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) για να επιλέξετε τη νέα ρύθμιση
6. Πατήστε «X» επανειλημμένα για να αποθηκεύσετε πρώτα το νέο επίπεδο και έπειτα να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το τεστ σκληρότητας του νερού με οποιονδήποτε τύπο δοκιμαστικής ταινίας που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Αφού μετρήσετε τον βαθμό σκληρότητας του νερού, συμβουλευτείτε τον πίνακα (δείτε παραπάνω) και επιλέξτε το πλήκτρο «Μάθετε περισσότερα για τη σκληρότητα νερού».

5.15 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του μενού και όλες τις προσωπικές επιλογές του χρήστη επιστρέφοντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη γλώσσα, η οποία παραμένει εκείνη που έχει ήδη οριστεί και τα στατιστικά).

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
 2. Επιλέξτε «Γενικές ρυθμίσεις» στην οθόνη.
 3. Μετακινηθείτε στα θέματα και επιλέξτε «Εργοστασ. ρυθμ.»
 4. Έπειτα επιλέξτε τι θέλετε να επαναφέρετε: «Μηχανή» ή «Προφίλ».
- **Μηχανή:** Πατήστε «Εναρξη» και «Ναι» και περιμένετε έως ότου γίνει η επαναφορά της μηχανής. Πατήστε «X» επανειλημμένα για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Αφού γίνει επαναφορά της μηχανής (όχι του μεμονωμένου προφίλ) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή προτείνει εκ νέου τη διαδικασία της αρχικής εκκίνησης λειτουργίας που περιγράφεται στην παράγραφο «2.5 Εισαγωγή στις λειτουργίες της μηχανής».

- **Προφίλ:** Πατήστε «Εναρξη» και επιλέξτε το προφίλ στο οποίο θέλετε να γίνει επαναφορά. Πατήστε «Ναι» και περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει επαναφορά στο προφίλ. Πατήστε «X» επανειλημμένα για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.16 Βοήθεια (κωδικός QR)

Σε αυτό το λήμμα υπάρχει πάντα ένας κωδικός QR ο οποίος σας μεταφέρει σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και σε άλλα περιεχόμενα που είναι σημαντικά για εσάς και για τη μηχανή σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Συμβουλές και οδηγοί» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Βοήθεια» και σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone σας.
4. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.17 Συμβουλές κανάτας

Σε αυτό το λήμμα μπορείτε να βρείτε κάποιες συμβουλές σχετικά με τους τύπους γάλακτος που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τέλειο αφρόγαλα τόσο ζεστό όσο και κρύο.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Συμβουλές και οδηγοί» στην οθόνη.

3. Πατήστε «Συμβουλές σχετικά με τον αφρό».
4. Επιλέξτε «Συμβουλές για ζεστή ή κρύα κανάτα» (δείτε παράγραφο «Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ»).
5. Πατήστε «X» επανειλημμένα για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.18 Δημιουργικές συνταγές

Σαρώστε τον κωδικό QR για να ανακαλύψετε όλες τις δημιουργικές συνταγές. Οι δημιουργικές συνταγές είναι συνταγές οι οποίες σας επιτρέπουν βήμα προς βήμα να δημιουργήσετε ροφήματα ή κοκτέιλ που αναμινγνούν συστατικά όπως σιρόπια, ποτά και φρούτα στα ροφήματα που μπορεί να φτιάξει η μηχανή σας.

Χάρη στην Εφαρμογή My Coffee Lounge μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες από 150 δημιουργικές συνταγές με βάση τον espresso, τον cold brew, τον cappuccino, τον latte macchiato, κτλ...

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε στιγμή τον κωδικό QR ο οποίος σας επιτρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ανακαλύψετε όλες τις συνταγές που έχουμε σκεφτεί για εσάς.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Συμβουλές και οδηγοί» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Δημιουργικές συνταγές» και σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone σας.
4. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.19 Στατιστικά

Σε αυτό το λήμμα, μπορείτε να ελέγξετε ποιοι και πόσοι τύποι ροφημάτων έχουν γίνει, με ποια συχνότητα εκτελέσατε τις συντηρήσεις καθώς και πόσο νερό καταναλώθηκε.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Πληροφορίες μηχανής» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Στατιστικά».
4. Πατήστε «Διάβ.περ.» και κυλήστε με το δάχτυλο από δεξιά προς αριστερά στην οθόνη για να δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής σας.
5. Πατήστε «X» επανειλημμένα για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

5.20 Περισσότερες πληροφορίες

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τον σειριακό αριθμό και το «build» της μηχανής σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6).
2. Επιλέξτε «Πληροφορίες μηχανής» στην οθόνη.
3. Πατήστε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε τον σειριακό αριθμό και το «build».
4. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Καθαρισμός των αφαιρούμενων εξαρτημάτων

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού που συνιστώνται από τη De'Longhi.


Για τον σωστό καθαρισμό της συσκευής πολλά εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με ευκολία.

Σημαντικό:

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραιτούματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

6.1.1 Τρόποι καθαρισμού

- [6.2 Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων](#)
- [6.3 Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάζουν μέσα σε νερό](#)
- [6.4 Εξαρτήματα που πλένονται με τρεχούμενο νερό](#)

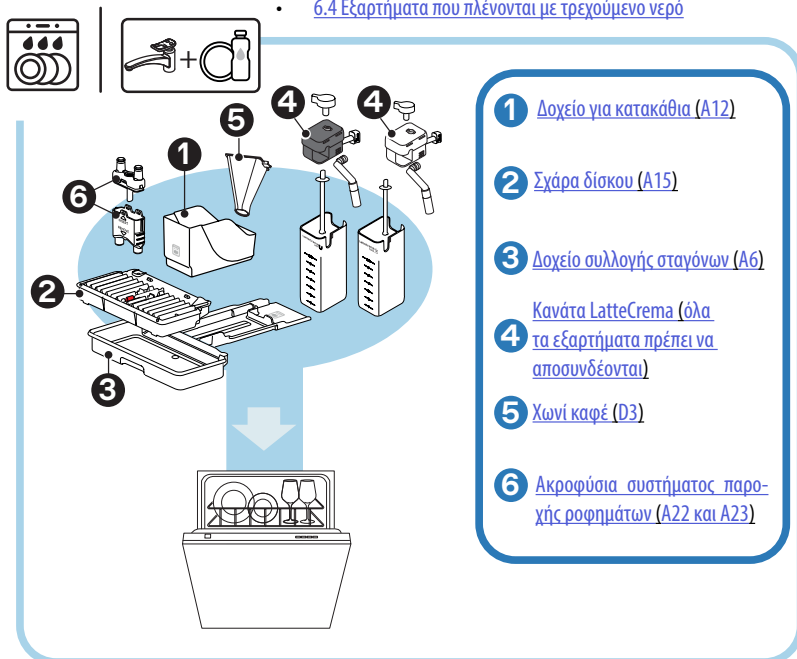

Σημαντικό:

Εάν δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων σας συνιστούμε να μουλιάζετε τα εξαρτήματα μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλετε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.

6.2 Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων

6.2.1 Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια

Κάθε φορά που η μηχανή το απαιτεί (δείτε παράγραφο «[7 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ](#)»), θα πρέπει να το αδειάζετε και να το καθαρίζετε. Εάν το δοχείο για κατακάθια δεν καθαριστεί ([A12](#)) η μηχανή δεν θα μπορεί να φτιάξει καφέ. Για να αποτραπεί η εμφάνιση μούχλας, η συσκευή σας ειδοποιεί ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, εφόσον έχουν περάσει 72 ώρες από την πρώτη παρασκευή που πραγματοποιήθηκε (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει ποτέ να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων


Σε περίπτωση συνεχόμενης παρασκευής ροφημάτων με βάση το γάλα, ο μεταλλικός δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών ([A14](#)) θερμαίνεται. Περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού τον αγγίξετε και πρέπει πάντα να τον πιάνετε από το μπροστινό μέρος.

Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό (με τη μηχανή αναμμένη):

1. Βγάλτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων ([A6](#)) και το δοχείο για κατακάθια ([A12](#)) (εικ. [45](#)).
2. Αδειάστε και καθαρίστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν επικαθίσει στο κάτω μέρος.
3. Πλύνετε το στο πλυντήριο πιάτων ή αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλετε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.
4. Επανατοποθετήστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με τη σχάρα ([A15](#)) και το δοχείο υπολειμμάτων του καφέ.


Προσοχή!

Για τη βελτιστοποίηση των εργασιών καθαρισμού, σας συνιστούμε να αδειάζετε, μαζί με το δοχείο για κατακάθια, και τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

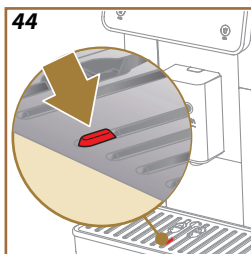

6.2.2 Καθαρισμός σχάρας δίσκου και δίσκου συλλογής σταγόνων

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων ([A6](#)) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη ([A16](#) κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού που περιέχεται (εικ. [44](#)). Προτού αυτός ο δείκτης αρχίσει να ξεπροβάλλει από τον δίσκο φλιτζανιών ([A14](#)), θα πρέπει να αδειάσετε τον δίσκο και να τον καθαρίσετε, διαφο-

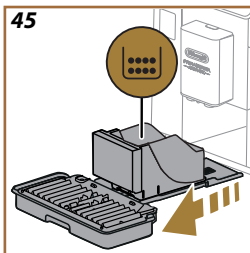

ρετικά το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή, στην επιφάνεια στήριξης ή στον γύρω χώρο. Για να αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων, ενεργήστε ως εξής:

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σε περίπτωση συνεχόμενης παρασκευής ροφημάτων με βάση το γάλα, ο μεταλλικός δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών (A14) θερμαίνεται. Περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού τον αγγίξετε και πρέπει πάντα να τον πιάνετε από το μπροστινό μέρος.



1. Βγάλτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A6) και το δοχείο για κατακάθια (A12) (εικ. 45).
2. Ελέγξτε τον δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A20) και, εάν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.
3. Αφαιρέστε τον δίσκο τοποθέτησης φλιτζανιών (A14), τη σχάρα του δίσκου (A15) και έπειτα αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων.
4. Πλύνετε το στο πλυντήριο πιάτων ή αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.
5. Ξαναβάλτε στη μηχανή τον δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με τη σχάρα και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για κατακάθια ακόμη κι αν δεν έχει γεμίσει τελείως. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο υπολειμμάτων καφέ και να βουλώσει η μηχανή.

Προσοχή!

Η σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών δεν πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

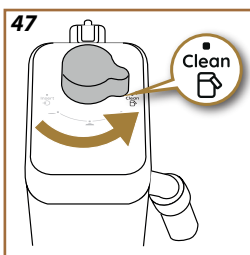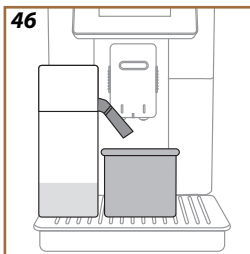

6.2.3 Καθαρισμός κανάτας γάλακτος

6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση

Μετά από την παρασκευή ενός ροφημάτος γάλακτος, η μηχανή ζητά τον καθαρισμό της κανάτας (D7) (λειτουργία Clean) ώστε να καθαριστεί το καπάκι της κανάτας γάλακτος (E2). Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, προχωρήστε ως εξής:

1. Αφήστε συνδεδεμένη την κανάτα γάλακτος στη μηχανή (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φιλτζάνι ή κάποιο άλλο άδειο δοχείο κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (E3) (εικ. 46).
3. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού/καθαρισμού (E1) στη θέση «Clean» (εικ. 47): από το στόμιο παροχής γάλακτος βγαίνει ζεστό νερό και ατμός. Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτόματα.
4. Επαναφέρετε τον διακόπτη ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.

Αν πρέπει να κάνω διάφορα παρασκευάσματα διαδοχικά:

- Για να προχωρήσετε στις επόμενες παρασκευές, όταν εμφανίζεται το μήνυμα για τον καθαρισμό της κανάτας (λειτουργία Clean) πατήστε «Αργότερα». Προχωρήστε στον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή.

Μετά τις παρασκευές, το δοχείο γάλακτος είναι άδειο ή το γάλα δεν επαρκεί για άλλες συνταγές

- Αφού εκτελέσετε τον καθαρισμό (με τη λειτουργία «Clean»), αφαιρέστε την κανάτα γάλακτος και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».

Μετά τις παρασκευές, εξακολουθεί να υπάρχει γάλα στο δοχείο που φτάνει και για άλλες συνταγές

- Αφού εκτελέσετε τον καθαρισμό με τη λειτουργία «Clean», αφαιρέστε την κανάτα γάλακτος και ξαναβάλτε την αμέσως στο ψυγείο. Η κανάτα LatteCrema Hot μπορεί να τοποθετηθεί στο ψυγείο για έως 2 ημέρες, ενώ η κανάτα LatteCrema Hot όχι για περισσότερο από μία ημέρα: έπειτα προχωρήστε στον καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».


Προσοχή:

Εάν η κανάτα γάλακτος παραμείνει εκτός ψυγείου για πάνω από **30 λεπτά**, αφαιρέστε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».


Γενικές σημειώσεις μετά από την παρασκευή ροφημάτων με γάλα

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο  (C4) που σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προβείτε σε καθαρισμό της κανάτας γάλακτος.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εκτέλεση του καθαρισμού (λειτουργία Clean), θα πρέπει να περιμένετε έως ότου η μηχανή ζεσταθεί.
- Για τον σωστό καθαρισμό, περιμένετε έως το τέλος της λειτουργίας CLEAN. Η λειτουργία είναι αυτόματη. Δεν πρέπει να διακόπτεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη.


48




49

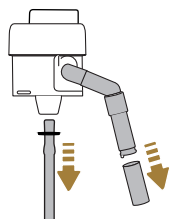

50

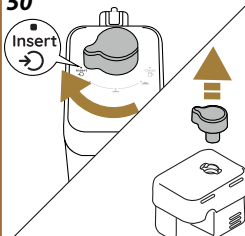

51

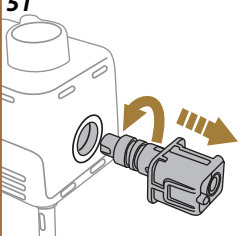

6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος

Ο ολοκληρωμένος καθαρισμός της κανάτας γάλακτος (D7) είναι βασικός προκειμένου να έχετε βέλτιστα και σταθερά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.

Σημαντικό

Για τον καθαρισμό μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος με γάλα, δείτε την παράγραφο «[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)».

Η μηχανή σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να την καθαρίσετε και, εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού απευθείας από τη μηχανή σας μπαίνοντας στο μενού των ρυθμίσεων, δείτε παράγραφο «[5.6 Καθαρισμός κανάτας](#)».


Σας συνιστούμε να εκτελείτε ολοκληρωμένο καθαρισμό στην κανάτα: 1 ημέρα μη χρήσης για την κανάτα LatteCrema Cool ενώ 2 ημέρες μη χρήσης για την κανάτα LatteCrema Hot. Προχωρήστε ως εξής:

1. Βγάλτε το καπάκι (E2) της κανάτας γάλακτος (E7) (εικ. 48).
2. Αφαιρέστε το στόμιο παροχής γάλακτος (E3), την επέκταση του στόμιο παροχής γάλακτος (E4) (εάν υπάρχει) και τον σωλήνα άντλησης γάλακτος (E6) (εικ. 49).
3. Γυρίστε δεξιόστροφα τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (E1) μέχρι τη θέση «Insert» (εικ. 50) και αφαιρέστε τον τραβώντας προς τα πάνω.
4. Γυρίστε αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον σύνδεσμο ασφάλισης της κανάτας γάλακτος (E5) (εικ. 51).
5. Το πλύσιμο μπορεί να γίνει στο πλυντήριο πιάτων (συνιστάται) ή στο χέρι, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
 - **Σε πλυντήριο πιάτων:** Ξεβγάλετε όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (τουλάχιστον 40°C), έπειτα τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα στους 50°C, π.χ.: Eco Standard.
 - **Στο χέρι:** Ξεβγάλετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (τουλάχιστον 40°C) για να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα: βεβαιωθείτε ότι το νερό περνά μέσα από τις οπές (εικ. 52). Βυθίστε όλα τα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένου του δοχείου γάλακτος) μέσα σε πόσιμο ζεστό νερό (τουλάχιστον 40°C) και απορυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό, τρίβοντας το καθένα ξεχωριστά με τα χέρια.

52



53

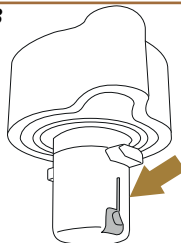

6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος στην κοιλότητα και στην εγκοπή στο κάτω μέρος του διακόπτη (εικ. 53). Εάν χρειάζεται, ξύστε με μια οδοντογλυφίδα.
7. Επιβεβαιώστε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης (E6) και ο σωλήνας εξόδου (E3) δεν έχουν βουλώσει από υπολείμματα γάλακτος
8. Στεγνώστε τα εξαρτήματα με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
9. Επανασυνδέστε όλα τα εξαρτήματα της κανάτας γάλακτος.

Σημαντικό:

Ανά τακτά διαστήματα η μηχανή σας υπενθυμίζει την ανάγκη σχολαστικού καθαρισμού της κανάτας και επαναπροτείνει τη σειρά ενεργειών για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό.



6.2.4 Καθαρισμός χωνιού καφέ

Καθαρίζετε τακτικά (περίπου 1 φορά τον μήνα) το αποσπώμενο χωνί προ-αλεσμένου καφέ (D3). Προχωρήστε ως εξής:

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)»).
2. Σηκώστε το καπάκι του χώρου των αξεσουάρ (εικ. 23).
3. Αφαιρέστε τη μεζούρα/πινέλο (D1).
4. Αφαιρέστε το αποσπώμενο χωνί (D3).
5. Πλύνετε το χωνί με τρεχούμενο νερό στους 40°C και στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί. Το χωνί μπορεί να πλυθεί και σε πλυντήριο πιάτων, εκτελώντας έναν κύκλο πλύσης στους 50°C.
6. Ξαναβάλτε το χωνί στη θέση του καθώς και το πινέλο.
7. Ξανακλείστε το καπάκι.

Προσοχή!

Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν αξεσουάρ μέσα στο χωνί. Η παρουσία ξένων σωμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.

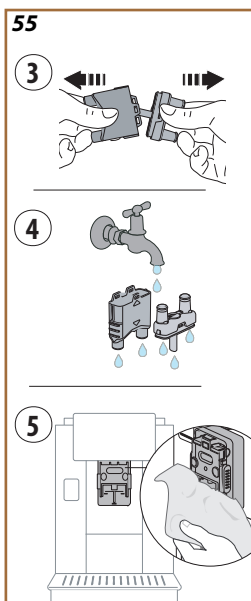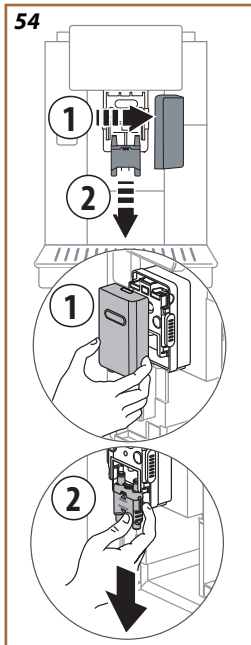

6.2.5 Καθαρισμός ακροφυσίων στομίου παροχής ροφημάτων

Σε αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να εκτελείτε τον καθαρισμό του αποσπώμενου εγχυτήρα (A19) και των ακροφυσίων του καφέ (A22 και A23) (δείτε παράγραφο «6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής»). Αυτός ο καθαρισμός, παρόλο που είναι γρήγορος, εάν πραγματοποιείται με συνέπεια διατηρεί υψηλές τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καφέ σας και παρατείνει τη ζωή της μηχανής σας.

Εάν θέλετε να προχωρήσετε αυτόνομα σε περαιτέρω καθαρισμό των ακροφυσίων του καφέ, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:


1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης (A4) και αφαιρέστε το καπάκι (A21) από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3) τραβώντας το προς το μέρος σας και έπειτα τραβήξτε προς τα κάτω τα ακροφύσια (εικ. 54 σημεία 1 και 2).
3. Χωρίστε τα δύο ακροφύσια (εικ. 55 σημείο 3) και ξεπλύνέτε τα με πόσιμο ζεστό τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 40°C) για να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα (εικ. 55 σημείο 4). Για βέλτιστο καθαρισμό συνιστάται πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Σημαντικό:

Εάν δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων σας συνιστούμε να μουλιάζετε τα εξαρτήματα μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.

4. Καθαρίστε με ένα σφουγγάρι την υποδοχή των αφαιρούμενων ακροφυσίων (εικ. 55 σημείο 5).
5. Συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια (A22 και A23) και έπειτα επανασυνδέστε τα στο στόμιο παροχής: φροντίστε η ένδειξη «INSERT» να είναι στο πάνω μέρος και να είναι ορατή όταν συνδέετε τα ακροφύσια.
6. Ξανακλείστε το στόμιο παροχής με το καπάκι μέχρι να ακουστεί το κούμπωμα.
7. Τα ακροφύσια του καφέ είναι πλέον καθαρά και η μηχανή σας είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

6.3 Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάζουν μέσα σε νερό

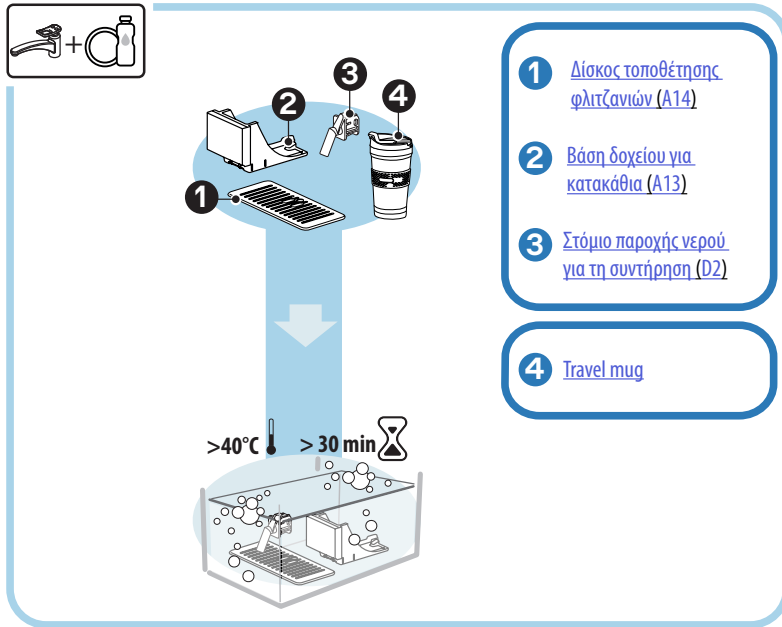

Σημαντικό:

Τα εξαρτήματα πρέπει να τα αφήνετε να μουλιάζουν μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.

6.3.1 Καθαρισμός δίσκου τοποθέτησης φλιτζανιών

Καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο τοποθέτησης φλιτζανιών ([A14](#)) με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)»).
2. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων ([A6](#)).

Προσοχή!

Για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών καθαρισμού, σας συνιστούμε να εκτελείτε και το άδειασμα του δοχείου για κατακάθια ([A12](#)) και του δίσκου συλλογής σταγόνων ([A6](#)).

3. Σηκώστε τον δίσκο ([A14](#)).
4. Αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

6.3.2 Καθαρισμός βάσης δοχείου για κατακάθια

Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο για κατακάθια (A13) με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A6).

Προσοχή!

Για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών καθαρισμού, σας συνιστούμε να εκτελείτε και το άδειασμα του δοχείου για κατακάθια (A12) και του δίσκου συλλογής σταγόνων (A6).

3. Σηκώστε το δοχείο για κατακάθια (A12) για να αφαιρέσετε τη βάση του.
4. Αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.

6.3.3 Καθαρισμός στομίου παροχής νερού για τη συντήρηση

Καθαρίζετε τακτικά το στόμιο παροχής νερού (D2) με τον ακόλουθο τρόπο:


5. Βγάλτε το από την υποδοχή του (εφόσον προβλέπεται στο μοντέλο σας) αφού πρώτα ανοίξετε το καπάκι του χώρου αποθήκευσης αξεσουάρ (A2 - εικ. 23).
6. Αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.

6.3.4 Καθαρισμός του travel mug De'Longhi μετά από κάθε χρήση (πωλείται χωριστά)

Για λόγους υγιεινής, συνιστάται να καθαρίζετε το travel mug μετά από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια του δοχείου. Προχωρήστε ως εξής:

1. Ξεβιδώστε το καπάκι και ξεπλύνετε το δοχείο και το καπάκι με ζεστό πόσιμο νερό (40°C).
2. Βυθίστε τα εξαρτήματα μέσα σε ζεστό νερό (40°C) με απορρυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μη χρησιμοποιείτε αρωματικά απορρυπαντικά.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου και το καπάκι με ένα καθαρό σφουγγάρι και απορρυπαντικό πιάτων αφαιρώντας τυχόν ορατή βρωμιά.
4. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό πόσιμο νερό (40°C).
5. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα με ένα καθαρό και στεγνό πανί ή με απορροφητικό χαρτί και έπειτα συναρμολογήστε τα ξανά.
6. Πλένετε το καπάκι σε πλυντήριο πιάτων μία φορά την εβδομάδα. Το μεταλλικό δοχείο δεν πρέπει να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

6.4 Εξαρτήματα που πλένονται με τρεχούμενο νερό

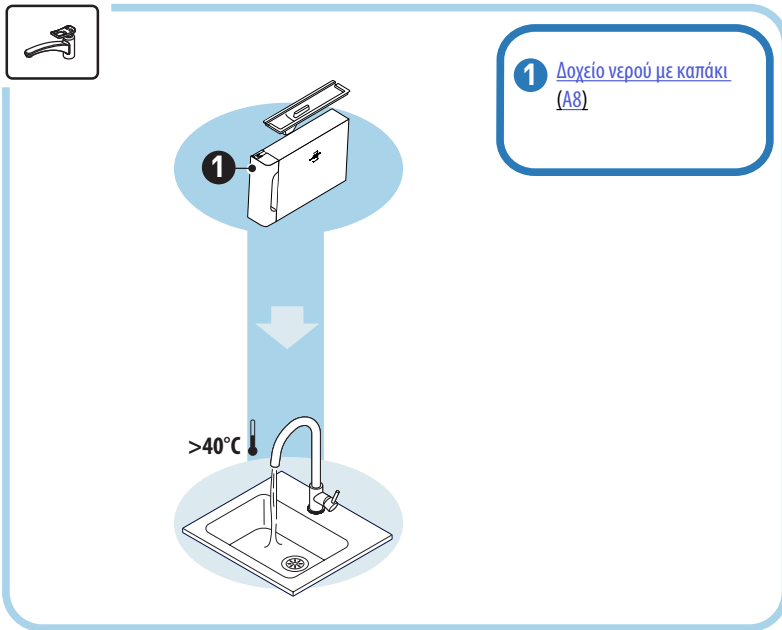

6.4.1 Καθαρισμός δοχείου νερού με καπάκι

Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του δοχείου νερού (A8) περίπου μία φορά το μήνα) ή σε περίπτωση που η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 3 ημέρες.

Ο καθαρισμός του δοχείου νερού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και του κύκλου αντικατάστασης του φίλτρου αποσκλήρυνσης (D8) (δείτε την παράγραφο «6.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού»).

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Βγάλτε το δοχείο νερού, αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (εάν υπάρχει) και ξεβγάλτε το με πόσιμο νερό.
3. Αδειάστε το δοχείο νερού και πλύνετε το με ζεστό νερό (στους 40°C περίπου), χρησιμοποιώντας, εάν είναι απαραίτητο, ένα μη λειαντικό πανί. Ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό.
4. Εάν το είχατε αφαιρέσει προηγουμένως, ξαναβάλτε το φίλτρο, γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο MAX και ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
5. (Μόνο αν έχει τοποθετηθεί φίλτρο αποσκλήρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστό νερό για να επανενεργοποιηθεί το φίλτρο.

6.5 Καθαρισμός του κύριου σώματος της μηχανής

6.5.1 Καθαρισμός εσωτερικού τμήματος μηχανής

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Προτού πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό στα εσωτερικά μέρη, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή, (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)») και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή μέσα στο νερό

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων [\(A6\)](#) δεν είναι βρώμικο.
2. Εν ανάγκη, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται [\(D1\)](#) και με ένα σφουγγάρι.
3. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

6.5.2 Καθαρισμός πίνακα χειρισμού

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πίνακας με την οθόνη αφής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Επομένως για τον καθαρισμό του απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται στη συνέχεια:

4. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)») με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να δείτε ευκολότερα τη βρωμιά.
5. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες που καθαρίζει τις επιφάνειες δίχως να προκαλεί γρατζουνιές ή να τις καταστρέφει.
6. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά απορρυπαντική ή οινόπνευμα.
7. Περάστε το πανί από μικροΐνες επάνω από την οθόνη αφής (εάν χρειάζεται, μπορείτε να βρέξετε το πανί με νερό).
8. Χρησιμοποιήστε το στεγνό μέρος του πανιού από μικροΐνες για να στεγνώσετε την επιφάνεια μετά το πέρασμα την βρεγμένης πλευράς του πανιού για τον καθαρισμό.

6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής

6.6.1 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής

Ο βαθύς καθαρισμός της μηχανής επιτρέπει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του καφέ που μπορεί καμιά φορά να συσσωρεύονται σε ορισμένα σημεία της μηχανής. Η μηχανή θα σας ειδοποιήσει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον καθαρισμό και μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα τον εκτελέσετε αμέσως ή κάποια άλλη στιγμή (δείτε παράγραφο «7 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ»). Εάν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στον καθαρισμό μόλις εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα, αρκεί να πατήσετε «Ναι» και να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της οθόνης από το σημείο 4. Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Όχι»: στην αρχική σελίδα, στο μενού των ρυθμίσεων (C6), μια κίτρινη κουκκίδα «●» (C12) υπενθυμίζει ότι απαιτείται καθαρισμός της συσκευής (το μήνυμα επανεμφανίζεται με κάθε ενεργοποίηση της μηχανής).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον καθαρισμό από το μενού των ρυθμίσεων προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο (C6).
2. Επιλέξτε «Συντήρηση» και στη συνέχεια «Καθαρισμός μηχανής».
3. Πατήστε «Έναρξη» για να ξεκινήσει η καθοδηγούμενη διαδικασία καθαρισμού: η μηχανή ετοιμάζεται για τον καθαρισμό.
4. Βγάλτε το δοχείο νερού (A8) (εικ. 3).
5. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A17) (εικ. 56) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
6. Πιέστε προς τα μέσα τα δύο χρωματιστά κουμπιά απασφάλισης (εικ. 57) και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα (A19) τραβώντας τον προς τα έξω.
7. Πατήστε «→».
8. Ξεπλύνετε τον εγχυτήρα με τρεχούμενο νερό χωρίς απορρυπαντικό. Εάν η βρωμιά είναι επίμονη, μουλιάστε τον εγχυτήρα μέσα σε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και έπειτα χρησιμοποιήστε το πινέλο που βρίσκεται στο κουτάλι-δοσομετρητή (D1) για να απομακρύνετε την υπόλοιπη βρωμιά.

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

9. Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα καφέ από την υποδοχή του εγχυτήρα (A18), τα οποία είναι ορατά από το πορτάκι του εγχυτήρα (A17).
10. Πατήστε «→».
11. Ξαναβάλτε τον εγχυτήρα στη θέση του συνδέοντάς τον στη βάση και έπειτα πιέστε μέχρι να ακουστεί το κλικ ασφάλισης.

Σημαντικό:

Εάν δυσκολεύεστε να συνδέσετε τον εγχυτήρα, θα πρέπει (προτού τον συνδέσετε) να τον φέρετε στο σωστό μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ. 58).

12. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
13. Κλείστε το πορτάκι του εγχυτήρα, επιβεβαιώστε ότι έχει συνδεθεί σωστά και έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο νερού.
14. Πατήστε «→».
15. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης (A4) και αφαιρέστε το καπάκι (A21) (A3) τραβώντας το προς το μέρος σας, έπειτα πατήστε «→».
16. 16. Τραβήξτε προς τα κάτω τα ακροφύσια (εικ. 54 σημεία 1 και 2) και χωρίστε τα (εικ. 55 σημείο 3), έπειτα πατήστε «→».
17. Ξεπλύνετε τα ακροφύσια με πόσιμο ζεστό τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 40°C) για να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα (εικ. 55 σημείο 4). Για βέλτιστο καθαρισμό συνιστάται πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Πατήστε «→».

Σημαντικό:

Εάν δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων σας συνιστούμε να μουλιάζετε τα εξαρτήματα μέσα σε νερό (στους 40°C περίπου) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά με τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.

18. Καθαρίστε με ένα σφουγγάρι την υποδοχή των αφαιρούμενων ακροφυσίων (εικ. 55 σημείο 5).
19. Συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια (A22 και A23) και έπειτα επασυνδέστε τα στο στόμιο παροχής: φροντίστε η ένδειξη «INSERT» να είναι στο πάνω μέρος και να είναι ορατή όταν συνδέετε τα ακροφύσια.
20. Ξανακλείστε το στόμιο παροχής με το καπάκι μέχρι να ακουστεί το κούμπωμα και πατήστε «→».
21. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, η μηχανή θα εκτελέσει μερικά ξεβγάλματα με ζεστό νερό από το στόμιο παροχής καφέ: τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής ένα δοχείο των 0,2L και πατήστε «Ναι». Η μηχανή θερμαίνεται, εκτελεί μερικά ξεβγάλματα και στο τέλος επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη.




Σημαντικό:

- Τη δεύτερη φορά που η μηχανή εμφανίσει το αίτημα καθαρισμού, η καθοδηγούμενη διαδικασία θα εμφανιστεί μόνο εάν μετά το σημείο 3 πατήσετε «Δείξε μου όλα τα βήματα», διαφορετικά αρκεί να πατήσετε «Έγινε» αφού πρώτα εκτελέσετε σωστά όλα τα σημεία που περιγράφονται παραπάνω για τον καθαρισμό του αποσπώμενου εγχυτήρα και των ακροφυσίων του καφέ.
- Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων) δεν είναι βρώμικο.
- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

6.6.2 Καθαρισμός του αποσπώμενου εγχυτήρα

Σε αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί μια ειδοποίηση που σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να εκτελείτε τον καθαρισμό του αποσπώμενου εγχυτήρα (A19) και των ακροφυσίων του καφέ (A22 και A23) (δείτε παράγραφο «6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής»). Αυτός ο καθαρισμός, παρόλο που είναι γρήγορος, εάν πραγματοποιείται με συνέπεια διατηρεί υψηλές τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καφέ σας και παρατείνει τη ζωή της μηχανής σας.

Εάν θέλετε να προχωρήσετε αυτόνομα σε περαιτέρω καθαρισμό του αποσπώμενου εγχυτήρα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

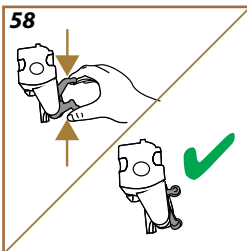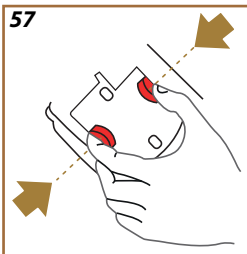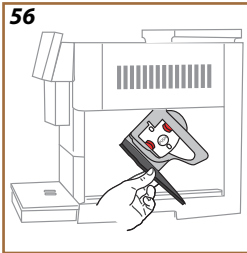

Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Βγάλτε το δοχείο νερού (A8) (εικ. 3).
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A17) (εικ. 56) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς τα μέσα τα δύο χρωματιστά κουμπιά απασφάλισης (εικ. 57) και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα (A19) τραβώντας τον προς τα έξω.
5. Ξεπλύνετε τον εγχυτήρα με τρεχούμενο νερό χωρίς απορρυπαντικό. Εάν η βρωμιά είναι επίμονη, μουλιάστε τον εγχυτήρα μέσα σε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και έπειτα χρησιμοποιήστε το πινέλο που βρίσκεται στο κουτάλι-δοσομετρητή (D1) για να απομακρύνετε την υπόλοιπη βρωμιά.

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

-
6. Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα καφέ από την υποδοχή του εγχυτήρα (A18), τα οποία είναι ορατά από το πορτάκι του εγχυτήρα (A17).
 7. Μετά τον καθαρισμό, ξαναβάλτε τον εγχυτήρα στη θέση του τοποθετώντας τον στη βάση και έπειτα πιέστε τον εγχυτήρα μέχρι να ακουστεί το κλικ ασφάλισης.

Σημαντικό:

Εάν δυσκολεύεστε να συνδέσετε τον εγχυτήρα, θα πρέπει (προτού τον συνδέσετε) να τον φέρετε στο σωστό μέγεθος πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ. 58).

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
9. Κλείστε το πορτάκι του εγχυτήρα και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλά.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
11. Ο αφαιρούμενος εγχυτήρας είναι πλέον καθαρός και η μηχανή σας είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η αφαλάτωση είναι μια ενέργεια βαθύ καθαρισμού της μηχανής σας που απομακρύνει τα υπολείμματα αλάτων τα οποία μπορεί να σχηματιστούν κατά μήκος του κυκλώματος που μεταφέρει το νερό από το δοχείο ως το φλιπζάνι σας.

Η απομάκρυνση των αλάτων όχι μόνο παρατείνει τη ζωή της μηχανής σας αλλά βελτιώνει σημαντικά και την ποιότητα των ροφημάτων που φτιάχνει. Όπως εξηγείται στην παράγραφο «[5.14 Σκληρότητα νερού](#)», η μηχανή σας ειδοποιεί τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την αφαλάτωση ανάλογα με τον αριθμό και τον τύπο των ροφημάτων που φτιάχνετε και με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Εάν η σκληρότητα νερού έχει ρυθμιστεί σωστά, τότε η μηχανή θα σας ζητά να εκτελείτε την αφαλάτωση με τη σωστή συχνότητα.

Μπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε στιγμή πόσο απομένει μέχρι την επόμενη αφαλάτωση μέσω του μενού των ρυθμίσεων → συντήρηση → [5.2 Αφαλάτωση](#).

Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η αποκλειστική χρήση υγρών καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το αφαλατικό υγρό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Αν το προϊόν αναποδογυρίσει κατά λάθος, στεγνώστε αμέσως.

Για εκτέλεση αφαλάτωσης


ECODECALK 

EAN: 8004399327252


Αφαλατικό	Αφαλατικό De'Longhi
Δοχείο	Συνιστώμενη χωρητικότητα: 2,0 L
Χρόνος	~25 λεπ.

Αφαλατώστε τη μηχανή όταν στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα (δείτε παράγραφο «[7 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ](#)»): εάν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στην αφαλάτωση, πατήστε «Ναι» και ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες στην οθόνη της μηχανής. Για να εκτελέσετε την αφαλάτωση κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Όχι»: στην αρχική σελίδα, στο μενού των ρυθμίσεων  (C6), εμφανίζεται μια κίτρινη κουκκίδα η οποία υπενθυμίζει ότι απαιτείται αφαλάτωση της συσκευής. (Το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε έναρξη).


59

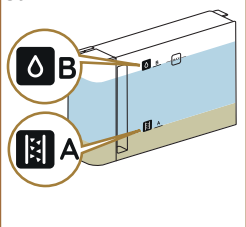

60

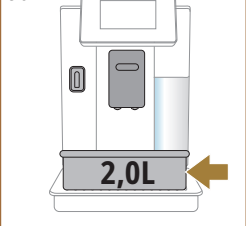

61

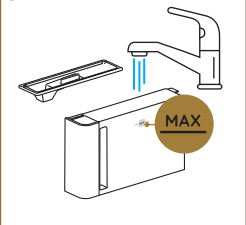

Για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης:

1. Πατήστε το σύμβολο  (C6) στην αρχική σελίδα.
2. Επιλέξτε «Συντήρηση» και έπειτα «Αφαλάτωση».
3. Πατήστε «Εναρξη» για να εισέλθετε στην καθοδηγούμενη διαδικασία αφαλάτωσης.
4. Τοποθετήστε το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) (εικ. 7) (βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης των αξεσουάρ στο επάνω μέρος της μηχανής, για όσα μοντέλα προβλέπεται).
5. Βγάλτε και αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A6) και το δοχείο για κατακάθια (A12) (εικ. 18): έπειτα ξαναβάλτε τα και τα δύο στη θέση τους και πατήστε «→».
6. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8), σηκώστε το καπάκι και (εάν είναι τοποθετημένο) βγάλτε το φίλτρο (D8). Αδειάστε εντελώς το δοχείο και πατήστε «→».
7. Ρίξτε το αφαλατικό μέσα στο δοχείο νερού (D6) μέχρι το επίπεδο A (αντιστοιχεί σε μια συσκευασία μιας χρήσης ή σε 100ml) που αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά του δοχείου. Έπειτα προσθέστε πόσιμο νερό (ένα λίτρο) μέχρι να φτάσει στο επίπεδο B (εικ. 59). Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού (με το καπάκι) και πατήστε «Εναρξη».
8. Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 2,0 λίτρων (εικ. 60). Πατήστε «Ναι» για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από τα στόμια παροχής βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το αφαλατικό διάλυμα βγαίνει τόσο από το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό όσο και από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3) και ζεστού νερού, εκτελώντας κατά διαστήματα αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής. Μετά από μερικά λεπτά, η συσκευή ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο της αφαλάτωσης και έπειτα ακολουθεί ένα στάδιο ξεβγάλματος. Ας δούμε με ποιον τρόπο:
10. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού διαλύματος.
11. Βγάλτε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεπλύνετε το καλά με πόσιμο τρεχούμενο νερό και ξαναβάλτε το φίλτρο αποσκλήρυνσης, εάν το είχατε αφαιρέσει.
12. **Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επίπεδο MAX** (εικ. 61) με φρέσκο νερό και ξαναβάλτε το στη μηχανή. Πατήστε «→».
13. Ξαναβάλτε άδειο το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού διαλύματος κάτω από τα στόμια παροχής και πατήστε «Ναι» για να ξεκινήσει το ξεβγάλμα.
14. Το ζεστό νερό βγαίνει τόσο από το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) όσο και από το στόμιο παροχής ροφημάτων (A3).

15. Μόλις τελειώσει το νερό μέσα στο δοχείο, αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος, αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και έπειτα ξαναβάλτε τα στη μηχανή.
16. Βγάλτε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι το επίπεδο max (εικ. 61) ξαναβάλτε το στη μηχανή και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
17. Η διαδικασία της αφαλάτωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί: πατήστε «X».
18. Η συσκευή εκτελεί ένα γρήγορο ζέσταμα και στο τέλος επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση όλου του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A12).
- Εάν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (π.χ. λόγω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας), μόλις ανάψετε ξανά τη μηχανή ο κύκλος θα συνεχίσει από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.
- Η συσκευή ζητά ένα δεύτερο ξέβγαλμα, σε περίπτωση που το δοχείο νερού δεν ήταν γεμάτο ως το επίπεδο MAX: αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αφαλατικό διάλυμα στα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής. Πριν αρχίσει το ξέβγαλμα, θυμηθείτε να αδειάσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων.

6.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού

Για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται η χρήση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi (D8).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 800439937252

6.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού

φίλτρο αποσκλήρυνσης De'Longhi (D8)

Εάν κατά την πρώτη χρήση της μηχανής δεν εγκαταστήσατε το φίλτρο νερού (δείτε παράγραφο «2.4 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού») ή εάν το εγκαταστήσατε και έπειτα το αφαιρέσατε και θέλετε να το επανατοποθετήσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C6) στην αρχική σελίδα.
2. Επιλέξτε «Συντήρηση» και έπειτα «Φίλτρο νερού».
3. Πατήστε «Ναι» για να εισέλθετε στην καθοδηγούμενη διαδικασία.
4. Συνδέστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού (D2) (εφόσον προβλέπεται για το μοντέλο σας, θα το βρείτε στον χώρο αποθήκευσης των αξεσουάρ στο επάνω μέρος της μηχανής αφού πρώτα ανοίξετε το καπάκι εικ. 23).
5. Αφαιρέστε το φίλτρο (D8) από τη συσκευασία και περιστρέψτε τον δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες (εικ. 9): πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Σημαντικό:

Το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μηνών εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά. Εάν αντίθετα η μηχανή δεν χρησιμοποιείται και έχει το φίλτρο εγκατεστημένο, τότε αυτό διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

6. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει νερό βρύσης μέσα στην κεντρική οπή του φίλτρου έως ότου το νερό βγει από τα παλινά ανοίγματα για πάνω από ένα λεπτό (εικ. 10). Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
7. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) από τη μηχανή και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό. Έπειτα βγάλτε το καπάκι του δοχείου νερού, βυθίστε το φίλτρο μέσα στο δοχείο νερού και πιέστε το κέντρο του φίλτρου 2-3 φορές ώστε να βγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 11). Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
8. Τοποθετήστε το φίλτρο στην κατάλληλη υποδοχή (εικ. 12) και πιέστε το καλά ως το τέρμα. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι. Πατήστε «→» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
9. Ξαναβάλτε το δοχείο νερού (εικ. 13).
10. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 0,5 λίτρου (εικ. 14) και πατήστε «Ναι» για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.
11. Η συσκευή παρέχει ζεστό νερό (εικ. 15) και έπειτα σταματά αυτόματα.
12. Το φίλτρο είναι πλέον ενεργό. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Στο τέλος της τοποθέτησης αφαιρέστε το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) και τοποθετήστε το στην προβλεπόμενη υποδοχή (εφόσον υπάρχει) ή αποθηκεύστε το. Είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών για τη συντήρηση της μηχανής.

6.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού

Η χρήση ενός φίλτρου αποσκλήρυνσης (δείτε παράγραφο «[2.4 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού](#)») μπορεί να θεωρηθεί προληπτική συντήρηση η οποία έχει διπλό σκοπό:

- τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που κυλά στο κύκλωμα της μηχανής και που φτάνει στο φλιτζάνι σας,
 - τη μείωση της συχνότητας με την οποία η μηχανή ζητά αφαλάτωση.
- Μπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε στιγμή πόσο διάστημα απομένει ως την αντικατάσταση/αφαίρεση του φίλτρου μέσω του μενού των ρυθμίσεων → συντήρηση → φίλτρο νερού (δείτε παράγραφο «[5.3 Φίλτρο νερού](#)»). Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα (δείτε παράγραφο «[7 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ](#)»): εάν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στην αντικατάσταση, πατήστε «Ναι» και ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της οθόνης από το σημείο 4. Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Όχι»: στην αρχική σελίδα, στο μενού των ρυθμίσεων (C6), μια κίτρινη κουκκίδα «●» (C12) υπενθυμίζει ότι απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου (το μήνυμα επανεμφανίζεται με κάθε ενεργοποίηση της μηχανής).

Για να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε το φίλτρο, προχωρήστε ως εξής:

-
1. Πατήστε  [\(C6\)](#) στην αρχική σελίδα.
 2. Επιλέξτε «Συντήρηση» και έπειτα «Φίλτρο νερού».
 3. Πατήστε «Ναι» για να εισέλθετε στην καθοδηγούμενη διαδικασία.
 4. Αφαιρέστε το δοχείο νερού [\(A8\)](#) και το αναλωμένο φίλτρο: πατήστε «→» για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση του αναλωμένου φίλτρου νερού.
 5. Για να τοποθετήσετε ένα νέο φίλτρο πατήστε «Ναι» και ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της οθόνης από το σημείο 4 της παραγράφου «[2.4 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού](#)» διαφορετικά πατήστε «Όχι» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα χωρίς κανένα εγκατεστημένο φίλτρο νερού στη μηχανή.


7 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται μια λίστα με τα πιθανά προειδοποιητικά μηνύματα τα οποία ομαδοποιούνται ως εξής:

- [Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια](#)
- [Μηνύματα σχετικά με το φίλτρο νερού](#)
- [Μηνύματα σχετικά με το σύστημα του εγχυτήρα](#)
- [Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ](#)
- [Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες](#)
- [Προειδοποιητικά μηνύματα](#) ⚠
- [Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση](#)
- [Γενικά μηνύματα ή μηνύματα σχετικά με τη θερμοκρασία](#)

7.1 Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια


Τοποθέτησε το δοχείο νερού!

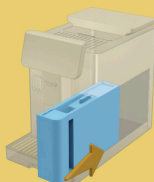

Ok

- Το δοχείο νερού (A8) δεν τοποθετήθηκε.
- Επιβεβαιώσε ότι το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο. Εάν χρειάζεται, αφαιρέσέ το και πίεσέ το ξανά ως το τέρμα.

Ήρθε η ώρα να γεμίσεις το δοχείο το νερού με φρέσκο νερό

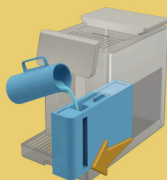

- Το δοχείο νερού (A8) είναι άδειο.
- Γέμισε το δοχείο νερού ως το επίπεδο MAX.

Δεν μπορώ να ολοκληρώσω το ρόφημά σου. Αδειασε το δοχείο για κατακάθια και τον δίσκο συλλογής σταγόνων και ξαναδοκίμασε.



- Έχει ανιχνευθεί πολύ καφές.
- Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A6) και το δοχείο για κατακάθια (A11), αδειάστε τα και τα δύο και έπειτα ξαναβάλτε τα όλα στη μηχανή και επαναλάβετε την παρασκευή.

Δεν μπορώ να ολοκληρώσω το ρόφημά σου. Αδειασε το δοχείο για κατακάθια και τον δίσκο συλλογής σταγόνων και ξαναδοκίμασε. Μείωσε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ. Θυμήσου, βάλε μόνο μία μεζούρα!



- Έχετε βάλει υπερβολική ποσότητα προαλεσμένου καφέ.

Βγάλτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων [\(A6\)](#) και το δοχείο για κατακάθια [\(A11\)](#), αδειάστε τα και τα δύο και έπειτα ξαναβάλτε τα όλα στη μηχανή και επαναλάβετε την παρασκευή μειώνοντας την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ (1 μεζούρα το μέγιστο).


Έρθε η ώρα να αδειάσετε το δοχείο για τα κατακάθια και τον δίσκο συλλογής σταγόνων. Ακόμη και αν δεν έχουν γεμίσει, πρέπει να τα αδειάζετε τακτικά



- Το δοχείο για κατακάθια [\(A12\)](#) είναι γεμάτο ή έχουν περάσει πάνω από 72 ώρες από τότε που το αδειάσατε. (Να θυμάστε ότι το δοχείο για κατακάθια, ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει, πρέπει να το αδειάζετε κάθε 72 ώρες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται δυσάρεστες μυρωδιές και μούχλα.)

Εκτελέστε τον καθαρισμό σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο «[6.2.1 Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια](#)».

Μπορείτε να αδειάσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια; Γέμισε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό

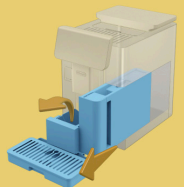

- Εάν το νερό είναι ανεπαρκές και το δοχείο για κατακάθια πρέπει να αδειάσει, σας συνιστούμε να εκτελείτε μαζί αυτές τις ενέργειες. Να θυμάστε ότι το δοχείο για κατακάθια, ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει, πρέπει να το αδειάζετε κάθε 72 ώρες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μυρωδιές και μούχλα.

Η μηχανή απαιτεί αμέσως την εκτέλεση και των δύο ενεργειών προκειμένου να φτιάξει πολλά διαδοχικά ροφήματα, χωρίς διακοπές.

Τοποθέτησε το δοχείο υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής σταγόνων



- Το δοχείο για κατακάθια [\(A12\)](#) και ο δίσκος συλλογής σταγόνων [\(A6\)](#) αφαιρέθηκαν από τη μηχανή.

Τοποθέτησε το δοχείο υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

7.2 Μηνύματα σχετικά με το φίλτρο νερού



- Το φίλτρο αποσκληρυντή (D8) έχει φθαρεί.
- Πατήστε «Ναι» για να αφαιρέσετε/ αντικαταστήσετε το φίλτρο ή «Όχι» εάν σκοπεύετε να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «[6.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού](#)».


7.3 Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ




- Έχει επιλεγεί η προετοιμασία ροφήματος με προαλεσμένο καφέ αλλά δεν βάλατε αρκετό προαλεσμένο καφέ.
- Βεβαιωθείτε, ανοίγοντας το πορτάκι (A2), ότι το χωνί (D3) δεν είναι μπουκωμένο και έπειτα βάλτε μια κοφτή μεζούρα (D1) προαλεσμένου καφέ και πατήστε «OK» για να ξαναρχίσει η προετοιμασία.




- Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.
- Γεμίστε το δοχείο για κόκκους και πατήστε «Έγινε» για να ξαναρχίσει η προετοιμασία.

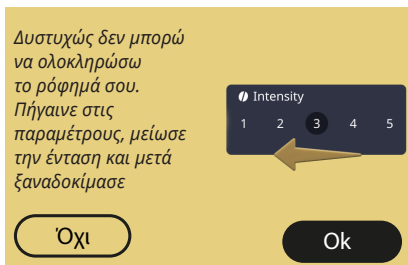

- Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Επαναλάβετε την παρασκευή επιλέγοντας πιο χαμηλή ένταση από τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις του ροφήματος (δείτε παράγραφο «[4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ](#)»).

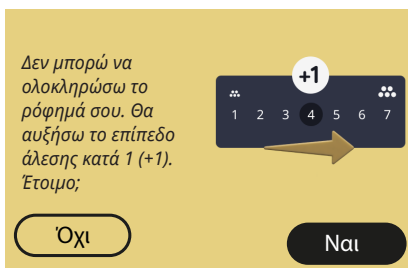

- Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.
- Πατήστε «Ναι» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα: το επίπεδο άλεσης θα αυξηθεί αυτόματα κατά την επόμενη προετοιμασία ενός ροφήματος με καφέ (σε κόκκους). Πατήστε «Όχι» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα: το επίπεδο άλεσης θα διατηρηθεί στην τρέχουσα κατάσταση με πιθανότητα να παρουσιαστεί ξανά η προειδοποίηση.

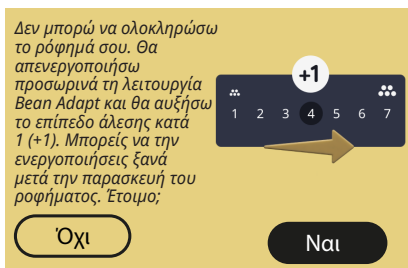

- Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.
- Πατήστε «Ναι» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα: το Bean Adapt απενεργοποιείται προσωρινά και το επίπεδο άλεσης θα αυξηθεί αυτόματα κατά την επόμενη προετοιμασία ενός ροφήματος με καφέ (σε κόκκους). Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά το Bean Adapt συνιστάται να το κάνετε αφού πρώτα φτιάξετε τουλάχιστον ένα ρόφημα με καφέ (σε κόκκους) με το νέο επίπεδο άλεσης. Πατήστε «Όχι» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα: το επίπεδο άλεσης θα διατηρηθεί στην τρέχουσα κατάσταση με πιθανότητα να παρουσιαστεί ξανά η προειδοποίηση.

7.4 Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες

Θυμήσου να βάλεις την κανάτα γάλατος στο ψυγείο



Ok

- Η κανάτα LatteCrema Hot είναι ακόμη τοποθετημένη στη μηχανή.
- Πατήστε «Ok» και εκτελέστε άλλες παρασκευές ή αφαιρέστε την κανάτα για να τη βάλετε στο ψυγείο.

Θυμήσου να βάλεις την κανάτα γάλατος στο ψυγείο



Ok

- Η κανάτα LatteCrema Cool είναι ακόμη τοποθετημένη στη μηχανή.
- Πατήστε «Ok» και εκτελέστε άλλες παρασκευές ή αφαιρέστε την κανάτα για να τη βάλετε στο ψυγείο.

Στρέψε τον ρυθμιστή της κανάτας στη επιλογή του αφρού γάλατος που επιθυμείς



- Ζητήθηκε η παρασκευή ενός ζεστού ροφήματος με βάση το γάλα με τον διακόπτη ρύθμισης αφρού στη θέση «Clean».
- Μετακινήστε τον διακόπτη στη σωστή θέση και επαναλάβετε την επιλογή για να ξεκινήσει η προετοιμασία του ροφήματος.

Στρέψε τον ρυθμιστή της κανάτας στη επιλογή του αφρού γάλατος που επιθυμείς



- Ζητήθηκε η παρασκευή ενός κρύου ροφήματος με βάση το γάλα με τον διακόπτη ρύθμισης αφρού στη θέση «Clean».
- Μετακινήστε τον διακόπτη στη σωστή θέση και επαναλάβετε την επιλογή για να ξεκινήσει η προετοιμασία του ροφήματος.

Έτοιμοι για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού; Εναλλακτικά, μπορείτε να στρέψετε τον διακόπτη σε μια από τις ρυθμίσεις για αφρόγαλα



Ναι

- Η κανάτα LatteCrema Hot ([D7](#)) τοποθετήθηκε στη μηχανή με τον διακόπτη ρύθμισης αφρού/καθαρισμού ([E1](#)) στη θέση «Clean».

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([E3](#)) και πατήστε «Ναι» για να ξεκινήσει ο καθαρισμός της κανάτας του γάλακτος ή στρέψτε τον διακόπτη στη θέση γάλακτος και έπειτα επιλέξτε ένα ρόφημα

Έτοιμοι για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού; Εναλλακτικά, μπορείτε να στρέψετε τον διακόπτη σε μια από τις ρυθμίσεις για αφρόγαλα



Ναι

- Η κανάτα LatteCrema Cool ([D7](#)) τοποθετήθηκε στη μηχανή με τον διακόπτη ρύθμισης αφρού/καθαρισμού ([E1](#)) στη θέση «Clean».
- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([E3](#)) και πατήστε «Ναι» για να ξεκινήσει ο καθαρισμός της κανάτας γάλακτος ή στρέψτε τον διακόπτη στη θέση γάλακτος και έπειτα επιλέξτε ένα ρόφημα.

Βάλε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος. Γύρισε τον διακόπτη στο Clean



Αργότερα

- Εάν πρέπει να φτιάξετε αμέσως κάποιο άλλο ρόφημα, πατήστε «Αργότερα» και φτιάξτε το ρόφημα που επιθυμείτε, θυμηθείτε ωστόσο να εκτελέσετε τον καθαρισμό στρέφοντας τον διακόπτη στη θέση Clean προτού αφαιρέσετε την κανάτα και τη βάλετε στο ψυγείο. Μετά από την παρασκευή ζεστών ροφημάτων με βάση το γάλα, η μηχανή ζητά τον καθαρισμό (λειτουργία Clean) της κανάτας ([D7](#)).
- Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο «[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» (λειτουργία clean).

Βάλε ένα δοχείο
κάτω από το στόμιο
παροχής γάλακτος.
Γύρισε τον διακόπτη
στο Clean



Αργότερα

- Εάν πρέπει να φτιάξετε αμέσως κάποιο άλλο ρόφημα, πατήστε «Αργότερα» και φτιάξτε το ρόφημα που επιθυμείτε, θυμηθείτε ωστόσο να εκτελέσετε τον καθαρισμό στρέφοντας τον διακόπτη στη θέση Clean προτού αφαιρέσετε την κανάτα και τη βάλετε στο ψυγείο. Μετά από την παρασκευή κρύων ροφημάτων με βάση το γάλα, η μηχανή ζητά τον καθαρισμό (λειτουργία Clean) της κανάτας (D7).
- Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο «6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση» (λειτουργία clean)

Μπορείς να
τοποθετήσεις την
κανάτα LatteCrema Hot;



- Ζητήθηκε ένα ρόφημα με ζεστό γάλα, αλλά η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη στη μηχανή.
- Τοποθετήστε την κανάτα LatteCrema Hot (D7)

Μπορείς να
τοποθετήσεις την
κανάτα LatteCrema
Cool;



- Ζητήθηκε ένα ρόφημα με κρύο γάλα, αλλά η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη στη μηχανή.
- Τοποθετήστε την κανάτα LatteCrema Cool (D7)

Χρησιμοποιείτε την κανάτα LatteCrema Cool. Άλλαξε την κανάτα ή το επιλεγμένο ρόφημα



- Ζητήθηκε ένα ζεστό ρόφημα με γάλα, αλλά ο χρήστης τοποθέτησε λάθος κανάτα (κανάτα LatteCrema Cool).
- Αφαιρέστε την κανάτα για κρύα ροφήματα με γάλα και τοποθετήστε την κανάτα για ζεστά ροφήματα με γάλα (κανάτα LatteCrema Hot).

Χρησιμοποιείτε την κανάτα LatteCrema Hot. Άλλαξε την κανάτα ή το επιλεγμένο ρόφημα



- Ζητήθηκε ένα κρύο ρόφημα με γάλα, αλλά ο χρήστης τοποθέτησε κανάτα (κανάτα LatteCrema Hot).
- Αφαιρέστε την κανάτα για ζεστά ροφήματα με γάλα και τοποθετήστε την κανάτα για κρύα ροφήματα με γάλα (κανάτα LatteCrema Cool).


7.5 Προειδοποιητικά μηνύματα

Ωχ, κάτι πήγε στραβά.
Δοκίμασε ξανά.




Ok


- Διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός Espresso με την Ένταση ρυθμισμένη στο Bean Adapt και με τη λειτουργία τελειοποίησης μη ενεργοποιημένη στο προφίλ του κόκκου που χρησιμοποιείται.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη, επιλέξτε τη γραμμή εξατομίκευσης **C8** στο κάτω μέρος του Espresso, επιλέξτε πιο χαμηλή ένταση και ξαναδοκιμάστε να εκτελέσετε την παρασκευή. Εάν η προειδοποίηση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας ενός νέου προφίλ κόκκου Bean Adapt, πατήστε «OK» και επιστρέψτε στη οθόνη παροχής του Espresso. Έπειτα δοκιμάστε ξανά και προχωρήστε στην προετοιμασία πατώντας «Εκχύλιση».

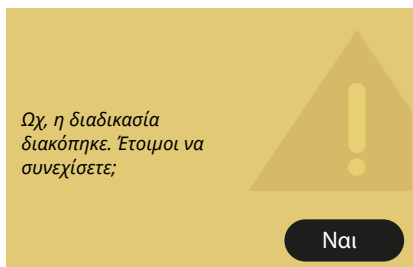


- Η εγκατάσταση/αντικατάσταση του φίλτρου διακόπηκε ή δεν ολοκληρώθηκε σωστά.
- Πατήστε «Ναι» για να συνεχίσετε (δείτε παράγραφο «[6.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού](#)»).

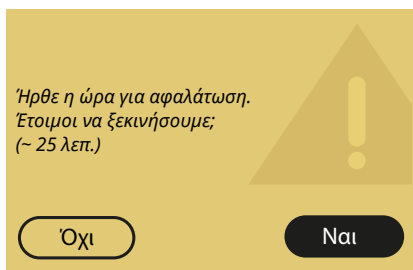


- Δείχνει ότι απαιτείται αφαλάτωση της μηχανής.
- Εάν θέλετε να προχωρήσετε στην αφαλάτωση πατήστε «Ναι» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία, διαφορετικά πατήστε «Όχι»: σε αυτή την περίπτωση, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται μια κίτρινη κουκκίδα «●» ([C12](#)) στο σύμβολο του μενού των ρυθμίσεων ([C6](#)) που σας υπενθυμίζει ότι απαιτείται εκτέλεση της αφαλάτωσης (δείτε κεφάλαιο «[6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ](#)»).

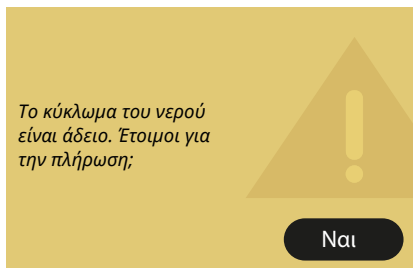


- Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο.
- Πατήστε «Ναι» για να γεμίσει το κύκλωμα, η παροχή σταματά αυτόματα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού ([A8](#)) έχει τοποθετηθεί καλά ως το τέρμα.
- Τοποθετήθηκε ένα νέο φίλτρο αποσκλήρυνσης ([D8](#)).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες για την τοποθέτηση του νέου φίλτρου (δείτε παράγραφο «[6.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού](#)»). Εάν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το φίλτρο νερού.

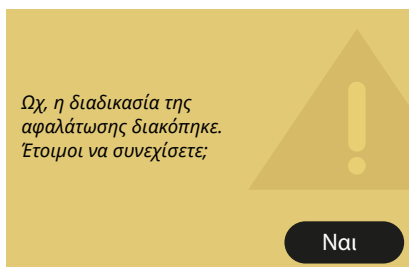

- Η ασφαλίτωση διακόπηκε ή δεν ολοκληρώθηκε σωστά.
- Πατήστε «Ναι» για να συνεχίσετε (δείτε κεφάλαιο «[6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ](#)»).

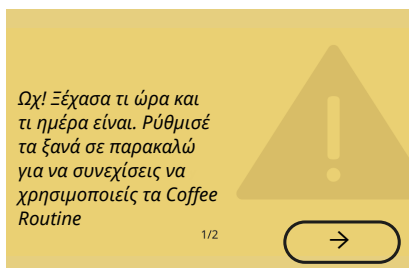


- Αίτημα επαναρρύθμισης ημερομηνίας και ώρας.
- Πατήστε «→» για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη και να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα και έπειτα πατήστε «Οκ» για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

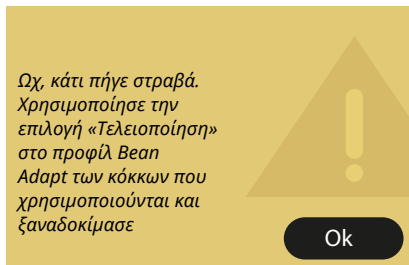


- Διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της παρασκευής ενός Espresso με την Ένταση ρυθμισμένη στο Bean Adapt και με τη λειτουργία τελειοποίησης ενεργοποιημένη στο προφίλ του κόκκου που χρησιμοποιείται.
- Πατήστε «ΟΚ» για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη, μπίετο στο Bean Adapt Technology πατώντας το αντίστοιχο πλαίσιο ([C3](#)), και έπειτα πατήστε στο «...» του προφίλ κόκκου που χρησιμοποιείται, πατήστε στο πλαίσιο κάτω δεξιά για να εισέλθετε στη διαδικασία τελειοποίησης του προφίλ του κόκκου ακολουθώντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία που περιγράφεται στην οθόνη.


7.6 Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση

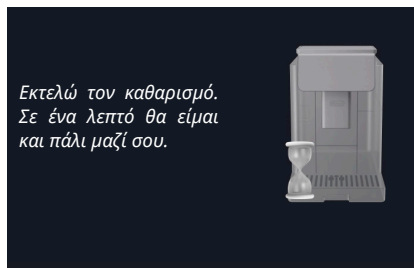

- Η συσκευή ανιχνεύει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της.
- Περιμένετε έως ότου η συσκευή ολοκληρώσει τον καθαρισμό και εμφανιστεί το μήνυμα για το άδειασμα των υπολειμμάτων και του δοχείου συλλογής σταγόνων: αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων ([A6](#)) και το δοχείο για κατακάθια ([A11](#)), αδειάστε τα και τα δύο και έπειτα ξαναβάλτε τα όλα στη μηχανή και επαναλάβετε την παρασκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

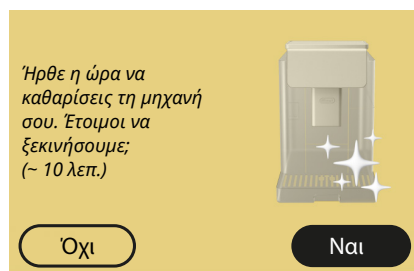

- Αίτημα βαθύ καθαρισμού της μηχανής: Κουμπί «Ναι»: πρώτο βήμα της διαδικασίας βαθύ καθαρισμού της μηχανής (δείτε κεφάλαιο «[6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής](#)»). Κουμπί «Όχι»: Η προειδοποίηση θα εμφανίζεται σε κάθε ενεργοποίηση μέχρι να πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία βαθύ καθαρισμού της μηχανής (δείτε σχετικό κεφάλαιο).
- Έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθύ καθαρισμού.

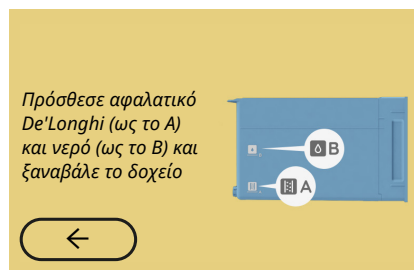

- Κατά τη διάρκεια της καθοδηγούμενης διαδικασίας για την προετοιμασία έναρξης του κύκλου αφαλάτωσης, το αφαλατικό διάλυμα που έχει τοποθετηθεί στο δοχείο δεν επαρκεί.
- Ετοιμάστε το διάλυμα σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφάλαιο «[6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ](#)».

Τοποθετήστε το στόμιο
για την αφαλάτωση



- Ζητήθηκε η έναρξη μιας λειτουργίας που προβλέπει τη χρήση του στομίου παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) αλλά το εξάρτημα δεν τοποθετήθηκε στη μηχανή.
- Κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης ή της εκκένωσης του κυκλώματος αφαιρέθηκε το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2).
- Τοποθετήστε το στόμιο παροχής νερού για συντήρηση/καθαρισμό (D2) στην υποδοχή του (A5) πιέζοντας ως το τέρμα μέχρι να ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση (εάν είναι ενεργοποιημένη) και επαναλάβετε την ενέργεια.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη
μονάδα παροχής;



- Μετά τον καθαρισμό δεν τοποθετήθηκε ο αποσπώμενος εγχυτήρας (A19).
- Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο «6.6.2 Καθαρισμός του αποσπώμενου εγχυτήρα».

7.7 Γενικά μηνύματα ή μηνύματα σχετικά με τη θερμοκρασία

Κάτι δεν πάει καλά:
Μπορείτε να
συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο χρήσης, σε
παρακαλώ;



Ok

- Γενική προειδοποίηση.
- Επικοινωνήστε με το κέντρο πελατών και/ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Βλάβη στην ψύξη της
μηχανής. Μπορείτε
να συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο χρήσης, σε
παρακαλώ;



Ok

- Δυσλειτουργία στον εσωτερικό ανεμιστήρα ψύξης.
- Επικοινωνήστε με το κέντρο πελατών και/ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Τώρα πρέπει να
κρυώσω. Περίμενε, δεν
θα αργήσω πολύ




- Όλα είναι εντάξει. Μετά από κάθε παροχή γάλακτος, η μηχανή ψύχει το μπόιλερ για να το επαναφέρει σε θερμοκρασία κατάλληλη για την παροχή του καφέ.
- Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

8 FAQ


- Η συσκευή δεν ανάβει
Το φως [\(A7\)](#) δεν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα
Ο γενικός διακόπτης [\(A11\)](#) δεν είναι πατημένος (δείτε παράγραφο ["3.1.1 Ενεργοποίηση"](#))
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (1)
Έχουν περάσει 2-3 λεπτά από την τελευταία παρασκευή και το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής έχει κρυώσει: συνιστάται η εκτέλεση ενός ξεβγάλματος με ζεστό νερό.
Στην αρχική σελίδα, πατήστε  για να μπειτε στο μενού των ρυθμίσεων (δείτε παράγραφο [«5.5 Ξέβγαλμα»](#))
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (2)
Δεν προθερμαίνετε τα φλιτζάνια.
Θερμαίνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό
(Σημαντικό: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της παραγράφου [«4.5 Παροχή ζεστού νερού»](#)).
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (3)
Η ρυθμισμένη θερμοκρασία για την προετοιμασία του καφέ είναι χαμηλή.
Επιλέξτε μια υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
στην αρχική σελίδα, πατήστε  για να μπειτε στο μενού των ρυθμίσεων (δείτε παράγραφο [«4.7 Συμβουλές για έναν Τέλειο καφέ»](#))
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (4)
Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στην αφαλάτωση: προχωρήστε σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο [«6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ](#)».
Στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι η ρυθμισμένη σκληρότητα νερού αντιστοιχεί σε εκείνη του δικτύου ύδρευσης (δείτε παράγραφο [«2.2 Έλεγχος της σκληρότητας του νερού»](#) και [«2.3 Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού»](#)).
- Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (1)
Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός. Ενεργοποιήστε το Bean Adapt [\(C3\)](#) ή ρυθμίστε την άλεση αυτόνομα:
στην αρχική σελίδα πατήστε  για να μπειτε στο μενού των γενικών ρυθμίσεων, δείτε παράγραφο [«5.13 Ρυθμίσεις του μύλου»](#).

-
- Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (2)
*Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.
 Χρησιμοποιήστε καφέ για μηχανές espresso.*
 - Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (3)
Ο καφές δεν είναι φρέσκος: η συσκευασία είναι ανοιχτή εδώ και καιρό και έχει χάσει τη γεύση.
 - Ο καφές είναι πολύ αραιός
*Εάν το Bean Adapt είναι ενεργοποιημένο, επανελέγξτε τις ρυθμίσεις ή αλλάξτε το άρωμα του ροφήματος.
 Το χωνί είναι μπουκωμένο και επομένως θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο
[«6.2.4 Καθαρισμός χωνιού καφέ»](#).*

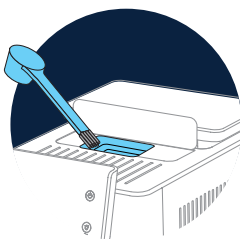

- Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες
*Εάν το Bean Adapt είναι ενεργοποιημένο, επανελέγξτε τις ρυθμίσεις
 Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός. Ρυθμίστε την άλεση αυτόνομα: στην αρχική σελίδα πατήστε  (C6) για να εισέλθετε στο μενού των γενικών ρυθμίσεων, δείτε παράγραφο [«5.13 Ρυθμίσεις του μύλου»](#).*
- Ο καφές δεν βγαίνει από το ένα ή και από τα δύο στόμια της μονάδας παροχής ροφημάτων (A3)
*Τα ακροφύσια της μονάδας παροχής ροφημάτων (A3) είναι βουλωμένα. Καθαρίστε τα ακροφύσια σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο
[«6.2.5 Καθαρισμός ακροφυσίων στομίου παροχής ροφημάτων»](#).*

- Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει διακεκομμένα από το στόμιο παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό (1)
Χρησιμοποιήστε αγελαδινό γάλα ή φυτικά ροφήματα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).
Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην είναι το επιθυμητό δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Όσον αφορά τα φυτικά ροφήματα, συνιστάται η χρήση των εκδόσεων «Barista».
- Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει διακεκομμένα από το στόμιο παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό (2)
Καθαρίστε σχολαστικά το καπάκι της κανάτας γάλακτος σύμφωνα με την περιγραφή στις παραγράφους
«[6.2.3.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» και «[6.2.3.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος](#)».
- Η παροχή του ροφήματος είναι ελλιπής
Το νερό στο δοχείο [\(A8\)](#) δεν είναι αρκετό.
Γεμίζετε πάντα το δοχείο μέχρι το επίπεδο MAX.

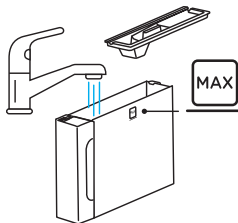

- Το ρόφημα To Go έχει υπερβολική ποσότητα ή ξεχειλίζει από το travel mug
Η επιλεγμένη ποσότητα δεν είναι κατάλληλη για το μέγεθος (To go= 236 ml) (δείτε παράγραφο «[4.8.2 To go](#)»)
- Ο εγχυτήρας [\(A19\)](#) δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
Ο εγχυτήρας μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία βαθύ καθαρισμού με τη μηχανή σβησμένη. Ανατρέξτε στην παράγραφο «[6.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής](#)» ή προχωρήστε σε απενεργοποίηση πατώντας  [\(B1\)](#)

-
- Το ράφι τοποθέτησης φλιτζανιών (A10) είναι ζεστό.
*Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματα σε γρήγορη διαδοχή.
Εάν πρέπει να αφαιρέσετε τη βάση τοποθέτησης φλιτζανιών,
χρησιμοποιήστε την ειδική λαβή ή περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου
κρυώσουν τα μεταλλικά μέρη.*
 - Στο τέλος της αφαλάτωσης, η συσκευή ζητά ένα δεύτερο ξέβγαλμα.
*Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος, το δοχείο (A8) δεν έχει γεμίσει
μέχρι το επίπεδο MAX
Προχωρήστε όπως απαιτείται από τη συσκευή, αδειάζοντας ωστόσο πρώτα
το δίσκο συλλογής σταγόνων (A6) για να αποφύγετε την υπερχειλίση του
νερού.
Ανατρέξτε στην παράγραφο «6.6.3 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ».*
 - Η συσκευή βγάζει μικρές ριπές ατμού από τον δίσκο συλλογής
σταγόνων (A6) ή/και υπάρχει νερό επάνω στον πάγκο όπου
βρίσκεται η συσκευή.
*Μετά τον καθαρισμό, δεν επανατοποθετήθηκε η σχάρα του δίσκου (A15).
Τοποθετήστε ξανά στο δίσκο συλλογής σταγόνων τη σχάρα.*
 - Η Εφαρμογή δεν λειτουργεί
Δυσλειτουργία της Εφαρμογής. Κλείστε και επανεκκινήστε την Εφαρμογή.


9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,9 MPa (19 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2,2 l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	262x485x390 mm
Μήκος καλωδίου:	1250 mm
Βάρος (διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο):	12/13 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	500 g

Η De'Longhi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Συμβουλές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

- Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας μετά από την παρασκευή ενός ή περισσότερων ροφημάτων, αφαιρέστε τις κανάτες γάλακτος ή τα αξεσουάρ.
- Ρυθμίστε τον χρόνο της αυτόματης απενεργοποίησης στην πιο χαμηλή τιμή (δείτε παράγραφο «[5.8 Αυτόματο σβήσιμο](#)»).
- Ενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση Ενέργειας (δείτε παράγραφο «[5.10 Εξοικονόμηση ενέργειας](#)»).
- Όταν το μηχάνημα το απαιτεί, προχωρήστε σε αφαλάτωση.

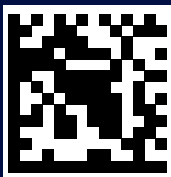

[57132C9075_01_0125](#)