
EC9555


La Specialista



OPERA

















ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
Οδηγίες χρήσης
















De'Longhi

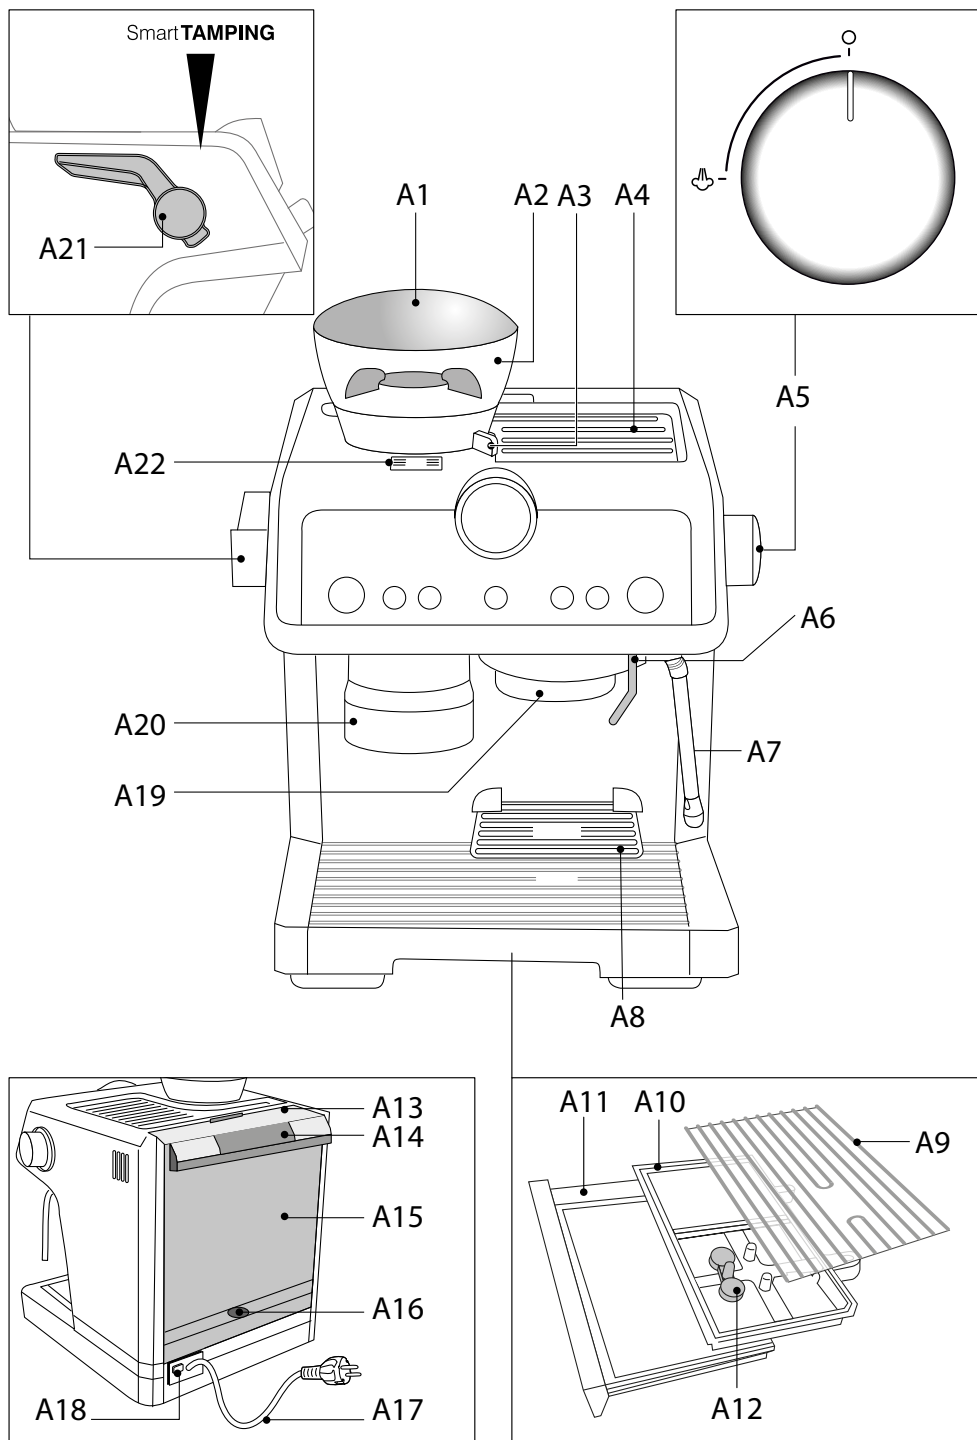

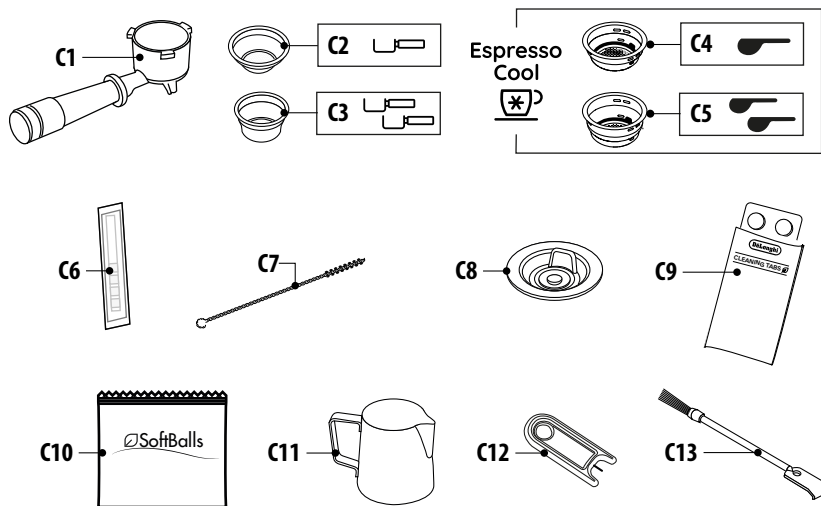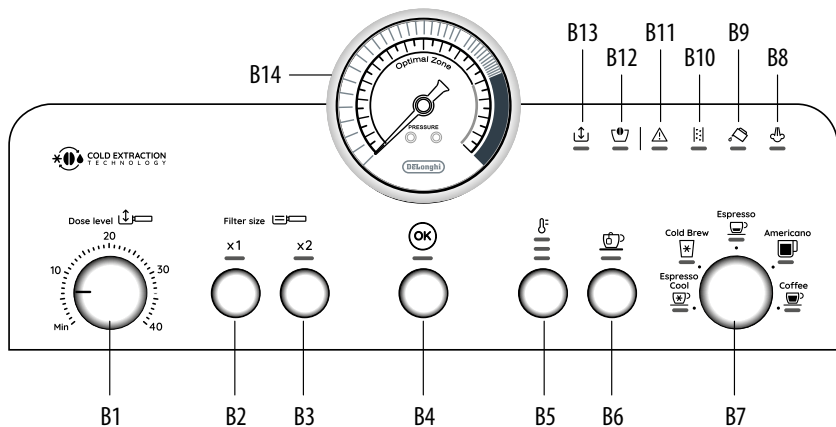

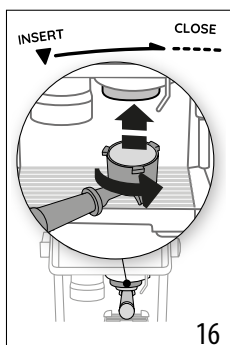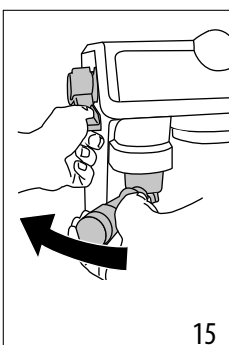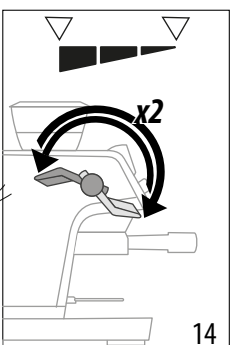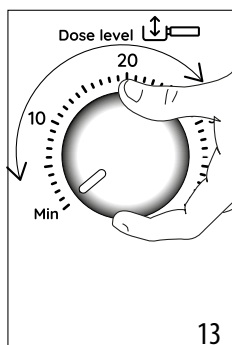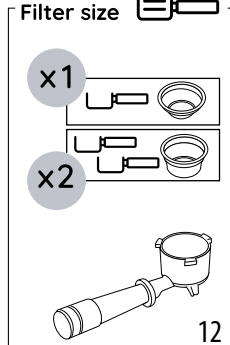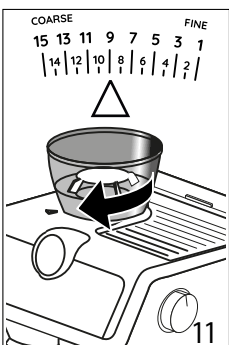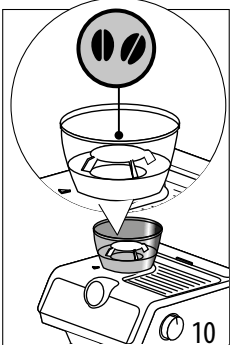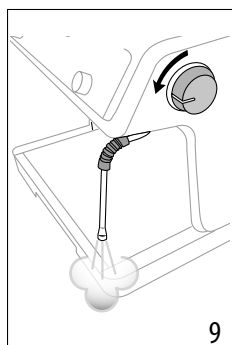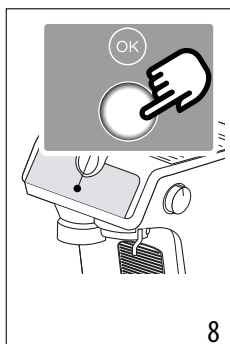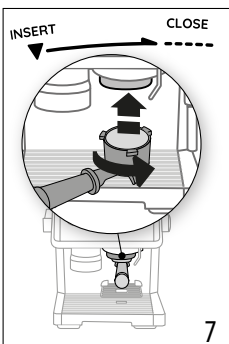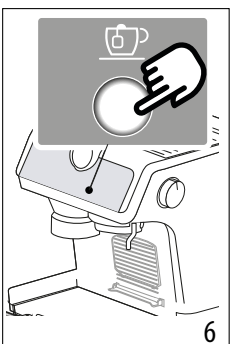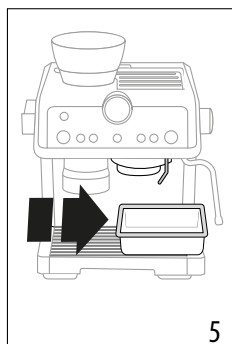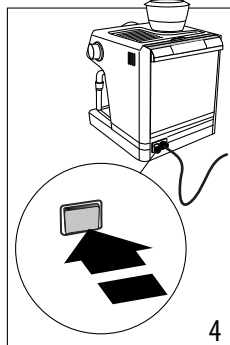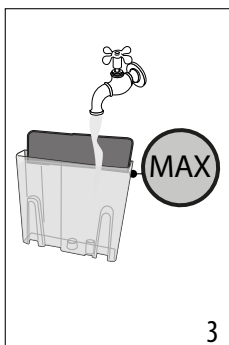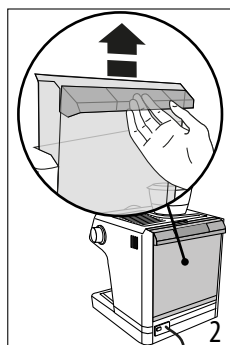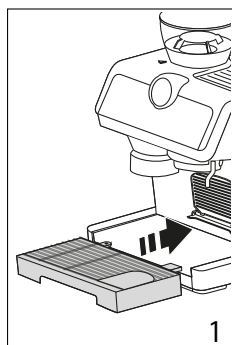

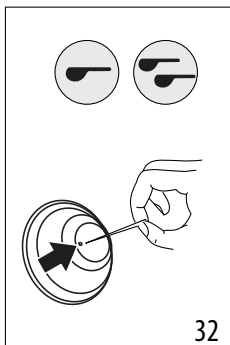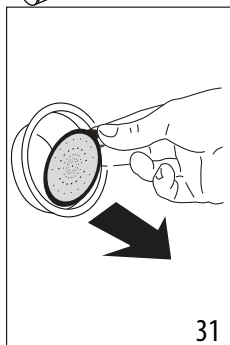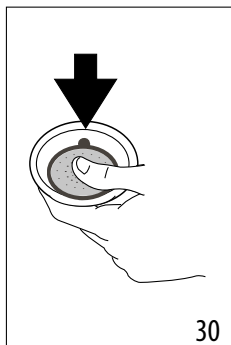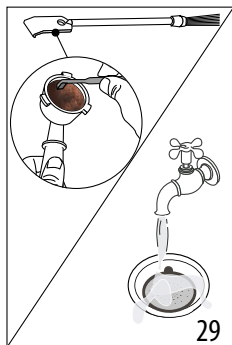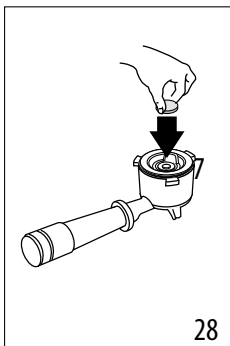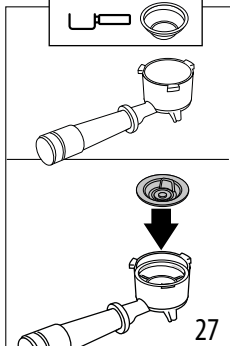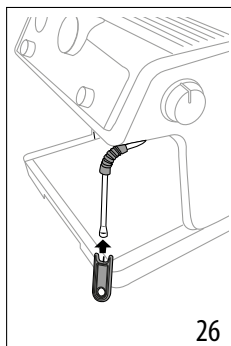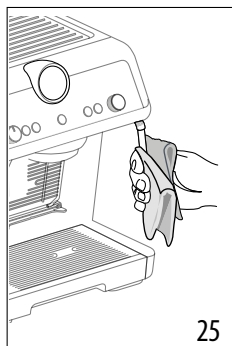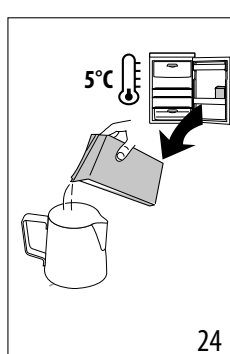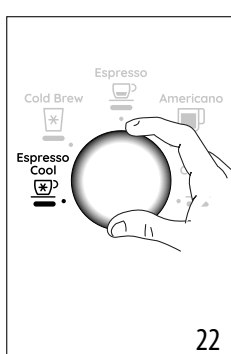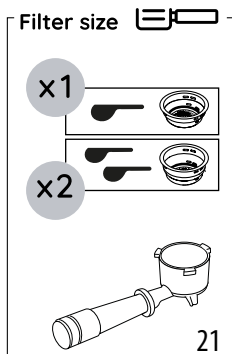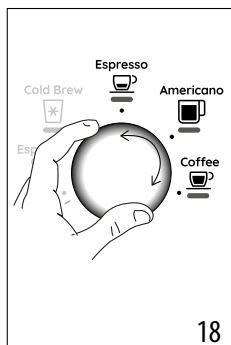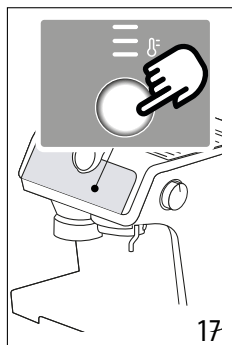

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε πάντα το φύλλο των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περιγραφή της συσκευής - A

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Δοχείο για κόκκους
- A3. Επιλογέας βαθμού άλεσης (από λεπτή έως χοντρή)
- A4. Δίσκος φλιτζανιών
- A5. Διακόπτης ατμού
- A6. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- A7. Ακροφύσιο ατμού
- A8. Σχάρα φλιτζανιών για espresso
- A9. Σχάρα φλιτζανιών για ποτήρια ή κούπες
- A10. Σχάρα δίσκου
- A11. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A12. Δείκτης στάθμης νερού στον δίσκο συλλογής σταγόνων
- A13. Καπάκι δοχείου νερού
- A14. Λαβή αφαίρεσης δοχείου νερού
- A15. Δοχείου νερού
- A16. Θήκη φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A17. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A18. Γενικός διακόπτης (ON/OFF)
- A19. Στόμιο παροχής καφέ
- A20. Έξοδος μύλου καφέ (Tamping station)
- A21. Μοχλός πατητηριού
- A22. Πορτάκι για πρόσβαση στον σωλήνα εξαγωγής του μύλου άλεσης

1.2 Περιγραφή πίνακα ελέγχου - B

- B1. Διακόπτης ρύθμισης ποσότητας αλεσμένου καφέ
- B2. Κουμπί «Χ1»: για χρήση του φίλτρου 1 καφέ
- B3. Κουμπί «Χ2»: για χρήση του φίλτρου 2 καφέδων
- B4. Κουμπί «OK»: για παροχή του ροφημάτος/για επιβεβαίωση/για ενεργοποίηση της μηχανής μετά από standby λευκό χρώμα: παροχή ζεστών ροφημάτων μπλε χρώμα: παροχή κρύων ροφημάτων
- B5. Κουμπί «θερμοκρασία καφέ»
- B6. Κουμπί «παροχής ζεστού νερού»
- B7. Διακόπτης επιλογής ροφημάτων:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Coffee
- B8. Λυχνία «παροχής ατμού»
- B9. Λυχνία «έλλειψης νερού»
- B10. Λυχνία «αφαλάτωση»
- B11. Πορτοκαλί χρώμα: καθαρισμός στομίου παροχής καφέ κόκκινο χρώμα: γενική προειδοποίηση
- B12. Λυχνία «δοχείου κόκκων»
- B13. Λυχνία «κατά της απόφραξης»
- B14. Μανόμετρο

1.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων - C

- C1. Κύπελλο υποδοχής φίλτρου
- C2. Φίλτρο 1 φλιτζανιού
- C3. Φίλτρο 2 φλιτζανιών

Φίλτρα ειδικά για **Espresso Cool**  :

- C4. Φίλτρο 1 φλιτζανιού
- C5. Φίλτρο 2 φλιτζανιών
- C6. Δοκιμαστική ταινία «Total Hardness Test»
- C7. Βουρτσάκι
- C8. Εξάρτημα καθαρισμού ακροφυσίου καφέ
- C9. Cleaning tabs: ταμπλέτες για τον καθαρισμό του στομίου παροχής καφέ
- C10. Softballs
- C11. Μπρίκι γάλακτος
- C12. Βελόνα καθαρισμού για ακροφύσιο ατμού

1.4 Τα εξαρτήματα καθαρισμού δεν περιλαμβάνονται, συνιστώνται από τον κατασκευαστή

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Απορρυπαντικό**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Αφαλατικό**

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων, στη συνέχεια, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A11) μαζί με τη σχάρα φλιτζανιών (A9) και τη σχάρα δίσκου (A10) (εικ. 1).
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A15) (εικ. 2) και γεμίστε το με φρέσκο και καθαρό νερό με προσοχή ώστε να μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ. 3).
3. Στη συνέχεια εισάγετε το δοχείο.

Προσοχή: Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο ή χωρίς δοχείο.

Σημείωση: Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «7. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ».

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Εισάγετε το φινι στην πρίζα. Πατήστε τον γενικό διακόπτη (A18) (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού (σε αντιστοιχία με το ακροφύσιο καφέ (A19)) ένα δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 100 ml (εικ. 5).

3. Πατήστε το κουμπί  που αντιστοιχεί στη λυχνία (εικ. 6): η παροχή ξεκινά και σταματά αυτόματα. Αδειάστε το δοχείο.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της μηχανής πρέπει να ξεπλύνετε τα εσωτερικά κυκλώματά της. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

4. Συνδέστε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου (C1) μαζί με το φίλετρο στη μηχανή: για τη σωστή σύνδεση, ευθυγραμμίστε τη λαβή του κυπέλλου του φίλτρου στη θέση «INSERT» (εικ. 7) και στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά, μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τη θέση «CLOSE».
5. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το κύπελλο υποδοχής του φίλτρου και στον σωλήνα παροχής ατμού (A7).
6. Πιέστε το πλήκτρο OK (B4) (εικ. 8): η παροχή ξεκινά.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού (A5) (εικ. 9) και αφήστε να βγει ατμός για μερικά δευτερόλεπτα έτσι ώστε να ξεπλυθεί το κύκλωμα του ατμού: για να έχετε την βέλτιστη παροχή ατμού, συνιστάται να επαναλάβετε αυτή την ενέργεια 3 ή 4 φορές.

Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Σημείωση: το ξέβγαλμα των εσωτερικών κυκλωμάτων συνιστάται και σε περίπτωση παρατεταμένης περιόδου αχρησίας της μηχανής.

Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει πρώτα να φτιάξετε 4-5 καφέδες προκειμένου το μηχάνημα να αρχίσει να δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα: δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη δόση του αλεσμένου καφέ μέσα στο φίλτρο ((C2) ή (C3)) (δείτε οδηγίες στην παράγραφο «4.1 Στάδιο 1 - Άλεση»).

προχωρήστε όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Η «τέλεια δόση»».

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Ξέβγαλμα φίλτρου και κυπέλλου υποδοχής φίλτρου

Για τη διασφάλιση της καθαριότητας και της σωστής θερμοκρασίας ολόκληρου του κυκλώματος καφέ:

- προτού ετοιμάσετε τη δόση («4.1 Στάδιο 1 - Άλεση» και «4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ»), συνδέστε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ (εικ. 7).
- πατήστε το κουμπί OK (B4): η συσκευή παρέχει νερό (ζεστό ή κρύο, ανάλογα με το επιλεγμένο ρόφημα).
- έπειτα, για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι, στεγνώστε με ένα πανί το φίλτρο και το κύπελλο υποδοχής φίλτρου πριν από την προετοιμασία της δόσης.

Ξέβγαλμα του ποτηριού ή του φλιτζανιού

Σε περίπτωση που φτιάχνετε ζεστό ρόφημα, για να έχετε την ιδανική θερμοκρασία καφέ:

- τοποθετήστε το φλιτζάνι/ποτήρι κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού (A6),
- εκτελέστε ένα ξέβγαλμα πατώντας το κουμπί  (B6),
- σταματήστε την παροχή ξαναπατώντας το κουμπί .

- έπειτα, για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι, αδειάστε και στεγνώστε το ποτήρι/φλιτζάνι πριν από την προετοιμασία της δόσης.

4.1 Στάδιο 1 - Άλεση


1. Ρίξτε τους κόκκους μέσα στο δοχείο (A2) (εικ. 10). Συνιστάται να ρίχνετε μόνο τους κόκκους που απαιτούνται για την παρασκευή: με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο καφέ.
2. Γενικά, οι κόκκοι με πιο σκούρο καβούρδισμα χρειάζονται πιο χοντρή άλεση, ενώ οι κόκκοι με ελαφρύ καβούρδισμα χρειάζονται πιο λεπτή άλεση. Όταν χρησιμοποιείτε καφέ σε κόκκους για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την εργοστασιακή ρύθμιση 9 (εικ. 11) και βεβαιωθείτε ότι η δόση είναι σωστή (δείτε «Η «τέλεια δόση»»). Φτιάξτε έναν espresso και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, προσαρμόστε τον βαθμό άλεσης. Ο υπερ-εκχυλισμένος καφές (πολύ αργή παροχή του καφέ) χρειάζεται πιο χοντρή άλεση. Ο υπο-εκχυλισμένος καφές (πολύ γρήγορη παροχή του καφέ) χρειάζεται πιο λεπτή άλεση.

Σημείωση: Ο βαθμός άλεσης μεταξύ 5 και 11 ενδείκνυται για την πλειοψηφία των καφέδων. Το αποτέλεσμα της άλεσης με επιλογή μεταξύ 1 και 4, είναι πολύ λεπτό και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με συγκεκριμένο τύπο καφέ (ελαφρύς καβούρδισμός).

3. Εισάγετε ένα από τα φίλτρα του καφέ (C2) ή (C3) μέσα στη θήκη του φίλτρου (C1) (εικ. 12).

Σημείωση:

Για να φτιάξετε  **Espresso Cool**, χρησιμοποιήστε τα συγκεκριμένα φίλτρα που προορίζονται γι' αυτό το ρόφημα (δείτε παρ. «4.5 Στάδιο 3 - Παρασκευή Espresso Cool»).

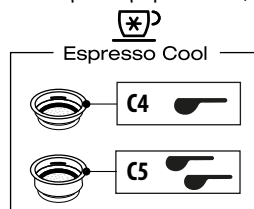

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη της ποσότητας (B1) ξεκινώντας από την ελάχιστη θέση (εικ. 13). Συμβουλευτείτε την παράγραφο «Ρυθμίστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ στο φίλτρο» για περισσότερες οδηγίες.
5. Συνδέστε το κύπελλο με το φίλτρο στην έξοδο του μύλου καφέ (A20) ευθυγραμμίζοντάς το με την ένδειξη INSERT: στη συνέχεια περιστρέψτε το κύπελλο προς τα δεξιά.
6. Εάν χρησιμοποιείται φίλτρο για 1 φλιτζάνι (C2) ή (C4), πατήστε το κουμπί X1 (B2). Εάν χρησιμοποιείται φίλτρο για 2 φλιτζάνια (C3) ή (C5), πατήστε το κουμπί X2 (B3): αυτή η επιλογή καθορίζει και την ποσότητα του espresso που παράγεται. Η άλεση ξεκινά και σταματά αυτόματα.

Ρυθμίστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ στο φίλτρο



Κάθε ποικιλία κόκκου δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της άλεσης και γι' αυτό στην αρχή η ρύθμιση της δόσης απαιτεί εξαιρετική προσοχή.

Η εικόνα αυτή δίνει οδηγίες ως προς τη ρύθμιση της δόσης, με βάση το χρώμα του ψησίματος: πρέπει να θεωρούνται σημείο εκκίνησης, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση των κόκκων του καφέ.

1. Ρυθμίστε τη δόση από την ελάχιστη θέση.
2. Έχοντας ως αναφορά το χρώμα ψησίματος του καφέ σας, περιστρέψτε αργά το κουμπί.

4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ

1. Μετά την άλεση, χαμηλώστε τον μοχλό που προορίζεται για το πάτημα του καφέ (A21) μέχρι το τέρμα (μην αφαιρείτε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου) (εικ. 14). Για τέλειο αποτέλεσμα, επαναλάβετε 2 φορές επαναφέροντας πάντα τον μοχλό στην αρχική θέση.
2. Κρατήστε χαμηλωμένο τον μοχλό ως το τέρμα της διαδρομής κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της θήκης φίλτρου (εικ. 15). Έπειτα επαναφέρετε τον μοχλό στην αρχική θέση.
3. Μόλις επιβεβαιώσετε ότι η δόση του καφέ είναι σωστή (δείτε «Η «τέλεια δόση»»), συνδέστε τη θήκη του φίλτρου στο ακροφύσιο καφέ (A19) (εικ. 16).

Σημείωση:

- Εάν μετά το πάτημα του καφέ παραμένουν υπολείμματα καφέ κατά μήκος του χείλους του φίλτρου, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα της εκχύλισης και ως εκ τούτου και το τελικό αποτέλεσμα.
- Αφαιρέστε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου με τον μοχλό του πατητηριού να είναι ακόμη κατεβασμένος, για να έχετε γυαλιστερό φινιρίσμα στη δόση του καφέ.

Η «τέλεια δόση»

- Τα φίλτρα του καφέ διαθέτουν εσωτερική ένδειξη αναφοράς για τον προσδιορισμό της τέλει δόσης.



η τέλεια δόση αντιστοιχεί στην ανάγλυφη γραμμή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο καφές είναι σε αυτό το επίπεδο μετά το πάτημα. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε περισσότερες φορές το κουμπί (B1) προτού φτάσετε στην τέλεια δόση.
- Εάν παρατηρείται υπερεκχύλιση ή υποεκχύλιση του καφέ και η δόση βρίσκεται εντός της τέλει δόσης, ρυθμίστε την άλεση σε πιο λεπτή ή πιο χοντρή (δείτε «4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ»). Αν ο καφές υπερ-εκχυλίζεται (πολύ αργή παροχή) η άλεση πρέπει να είναι πιο χοντρή. Αν ο καφές υπο-εκχυλίζεται (πολύ γρήγορη παροχή) η άλεση πρέπει να είναι πιο λεπτή.

Πατήστε τον ήδη αλεσμένο καφέ

Για να φτιάξετε έναν καφέ με ήδη αλεσμένο καφέ σε σκόνη:

1. ρίξτε τον καφέ μέσα στο φίλτρο,
2. συνδέστε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου στην έξοδο του μύλου άλεσης καφέ,
3. με συνδεδεμένο το κύπελλο υποδοχής φίλτρου, κατεβάστε τον μοχλό για το πάτημα του καφέ (A21) μέχρι το τέρμα,
4. βγάλτε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου,
5. πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στον αριθμό των φλιτζανιών που θέλετε να ετοιμάσετε (x1 ή x2).

4.3 Στάδιο 3 - Παρασκευή ζετών ροφημάτων

1. Επιλέξτε τη θερμοκρασία (εικ. 17) (δείτε «Θερμοκρασία για παρασκευή κρύων ροφημάτων»).
2. Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα (εικ. 18). Εάν το ρόφημα έχει προγραμματιστεί (δείτε κεφάλαιο «6. Προγραμματισμός της ποσότητας των ροφημάτων»), η λυχνία του ροφήματος αναβοσβήνει με συντομία.
3. Πατήστε OK (B4) για να ξεκινήσει η παροχή (εικ. 8) (προ-έγχυση και έγχυση). Η παροχή του καφέ διακόπτεται αυτόματα.

Θερμοκρασία για παρασκευή κρύων ροφημάτων

Η θερμοκρασία του νερού ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθεροποίησή της στο στάδιο της εκχύλισης. Η Specialista Prestigio προσφέρει 3 θερμοκρασίες έγχυσης* που αντιστοιχούν σε εύρος μεταξύ 92°C και 96°C.

Ανάλογα με την ποικιλία και το ψήσιμο των κόκκων, συνιστάται διαφορετική θερμοκρασία: οι κόκκοι Robusta απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία, ενώ οι κόκκοι Arabica απαιτούν υψηλή θερμοκρασία. Το ίδιο ισχύει για τους κόκκους με σκούρο ψήσιμο ή για τους ελαφρώς ψημένους κόκκους.

Επίπεδο θερμοκρασίας	Αντίστοιχη λυχνία	Βαθμός ψησίματος
ΕΛΑΧΙΣΤΟ		Σκούρος
ΜΕΤΡΙΟ		Μέτριος-σκούρος
ΜΕΓΙΣΤΟ		Ανοιχτός-μέτριος

* Αυτή η θερμοκρασία αναφέρεται στο νερό μέσα στο θερμομπλόν. Επομένως διαφέρει από τη θερμοκρασία του ροφήματος στο φλιτζάνι ή από τη θερμοκρασία που μετριέται όταν το ρόφημα βγαίνει από τα ακροφύσια του κυπέλλου με την υποδοχή του φίλτρου.

4.4 Στάδιο 3 - Παρασκευή Cold Brew

- Επιλέξτε Cold Brew (εικ. 19): η λυχνία OK (B6) γίνεται μπλε επισημαίνοντας ότι έχει επιλεγεί ένα κρύο ρόφημα.
- 4. Ρίξτε 1 ή 2 παγάκια μέσα στο ποτήρι (εικ. 20).
- 5. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η παροχή. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.

Σημείωση:

- Το μανόμετρο δεν περιστρέφεται στις υψηλότερες θέσεις: στην πραγματικότητα, γι' αυτήν την παρασκευή δεν υπάρχει πίεση.
- **Cold Extraction Technology:** για βέλτιστα αποτελέσματα, όταν φτιάχνετε ροφήματα Cold Brew, γεμίστε το δοχείο του νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.

4.5 Στάδιο 3 - Παρασκευή Espresso Cool

Για να φτιάξετε Espresso Cool, χρησιμοποιήστε τα συγκεκριμένα φίλτρα (C4) ή (C5) που προορίζονται γι' αυτό το ρόφημα (εικ. 21). Ετοιμάστε την «Τέλεια δόση» σύμφωνα με την περιγραφή στις παραγράφους «4.1 Στάδιο 1 - Άλεση» και «Ρυθμίστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ στο φίλτρο».

Στη συνέχεια προχωρήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε Espresso Cool (εικ. 22): η λυχνία OK (B6) γίνεται μπλε επισημαίνοντας ότι έχει επιλεγεί ένα κρύο ρόφημα.
2. Ρίξτε 2 ή 3 παγάκια μέσα στο ποτήρι (εικ. 23).
3. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η παροχή. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.


Σημείωση:

- **Cold Extraction Technology:** για καλύτερο αποτέλεσμα, όταν φτιάχνετε ροφήματα Cold Brew, γεμίστε το δοχείο του νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.

5. ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

5.1 Προετοιμασία του αφρόγαλου

1. Ρίξτε στο μπρίκι (C11) φρέσκο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου. Ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές (εικ. 24). Για να έχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, συνιστάται η χρήση πλήρους αγελαδινού γάλακτος σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5° C).

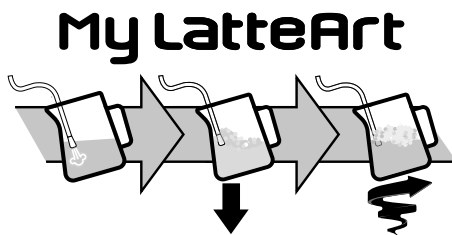

2. Για να φτιάξετε αφρόγαλο, τοποθετήστε τον σωλήνα παροχής ατμού (A7) επάνω στην επιφάνεια του γάλακτος και ανοίξτε τον διακόπτη ατμού (A5): με αυτόν τον τρόπο ο αέρας αναμινύεται με το γάλα και τον ατμό.
3. Διατηρήστε το ακροφύσιο του ατμού πάνω στην επιφάνεια, φροντίζοντας να μην λαμβάνετε πάρα πολύ αέρα δημιουργώντας πολύ μεγάλες φουσκάλες.
4. Βυθίστε το ακροφύσιο ατμού κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος: με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια δίνη. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ξανακλείστε τον διακόπτη ατμού και περιμένετε έως ότου η παροχή του ατμού σταματήσει εντελώς προτού αφαιρέσετε το μπρίκι με το γάλα.

Ο μπρίκιστα συνιστά:

- **Το φρέσκο γάλα είναι καλύτερο.** Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να ξαναβάζετε το μπρίκι του γάλακτος μέσα στο ψυγείο.
- Το πλήρες γάλα δίνει άριστα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα και η υφή του αφρού διαφέρουν ανάλογα με το αγελαδινό γάλα ή με τα φυτικά ροφήματα που χρησιμοποιούνται.
- Αφού φτιάξετε το αφρόγαλο, απομακρύνετε τις φουσκάλες ανακινώντας κυκλικά με ελαφρές κινήσεις το μπρίκι με το γάλα.

Καθαρισμός του ακροφυσίου ατμού:

1. Μετά από κάθε χρήση, αφαιρείτε με ένα πανί τα υπολείμματα από τον γάλακτος από το ακροφύσιο του ατμού (εικ. 25). Για ένα βαθύ καθαρίσμα, συνιστάται η χρήση του Eco MultiClean: εξασφαλίζει την υγιεινή αφαιρώντας τις πρωτεΐνες και τα λίπη του γάλακτος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ολόκληρης της μηχανής.

- Αφήστε να βγει ατμός για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καθαριστεί καλά το ακροφύσιο (εικ. 9).
- Περιμένετε έως ότου το ακροφύσιο κρυώσει: για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του ακροφυσίου με το πέρασμα του χρόνου, χρησιμοποιήστε τη βελόνα καθαρισμού (C12) ώστε να διατηρείται ανοιχτή η οπή (εικ. 26).

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

- Ετοιμάστε τη μηχανή για την παρασκευή 1 ή 2 φλιτζανιών από το ρόφημα που επιθυμείτε και έπειτα συνδέστε το κύπελλο (C1) μαζί με το φίλτρο 1 φλιτζανιού ή 2 φλιτζανιών και με τον αλεσμένο καφέ.
- Γυρίστε τον διακόπτη (B8) για να επιλέξετε το ρόφημα που θέλετε να προγραμματίσετε
- Πατήστε «x1» (B2) ή «x2» (B3) για τουλάχιστον 3 δευτερόζευγα, έως ότου η λυχνία που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο ρόφημα αρχίσει να αναβοσβήνει, επισημαίνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προγραμματισμού. (Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού χωρίς αλλαγές, κρατήστε πατημένο το ίδιο κουμπί ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα).
- Πατήστε το κουμπί OK (B6). Η λυχνία OK αρχίζει να αναβοσβήνει και η μηχανή προχωρά στην παρασκευή.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, ξαναπατήστε το κουμπί OK: η ποσότητα έχει πλέον ρυθμιστεί.


Σημείωση:

- Μπορείτε να προγραμματίσετε τα ροφήματα, αλλά όχι την παροχή του ατμού και του ζεστού νερού.
- Ο προγραμματισμός αλλάζει τις ποσότητες των ροφημάτων, αλλά όχι του αλεσμένου καφέ.
- Όταν επιλέγετε ένα προγραμματισμένο ρόφημα, η αντίστοιχη λυχνία αναβοσβήνει με συντομία.
- Η μηχανή βγαίνει αυτόματα από τη λειτουργία προγραμματισμού μετά από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης.

Συνταγή καφέ	Εργοστασιακή ποσότητα	Προγραμματιζόμενη ποσότητα
Cold Brew 	≈ 110 ml	από ≈ 90 έως ≈130 ml
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	από ≈ 160 έως ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	από ≈15 έως ≈90 ml
Espresso  X2	≈ 70 ml	από ≈30 έως ≈180 ml

Συνταγή καφέ	Εργοστασιακή ποσότητα	Προγραμματιζόμενη ποσότητα
Americano 	≈ 120 ml	- espresso: από ≈15 έως ≈90 ml - νερό: από ≈25 έως ≈120 ml
Americano  X2	≈ 240 ml	- espresso: από ≈30 έως ≈180 ml - νερό: από ≈ 50 έως ≈240 ml
Espresso Cool 	≈ 40 ml	από ≈ 30 έως ≈ 50 ml
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	από ≈ 60 έως ≈ 110 ml
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 έως ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	από ≈ 120 έως ≈ 240 ml

7. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

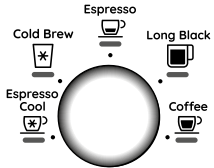1. Μπείτε στο μενού:		
Πατήστε ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα	x1	
2. Ρυθμίσεις με επιλογή μέσω διακόπτη (B7)		
		
Αντίστοιχη ρύθμιση	Περιστρέψτε στο	Ρυθμίσεις
Έξτρα ρύθμιση της άλεσης	Espresso 	 ☐ ☐ ☐ ➔ Πεδίο 1
		 ☐ ☐ ☐ ➔ Πεδίο 2

➔

Σκληρότητα νερού	Americano 	 ♂ ➔ μαλακό
		 ♂ ➔ μέτριο
		 ♂ ➔ σκληρό/πολύ σκληρό
Αυτόματο σβήσιμο	Coffee 	 ♂ ➔ 5 λεπτά
		 ♂ ➔ 1,5 ώρα
		 ♂ ➔ 3 ώρες
Στατιστικά	Espresso Cool 	Πληροφορίες χρήσιμες για την τεχνική υποστήριξη (δείτε παρ. «15. Statistics («στατιστικά»)»)
3. Αποθηκεύστε τις νέες ρυθμίσεις πατώντας OK (B4)		

Σημείωση: Η μηχανή βγαίνει αυτόματα από το μενού ρυθμίσεων μετά από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης.

7.1 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Μπίε στο μενού:		
Πατήστε ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα	x1	
2. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις		
Κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία OK	Πατήστε OK για να επιστρέψετε στην έτοιμη για χρήση μηχανή	

Η λυχνία OK (B6) αναβοσβήνει με συντομία για να επιβεβαιώσει την επαναφορά.

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη μηχανή για πάνω από μία εβδομάδα συνιστάται, προτού την επαναχρησιμοποιήσετε, να εκτελέσετε ένα ξέβγαλμα.

Κίνδυνος!

- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή.

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Καθαρισμός του μύλου άλεσης καφέ

- Καθαρίστε την περιοχή σύνδεσης με το πινέλο (C9) (εικ. 29).
- Χρησιμοποιώντας το πινέλο, καθαρίστε τον σωλήνα εξαγωγής καφέ (εικ. 30).

Αποτελεσματική άλεση

Με τον καιρό τα μαχαίρια άλεσης υπόκεινται σε φθορά. Γι' αυτό, όσο περνά ο χρόνος, για να επιτευχθεί η τέλεια δόση, χρειάζεται να περιστρέψετε τον διακόπτη (B4) προς τα υψηλότερα νούμερα. Όταν βρίσκεστε στη ρύθμιση μεταξύ 30 και 40, έχει φτάσει η στιγμή για τη ρύθμιση του πρόσθετου πεδίου άλεσης (extra range) (δείτε κεφάλαιο «7. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» - «Έξτρα ρύθμιση της άλεσης»).

Όταν η ποσότητα του αλεσμένου καφέ μειωθεί κι άλλο, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο υποστήριξης για να αντικαταστήσετε τα μαχαίρια άλεσης: ρυθμίστε εκ νέου τον μύλο άλεσης καφέ μπαίνοντας στο μενού των ρυθμίσεων και επιλέγοντας το πρώτο πεδίο

της πρόσθετης ρύθμισης της άλεσης. Έπειτα, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της ποσότητας (B4) στη θέση Min και ρυθμίστε τη δόση όπως κατά την πρώτη χρήση (δείτε «Η «τέλεια δόση»»).


8.2 Καθαρισμός των ειδικών φίλτρων για Espresso Cool

Τα φίλτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εκχύλισης γι' αυτό το ρόφημα. Καθαρίστε καλά και απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα καφέ ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους.

1. Μετά από τη χρήση, ξεπλύνετε καλά τα φίλτρα (εικ. 29) και πιέστε καλά το διάτρητο φίλτρο ώστε να τοποθετηθεί σωστά (εικ. 30).

Σε περίπτωση που ο καθαρισμός δεν επαρκεί, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενεργήστε ως εξής:


1. Αφαιρέστε το διάτρητο φίλτρο πιάνοντάς το από την προεξοχή (εικ. 31).
2. Βεβαιωθείτε ότι η οπή στο κάτω μέρος (δείτε εικ. 32) δεν φράσσεται από κάποιο υπόλειμμα.

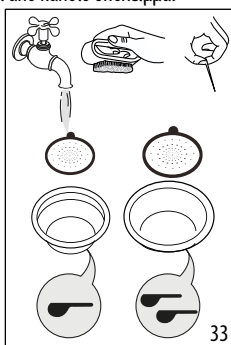

3. Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό (εικ. 33).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν είναι βουλωμένες. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια βελόνα.
5. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα με ένα πανί.
6. Ξαναβάλτε το διάτρητο φίλτρο πατώντας το καλά (εικ. 30).

8.3 Καθαρισμός του «Smart tamping station»

1. Καθαρίστε την περιοχή σύνδεσης με ένα πινέλο (εικ. 34).
2. Τραβήξτε τον μοχλό (A21) μέχρι το τέρμα της διαδρομής, καθαρίστε με ένα πινέλο το πατητήρι (εικ. 35) και έπειτα αφήστε τον μοχλό.
3. Χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι (C7) καθαρίστε τον σωλήνα εξόδου του καφέ (εικ. 36).

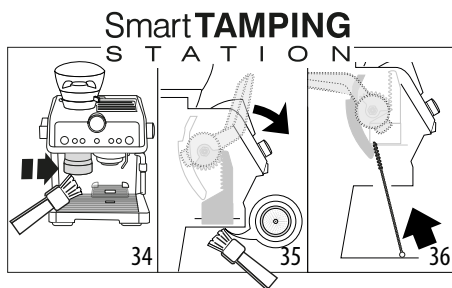

9. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία  (B10) αφαλάτωσης ανάβει μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης «TOTAL HARDNESS TEST» (C6).
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά.


Αποτέλεσμα Δοκιμής Σκληρότητας Νερού	Κουμπί	Επίπεδο
	× 2	1 μαλακό νερό
	≡ ♂	2 μέτριο νερό
	OK	3 σκληρό ή πολύ σκληρό νερό

4. Ρυθμίστε τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «7. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» «Σκληρότητα νερού».


10. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ SOFTBALLS

Τα Softballs (C10) είναι ένα καινοτόμο σύστημα που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής, χωρίς να αλλοιώνει την ποιότητα του νερού, εξασφαλίζοντας έναν κρεμώδη και αρωματικό καφέ. Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα, αφήστε τα Softballs στο νερό για μια ολόκληρη νύχτα πριν από τη χρήση.

1. Βγάλτε το πακέτο με τα Softballs μέσα από τη συσκευασία (εικ. 37).

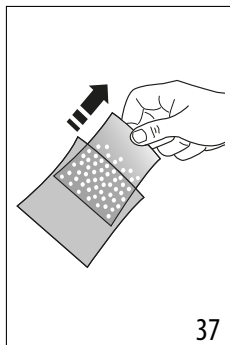


37

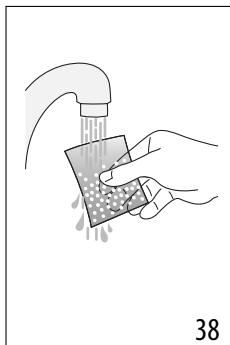


38

2. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό το πακέτο των Softballs (εικ. 38).
3. Βυθίστε το σακουλάκι μέσα στο δοχείο νερού (A15) (εικ. 39).

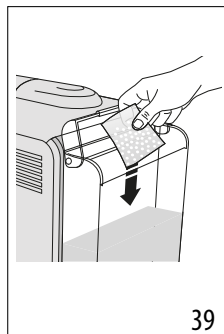

39

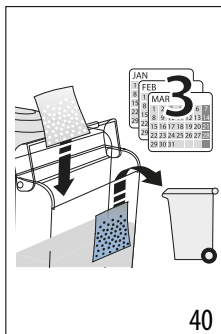

40

4. Αντικαθιστάτε το σακουλάκι με τα Softballs κάθε 3 μήνες (εικ. 40).

11. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ


Προσοχή!

- Η τακτική αφαλάτωση εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου: μόλις η μηχανή χρειαστεί αφαλάτωση, προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας delonghi.com το αφαλατικό Ecodescalk και προχωρήστε στην εκτέλεσή της.
- Συνιστάται η αποκλειστική χρήση υγρών καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Το αφαλατικό υγρό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Αν το προϊόν αναποδογυρίσει κατά λάθος, στεγνώστε αμέσως.


Για εκτέλεση αφαλάτωσης

Αφαλατικό	Αφαλατικό De'Longhi
Δοχείο	Χωρητικότητα 2 λίτρα
Χρόνος	~20 λεπτά

1. Μόλις ανάψει η λυχνία (B10) σημαίνει πως έφτασε η ώρα για την εκτέλεση της αφαλάτωσης. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αφαλάτωση οποιαδήποτε στιγμή.
2. Αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A11) και έπειτα ξαναβάλτε τον στη θέση του.
3. (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ SOFTBALLS). Ρίξτε στο δοχείο νερού (A15) το αφαλατικό μέχρι το επίπεδο Α (αντιστοιχεί σε μια συσκευασία των 100ml), το οποίο αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά του δοχείου (εικ. 41).

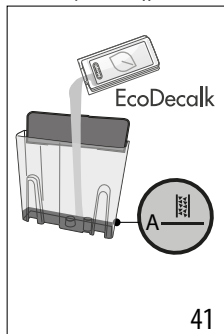


41

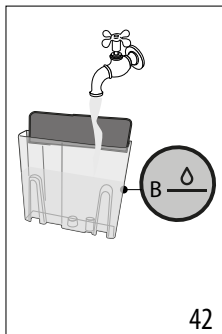


42

4. Προσθέστε νερό μέχρι το επίπεδο Β (εικ. 42). Στη συνέχεια ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή.

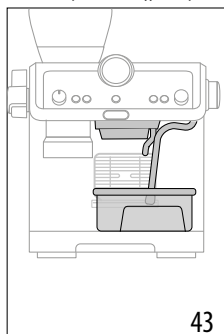


43

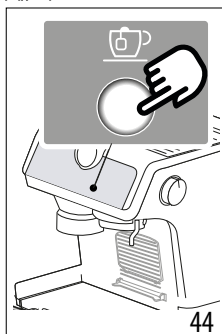

44

5. Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο υποδοχής του φίλτρου (C1) δεν είναι συνδεδεμένο και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τα ακροφύσια του καφέ και του ζεστού νερού και κάτω από το ακροφύσιο του ατμού (A7) (εικ. 43).
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (B6), έως ότου η λυχνία (B10) αρχίσει να αναβοσβήνει.

7. Πατήστε το κουμπί OK: η αντίστοιχη λυχνία αναβοσβήνει.
 8. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το αφαλατικό υγρό βγαίνει από τα ακροφύσια. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα ανά διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ μέχρι να αδειάσει το δοχείο.
- Η παροχή διακόπτεται και η λυχνία OK γίνεται μπλε. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον κύκλο ξεβγάλματος:
9. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού υγρού και ξαναβάλτε το κάτω από τα στόμια παροχής.
 10. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το από τυχόν υπολείμματα αφαλατικού διαλύματος, ξεπλύνετε το με νερό βρύσης και γεμίστε το με φρέσκο νερό μέχρι το επίπεδο MAX (εικ. 45). Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη θέση του.

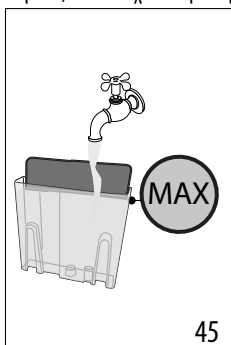

11. Πατήστε το κουμπί OK: ξεκινάει το ξεβγάλημα.
 12. Μόλις ολοκληρωθεί το ξεβγάλημα, η παροχή σταματά και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
 13. Αδειάστε τα δοχεία συλλογής του νερού ξεβγάλματος.
 14. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και στη συνέχεια εισάγετέ το ξανά.
 15. Αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό, και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά.
 16. Η λυχνία OK γίνεται λευκή.
- Η μηχανή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:

- Μπορείτε να ξεκινήσετε τον κύκλο αφαλάτωσης οποιαδήποτε στιγμή (ακόμη και αν η σχετική λυχνία δεν έχει ακόμη ανάψει).
- Σε περίπτωση που η αφαλάτωση έχει ξεκινήσει κατά λάθος, πατήστε το κουμπί  για 10 δευτερόλεπτα. Το ξεβγάλημα δεν μπορεί να διακοπεί.
- Η συσκευή βγαίνει αυτόματα από τη λειτουργία αφαλάτωσης μετά από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ (A19)

Όταν ανάβει η λυχνία  (πορτοκαλί) (B11), είναι απαραίτητο να το προχωρήσετε στον καθαρισμό του κυκλώματος του καφέ. Για να εκτελέσετε τον κύκλο καθαρισμού, χρησιμοποιήστε τα cleaning tabs της De'Longhi (C9). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.delonghi.com.

1. Τοποθετήστε το φίλτρο 1 φλιτζανιού (C2) στη θήκη του φίλτρου (C1) (εικ. 26).
2. Τοποθετήστε στο φίλτρο το εξάρτημα καθαρισμού (C8) (εικ. 27) και πιέστε το καλά.
3. Εισάγετε την ταμπλέτα καθαρισμού στο εξάρτημα (εικ. 28).
4. Συνδέστε τη θήκη του φίλτρου στο ακροφύσιο καφέ (A19).
5. Γεμίστε το δοχείο νερού (A15). Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A11) είναι άδειος.
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  (B5), έως ότου η λυχνία  (B11) αρχίσει να αναβοσβήνει.
7. Πατήστε OK (B4) για να ξεκινήσει ο καθαρισμός: η λυχνία OK αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι ο καθαρισμός είναι σε εξέλιξη.
8. Μόλις η παροχή σταματήσει και η λυχνία OK γίνει μπλε, είναι ώρα για την εκτέλεση του ξεβγάλματος.
9. Αφαιρέστε το εξάρτημα για τον καθαρισμό και πλύνετε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου και το φίλτρο με τρεχούμενο νερό.
10. Ξαναβάλτε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου και προχωρήστε σε ένα ξεβγάλημα πατώντας το κουμπί OK: συνιστάται να τοποθετείτε ένα δοχείο κάτω από το κύπελλο υποδοχής φίλτρου.
11. Αφού ολοκληρωθεί το ξεβγάλημα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
12. Αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων

Σημείωση:

- Ο κύκλος καθαρισμού μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή (ακόμη κι αν η σχετική λυχνία δεν έχει ανάψει ακόμη).
- Σε περίπτωση που ο καθαρισμός έχει ξεκινήσει κατά λάθος, πατήστε το κουμπί  για 10 δευτερόλεπτα. Το ξεβγάλημα δεν μπορεί να διακοπεί.
- Η συσκευή βγαίνει αυτόματα από τον καθαρισμό μετά από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης.

13. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΛΥΧΝΙΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν σύντομα	Ενεργοποίηση της μηχανής	Αυτοδιάγνωση
 σταθερή	Είναι η πρώτη εκκίνηση λειτουργίας της μηχανής και πρέπει να γεμίσετε το κύκλωμα νερού	Προχωρήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κεφ. «3. Πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής»
 σταθερή (λευκή) - Λυχνίες x1 - x2: πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό φλιτζανιών - Λυχνία : δείχνει την επιλεγμένη θερμοκρασία του καφέ - Λυχνία : δείχνει ότι η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ζεστού νερού - Λυχνία ζεστού ροφήματος: δείχνει το επιλεγμένο ρόφημα	Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ζεστών ροφημάτων	Ετοιμάστε τη μηχανή και προχωρήστε στην παρασκευή του ροφήματος
 σταθερή (μπλε) - Λυχνίες x1 - x2: πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό φλιτζανιών - Λυχνία : δείχνει ότι η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ζεστού νερού - Λυχνία κρύου ροφήματος: δείχνει το επιλεγμένο ρόφημα	Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή κρύων ροφημάτων	Ετοιμάστε τη μηχανή και προχωρήστε στην παρασκευή του ροφήματος
 σταθερή	Το δοχείο κόκκων (A2) είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων
 αναβοσβήνει	Θέλετε να προχωρήσετε στην άλεση, αλλά το δοχείο κόκκων (A2) είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων
 σταθερή	Το νερό στο δοχείο (A15) δεν είναι αρκετό ή το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Γεμίστε το δοχείο ή αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά και σωστά το δοχείο
→		

ΛΥΧΝΙΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 αναβοσβήνει	Θέλετε να προχωρήσετε στην προετοιμασία ενός ροφήματος, αλλά το δοχείο νερού (A15) είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο νερού
	Η άλεση είναι υπερβολικά λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου	Αφαιρέστε το κύπελλο θήκης φίλτρου (C1), επαναλάβετε τις ενέργειες παρασκευής του καφέ λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της παρ. «4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ» και «4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ»
	Το φίλτρο του καφέ είναι φραγμένο	Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό
	Το δοχείο (A15) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και οι αντίστοιχες βαλβίδες δεν έχουν ανοίξει	Πιέστε ελαφρώς το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξουν οι βαλβίδες του
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Προχωρήστε σε αφαλάτωση όπως αναφέρει το κεφ. «11. Αφαλάτωση»
 σταθερή (κόκκινη)	Γενική προειδοποίηση	Απευθυνθείτε σε κέντρο τεχνικής υποστήριξης
 σταθερή (πορτοκαλί)	Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στον καθαρισμό του ακροφυσίου καφέ	Δείτε κεφ. «12. Καθαρισμός του στομίου παροχής καφέ (A19)»
 αναβοσβήνει (πορτοκαλί) +  σταθερή (λευκή)	Η μηχανή είναι έτοιμη για τον καθαρισμό του στομίου παροχής καφέ	
 αναβοσβήνει (πορτοκαλί) +  αναβοσβήνει (λευκή)	Ο καθαρισμός του στομίου παροχής καφέ είναι σε εξέλιξη	
 αναβοσβήνει (πορτοκαλί) +  σταθερή (μπλε)	Πρέπει να προχωρήσετε στο ξέβγαλμα του στομίου παροχής καφέ	
 αναβοσβήνει (πορτοκαλί) +  αναβοσβήνει (μπλε)	Το ξέβγαλμα του στομίου παροχής καφέ είναι σε εξέλιξη	
 σταθερή	Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ατμού	Η μηχανή είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία για παροχή ατμού. Για να προχωρήσετε σε παροχή από το ακροφύσιο ατμού, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού
➔		


ΛΥΧΝΊΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 αναβοσβήνει	Η μηχανή είναι αναμμένη έχοντας ενεργή την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο διακόπτης ατμού (A5) βρίσκεται σε θέση παροχής	Η λυχνία αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι η μηχανή ετοιμάζεται για την παροχή ατμού. Η παροχή ξεκινά μόλις το κύκλωμα του ατμού φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία
	Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ατμού	Μόλις η λυχνία σταθεροποιηθεί σημαίνει ότι η μηχανή βρίσκεται στην κατάλληλη θερμοκρασία
	Η μηχανή παρέχει ατμό	
 αναβοσβήνει	Το χωνί του μύλου άλεσης καφέ είναι φραγμένο	Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. «8.3 Καθαρισμός του «Smart tamping station»». Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποέκτες πρόσβαση στο χωνί ανοίγοντας το πορτάκι (A22) και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι (C7)
		Επαληθεύστε ότι το φίλτρο του καφέ που χρησιμοποιείται αντιστοιχεί στον επιλεγμένο αριθμό φλιτζανιών
		Μειώστε τη δόση του καφέ γυρίζοντας τον διακόπτη (B1)
 σταθερή + ×1 και ×2 αναβοσβήνουν	Ο μοχλός (A21) δεν είναι στη σωστή θέση	Μετά το πάτημα του καφέ, επαναφέρετε τον μοχλό στην αρχική θέση
 σταθερή (κόκκινη)	Θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των αλάτων	Εκτελέστε την αφαλάτωση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφ. «11. Αφαλάτωση»
 αναβοσβήνει (κόκκινη) +  σταθερή (λευκή)	Η μηχανή είναι έτοιμη για την εκτέλεση της αφαλάτωσης	
 αναβοσβήνει (κόκκινη) +  αναβοσβήνει (λευκή)	Η μηχανή εκτελεί την αφαλάτωση	Ολοκληρώστε τις ενέργειες που περιγράφονται στο κεφ. «11. Αφαλάτωση»
 αναβοσβήνει (κόκκινη) +  σταθερή (μπλε)	Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στο ξέβγαλμα	
 αναβοσβήνει (κόκκινη) +  αναβοσβήνει (μπλε)	Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα του κύκλου αφαλάτωσης	

14. ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Υπάρχει νερό μέσα στον δίσκο συλλογής σταγόνων (A11)	Οφείλεται σε φυσιολογική λειτουργία των εσωτερικών κυκλωμάτων της μηχανής	Αδειάζετε και πλένετε τακτικά τον δίσκο συλλογής σταγόνων
Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο	Έλλειψη νερού στο δοχείο (A15)	Γεμίστε το δοχείο
	Η λυχνία  (B6) ανάβει υποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα του καφέ ή το κύκλωμα του ατμού είναι άδειο	Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη λυχνία  για να γεμίσει το κύκλωμα
	Το φίλτρο του καφέ είναι φραγμένο	Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό. Για τα ειδικά φίλτρα Espresso Cool, δείτε «8.2 Καθαρισμός των ειδικών φίλτρων για Espresso Cool»
	Το δοχείο (A15) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και οι βαλβίδες στη βάση του δεν είναι ανοιχτές	Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει τις βαλβίδες στη βάση του
	Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα	Προχωρήστε σε αφαλάτωση όπως αναφέρει το κεφ. «11. Αφαλάτωση»
	Πολύ λεπτή άλεση	Αφαιρέστε το κύπελλο υποδοχής φίλτρου (C1) και επαναλάβετε τις ενέργειες παρασκευής του καφέ λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της παρ. «4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ» και «4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ»
Η θήκη του φίλτρου δεν στερεώνεται στη μηχανή	Ο αλεσμένος καφές δεν έχει πατηθεί ή είναι σε υπερβολική ποσότητα	Επαναλάβετε την άλεση με διαφορετικές ρυθμίσεις. Μειώστε την ποσότητα της δόσης: επαληθεύστε ότι το φίλτρο (1 ή 2 φλιτζανιών) είναι σωστό σε σχέση με τη δόση που θα αλεστεί (κουμπί x (B2) ή x2 (B3) επιλεγμένο)
Ο καφές espresso στάζει από το χείλος του κυπέλλου υποδοχής φίλτρου (C1) και όχι από τις οπές	Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί καλά	Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη
	Το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του ακροφυσίου καφέ (A19) έχασε την ελαστικότητά του ή είναι βρώμικο	Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του ακροφυσίου καφέ σε ένα Κέντρο Υποστήριξης
	Το φίλτρο του καφέ είναι φραγμένο	Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό. Για τα ειδικά φίλτρα Espresso Cool, δείτε «8.2 Καθαρισμός των ειδικών φίλτρων για Espresso Cool»
Ο αφρός του καφέ είναι ανοιχτόχρωμος (κατεβαίνει γρήγορα από το στόμιο)	Είναι απαραίτητο να ελέγξετε εκ νέου τις ρυθμίσεις της συσκευής	Αφαιρέστε το κύπελλο, επαναλάβετε τις διαδικασίες για να κάνετε τον καφέ λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της παρ. «4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ» και «4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ»
→		

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Είναι απαραίτητο να ελέγξετε εκ νέου τις ρυθμίσεις της συσκευής	Αφαιρέστε το κύπελλο θήκης φίλτρου (C1), επαναλάβετε τις ενέργειες παρασκευής του καφέ λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της παρ. «4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ» και «4.2 Στάδιο 2 - Πάτημα του καφέ»
Στο τέλος της αφαλάτωσης, η συσκευή χρειάζεται κι άλλο ξέβγαλμα	Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος, το δοχείο έχει γεμίσει μέχρι στη στάθμη MAX	Επαναλάβετε το ξέβγαλμα (δείτε κεφ. «11. Αφαλάτωση»)
Η συσκευή δεν αλέθει τον καφέ	Στο εσωτερικό του μύλου του καφέ υπάρχει κάποιο ξένο σώμα	Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 15 και απομακρύνετε όλους τους κόκκους με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι έως ότου αδειάσει και καθαρίσει το δοχείο κόκκων (A2). Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο υποστήριξης
Αν εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ποιότητα καφέ		• Συνιστάται να ρίχνετε στο δοχείο των κόκκων (A2) μόνο την ποσότητα των κόκκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί • Για να αδειάσετε το δοχείο, απομακρύνετε το περιεχόμενο με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι ή αλέστε όλους τους κόκκους που περιέχονται μέχρι να αδειάσει εντελώς • Εισάγετε τη νέα ποιότητα κόκκων • Αν κατά την άλεση δεν επιτυγχάνεται η «τέλεια δόση», προχωρήστε ακριβώς όπως στην πρώτη χρήση
→		

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Μετά την άλεση, το φίλτρο καφέ είναι άδειο	Ο σωλήνας εξαγωγής καφέ του μύλου άλεσης έχει βουλώσει	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. «8.3 Καθαρισμός του «Smart tamping station»». Αν το πρόβλημα επιμένει, προσεγγίστε το χωνί ανοίγοντας το ειδικό πορτάκι (A22) και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι
Μετά την άλεση, η σκόνη του καφέ στο φίλτρο είναι πολύ μεγάλη		
Μετά την άλεση, η σκόνη του καφέ μέσα στο φίλτρο δεν επαρκεί για την «τέλεια δόση»	Το «Smart Tamping Station» χρειάζεται καθαρισμό	Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ. «8.3 Καθαρισμός του «Smart tamping station»» και έπειτα επαναλάβετε την άλεση
	Πρέπει να προσαρμόσετε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ	Ρυθμίστε την ποσότητα με τον ειδικό διακόπτη (B1) ακολουθώντας τις οδηγίες στην παρ. «Η «τέλεια δόση»». Εάν ο διακόπτης βρίσκεται ήδη στη θέση max, προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφ. «7. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» - «Εξτρα ρύθμιση της άλεσης»
	Χρησιμοποιείται το φίλτρο 2 φλιτζανιών	Επαληθεύστε ότι η λυχνία 2X είναι αναμμένη
	Με το χρόνο οι μύλοι φθείρονται	Απευθυνθείτε σε κέντρο τεχνικής υποστήριξης
➔		

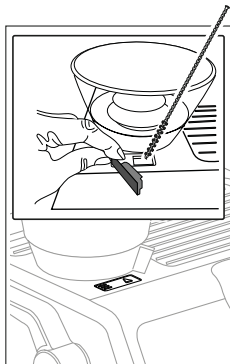

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Μετά την άλεση, υπάρχει καφές επάνω στον δίσκο φιλτράζανιν	Κατά τη διάρκεια του πατήματος του καφέ, δεν έγινε επαναφορά του μοχλού στην αρχική θέση.	Για να εκτελέσετε σωστά το πάτημα του καφέ: - Κατεβάστε τον μοχλό μέχρι το τέρμα. - Επαναφέρετε τον μοχλό στην αρχική θέση. - Κατεβάστε και πάλι τον μοχλό και μόλις αυτός φτάσει στο τέρμα, αφαιρέστε το κύπελλο υποδοχής του φίλτρου: με αυτόν τον τρόπο το φινίρισμα της δόσης παραμένει γυαλιστερό. - Επαναφέρετε τον μοχλό στην αρχική θέση.

15. STATISTICS («ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ»)

Τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής είναι χρήσιμα σε περίπτωση παρέμβασης της τεχνικής υποστήριξης. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

- Μπείτε στο μενού πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά x1 (B2) και ☞ (B6) για 3 δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε τον διακόπτη (B7) για να επιλέξετε ☞ «Espresso Cool».
- Πατήστε το ⚡ (B5).
- Αφού μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων, επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε περιστρέφοντας τον διακόπτη επιλογής με βάση τα στοιχεία που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Θέση διακόπτη	Μετρητής
Cold Brew ☞	Συνολικός αριθμός αφαλατώσεων
Espresso ☞	Συνολικός αριθμός ζεστών ροφημάτων
Espresso Cool ☞	Συνολικός αριθμός κρύων ροφημάτων

- Οι λυχνίες x1, x2, OK, ⚡ και ☞ δείχνουν τους αριθμούς των ενεργειών:

Λυχνίες στον πίνακα ελέγχου	Αριθμός ροφημάτων	Αριθμός αφαλατώσεων
x1 x2 OK ⚡ ☞	Έως 100	Έως 1
x1 x2 OK ⚡ ☞	Μεταξύ 100 και 1000	Μεταξύ 2 και 10
...→		

Λυχνίες στον πίνακα ελέγχου	Αριθμός ροφημάτων	Αριθμός αφαλατώσεων
x1 x2 OK ⚡ ☞	Μεταξύ 1000 και 3000	Μεταξύ 10 και 30
x1 x2 OK ⚡ ☞	Μεταξύ 3000 και 6000	Μεταξύ 30 και 60
x1 x2 OK ⚡ ☞	Μεταξύ 6000 και 11000	Μεταξύ 60 και 110
x1 x2 OK ⚡ ☞	Πάνω από 11000	Πάνω από 110

- Η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από το μενού των ρυθμίσεων ύστερα από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz
Ισχύς:	1550W
Πίεση:	1.9 MPa (19 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2 l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	369x380x445 mm
Βάρος:	13,2 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

Η De'Longhi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125