
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
Οδηγίες χρήσης



De'Longhi

A

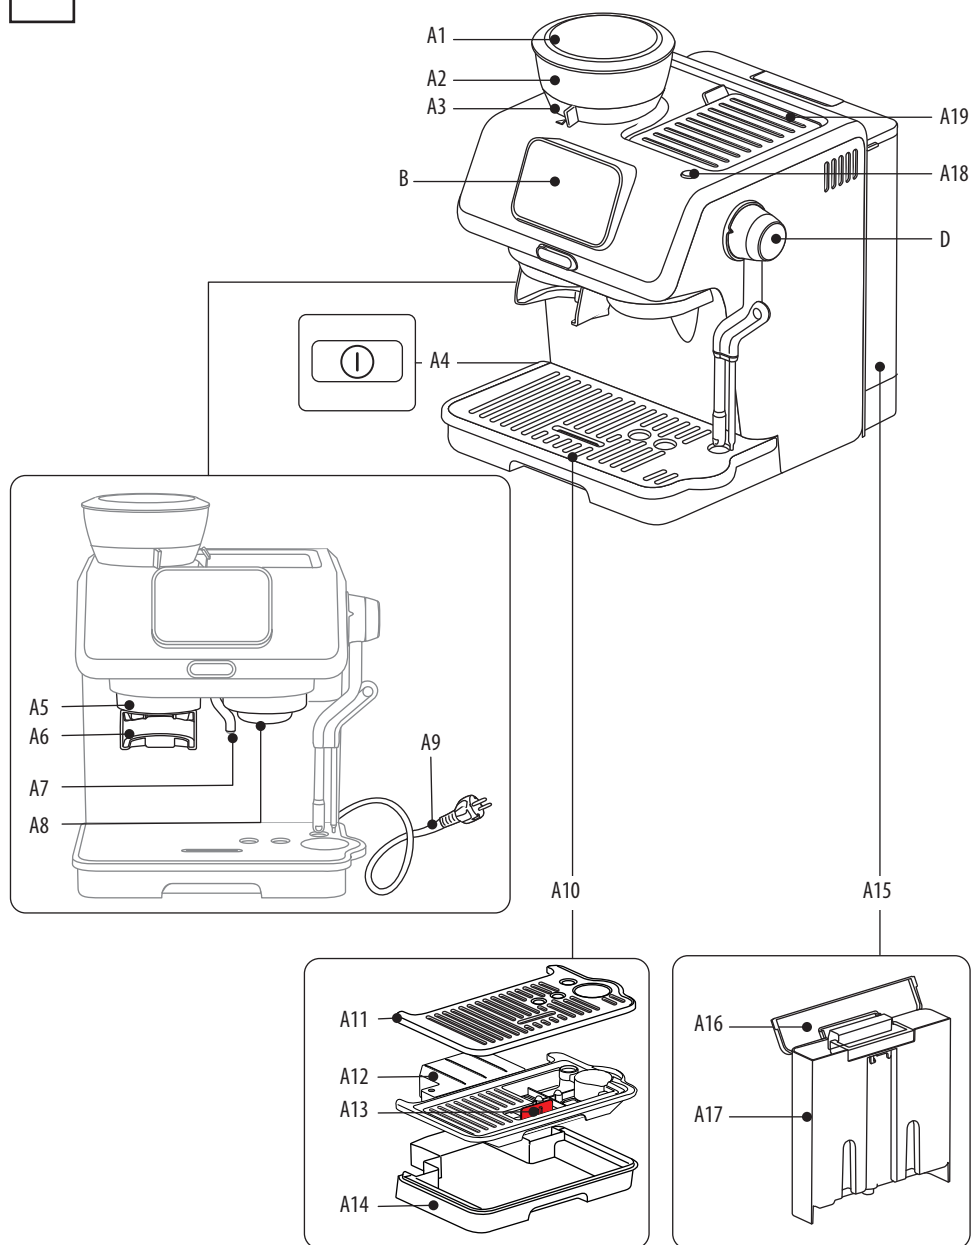

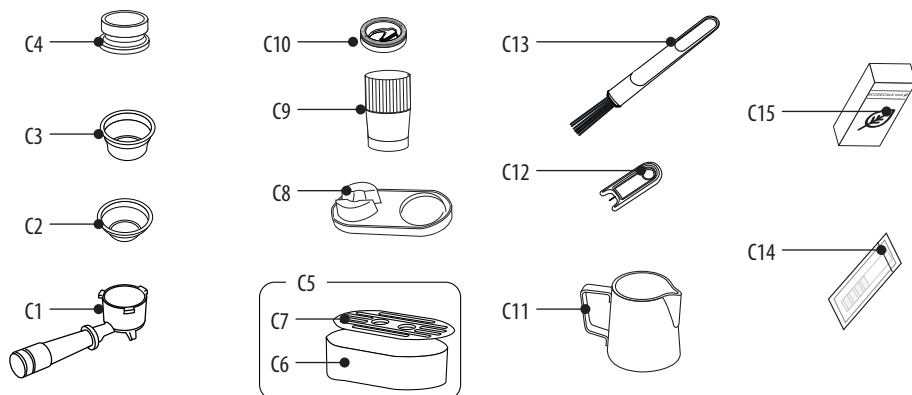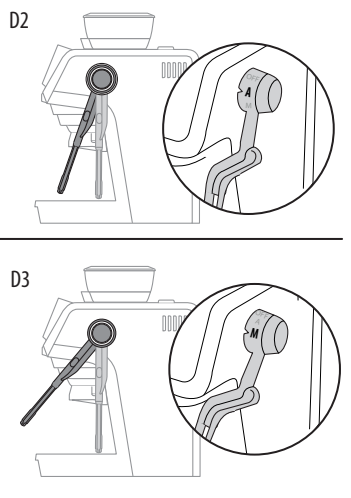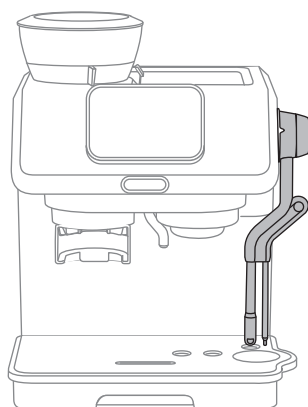B**C*****D**

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περιγραφή της συσκευής - A

- A1. Καπάκι δοχείου για κόκκους
- A2. Δοχείο για κόκκους
- A3. Επιλογέας βαθμού άλεσης (από λεπτή έως χοντρή)
- A4. Κύριος διακόπτης (I/O)
- A5. Έξοδος μύλου άλεσης καφέ
- A6. Βάση κλείστρου
- A7. Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- A8. Μονάδα παροχής
- A9. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A10. Σύστημα δίσκου συλλογής σταγόνων
- A11. Σχάρα φλιτζανιών για ποτήρια ή κούπες
- A12. Σχάρα δίσκου
- A13. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
- A14. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A15. Δοχείο νερού
- A16. Καπάκι δοχείου νερού
- A17. Δοχείο νερού
- A18. Κουμπί ON/Stand-by
- A19. Χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ

1.2 Περιγραφή της αρχικής σελίδας - B

- B1. Τεχνολογία Bean adapt
- B2. Ροφήματα με δυνατότητα επιλογής (η μηχανή καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα)
- B3. Μενού ρυθμίσεων

1.3 Περιγραφή των αξεσουάρ - C*

(* Διαφορετικά ως προς τον τύπο και τον αριθμό ανάλογα με το μοντέλο)

- C1. Κλείστρο
- C2. Φίλτρο καφέ για 1 φλιτζάνι
- C3. Φίλτρο καφέ για 2 φλιτζάνια
- C4. Χωνί δόσης
- C5. Βάση μικρών φλιτζανιών
- C6. Δίσκος συλλογής σταγόνων για φλιτζανάκια
- C7. Βάση-σχάρα για φλιτζανάκια
- C8. Βάση για το πάτημα του καφέ
- C9. Πατητήρι
- C10. Αξεσουάρ 'Dose Adjust'
- C11. Μπρίκι γάλακτος
- C12. Βελόνα καθαρισμού για ακροφύσιο ατμού
- C13. Βουρτσάκι καθαρισμού
- C14. Δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού «Water hardness test»
- C15. Αφαλατικό

1.4 Περιγραφή του συστήματος Auto Latte Art - D

- D1. Ακροφύσιο ατμού
- D2. Θέση «A»: αυτόματη λειτουργία
- D3. Θέση «M»: χειροκίνητη λειτουργία


1.5 Πρόσθετα αξεσουάρ καθαρισμού που συνιστώνται

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Delonghi.com για περισσότερες πληροφορίες.


ECO MULTICLEAN ☞ Καθαριστικό:

EAN: 8004399333307


2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

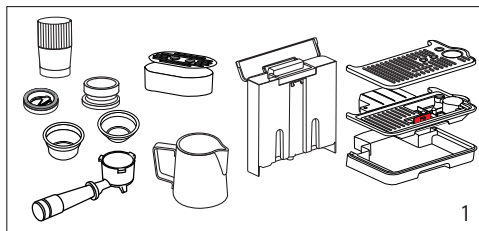


1. Πλύνετε και στεγνώστε όλα τα αξεσουάρ (και το δοχείο νερού (A15)) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

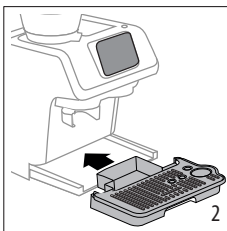


2. Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A10) μαζί με τη σάρα στήριξης και αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την οθόνη.

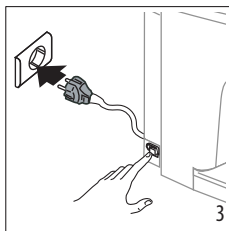


3. Συνδέστε το φις της μηχανής και ενεργοποιήστε την πατώντας τον κύριο διακόπτη (A4) στο πλάι της μηχανής.

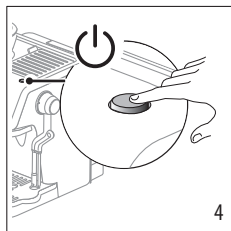

4. Πατήστε το κουμπί ON/Stand-by. (A18). Η οθόνη ανάβει.

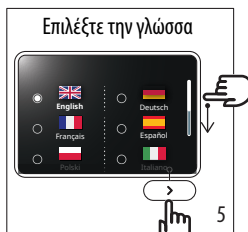


5. Επιλογή γλώσσας: αναζητήστε τη γλώσσα σας κυλώντας τη γραμμή που βρίσκεται δεξιά, επιλέξτε την τελεία που αντιστοιχεί στη σημαία που επιθυμείτε και πατήστε > για να επικυρώσετε την επιλογή.

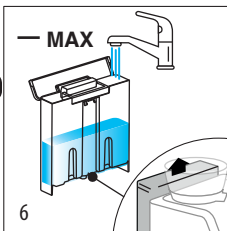

6. Η μηχανή θα καθοδηγήσει τον χρήστη βήμα προς βήμα. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο και καθαρό νερό*, προσέχοντας να μην υπερβείτε το επίπεδο MAX (μέγιστο). Ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη θέση του και πατήστε >.


* Τι νερό να χρησιμοποιώ

- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε φρέσκο πόσιμο νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ανθρακούχο (αεριούχο) ή αποσταγμένο νερό
- Τεχνολογία ψυχρής εκχύλισης:**
 - όταν φτιάχνετε για πρώτη φορά «Cold Brew», ξεπλύνετε το εσωτερικό κύκλωμα φτιάχνοντας 4 διπλά ροφήματα «Cold brew» χωρίς καφέ σε σκόνη.
 - προτού φτιάξετε κρύα ροφήματα, πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο νερού (A17), να το ξεπλύνετε με άφθονο νερό και να το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό.

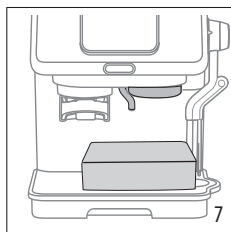


7. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής του ζεστού νερού (A7) και πατήστε «Εναρξη» για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα.

8. Το ξέβγαλμα ξεκινά και έπειτα σταματά αυτόματα. Έπειτα προχωρήστε στη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού: προγραμματίστε τη μηχανή με βάση την πραγματική σκληρότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης στις διάφορες περιοχές. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελείτε αφαλάτωση με τη σωστή συχνότητα.

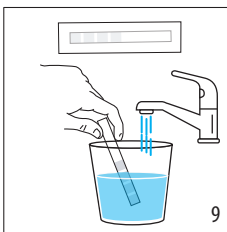

9. Βγάλτε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού «TOTAL HARDNESS TEST» (C14) από τη συσκευασία. Πατήστε «Εναρξη»: βυθίστε εντελώς την ταινία μέσα σε ένα ποτήρι με νερό για ένα δευτερόλεπτο.

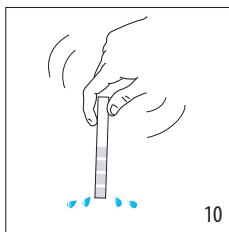


10. Βγάλτε τη δοκιμαστική ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρώς. Πατήστε >.

Προετοιμασία της μηχανής για την πρώτη χρήση



BEAN ADAPT TECHNOLOGY Η έξυπνη τεχνολογία Bean Adapt προσαρμόζει εύκολα τις ρυθμίσεις της μηχανής ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κόκκων του καφέ, εξασφαλίζοντας ιδανική εκχύλιση του καφέ που διατηρεί και αναδεικνύει όλα τα αρώματα των κόκκων. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε, πατήστε «Εναρξη». Εάν προτιμάτε να εξερευνήσετε αυτή την τεχνολογία κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Παράλειψη». Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνολογία Bean Adapt οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες στο «9. Τεχνολογία Bean Adapt».

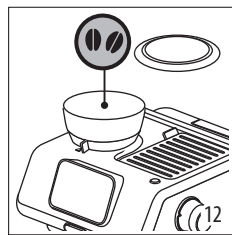

11. Μετά από περίπου ένα λεπτό, δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 κόκκινα τετραγωνάκια, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Επιλέξτε το αντίστοιχο επίπεδο στην οθόνη. Πατήστε >.

12. Γεμίστε το δοχείο για κόκκους. Πατήστε >.

13. Στην οθόνη, ένας επεξηγηματικός οδηγός εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή: πατήστε «Εναρξη» για να ξεκινήσει ο οδηγός.


14. Πατήστε «>» μετά από κάθε σελίδα για να προχωρήσετε.

15. Μετά από την τελευταία σελίδα, πατήστε «Εναρξη» και η μηχανή θα είναι έτοιμη πλέον για χρήση.


3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

1. Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων των ροφημάτων:			
Στην αρχική σελίδα πατήστε  (B1): όταν το Bean Adapt είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις των ροφημάτων:			
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:			
Θερμοκρασία έγχυσης του νερού	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση Σημείωση: η μεταβολή της θερμοκρασίας επηρεάζει σημαντικά τα ροφήματα μεγάλης ποσότητας.	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Ποσότητα προ-έγχυσης	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε την ποσότητα από μικρή έως μεγάλη	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Χρονοδιακόπτης δόσεων (δευ.)	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε το φίλτρο (μονό ή διπλό) και ρυθμίστε τον χρόνο άλεσης	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
3. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα			


4. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ

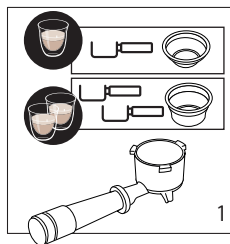

1. Επιλέξτε το φίλτρο για 1 φλιτζάνι (C2) ή 2 φλιτζάνια (C3) και τοποθετήστε το στο κλείστρο (C1).

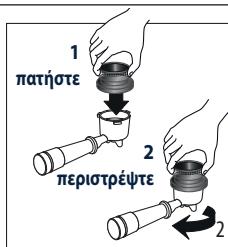

2. Τοποθετήστε το χωνί δόσης (C4) στο κλείστρο: 1 πιέστε και 2 περιστρέψτε μέχρι το τέρμα.

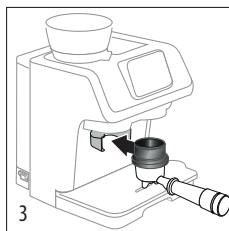

3. Συνδέστε το κλείστρο στη μηχανή



4. Στην αρχική σελίδα πατήστε στ ρόφημα (B2) που θέλετε να φτιάξετε (π.χ. Espresso).



5. Πατήστε το πεδίο κάτω από την εικόνα του κλείστρου για να μείπετε στη ρύθμιση της δόσης.




6. Επιλέξτε το φίλτρο που χρησιμοποιείται (μονό: 1 φλιτζάνι; διπλό: 2 φλιτζάνια). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο άλεσης πατώντας το κουμπί ⊖ ή ⊕ (ο χρόνος αυξάνεται ή μειώνεται κατά 0,5 δευτερόλεπτα τη φορά).




7. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Πιέστε το κλείστρο μέχρι να ακουστεί το «κλικ» του κουμπιούματος και έπειτα αφήστε το: η άλεση ξεκινά και έπειτα σταματά αυτόματα.


Σημείωση: για να σταματήσετε χειροκίνητα την άλεση, αρκεί να ξαναπατήσετε το κλείστρο (μέχρι να ακουστεί το «κλικ») ή να πατήσετε  στην οθόνη.

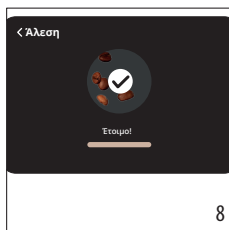


8. Όταν η άλεση ολοκληρωθεί, προχωρήστε στο πάτημα του καφέ.

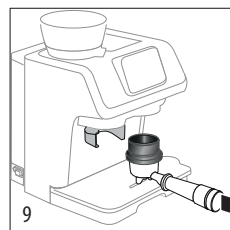


9. Αφαιρέστε το κλείστρο.

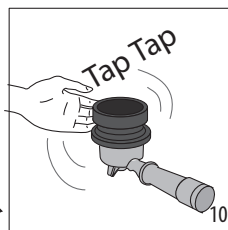

10. Χτυπήστε ελαφρώς το χωνί δόσης (C4) ώστε ο αλεσμένος καφές που βρίσκεται σε αυτό να γίνει επίπεδος.

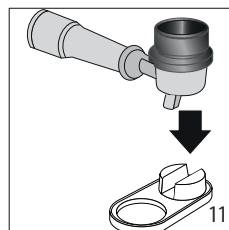

11. Τοποθετήστε το κλείστρο στην ειδική υποδοχή που υπάρχει στη βάση για το πάτημα του καφέ (C8).

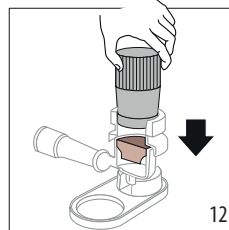

12. Πατήστε με δύναμη τον καφέ και επιβεβαιώστε ότι η δόση είναι σωστή (δείτε [Πώς να ελέγξετε τη δόση](#)).

4.1 Πώς να ελέγξετε τη δόση

Ελέγξτε τη θέση του πατητηριού (C9) για να καταλάβετε εάν έχει επιτευχθεί η «**Τέλεια δόση**».



Λίγη δόση

Εάν το πατητήρι δείχνει «-1» ή «-2», η ποσότητα του καφέ σε σκόνη δεν είναι αρκετή και πρέπει να τη συμπληρώσετε.



1. Συνδέστε το κλείστρο (C1): πιέστε το και αφήστε το για να ξεκινήσει η άλεση.

2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, σταματήστε την άλεση, πιέστε ξανά και ελέγξτε τη δόση με το πατητήρι.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bean Adapt, η μηχανή καθοδηγεί τον χρήστη ώστε να έχει την τέλεια δόση.




Τέλεια δόση

Εάν το πατητήρι δείχνει «OK», η δόση είναι σωστή.




Υπερβολική δόση

Εάν το πατητήρι δείχνει «+1» ή «+2», η ποσότητα του καφέ σε σκόνη είναι πολλή και πρέπει να τη ρυθμίσετε με το εξάρτημα 'Dose Adjust' (C10) ως εξής:

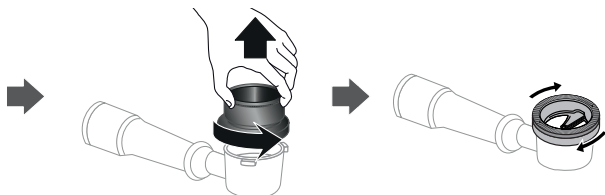


1. Αφαιρέστε το χωνί δόσης (C4) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και τραβώντας το προς τα πάνω
2. Τοποθετήστε το αξεσουάρ 'Dose Adjust' στο κλείστρο και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να απομακρυνθεί ο περίσσιος αλεσμένος καφές. Εκτελέστε τουλάχιστον 1 πλήρη στροφή.


Παροχή καφέ

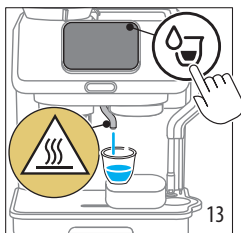

13. Συμβουλή του μπαρίστα: ζεστάνετε το φλιτζάνι με ζεστό νερό πατώντας το κουμπί «εκτόξευση νερού» στην αρχική σελίδα. Το ζεστό νερό βγαίνει από το ειδικό στόμιο εκροής (A7)

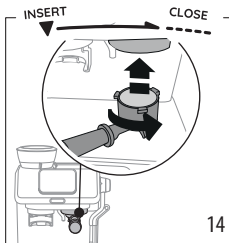


14. Αφαιρέστε το χωνί δόσης (C4) και συνδέστε το κλείστρο στη μονάδα παροχής.

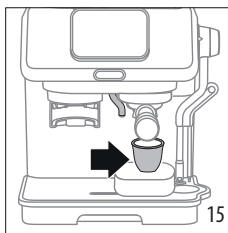

15. Τοποθετήστε το ποτήρι κάτω από το κλείστρο. Για τα μικρά ποτήρια, χρησιμοποιήστε την ειδική βάση (C5).



16. Απευθείας επιλογή: πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.** Εξατομικευμένη ποσότητα: πατήστε στο πεδίο κάτω από την εικόνα του ροφήματος για να μπίεζε στη ρύθμιση της ποσότητας και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

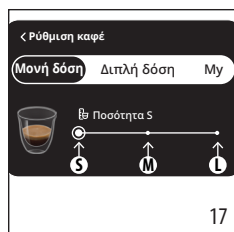

17. Επιλέξτε την ποσότητα που επιθυμείτε για τη μονή ή διπλή δόση: έπειτα πατήστε <. Πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.**

Σημείωση: ανατρέξτε στο κεφάλαιο (11) για να επιλέξετε την ποσότητα «My».

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «LONG BLACK» Η «AMERICANO»

1. Αφαιρέστε το χωνί δόσης (C1) και συνδέστε το κλείστρο στη μονάδα παροχής (A8).

2. Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής του ζεστού νερού (A7) και τα στόμια εκροής του καφέ (κάτω από το κλείστρο).

3. Πατήστε στο βέλος «play» επάνω στις εικόνες του καφέ και του νερού.

Americano: απαιτείται πρώτα η παροχή του καφέ και έπειτα του ζεστού νερού.

Long Black: απαιτείται πρώτα η παροχή του ζεστού νερού και έπειτα του καφέ.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ «ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

1. Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής του ζεστού νερού (A7).


2. Απευθείας επιλογή: πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.**

Εξατομικευμένη ποσότητα: πατήστε το πεδίο στο κάτω μέρος του ροφήματος. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα και έπειτα πατήστε «<». Πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.**

Σημείωση: ανατρέξτε στο κεφάλαιο (11) για να επιλέξετε την ποσότητα «My».

7. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΝ ΤΕΛΕΙΟ ESPRESSO

Η τέλεια εκχύλιση του espresso είναι μια τέχνη και ενδέχεται να απαιτεί μερικές προσπάθειες. Ετοιμαστείτε να ρυθμίσετε τον βαθμό άλεσης και φροντίστε πάντα να έχετε τον αλεσμένο καφέ πατημένο στην ενδεικτική γραμμή του φίλτρου (τέλεια δόση) ώστε να έχετε την τέλεια εκχύλιση.

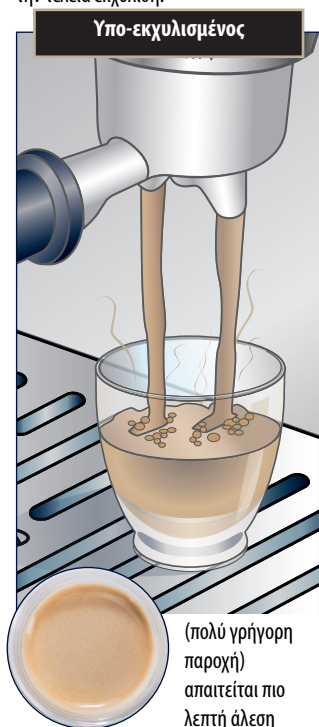


- Βγαίνει γρήγορα σαν να είναι νερό
- Ανοιχτόχρωμη κρέμα

Για τέλειο αποτέλεσμα:

- Ρυθμίστε την άλεση σε πιο λεπτή προχωρώντας 1 βήμα τη φορά. Η αλλαγή πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της άλεσης.




- Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του αλεσμένου καφέ είναι στη γραμμή της «τέλειας δόσης» (δείτε «4.1 Πώς να ελέγξετε τη δόση»).

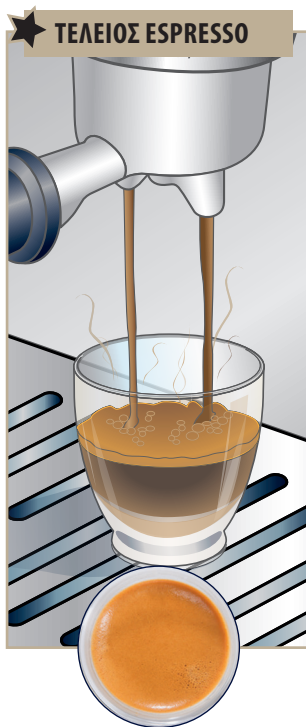

- Βγαίνει σε σταγόνες ή δεν βγαίνει καθόλου
- Πολύ σκούρα και όχι ομοιόμορφη κρέμα

Για τέλειο αποτέλεσμα:

- Ρυθμίστε την άλεση σε πιο χοντρή προχωρώντας 1 βήμα τη φορά. Η αλλαγή πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της άλεσης.

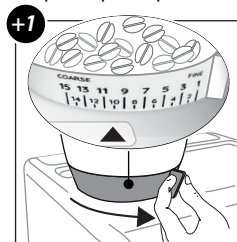

- Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του αλεσμένου καφέ είναι στη γραμμή της «τέλειας δόσης» (δείτε «4.1 Πώς να ελέγξετε τη δόση»).


8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ COLD BREW




Η τεχνολογία Cold Extraction προσφέρει μια μέθοδο παρασκευής του καφέ που χρησιμοποιεί κρύο νερό ή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αντί για τη θερμότητα, χρησιμοποιείται μεγαλύτερος χρόνος έγχυσης για την εκχύλιση των ιδιοτήτων των κόκκων του καφέ.




1. Επιλέξτε «Cold Brew» στην αρχική σελίδα.

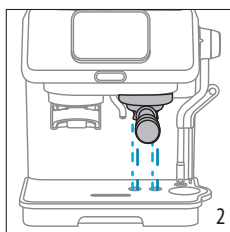


2. Συνιστάται η εκτέλεση ενός κρύου ξεβγάλματος: συνδέστε το κλείστρο (C1) με άδειο το φίλτρο στη μονάδα παροχής. (A8). Πατήστε «OK»: θα αρχίσει να βγαίνει νερό από τη μονάδα παροχής. (Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα πατώντας «Παράλειψη»).

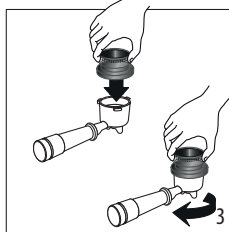

3. Αποσυνδέστε το κλείστρο από τη μονάδα παροχής και συνδέστε το χωνί δόσης (C4). Προχωρήστε στην άλεση της δόσης σύμφωνα με την περιγραφή στο «4. Παροχή καφέ»

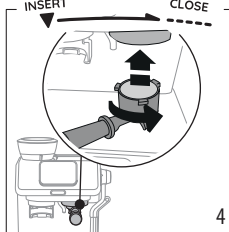


4. Συνδέστε το κλείστρο (C1) με την τέλεια δόση στη μονάδα παροχής.

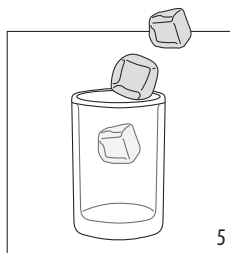

5. Προσθέστε παγάκια στο ποτήρι: συνιστάται να προσθέσετε 3 παγάκια για τη μονή δόση και 5 για τη διπλή δόση.



6. Απευθείας επιλογή: πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.** Εξατομικευμένη ποσότητα: πατήστε το πεδίο κάτω από την εικόνα του ροφήματος για να ρυθμίσετε την ποσότητα και να περάσετε στο επόμενο στάδιο.

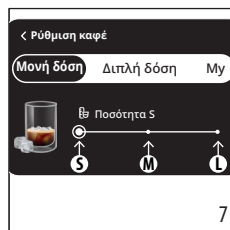

7. Επιλέξτε την ποσότητα που επιθυμείτε για τη μονή ή διπλή δόση: έπειτα πατήστε <. Πατήστε στο βέλος «play»: **η παροχή ξεκινά.**


Σημείωση: ανατρέξτε στο κεφάλαιο «11. Προγραμματισμός της ποσότητας «τηγ»» για να επιλέξετε την ποσότητα «My».

Σημείωση:



- προτού φτιάξετε κρύα ροφήματα, πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο νερού (A15), να το ξεπλένετε με άφθονο νερό και να το γεμίζετε με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε φρέσκο πόσιμο νερό.



Ένας ειδικός του καφέ στη διάθεση του χρήστη για να τον βοηθήσει να βελτιστοποιήσει την έγχυση του καφέ και το αποτέλεσμα στο φλιτζάνι με λίγα βήματα. Η έξυπνη τεχνολογία καθοδηγεί τον χρήστη στη ρύθμιση και στη χρήση της μηχανής, με βάση τους επιλεγμένους κόκκους του καφέ: από την άλεση ως την έγχυση, κάθε βήμα ελέγχεται προκειμένου να μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο οποιονδήποτε τύπο κόκκου καφέ.



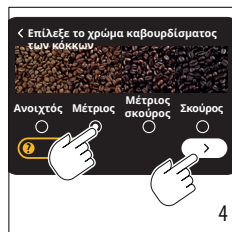


1. Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην τεχνολογία Bean Adapt.
2. Ενεργοποιήστε το Bean Adapt με το σχετικό κουμπί: η διαδικασία απαιτεί περίπου 10 λεπτά. Πατήστε «Έναρξη» (εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε πίσω, πατήστε «<»).
3. Ελέγξτε στη συσκευασία του καφέ τον τύπο που χρησιμοποιείται (σε περίπτωση αμφιβολίας, επιλέξτε «Μείγμα Arabica & Robusta»). Πατήστε >.
4. Ελέγξτε στη συσκευασία του καφέ το επίπεδο καβουρδίσματος: μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον καφέ με τον οδηγό στην οθόνη. Πατήστε >.

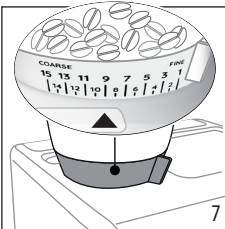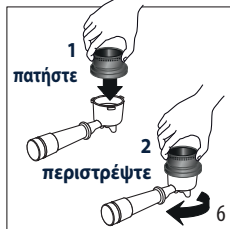

5. Επιλέξτε το φίλτρο που χρησιμοποιείται: 1 φλιτζάνι (C2) ή 2 φλιτζάνια (C3). Εισάγετε το φίλτρο στο κλείστρο. (C1). Πατήστε >.
6. Τοποθετήστε το χωνί δόσης (C4) στο κλείστρο: 1 πιέστε και 2 περιστρέψτε μέχρι το τέρμα. Πατήστε «>» στην οθόνη.
7. Επαληθεύστε ότι ο επιλογέας του βαθμού άλεσης (A3) είναι στον αριθμό που υποδεικνύεται στην οθόνη. Πατήστε «>».

Σημείωση: μετακινήστε τη θέση μόνο κατά τη διάρκεια της άλεσης.

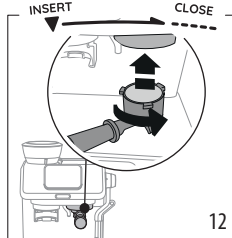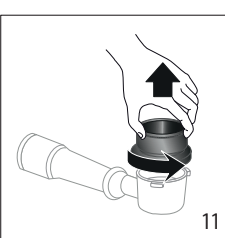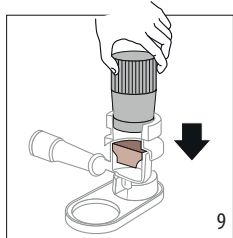

9. Πατήστε τον καφέ. Πατήστε «>» και ελέγξτε τη δόση.
10. Ελέγξτε τη δόση του καφέ (δείτε «4.1 Πώς να ελέγξετε τη δόση»). Πατήστε >.
11. Στην οθόνη η μηχανή δείχνει όλες τις ρυθμίσεις. Πατήστε >. Αφαιρέστε το χωνί δόσης. (C4).
12. Συνδέστε το κλείστρο στη μονάδα παροχής (A8).

Τεχνολογία Bean Adapt



13. Πατήστε στο βέλος «play» για να ξεκινήσει η έγχυση. Η μηχανή αναλύει τον espresso και εμφανίζει το αποτέλεσμα:



14. Ο Espresso είναι OK. Πατήστε >.

15. Το προφίλ των κόκκων καφέ αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην αρχική σελίδα κοντά στο λογότυπο Bean Adapt.

14. Δοκίμασε τον Espresso σου.

15. **Εάν θέλεις να τον τελειοποιήσεις**, πάτησε το αντίστοιχο πλήκτρο και επανέλαβε την παρασκευή ρυθμίζοντας τη μηχανή σύμφωνα με τις υποδείξεις στην οθόνη.

16. **Εάν είναι OK**, πάτησε «OK για μένα» και αποθήκευσε.

14. Ο Espresso σου βγαίνει πολύ γρήγορα ή πολύ αργά και χρειάζεται να τροποποιήσεις τις ρυθμίσεις της μηχανής.

15. Πάτησε «>»: η μηχανή σε καθοδηγεί για την τέλεια εκχύλιση. Πάτησε «X»: βγες από τη λειτουργία Bean Adapt χωρίς να αποθηκεύσεις.


9.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Bean Adapt

- Για να φτιάξετε έναν Espresso με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, πατήστε στο προφίλ των κόκκων του καφέ και απενεργοποιήστε το Bean adapt.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μικρές αλλαγές στο προφίλ, Πατήστε «Τελειοποίηση» και η μηχανή θα βοηθήσει τον χρήστη να εκτελέσει αυτές τις αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία έγχυσης (η μεταβολή της θερμοκρασίας επηρεάζει σημαντικά τα ροφήματα μεγάλης ποσότητας).
- Μπορείτε να προσθέσετε έως 6 προφίλ κόκκων καφέ: πατήστε στο εικονίδιο του Bean Adapt στην αρχική σελίδα και έπειτα πατήστε «Προσθήκη». Ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία (έως 10 λεπτά).
- Για να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί, μπίτε στη λίστα πατώντας το εικονίδιο του Bean Adapt και επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Το Auto LatteArt φτιάχνει αυτόματα αφρόγαλα στην επιλεγμένη θερμοκρασία και με την επιθυμητή υφή για μια πραγματική εμπειρία μπαρίστα.

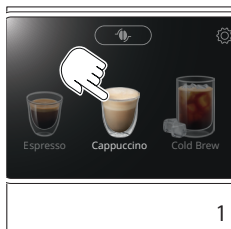

1. Επιλέξτε ένα ρόφημα με βάση το γάλα (π.χ. Cappuccino).



2. Ετοιμάστε την τέλεια δόση (άλεση και πάτημα).

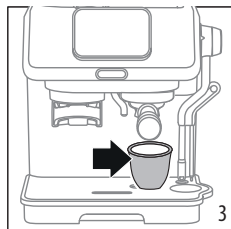


3. Συνδέστε το κλείστρο (C1) στη μονάδα παροχής (A8). Τοποθετήστε το ποτήρι κάτω από τα στόμια εκροής του καφέ λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρητικότητά του πρέπει να επαρκεί για τον καφέ και για το γάλα.



4. Πατήστε στο βέλος «play»: η παροχή ξεκινά.



Auto Latteart

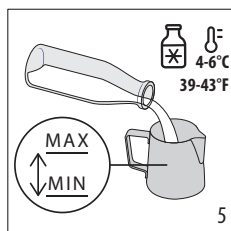

Το ρόφημα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία ψυγείου (4-6°C/39-43°F)	
Γάλα	
	Αγελαδινό
Φυτικό ρόφημα	
	Σόγια
	Βρώμη
	Αμύγδαλο




5. Ρίξτε στο μπρίκι του γάλακτος (C11) το γάλα ή το φυτικό ρόφημα που επιθυμείτε. Η ποσότητα πρέπει να διατηρείται μεταξύ του επιπέδου Min (ελάχιστο) και Max (μέγιστο).

6. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο του γάλακτος για να μπειτε στη ρύθμιση και να βελτιστοποιήσετε το αποτέλεσμα του αφρού.

7. Επιλέξτε το ρόφημα που χρησιμοποιείται (με βάση το γάλα ή το φυτικό ρόφημα), τη θερμοκρασία (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) και το επιθυμητό επίπεδο του αφρού. Πατήστε >.

Αυτόματη παρασκευή αφρόγαλου

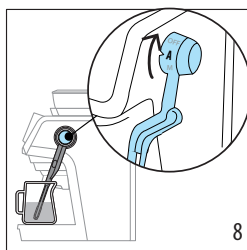


8. Τοποθετήστε το μπρίκι του γάλακτος κάτω από το ακροφύσιο του ατμού (D1) και περιστρέψτε το στη θέση «A» (D2).



9. Πατήστε στο βέλος «play»: ξεκινά η παρασκευή του αφρόγαλου και έπειτα σταματά αυτόματα.

Προσθέστε το αφρόγαλο στον καφέ και απολαύστε τον cappuccino σας. Το γάλα πρέπει πάντα να μπαινεί στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση


Χειροκίνητη παρασκευή αφρόγαλου

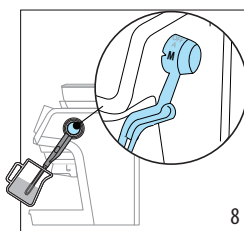

8. Τοποθετήστε το μπρίκι του γάλακτος κάτω από το ακροφύσιο του ατμού (D1) και περιστρέψτε το στη θέση «M» (D3).




9. Πατήστε στο βέλος «play»: ξεκινά η παρασκευή του αφρόγαλου

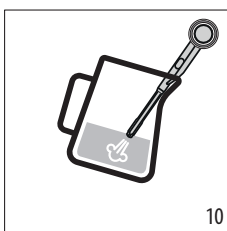

10. Για να δημιουργηθεί αφρός, βάλτε το ακροφύσιο επάνω στην επιφάνεια του γάλακτος: ο αέρας αιχμαλωτίζεται στο μείγμα από γάλα και ατμό.

Χειροκίνητη παρασκευή αφρώγαλου

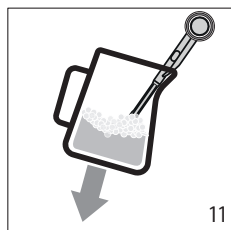

11

11. Διατηρείτε το ακροφύσιο του ατμού ακριβώς επάνω στην επιφάνεια, προσέχοντας να μην μπει υπερβολική ποσότητα αέρα και δημιουργηθούν μεγάλες φουσκάλες.



12


12. Εισάγετε το ακροφύσιο του ατμού ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος, ώστε να δημιουργηθεί μια δίνη.



13


13. Όταν η θερμοκρασία και ο αφρός φτάσουν στο επιθυμητό σημείο, σταματήστε πατώντας το σύμβολο «stop». Προσθέστε το αφρώγαλο στον καφέ και απολαύστε τον cappuccino σας. Το γάλα πρέπει πάντα να μπαίνει στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση.

Αυτόματος καθαρισμός μετά από κάθε χρήση

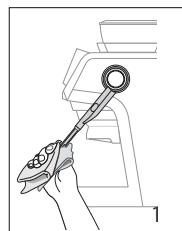


1

1. Μετά από κάθε χρήση, αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα γάλακτος από το ακροφύσιο του ατμού με ένα βρεγμένο μαλακό πανί.

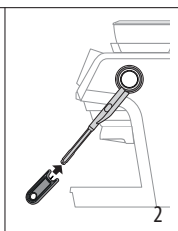

2


2. Περιμένετε έως ότου το ακροφύσιο του ατμού κρυώσει και ανοίξετε την οπή του ακροφυσίου με τη βελόνα καθαρισμού (C12).

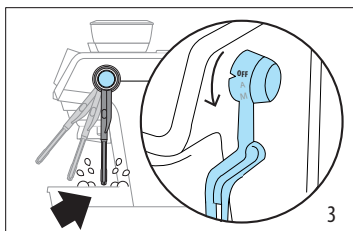

3

3. Μετά από κάθε χρήση, όταν ο διακόπτης του ατμού μπει ξανά στη θέση «OFF», το ακροφύσιο του ατμού παρέχει μικρή ποσότητα ζεστού νερού και ατμού ώστε να καθαριστεί το εσωτερικό κύκλωμα του ατμού.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ «ΜΥ»

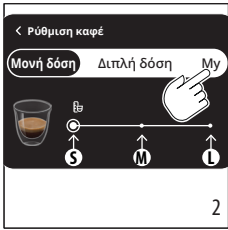


1. Όταν εξαστομικεύετε ένα ρόφημα, μπορείτε να επιλέξετε μια ποσότητα ή την προγραμματίσετε επιλέγοντας «ΜΥ».

2. Πατήστε «ΜΥ».

3. Πατήστε «Έναρξη» και έπειτα «Συνέχεια».

4. Πατήστε στο βέλος «play» για να ξεκινήσει η παροχή.

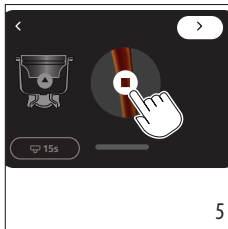

5. Όταν φτάσετε στην επιθυμητή ποσότητα, πατήστε στο σύμβολο «stop».

6. Πατήστε «>»: εάν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτή τη ρύθμιση ως νέο ρόφημα, πατήστε το εικονίδιο «».

7. Πληκτρολογήστε το όνομα του ροφήματος στο πληκτρολόγιο και πατήστε «OK».

8. Πατήστε «>»: η μηχανή επιβεβαιώνει ότι το νέο ρόφημα αποθηκεύτηκε και θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα.

Σημείωση:

Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε το ρόφημα:

1. Επιλέξτε το ρόφημα.

2. Πατήστε «***» επάνω δεξιά ή στην οθόνη.

3. Επιλέξτε «Αλλαγή» εάν επιθυμείτε να μετονομάσετε το ρόφημα (πληκτρολογήστε μέσω του πληκτρολογίου και αποθηκεύστε).

3. Επιλέξτε «Διαγραφή»: εάν επιθυμείτε να διαγράψετε οριστικά το ρόφημα πατήστε «Συνέχεια».

Ρόφημα	Ποσότητα (ml/ fl.oz)			Ρυθμιζόμενη ποσότητα (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (μονός)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	από ≈ 20 / 0,68 έως ≈ 110/ 3,72
Espresso (διπλός)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (μονός)	(καφές) 20/ 0,68	(καφές) 35/ 1,18	(καφές) 50/ 1,69	(καφές) από ≈ 20 / 0,68 έως ≈ 110/ 3,72
	(νερό) 50/ 1,69	(νερό) 85/ 2,87	(νερό) 110/ 3,72	από ≈ 25 / 0,84 έως ≈ 240/ 8,11
Americano (διπλός)	(καφές) 40/ 1,35	(καφές) 60/ 2,03	(καφές) 80/ 2,70	(καφές) από ≈ 20 / 0,68 έως ≈ 110/ 3,72
	(νερό) 100/ 3,38	(νερό) 170/ 5,75	(νερό) 220/ 7,44	από ≈ 25 / 0,84 έως ≈ 240/ 8,11
Long Black (μονός)	(νερό) 35/ 1,18	(νερό) 65/ 2,20	(νερό) 95/ 3,21	από ≈ 25 / 0,84 έως ≈ 240/ 8,11
	(καφές) 20/ 0,68	(καφές) 35/ 1,18	(καφές) 50/ 1,69	(καφές) από ≈ 20 / 0,68 έως ≈ 110/ 3,72
Long Black (διπλός)	(νερό) 70/ 2,37	(νερό) 130/ 4,39	(νερό) 190/ 6,42	από ≈ 25 / 0,84 έως ≈ 240/ 8,11
	(καφές) 40/ 1,35	(καφές) 60/ 2,03	(καφές) 80/ 2,70	(καφές) από ≈ 20 / 0,68 έως ≈ 110/ 3,72
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	από ≈ 90 / 3,04 έως ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	από ≈ 90 / 3,04 έως ≈ 220/ 7,44
Ζεστό Νερό	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	από ≈ 25 / 0,84 έως ≈ 420/ 14,20

12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 9 νέα ροφήματα με εξατομικευμένες παραμέτρους.



1. Κυλήστε τα ροφήματα στην αρχική σελίδα και επιλέξτε «Προσθήκη». Έπειτα πατήστε «Συνέχεια».



2. Επιλέξτε το ρόφημα ένα-ένας (π.χ. Cappuccino).



3. Προχωρήστε εξατομικεύοντας τη ρύθμιση κάθε σταδίου (άλεση, παροχή, παρασκευή αφρούγαλου).

- 4. Πατήστε «>»: εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το νέο ρόφημα, πατήστε το εικονίδιο «» και πληκτρολογήστε το όνομα στο πληκτρολόγιο.
- 5. Πατήστε «Οκ».
- 6. Πατήστε «>»: η μηχανή επιβεβαιώνει ότι το νέο ρόφημα αποθηκεύτηκε και θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα.

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων:			
Στην αρχική σελίδα, πατήστε  (B3)			
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση:			
Γλώσσες	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε την γλώσσα	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Αυτόματη απενεργοποίηση	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης που επιθυμείτε	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Σκληρότητα νερού	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε τη σκληρότητα του νερού με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου σκληρότητας του νερού («2. Προετοιμασία της μηχανής για την πρώτη χρήση»)	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Αφαλάτωση	Η πράσινη γραμμή δείχνει ότι η μηχανή είναι ok. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο της αφαλάτωσης, ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσετε την αφαλάτωση.	Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε, πατήστε «Έναρξη» (δείτε «16. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ»)	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Εργοστασιακή επαναφορά	Πατήστε το βέλος στα δεξιά	Πατήστε «Επαναφορά» και «Ναι» (ή «Όχι» εάν δεν επιθυμείτε να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μηχανής)	Εάν πραγματοποιηθεί επαναφορά στη μηχανή, η μηχανή ξεκινά ακριβώς όπως κατά την πρώτη χρήση
...			

Κελσίου/Φαρενάιτ	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Ηχητική ειδοποίηση	Πατήστε το βέλος δίπλα από την τρέχουσα επιλογή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηχητική ειδοποίηση πατώντας το αντίστοιχο κουμπί	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Άδειασμα κυκλώματος νερού Αυτή η λειτουργία συνιστάται εάν δεν χρησιμοποιείται η μηχανή για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω διακοπών)	Πατήστε το βέλος στα δεξιά	Ακολουθήστε τη διαδικασία βήμα προς βήμα (δείτε «14. Άδειασμα κυκλώματος νερού»)	Η συσκευή σβήνει. Κατά την επανενεργοποίηση, η μηχανή παρέχει μια μικρή ποσότητα νερού ώστε να γεμίσει το κύκλωμα
Υποστήριξη/Επεξηγηματικοί Οδηγοί	Πατήστε το βέλος στα δεξιά	Σαρώστε τον κωδικό QR και μπειτε στα εγχειρίδια και στους επεξηγηματικούς οδηγούς	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων
Στατιστικά στοιχεία	Πατήστε το βέλος στα δεξιά	Η μηχανή μετρά όλες τις ενέργειες	Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων



3. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα (εάν η μηχανή βρίσκεται ακόμη στο μενού των ρυθμίσεων)

14. ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

Για να μην παγώσει το νερό μέσα στο κύκλωμα, εάν η μηχανή παραμείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή προτού τη μεταφέρετε στην υποστήριξη πελατών, συνιστάται να αδειάζετε το κύκλωμα του νερού.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Στην αρχική σελίδα, πατήστε  (B3) για να μπειτε στο μενού των ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε «Άδειασμα κυκλώματος νερού».
3. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο νερού. (A17). Ξαναβάλτε το στη θέση του.

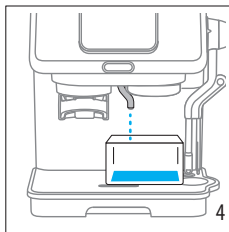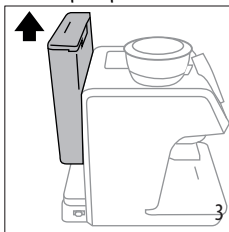

4. Πατήστε «Έναρξη»: η μηχανή αδειάζει τα κυκλώματα του νερού από το στόμιο εκροής του ζεστού νερού (A7). Καθώς αδειάζει το κύκλωμα του νερού, ο θόρυβος της μηχανής ενδέχεται να γίνει πιο έντονος: αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό λόγω της διαδικασίας.

5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η μηχανή επιστρέφει στην αρχική σελίδα και έπειτα σβήνει αυτόματα.

6. Κατά την επανενεργοποίηση, η μηχανή εκτελεί ένα ξέβγαλμα για να ξαναγεμίσει το κύκλωμα του νερού.

Σημείωση:

Εάν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μερικές ημέρες χωρίς να έχετε αδειάσει το κύκλωμα του νερού, κατά την επανενεργοποίηση:

- αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο νερού (A15),
- καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο νερού (δείτε «15.5 Καθαρισμός του δοχείου νερού»),
- γεμίστε το δοχείο του νερού με φρέσκο πόσιμο νερό,
- προτού φτιάξετε οποιονδήποτε τύπο ροφήματος, προχωρήστε σε 3 εκτελέσεις Espresso δίχως σκόνη καφέ μέσα στο φίλτρο ώστε να καθαρίσει το κύκλωμα του νερού.




15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικό!


- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη μηχανή του καφέ.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε επικαθίσεις ή υπολείμματα καφέ διότι μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.
- Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από μία εβδομάδα, προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά, συνιστάται η εκτέλεση ενός κύκλου ξεβγάλματος.

Κίνδυνος!

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ μέσα σε νερό. Είναι ηλεκτρική συσκευή.
- Προτού καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει.

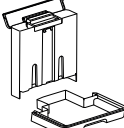		ECO MULTICLEAN 80			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Καθαρισμός του δίσκου συλλογής σταγόνων

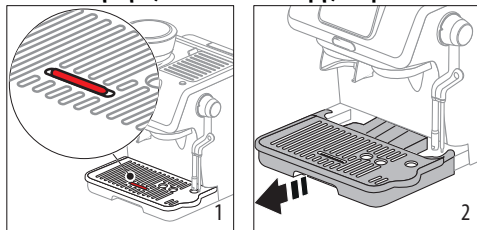

1. Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν δείκτη στάθμης (A13) που ειδοποιεί τότε είναι γεμάτος ο δίσκος συλλογής σταγόνων. Προτού ο δείκτης ξεπροβάλει από τον δίσκο των φλιτζανιών (A11), ο δίσκος σύστημα δίσκου συλλογής σταγόνων (A14) θα πρέπει να αδειάζει και να καθαρίζεται, διαφορετικά το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή, στην επιφάνεια στήριξης ή στον γύρω χώρο. Αφαιρέστε το σύστημα του δίσκου συλλογής σταγόνων (A10).
2. Αφαιρέστε τον δίσκο των φλιτζανιών (A11) και τη βάση του δίσκου στήριξης ποτηριών ή φλιτζανιών (A12), αδειάστε το νερό, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με νερό και έπειτα επανατοποθετήστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων. Ελέγξτε στον παραπάνω πίνακα ποια από τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
3. Επανατοποθετήστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων.


15.2 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ

Καθαρίστε τα φίλτρα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και ελέγξτε ότι δεν παραμένουν υπολείμματα καφέ. Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.

15.3 Γεμίστε το δοχείο για κόκκους.

Καθαρίστε το δοχείο για κόκκους με ένα καθαρό, στεγνό και μαλακό πανί.

15.4 Καθαρισμός του μύλου άλεσης καφέ

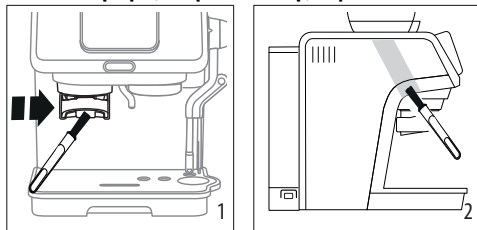

1. Καθαρίστε την περιοχή σύνδεσης (A5) με το βουρτσάκι (C13).
2. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι για να καθαρίσετε το χωνί του καφέ.

15.5 Καθαρισμός του δοχείου νερού

Καθαρίζετε ανά τακτά διαστήματα (περίπου μία φορά τον μήνα) το δοχείο νερού (A15).

1. Βγάλτε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε το με πόσιμο νερό.
2. Αδειάστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το με ζεστό νερό (περίπου 40°C/104°F), εάν είναι απαραίτητο τρίβοντάς το με ένα καθαρό και μη λειαντικό πανί. Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό. Φροντίστε να καθαρίσετε καλά την περιοχή του αισθητήρα της στάθμης του νερού.
3. Γεμίστε το δοχείο του νερού με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο MAX και ξαναβάλτε το στη μηχανή.

Σημείωση:

Εάν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 3 ημέρες, καθαρίστε το δοχείο νερού σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.


16. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

20
Minutes






EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 fl.oz.




**1,5 L /
0.40 fl oz**

Σημαντικό





- Πριν από τη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες και την ετικέτα στη συσκευασία του αφαλατικού.
- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το αφαλατικό της De'Longhi. Η χρήση μη κατάλληλου αφαλατικού ή/και η λανθασμένη εκτέλεση της αφαλάτωσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το αφαλατικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Εάν το προϊόν χυθεί κατά λάθος, στεγνώστε αμέσως.

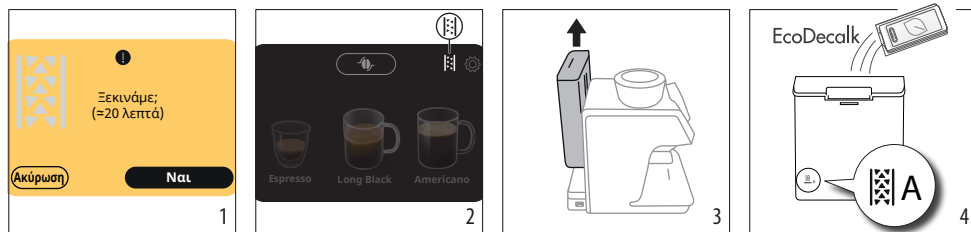

1. Στην οθόνη εμφανίζεται μια ειδοποίηση όταν απαιτείται αφαλάτωση της μηχανής. Εάν είστε έτοιμοι για την αφαλάτωση, πατήστε «Ναι».
2. Εάν παραλείψετε την αφαλάτωση, η σχετική λυχνία εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Όταν είστε έτοιμοι, ξεκινήστε την ενέργεια από το μενού των ρυθμίσεων (δείτε «13. Ρύθμιση μηχανής»).
3. Η μηχανή αναφέρει όλα όσα απαιτούνται: πατήστε «>» και προχωρήστε στην αφαίρεση και στο άδειασμα του δοχείου νερού (A15).
4. Ρίξτε το αφαλατικό της De'Longhi στο δοχείο νερού μέχρι το επίπεδο A: πατήστε «>»

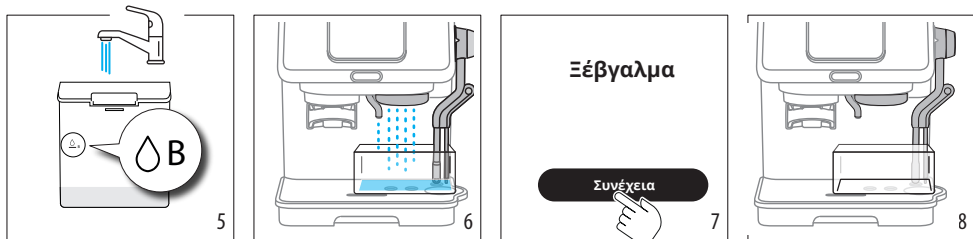

5. Προσθέστε νερό μέχρι το επίπεδο B και έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή: πατήστε «>». Βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο (C1) δεν είναι συνδεδεμένο στη μηχανή: πατήστε «>».
6. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο (ελάχιστη χωρητικότητα 1,5 λίτρο / 0,40 fl oz) κάτω από τη μονάδα παροχής (A8), το στόμιο εκροής του ζεστού νερού (A7) και το ακροφύσιο του ατμού (D1). Πατήστε «Ναι».
7. Η μηχανή προχωρά στην αφαλάτωση (περίπου 20 λεπτά). Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του αφαλατικού, η συσκευή είναι έτοιμη για το ξέβγαλμα. Πατήστε «Συνέχεια».
8. Αδειάστε το δοχείο και ξαναβάλτε το κάτω από τη μονάδα παροχής, το στόμιο εκροής του ζεστού νερού και το ακροφύσιο του ατμού. Πατήστε «>» για να προχωρήσετε στο ξέβγαλμα.

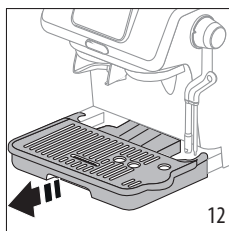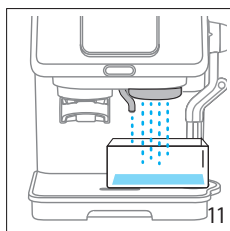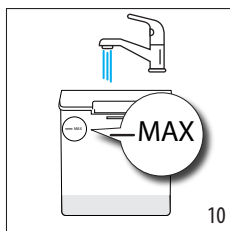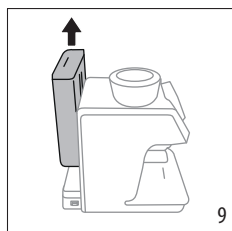

9. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το και ξεπλύνετε το με νερό βρύσης.

10. Γεμίστε το δοχείο νερού ως το επίπεδο MAX και τοποθετήστε το στη μηχανή. Πατήστε «Ναι» για να επιβεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι για το ξέβγαλμα.

11. Ξεκινά το ξέβγαλμα. Μόλις ολοκληρωθεί, πατήστε «Συνέχεια».

12. Βγάλτε και αδειάστε το σύστημα του δίσκου συλλογής σταγόνων (A10). Πατήστε >. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το και ξεπλύνετε το με νερό βρύσης. Πατήστε «Έτοιμο»: η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση και επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

16.1 Ειδοποιήσεις αφαλάτωσης

Ειδοποίηση	Αιτία	Επίλυση
❶ Ήρθε η ώρα να αφαλατώσεις τη μηχανή. Ξεκινάμε; (~20 λεπτά) Όχι Ναι	Η μηχανή πρέπει να αφαλατωθεί	Πατήστε «Ναι» και προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης βήμα προς βήμα ή πατήστε «Όχι» για να εκτελέσετε την ενέργεια κάποια άλλη στιγμή
❶ Γέμισε το δοχείο με νερό ή επιβεβαίωσε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά Ναι	Το δοχείο δεν είναι αρκετά γεμάτο ή δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι γεμάτο και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και πατήστε «Ναι» για να συνεχίσετε
❶ Η αφαλάτωση δεν εκτελέστηκε σωστά, επανέλαβε τη διαδικασία Επιστροφή στην αρχή	Η διαδικασία της αφαλάτωσης διακόπηκε ή δεν ολοκληρώθηκε σωστά	Πατήστε «Επιστροφή στην αρχή» και επαναλάβετε την ενέργεια
❶ Πρόσθεσε κι άλλο νερό για να ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα Ναι	Το δοχείο δεν είναι αρκετά γεμάτο ή δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά
❶ Το ξέβγαλμα δεν εκτελέστηκε σωστά, επανέλαβε τη διαδικασία Επιστροφή στην αρχή	Πολύ λίγο νερό μέσα στο δοχείο για να ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα	Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το επίπεδο MAX και πατήστε «Επιστροφή στην αρχή»

17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδοποίηση	Αιτία	Επίλυση
! Γέμισε το δοχείο με νερό ή επιβεβαίωσε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά 	Το δοχείο νερού (A15) είναι άδειο	Γεμίστε το δοχείο νερού
Κάτι πήγε στραβά. Πρέπει να γίνει μια γρήγορη παροχή νερού. Είσαι έτοιμος; 	- Το δοχείο νερού (A15) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά - Το κύκλωμα του νερού είναι άδειο	- Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε σωστά το δοχείο νερού - Πατήστε «Ναι» για να γεμίσει το κύκλωμα του νερού
! Έχω υπερθερμανθεί	Η μηχανή πρέπει να κρυώσει	Περιμένετε. Όταν η μηχανή κρυώσει, είναι πλέον έτοιμη για χρήση
! Πολύ κρύα μηχανή	Η μηχανή πρέπει να ζεσταθεί	Περιμένετε. Όταν η μηχανή ζεσταθεί, είναι πλέον έτοιμη για χρήση
! Κάτι δεν πάει καλά: Δες την ενότητα σχετικά με τη συντήρηση στην ιστοσελίδα Delonghi.com 	Η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά	Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη συντήρηση στη σελίδα υποστήριξης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης

18. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Υπάρχει νερό στον δίσκο συλλογής σταγόνων (A14)	Είναι απολύτως φυσιολογικό: οφείλεται στη λειτουργία των εσωτερικών υδραυλικών κυκλωμάτων	Αδειάζετε και πλένετε τακτικά τον δίσκο συλλογής σταγόνων
Ο καφές espresso δεν βγαίνει	Το φίλτρο του καφέ είναι μπουκωμένο	Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του κλείστρου (C1) στη μηχανή	Ο αλεσμένος καφές δεν πατήθηκε ή η ποσότητά του είναι υπερβολική	Εάν χρησιμοποιείτε το φίλτρο του 1 φλιτζανιού (C2), βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την άλεση για το μονό φίλτρο: επαναλάβετε την άλεση
Ο καφές espresso στάζει από το χείλος του κλείστρου (C1) και όχι από τις οπές	Το κλείστρο δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Τοποθετήστε σωστά το κλείστρο
	Η φλάντζα στεγανοποίησης του στομίου εκροής του καφέ έχει χάσει την ελαστικότητα του ή είναι βρώμικο	Επικοινωνήστε με ένα κέντρο υποστήριξης πελατών για να την αντικαταστήσετε
	Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο φίλτρο του καφέ (C2) ή (C3)	Ξεπλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό
Η κρέμα του espresso έχει πολύ ανοιχτό χρώμα (βγαίνει πολύ γρήγορα από το στόμιο εκροής του καφέ)	Θα πρέπει να επανελέγξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής	Ανατρέξτε στο "Λίγη δόση» στη σελίδα 8
Η κρέμα του espresso έχει πολύ σκούρο χρώμα (βγαίνει πολύ αργά από το στόμιο εκροής του καφέ)	Θα πρέπει να επανελέγξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής	Ανατρέξτε στο "Υπερβολική δόση» στη σελίδα 8
Το ρόφημα Cold Brew είναι ζεστό	Λίγο πριν από την παρασκευή του Cold Brew φτιάξτε κάποιο ζεστό ρόφημα	Προτού φτιάξετε το ρόφημα, καλό είναι να κρυώνει το κύκλωμα του καφέ εκτελώντας ένα κύκλο ξεβγάλμα, όπως προτείνεται από τη μηχανή
	Το νερό μέσα στο δοχείο δεν είναι φρέσκο	Αδειάστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε και γεμίστε με φρέσκο νερό
	Δεν υπάρχει πάγος μέσα στο ποτήρι	Βάλτε 3-4 παγάκια στο ποτήρι σύμφωνα με την περιγραφή για την παρασκευή των ροφημάτων Cold Brew
Στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, η μηχανή ζητά ακόμη ένα ξεβγάλμα	Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος, το δοχείο του νερού δεν γέμισε ως το επίπεδο MAX	Επαναλάβετε τον κύκλο ξεβγάλματος, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή
Η μηχανή δεν αλέθει τον καφέ	Έχουν εισχωρήσει ξένα σωματίδια στον μύλο άλεσης	Γυρίστε τον επιλογέα (A3) στο 16 και αφαιρέστε όλους τους κόκκους με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι μέχρι το δοχείο για κόκκους (A2) να αδειάσει και να είναι καθαρό. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.



Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Το ρόφημα Cold Brew είναι ζεστό	Λίγο πριν από την παρασκευή του Cold Brew φτιάξατε κάποιο ζεστό ρόφημα	Προτού φτιάξετε το ρόφημα, καλό είναι να κρυώνει το κύκλωμα του καφέ εκτελώντας ένα κρύο ξέβγαλμα, όπως προτείνεται από τη μηχανή
	Το νερό μέσα στο δοχείο δεν είναι φρέσκο	Αδειάστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε και γεμίστε με φρέσκο νερό
	Δεν υπάρχει πάγος μέσα στο ποτήρι	Βάλτε 3-4 παγάκια στο ποτήρι σύμφωνα με την περιγραφή για την παρασκευή των ροφημάτων Cold Brew
Στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, η μηχανή ζητά ακόμη ένα ξέβγαλμα	Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος, το δοχείο του νερού δεν γέμισε ως το επίπεδο MAX	Επαναλάβετε τον κύκλο ξεβγάλματος, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή
Η μηχανή δεν αλέθει τον καφέ	Έχουν εισχωρήσει ξένα σωματίδια στον μύλο άλεσης	Γυρίστε τον επιλογέα (A3) στο 16 και αφαιρέστε όλους τους κόκκους με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι μέχρι το δοχείο για κόκκους (A2) να αδειάσει και να είναι καθαρό. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Μετά την άλεση, το φίλτρο του καφέ είναι άδειο	Το χωνί του μύλου άλεσης καφέ είναι μπουκωμένο	Καθαρίστε το σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «15.4 Καθαρισμός του μύλου άλεσης καφέ».
Μετά την άλεση, η ποσότητα του καφέ στο φίλτρο δεν επαρκεί για την «τέλεια δόση»	Πρέπει να προσαρμόσετε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ	Δείτε παρ. “Πώς να ελέγξετε τη δόση» στη σελίδα 8
	Χρησιμοποιείται το φίλτρο για 2 φλιτζάνια (C3)	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την άλεση για διπλό φίλτρο
	Με τον χρόνο τα μαχαίρια άλεσης φθαίνουν	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών
...		

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Το γάλα περιέχει μεγάλες φουσκάλες και ο αφρός είναι λίγος	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο ρόφημα	Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο γάλακτος για την παρασκευή των ροφημάτων (δείτε ενότητα «10. Auto Latteart»). Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε ροφήματα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4-6°C/39-43°F).
	Το ακροφύσιο του ατμού (D1) είναι βρώμικο	Καθαρίστε σχολαστικά το ακροφύσιο του ατμού σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «Αυτόματος καθαρισμός μετά από κάθε χρήση»
	Χρησιμοποιήθηκαν ροφήματα φυτικής προέλευσης.	Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε ροφήματα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4-6°C/39-43°F). Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
	Μη σωστή «Χειροκίνητη» διαδικασία παρασκευής αφρόγαλου	Δείτε «Χειροκίνητη παρασκευή αφρόγαλου» στη σελίδα 14


19. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz
Ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	323x460x400 mm
Βάρος:	10,5 kg
Χωρητικότητα δοχείου για κόκκους:	180 g

Η De'Longhi έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το στυλ των προϊόντων της οποιαδήποτε στιγμή, δίχως να επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η ποιότητά τους.

Register Now

www.delonghi.com/register

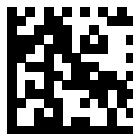

57132C9313_00_1124