



Οδηγίες χρήσης

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

De'Longhi

Περιεχόμενα

1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	6
1.1	Περιγραφή της μηχανής.....	6
1.2	Περιγραφή του πίνακα και της αρχικής σελίδας	8
1.3	Περιγραφή των αξεσουάρ*	9
1.4	Περιγραφή της κανάτας γάλακτος.....	10
2	ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 	11
2.1	Διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης.....	11
3	ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ	13
3.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	13
3.1.1	Ενεργοποίηση 	13
3.1.2	Απενεργοποίηση	13
3.1.3	Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.....	13
3.2	Αρχική σελίδα και πίνακας χειρισμού	14
3.2.1	Εισαγωγή στην αρχική σελίδα	14
3.2.1.1	Πλοήγηση στον πίνακα των ροφημάτων	14
3.2.1.2	Ρυθμίσεις, ειδοποιήσεις και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.....	14
3.2.1.3	Εικονίδιο προφίλ	15
3.2.2	Εισαγωγή στον πίνακα χειρισμού.....	16
3.2.2.1	Μενού ροφημάτων «Hot» (ζεστά)	16
3.2.2.2	Μενού ροφημάτων «Cold» (κρύα)	16
3.2.2.3	Μενού ροφημάτων «To go» (για κατανάλωση εκτός χώρου)	17
3.2.2.4	Μενού ροφημάτων «Αγαπημένα»	17
3.2.3	Κατεβάστε την Εφαρμογή!	17
4	ΡΟΦΗΜΑΤΑ	18
4.1	Ζεστά ροφήματα καφέ * 	18
4.1.1	Απευθείας επιλογή για ζεστά ροφήματα καφέ.....	18
4.1.2	Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ	19
4.1.3	Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ	20
4.1.4	Κανάτα καφέ	22
4.2	Κρύα ροφήματα καφέ (Cold Brew και Over Ice) * 	23
4.2.1	Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)	24
4.2.2	Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)	25


4.2.3	Χρήση προαλεσμένου καφέ σε κρύα ροφήματα καφέ (μόνο Over Ice)	26
4.2.4	Κανάτα Cold Brew***	27
4.3	Ζεστά ροφήματα με γάλα ☼	29
4.3.1	Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Hot»;.....	29
4.3.2	Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»	30
4.3.3	Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Hot»	30
4.3.4	Απευθείας επιλογή των ζεστών ροφημάτων με γάλα	31
4.3.5	Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων με γάλα	32
4.3.6	Χρήση του προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα με γάλα	33
4.4	Κρύα ροφήματα με γάλα*☼	35
4.4.1	Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Cool»;.....	35
4.4.2	Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»	36
4.4.3	Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Cool»	36
4.4.4	Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων με γάλα	37
4.4.5	Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων με γάλα	38
4.4.6	Χρήση προαλεσμένου καφέ στα κρύα ροφήματα με γάλα	39
4.5	Παροχή ζεστού νερού	40
4.6	Λειτουργία τσαγιού	41
4.7	Συμβουλές για έναν Τέλειο καφέ	41
5	ΤΟ GO ☼	43
6	ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ☼	46
7	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Λειτουργία «my» (μόνο έκδοση «Hot») ☼	47
8	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ☼	50
8.1	Ξέβγαλμα	50
8.2	Αφαλατωση	50
8.3	Συνδεσιμότητα **	50
8.4	Ρύθμιση άλεσης	51
8.5	Θερμοκρασία καφέ	52
8.6	Γλώσσες.....	52
8.7	Δημιουργία προφίλ.....	53

8.8	Βοήθεια	53
8.9	Ρύθμιση Αυτόμ. σβησίματος	53
8.10	Γενικά	54
8.11	Φίλτρο νερού	54
8.12	Σκληρότητα νερού	54
8.13	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	55
8.14	Άδειασμα κυκλώματος.....	55
8.15	Στατιστικά	56
9	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 	57
9.1	Καθαρισμός των αφαιρούμενων εξαρτημάτων	57
9.1.1	Τρόποι καθαρισμού	57
9.2	Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων	57
9.2.1	Καθαρισμός σχάρας δίσκου, δίσκου συλλογής σταγόνων και βάσης σχάρας θυρίδας	58
9.2.2	Καθαρισμός κανάτας γάλακτος.....	59
9.2.2.1	Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση	59
9.2.2.2	Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος	60
9.3	Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάσουν.....	62
9.3.1	Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια	62
9.3.2	Καθαρισμός δίσκου φλιτζανιών και σχάρας θυρίδας	63
9.3.3	Καθαρισμός στομίου παροχής νερού	64
9.4	Εξαρτήματα που πλένονται με νερό βρύσης	64
9.4.1	Καθαρισμός δοχείου νερού με καπάκι	64
9.5	Καθαρισμός του κύριου σώματος της μηχανής.....	65
9.5.1	Καθαρισμός εσωτερικού τμήματος μηχανής.....	65
9.5.2	Καθαρισμός πίνακα χειρισμού	65
9.6	Βαθύς καθαρισμός της μηχανής.....	65
9.6.1	Καθαρισμός της μονάδας εγχυτήρα.....	65
9.6.2	Αφαλάτωση	67
9.6.3	Διαχείριση της σκληρότητας νερού	70
9.6.3.1	Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....	70
9.6.3.2	Ρύθμιση της σκληρότητας νερού	70


9.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού	70
9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού	71
9.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού	71
9.6.4.3 Αφαίρεση του φίλτρου νερού	73
10 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ	74
10.1 Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια	74
10.2 Μηνύματα σχετικά με τον εγχυτήρα.....	75
10.3 Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ.....	76
10.4 Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες	77
10.5 Προειδοποιητικά Μηνύματα	80
10.6 Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση	83
11 FAQ	84
12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	87
12.1 Συμβουλές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας	87

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


1.1 Περιγραφή της μηχανής

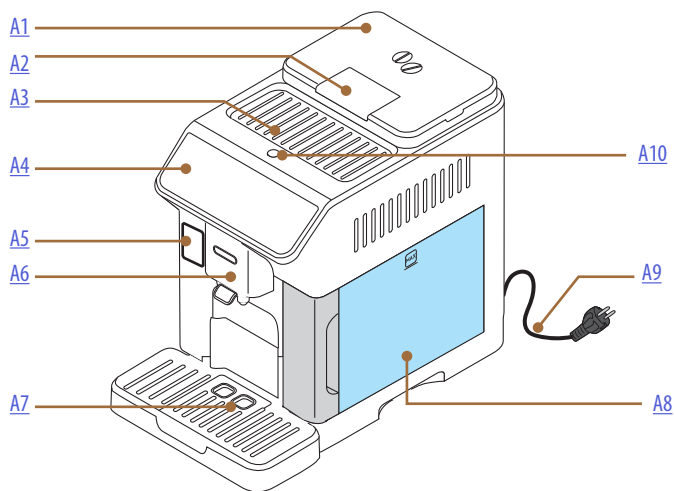


- A1.** Καπάκι δοχείου κόκκων με παρέμβυσμα
- A2.** Πορτάκι χωνιού προαλεσμένου καφέ
- A3.** Ράφι φλιτζανιών
- A4.** Πίνακας χειρισμού
- A5.** Πορτάκι συνδέσμου κανάτας γάλακτος/στομίου παροχής νερού
- A6.** Στόμιο καφέ ρυθμιζόμενου ύψους
- A7.** Σύστημα δίσκου συλλογής σταγόνων
- A8.** Σύστημα δοχείου νερού
- A9.** Καλώδιο τροφοδοσίας
- A10.** Πλήκτρο : για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μηχανής (stand-by)

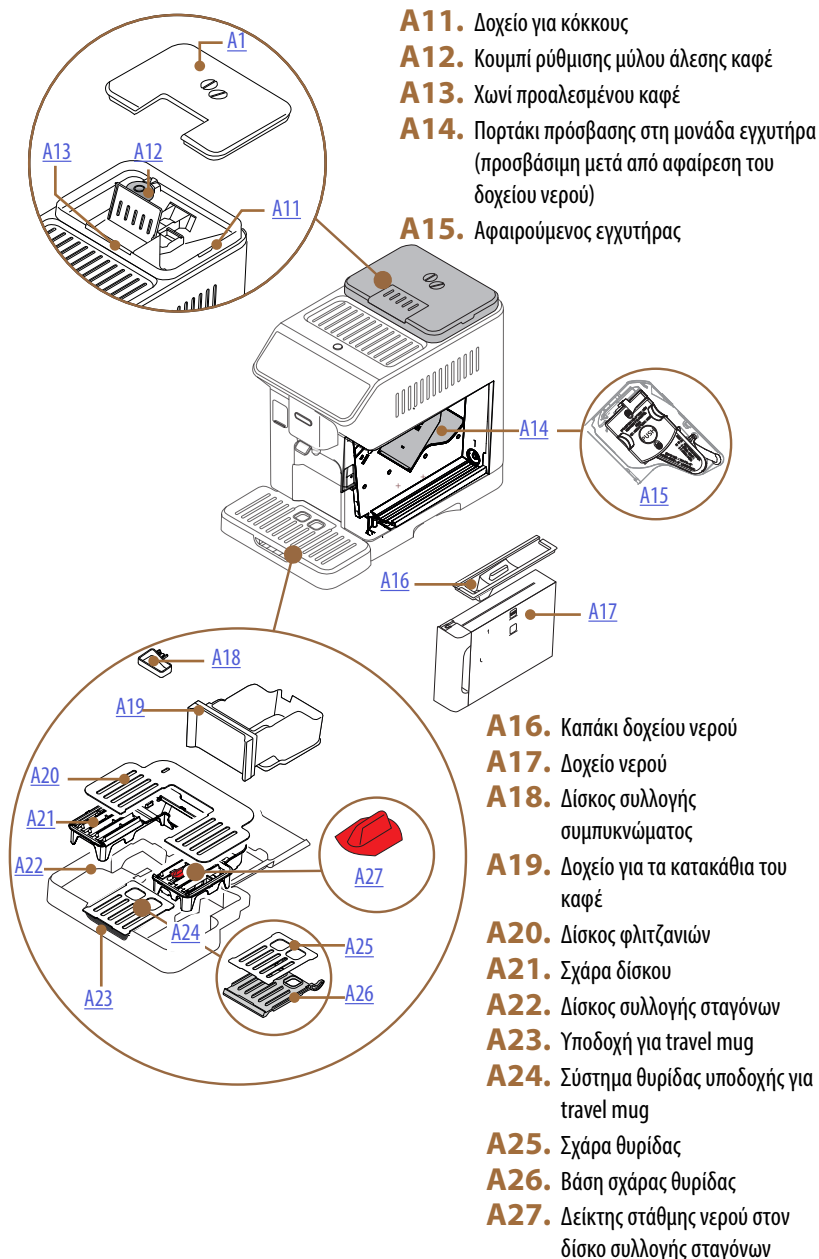

1.2 Περιγραφή του πίνακα και της αρχικής σελίδας

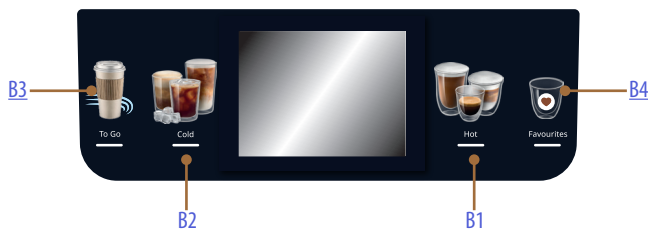

- B1.** Μενού ροφημάτων «Hot» (ζεστά)
- B2.** Μενού ροφημάτων «Cold» (κρύα)
- B3.** Μενού ροφημάτων «To go» (για κατανάλωση εκτός χώρου)
- B4.** Μενού ροφημάτων «Αγαπημένα»

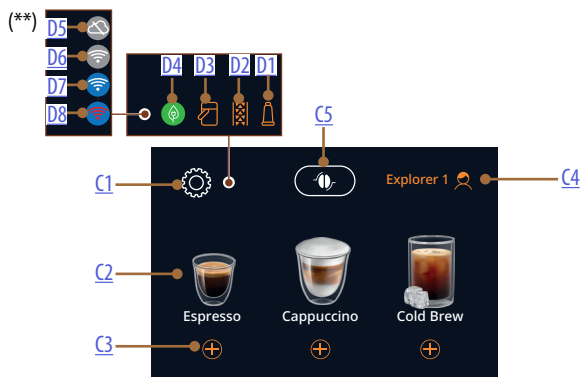


- C1.** Μενού ρυθμίσεων μηχανής
 - C2.** Ροφήματα με δυνατότητα επιλογής* (απευθείας επιλογή)
 - C3.** Για να προβάλετε και αν θέλετε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του ροφήματος
 - C4.** Εξατομικευμένα προφίλ
 - C5.** Bean Adapt Technology ** (ενεργοποίηση μέσω Εφαρμογής)
 - D1.** Λυχνία εξαντλημένου φίλτρου
 - D2.** Λυχνία αφαλάτωσης
 - D3.** Λυχνία που απαιτεί καθαρισμό της κανάτας γάλακτος (Καθαρισμός)
 - D4.** Λυχνία ενεργής εξοικονόμησης ενέργειας
- ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ **:
- D5.** Λυχνία μη προσβάσιμου cloud
 - D6.** Μηχανή σε αναμονή για αρχική σύνδεση
 - D7.** Λυχνία ενεργού Wi Fi
 - D8.** Λυχνία απουσίας δικτύου

(*) Ο τύπος και ο αριθμός των ροφημάτων και των αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

(**) Μόνο μοντέλα με σύνδεση

1.3 Περιγραφή των αξεσουάρ*

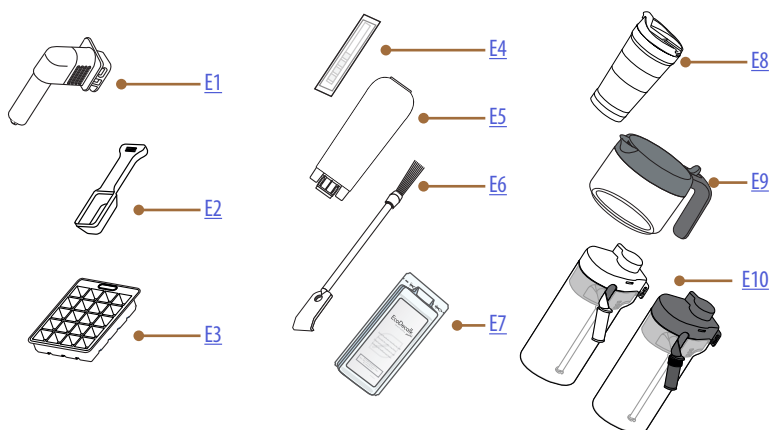

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


- E1.** Στόμιο παροχής ζεστού νερού
- E2.** Μεζούρα για τον αλεσμένο καφέ
- E3.** Δίσκος για παγάκια
- E4.** Δοκιμαστική ταινία «Total Hardness Test»
- E5.** Φίλτρο αποσκλήρυνσης
- E6.** Πινέλο καθαρισμού
- E7.** Αφαλατικό

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

- E8.** Travel mug
- E9.** Κανάτα καφέ
- E10.** Κανάτα γάλακτος

(*) Ο τύπος και ο αριθμός των ροφημάτων και των αξεσουάρ διαφέρουν αναλόγως το μοντέλο

1.4 Περιγραφή της κανάτας γάλακτος

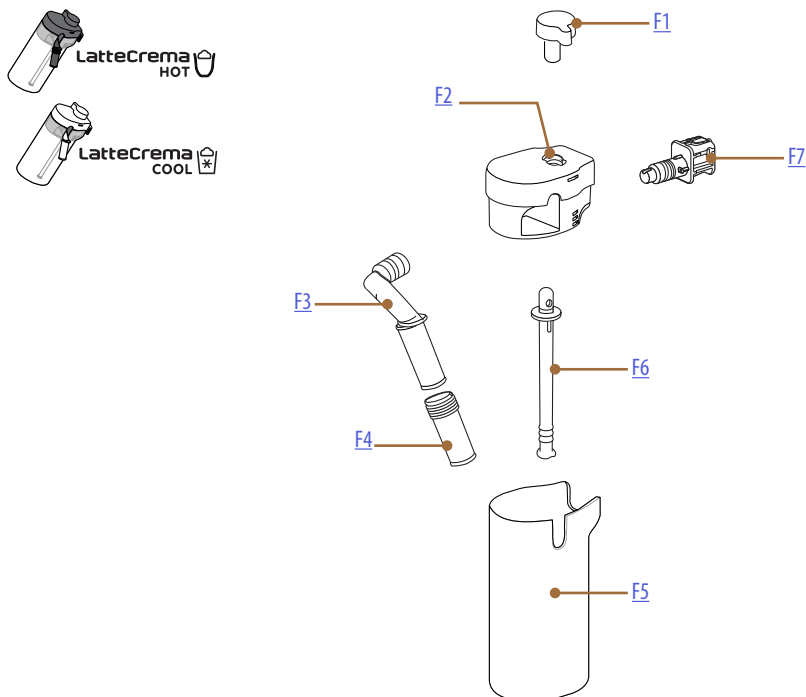

- F1.** Διακόπτης ρύθμισης αφρού/καθαρισμού (Clean)
- F2.** Καπάκι κανάτας γάλακτος
- F3.** Στόμιο παροχής LatteCrema (με ρυθμιζόμενο ύψος)
- F4.** Προέκταση στομίου παροχής γάλακτος (μόνο στο LatteCrema Hot)
- F5.** Δοχείο γάλακτος
- F6.** Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- F7.** Σύνδεσμος ασφάλισης κανάτας γάλακτος (αφαιρούμενος για καθαρισμό)




2 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σημαντικό:

- Τυχόν ίχνη καφέ στον μύλο άλεσης οφείλονται στις δοκιμές ρύθμισης της μηχανής προτού αυτή διατεθεί στο εμπόριο και αποτελούν απόδειξη της σχολαστικής φροντίδας που δείχνουμε για το προϊόν.
- Κατά την πρώτη χρήση ξεπλύνετε με ζεστό νερό όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα (κανάτα γάλακτος, travel mug, κανάτα καφέ, δοχείο νερού) τα οποία προορίζονται για επαφή με νερό ή γάλα. Συνιστάται το πλύσιμο των κανατών γάλακτος σε πλυντήριο πιάτων.

2.1 Διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης




Να τι χρειάζεστε:	
	Φρέσκο πόσιμο νερό
	Σύστημα παροχής νερού
	Ο αγαπημένος σου καφές σε κόκκους
	Ένα δοχείο (βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 0,4L)





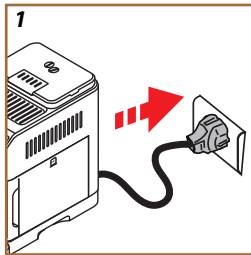


1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1).
2. Πατήστε «Επόμενο» μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα: έπειτα πατήστε τη σημαία που αντιστοιχεί στη γλώσσα και επικυρώστε την επιλογή πατώντας «Ετοιμο» (εικ. 2).

Έπειτα προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται στην οθόνη της συσκευής:

3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) (εικ. 3).
4. Γεμίστε με φρέσκο, πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο MAX (εικ. 4) και ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή. Πατήστε «Επόμενο».

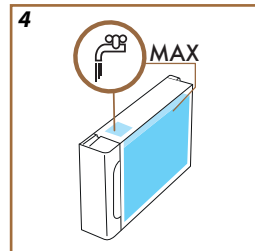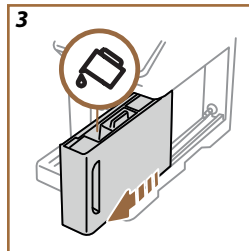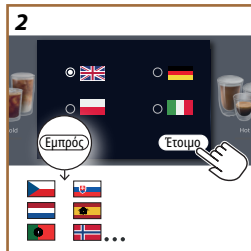


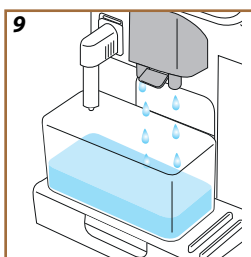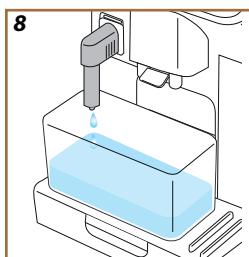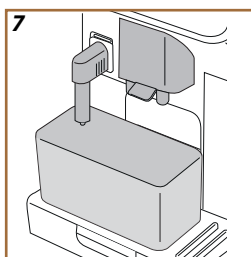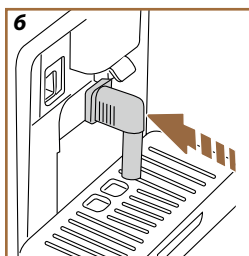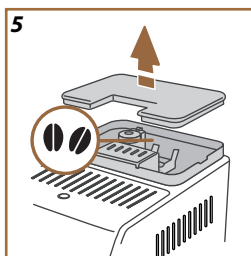

5. Γεμίστε το δοχείο για κόκκους (εικ. 5): πατήστε «Επόμενο».
 6. Βγάλτε από το κουτί των αξεσουάρ το στόμιο παροχής ζεστού νερού (E1).
 7. Ανοίξτε προς τα πάνω το ποτάκι πρόσβασης στον σύνδεσμο της κανάτας γάλακτος/στομίου παροχής καφέ (A5) (εικ. 6) και τοποθετήστε ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 400 ml κάτω από τα στόμια παροχής (εικ. 7).
 8. Πατήστε «Οκ» για να γεμίσει το κύκλωμα νερού: η συσκευή εκτελεί την παροχή νερού από το στόμιο παροχής ζεστού νερού (εικ. 8). Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, η μηχανή προχωρά στο ζέσταμα εκτελώντας ένα ξεβγάλμα με ζεστό νερό που βγαίνει από το στόμιο παροχής καφέ (A6) (εικ. 9).
- Μόλις ολοκληρωθεί το ζέσταμα η μηχανή προτείνει έναν οδηγό εκμάθησης σχετικά με τη χρήση της μηχανής.

Σημαντικό:

- Κατά την πρώτη χρήση το κύκλωμα του νερού είναι άδειο και επομένως η μηχανή μπορεί να κάνει αρκετό θόρυβο: ο θόρυβος αυτός μειώνεται καθώς γεμίζει το κύκλωμα.
- Κατά την πρώτη χρήση είναι απαραίτητο να προβείτε σε παροχή των ακόλουθων ροφημάτων δίχως όμως να τα καταναλώσετε:
 - 5 ζεστούς καφέδες,
 - 3 παροχές ζεστού νερού,
 - 3 παρασκευές γάλακτος με την κανάτα γάλακτος,
 - 3 παρασκευές ροφημάτων cold brew (εάν προβλέπεται στο μοντέλο)

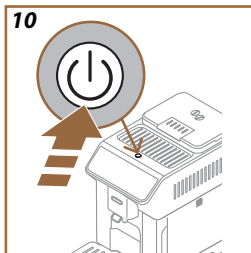

3 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

3.1.1 Ενεργοποίηση

Σημαντικό:

Κάθε φορά που γίνεται ενεργοποίηση, προκειμένου η παρασκευή να έχει την τέλεια θερμοκρασία, η μηχανή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού πρώτα εκτελεστεί αυτός ο κύκλος.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα (εικ. 1).

1. Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί  (A10) (εικ. 10): η μηχανή ανάβει.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, γίνεται έναρξη του σταδίου ξεβγάλματος με ζεστό νερό το οποίο βγαίνει από το στόμιο παροχής καφέ (A6). Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ζέσταμα του μπόιλερ, η μηχανή εκτελεί τη διοχέτευση του ζεστού νερού στους εσωτερικούς αγωγούς ώστε να ζεσταθούν και αυτοί.

3.1.2 Απενεργοποίηση

Κάθε φορά που εκτελείται απενεργοποίηση, η μηχανή εκτελεί ένα αυτόματο ξεβγάλα, εάν προηγουμένως έχετε φτιάξει καφέ.


1. Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί  (A10) (εικ. 10).
2. Εάν προβλέπεται, η μηχανή εκτελεί το ξεβγάλα από το στόμιο παροχής καφέ (A6) με ζεστό νερό και έπειτα σβήνει (stand-by).

Προσοχή!

- Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

Σημαντικό:

- Κάθε φορά που εκτελείτε απενεργοποίηση, η συσκευή εκτελεί ένα αυτόματο ξεβγάλα εάν προηγουμένως έχει φτιάξει κάποιο καφέ.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη από το ηλεκτρικό ρεύμα.

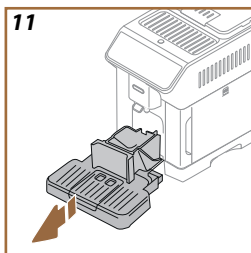

3.1.3 Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για χρονικό διάστημα άνω των 3 ημερών, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «[8.14 Άδειασμα κυκλώματος](#)». Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μερικές ημέρες, ενεργήστε ως εξής:

1. Σβήστε τη μηχανή, πατώντας το κουμπί  (A10) (εικ. 10).
2. Αφαιρέστε, αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο νερού (A8).

Σημαντικό:

Όταν ενεργοποιείτε εκ νέου τη μηχανή, μετά από 3 ή περισσότερες ημέρες μη χρήσης, φτιάξτε τα ακόλουθα ροφήματα δίχως ωστόσο να τα καταναλώσετε: ζεστό νερό, ατμό, ζεστό καφέ και ρόφημα Cold Brew (αν περιλαμβάνεται στο μοντέλο).

3.2 Αρχική σελίδα και πίνακας χειρισμού

3.2.1 Εισαγωγή στην αρχική σελίδα

Αυτή η οθόνη σχεδιάστηκε για να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την καλύτερη δυνατή χρήση της μηχανής.

Η εύκολη πλοήγηση σε αυτή τη μεγάλη γκάμα ροφημάτων και πληροφοριών είναι βασική και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ενσωματώσει ορισμένες λειτουργίες που θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

3.2.1.1 Πλοήγηση στον πίνακα των ροφημάτων

Κατά την ενεργοποίηση της μηχανής σας, στο κέντρο της αρχικής σελίδας, θα βρείτε τα εικονίδια ορισμένων ροφημάτων και κυλώντας οριζόντια μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη γκάμα που υπάρχει στη μηχανή σας.

Κάτω από κάθε ρόφημα, πατήστε το σύμβολο  (C3) για να δείτε και αν χρειάζεται να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις ροφήματος. Περισσότερα σχετικά με αυτό θα δούμε στο κεφάλαιο ["4 Ροφήματα"](#).



3.2.1.2 Ρυθμίσεις, ειδοποιήσεις και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

Η ενότητα στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης αναφέρει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της μηχανής σας εκτός από το εικονίδιο της πρόσβασης στο μενού ρυθμίσεων  (C1):

- Η λυχνία  (D1) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε σε αντικατάσταση ή αφαίρεση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (E5) (δείτε παράγραφο ["9.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού"](#) ή ["9.6.4.3 Αφαίρεση του φίλτρου νερού"](#)).
- Η λυχνία  (D2) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε σε αφαλάτωση (δείτε παράγραφο ["8.2 Αφαλάτωση"](#)).
- Η λυχνία  (D3) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τη λειτουργία clean για να καθαρίσετε την κανάτα του γάλακτος (δείτε παράγραφο ["9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση"](#)).
- Η λυχνία  (D4) δείχνει ότι η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή (δείτε παράγραφο ["8.10 Γενικά"](#)).

- Το σύμβολο  στο εικονίδιο  (C1) υποδεικνύει μια προειδοποίηση που αφορά τη συντήρηση της μηχανής (αφαλάτωση, αντικατάσταση/αφαίρεση φίλτρου νερού) η οποία μπορεί να εκτελεστεί μπαίνοντας στο μενού των ρυθμίσεων.

ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ **:

Στα μοντέλα με συνδεσιμότητα εμφανίζεται η λυχνία που αφορά την κατάσταση της σύνδεσης. Ανατρέξτε στην παράγραφο ["8.3 Συνδεσιμότητα **"\)](#) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λυχνία στην αρχική σελίδα	Επεξήγηση
 Λευκή λυχνία σε γκρι φόντο	Ενεργοποιημένη συνδεσιμότητα: η μηχανή αναμένει την πρώτη σύνδεση
 Λευκή λυχνία σε μπλε φόντο	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη
 Κόκκινη λυχνία σε μπλε φόντο	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο
 Λευκή λυχνία σε γκρι φόντο	Το cloud δεν είναι προσβάσιμο
Κανένα σύμβολο	Η σύνδεση έχει απενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε, μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις (C1)

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

3.2.1.3 Εικονίδιο προφίλ



Επάνω δεξιά εμφανίζεται το προφίλ (C4) που χρησιμοποιείται την τρέχουσα στιγμή στη μηχανή.

Σε αυτή τη μηχανή μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά προφίλ το καθένα από τα οποία έχει και ένα χρώμα αναφοράς. Το χρώμα του προφίλ χρησιμοποιείται σε όλα τα στοιχεία της αρχικής σελίδας ώστε να ξέρετε πάντα σε ποιο προφίλ βρίσκεστε.

Τα προφίλ σας επιτρέπουν να βιώνετε με τη μηχανή σας μια πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία. Στην πραγματικότητα η μηχανή θα αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του καθενός στο προφίλ του. Με αυτόν τον τρόπο η μηχανή θα μπορεί να σας υπενθυμίζει αυτό που επιθυμείτε και να σας το προτείνει ως πρώτη επιλογή στην οθόνη.

Πατώντας επάνω στο προφίλ στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα προφίλ που έχουν δημιουργηθεί και από εκεί μπορείτε:

- να πατήσετε σε κάποιο άλλο προφίλ για να μεταφερθείτε στην αρχική του σελίδα,
- να προσθέσετε ένα νέο προφίλ,
- να τροποποιήσετε ένα υπάρχον προφίλ,
- να διαγράψετε ένα υπάρχον προφίλ.

Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ (διαθέσιμο εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός):

- στην αρχική σελίδα πατήστε επάνω στο προφίλ,
- πατήστε «Προσθήκη»,
- επιλέξτε ένα εικονίδιο προφίλ μεταξύ των διαθέσιμων και πατήστε «Επόμενο»,
- επιλέξτε ένα χρώμα μεταξύ των διαθέσιμων και έπειτα πατήστε «Επόμενο»,
- μέσω του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη εισάγετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιείται και έπειτα πατήστε «Επόμενο» και «X» για να επιστρέψετε στη σελίδα επιλογής προφίλ,
- ξαναπατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ:

- στην αρχική σελίδα πατήστε επάνω στο εικονίδιο προφίλ που βρίσκεται επάνω δεξιά
- επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε «Τροποπ.»
- εάν θέλετε να αλλάξετε το εικονίδιο προφίλ πατήστε «Τροποπ.» δίπλα στο εικονίδιο που χρησιμοποιείται και επιλέξτε ένα εικονίδιο προφίλ από εκείνα που είναι διαθέσιμα
- εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα πατήστε «Τροποπ.» δίπλα στο χρώμα που χρησιμοποιείται και επιλέξτε ένα χρώμα από εκείνα που είναι διαθέσιμα
- ξαναπατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα

Για να διαγράψετε ένα υπάρχον προφίλ:

- στην αρχική σελίδα πατήστε επάνω στο εικονίδιο προφίλ που βρίσκεται επάνω δεξιά,
- επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε «Τροποπ.»
- πατήστε «Διαγραφή»,
- πατήστε «Οκ» για να επικυρώσετε τη διαγραφή του προφίλ,
- πατήστε «X» επάνω δεξιά για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

3.2.2 Εισαγωγή στον πίνακα χειρισμού



Για τον ευκολότερο εντοπισμό του αγαπημένου σας ροφήματος, έχουμε ενσωματώσει σε αυτή τη μηχανή πλήκτρα τα οποία, όπως και τα φίλτρα, δείχνουν τα διαθέσιμα ροφήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να εντοπίσετε το Filter Style ή το Cappuccino για το πρωινό σας.

3.2.2.1 Μενού ροφημάτων «Hot» (ζεστά)



Το πλήκτρο (B1), σας δείχνει όλα τα ζεστά ροφήματα που η μηχανή σας μπορεί να παρασκευάσει (δείτε παράγραφο ["4.1 Ζεστά ροφήματα καφέ * ☼"](#) και ["4.3 Ζεστά ροφήματα με γάλα ☼"](#)).

3.2.2.2 Μενού ροφημάτων «Cold» (κρύα)



Το πλήκτρο (B2), σας δείχνει όλα τα κρύα ροφήματα (cold brew** ή over ice) που η μηχανή σας μπορεί να παρασκευάσει (δείτε παράγραφο ["4.2 Κρύα ροφήματα καφέ \(Cold Brew και Over Ice\) * ☼"](#) και ["4.4 Κρύα ροφήματα με γάλα * ☼"](#)).

3.2.2.3 Μενού ροφημάτων «To go»

(για κατανάλωση εκτός χώρου)



Το πλήκτρο (B3), σας δείχνει όλα τα βελτιστοποιημένα ροφήματα για το travel mug σας (διατίθεται σε ειδικό πακέτο μόνο σε ορισμένα μοντέλα ή μπορείτε να το προμηθευτείτε στο delonghi.com) (δείτε κεφάλαιο "[5 To go](#)").

3.2.2.4 Μενού ροφημάτων «Αγαπημένα»



Το πλήκτρο (B4) σας δείχνει τη συλλογή των αγαπημένων ροφημάτων που είναι αποθηκευμένα για το τρέχον προφίλ (δείτε κεφάλαιο "[6 Αγαπημένα](#)").

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

3.2.3 Κατεβάστε την Εφαρμογή!



Κατεβάστε την Εφαρμογή και δημιουργήστε τον λογαριασμό σας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν μέσα στην ίδια την Εφαρμογή.



Στην Εφαρμογή θα βρείτε συνταγές, πληροφορίες, συμβουλές, ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κόσμο του καφέ καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μηχανή σας.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις λειτουργίες που μπορούν να ελέγχονται απομακρυσμένα (** μόνο σε συνδεδεμένα μοντέλα) ή ανατρέξτε στην Εφαρμογή.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ:

app-availability.delonghi.com

Σημαντικό:

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες από την Εφαρμογή, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα από το μενού ρυθμίσεων της μηχανής (δείτε "[8.3 Συνδεσιμότητα](#)").
- Δείτε τις συμβατές συσκευές στο [«compatibledevices.delonghi.com»](http://compatibledevices.delonghi.com).

4 ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Όπως περιγράφεται στην ενότητα «[3.2 Αρχική σελίδα και πίνακας χειρισμού](#)» αυτή η μηχανή προσφέρει πάρα πολλούς τύπους ροφημάτων.

Στις ενότητες του εγχειριδίου που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την παρασκευή του ροφήματός σας, την εξατομίκευσή του και, σε περίπτωση ροφημάτων για τα οποία προβλέπεται η χρήση γάλακτος, τη σωστή χρήση των κανατών γάλακτος.

- [4.1 Ζεστά ροφήματα καφέ *](#) ☕
- [4.2 Κρύα ροφήματα καφέ \(Cold Brew και Over Ice\) *](#) ☕
- [4.3 Ζεστά ροφήματα με γάλα](#) ☕
- [4.4 Κρύα ροφήματα με γάλα *](#) ☕
- [4.5 Παροχή ζεστού νερού και 4.6 Λειτουργία τσαγιού](#)

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους, καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ καθώς μπορεί να κολλήσουν στον μύλο άλεσης του καφέ και να τον αχρηστεύσουν.


4.1 Ζεστά ροφήματα καφέ *

Η μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε μεγάλη ποικιλία ζεστών ροφημάτων καφέ: πατήστε Hot ([B1](#)) για τα ζεστά ροφήματα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[3.2.2 Εισαγωγή στον πίνακα χειρισμού](#)».

Αυτά είναι τα ζεστά ροφήματα καφέ που θα εμφανίζονται στην οθόνη της μηχανής σας:



12

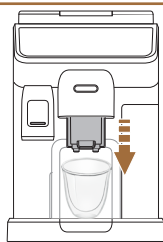

4.1.1 Απευθείας επιλογή για ζεστά ροφήματα καφέ

1. Τοποθετήστε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από το στόμιο παροχής καφέ ([A6](#)) (εικ. [12](#)) και χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο στο φλιτζάνι: με αυτόν τον τρόπο έχετε καλύτερη κρέμα.
2. Πατήστε απευθείας την εικόνα από την αρχική σελίδα που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα (π.χ. Espresso, εικ. [13](#)).
3. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ).


Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό


- Η ποσότητα νερού πάνω από το επίπεδο 1, εξασφαλίζει την πλήρη παροχή του μεγαλύτερου μέρους των ροφημάτων. Γεμίζοντας πάντα πάνω από το επίπεδο 1, δίνεται η δυνατότητα στη μηχανή να εκτιμά πόσο νερό έχει στη διάθεσή της για να φτιάξει τα ροφήματα.
- «Ακύρωση»: πατήστε αν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την παρασκευή και να επιστρέψετε.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε «Έξτρα». Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ

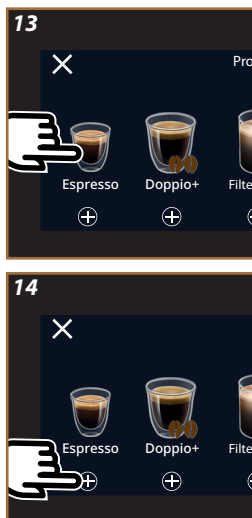

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) και χαμηλώστε το στόμιο παροχής έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο στο φλιτζάνι (εικ. 12): με αυτόν τον τρόπο έχετε καλύτερη κρέμα.
2. Πατήστε το (+) (C3) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 14). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

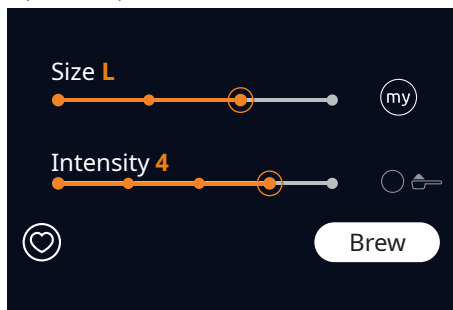

Η πρώτη γραμμή επιλογής, που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος, επιτρέπει την επιλογή του μεγέθους που επιθυμείτε (S, M, L, XL). Στη γραμμή της ποσότητας, υπάρχει δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας «my» (δείτε παρ. "7.1.1 Λειτουργία «my» (μόνο έκδοση «Hot»)"), Η δεύτερη γραμμή επιλογής, που αφορά την ένταση του ροφήματος, επιτρέπει την επιλογή της έντασης του ροφήματος, από ήπια (1) ως έντονη (5). Στη γραμμή της έντασης, υπάρχει δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας προαλεσμένου «☺☞» (δείτε παρ. "4.1.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ"),

3. Αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε επιλέξτε «Παροχή» και η μηχανή προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.
 4. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλωση, παροχή καφέ).
 5. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πατήστε «Αποθ.» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρηθούν οι προηγούμενες παράμετροι.
 6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό


- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επιλεγμένο προφίλ.
- Η ποσότητα νερού πάνω από το επίπεδο 1, εξασφαλίζει την πλήρη παροχή του μεγαλύτερου μέρους των ροφημάτων. Γεμίζοντας πάντα πάνω από το επίπεδο 1, δίνεται η δυνατότητα στη μηχανή να εκτιμά πόσο νερό έχει στη διάθεσή της για να φτιάξει τα ροφήματα.
- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε «Έξτρα». Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».

4.1.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα καφέ

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, στην οθόνη εξατομίκευσης του ροφήματος είναι ενεργό το σύμβολο «» «προαλεσμένος». Προχωρήστε ως εξής:

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να φτιάξετε ένα μόνο φλιτζάνι καφέ τη φορά και δεν θα μπορείτε να επιλέξετε στην οθόνη την ένταση του ροφήματός σας καθώς η ένταση εξαρτάται από την ποσότητα της σκόνης που θα ρίξετε στο χωνί και αυτή δεν μπορεί ποτέ να ξεπερνά τη μία κοφτή μεζούρα.
- Δεν είναι δυνατή η παρασκευή των ροφημάτων Doppio+, 2xEspresso, Κανάτα Καφέ χρησιμοποιώντας τον προαλεσμένο καφέ.
- Όταν φτιάχνετε καφέ **Filter style**, στα μισά της προετοιμασίας, όταν το ζητήσει η μηχανή, εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ και πατήστε «Οκ».

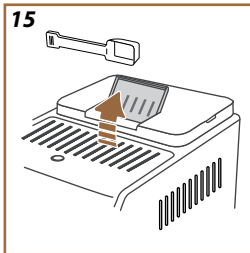

1. Τοποθετήστε 1 φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) (εικ. 12).
2. Πατήστε στο (+) (C3) στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 14). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
3. Επιλέξτε την ποσότητα που επιθυμείτε (S, M, L, XL).
4. Επιλέξτε «☉☞».
5. Πατήστε «Παροχή».
6. Σηκώστε το πορτάκι του χωνιού του προαλεσμένου καφέ (A2) (εικ. 15).
7. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A13) δεν είναι βουλωμένο και εισάγετε μια κοφτή μεζούρα (E2) προαλεσμένου καφέ.
8. Πατήστε «Οκ» για να προχωρήσετε στην παροχή.
9. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.1.4 Κανάτα καφέ


Η κανάτα καφέ είναι ένα ρόφημα που μπορείτε να το απολαύσετε με παρέα. Έχοντας ως βάση τον «Καφές», είναι ένα ελαφρύ και ισορροπημένο ρόφημα με μια λεπτή στρώση κρέμας.

Δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει η κανάτα καφέ, η ποσότητα δεν εκφράζεται σε μεγέθη (s, m, l, xl) αλλά σε φλιτζάνια.


Πρόσθετο εξάρτημα σε ορισμένα μοντέλα:	
	Κανάτα (χωρητικότητα 750 ml)
	Τύπος: DLSC021
	EAN: 800439933642

Για να φτιάξετε το ρόφημα ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε απευθείας από την αρχική σελίδα (C) την εικόνα του ροφήματος που επιθυμείτε (C2).

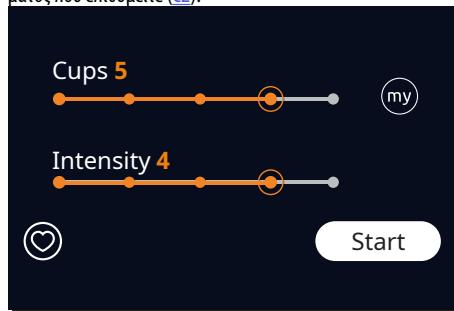

2. Επιλέξτε τον αριθμό φλιτζανιών που θέλετε να ετοιμάσετε καθώς και την επιθυμητή ένταση.

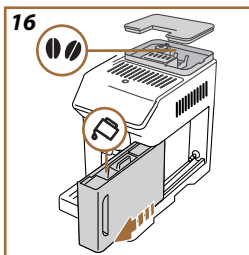

Αριθμός φλιτζανιών	Αριθμός αλέσεων	Συνολική ποσότητα (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο καφέ.

3. Πατήστε «Έναρξη» για να περάσετε στο επόμενο στάδιο.
4. Γεμίστε το δοχείο νερού (A17) μέχρι το επίπεδο MAX και το δοχείο για κόκκους (A11) (εικ. 16).

5. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η ποσότητα του νερού και του καφέ επαρκούν για την παρασκευή, πατήστε «Επόμενο».
6. Τοποθετήστε την κανάτα (E9) (ή, εάν δεν παρέχεται με το μοντέλο σας, μια κανάτα κατάλληλου μεγέθους) κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6). Πατήστε «Παροχή».
7. Η συσκευή προχωρά στην παρασκευή εκτελώντας τον απαραίτητο αριθμό αλέσεων και παροχών για τον απαιτούμενο αριθμό φλιτζανιών και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, παροχή καφέ).
8. Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή, εάν στο σημείο 1 έχει τροποποιηθεί ο αριθμός φλιτζανιών που θα χρησιμοποιηθούν ή/και η ένταση του ροφήματος, πατήστε «Αποθ/ση» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους.
9. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή!

Αφού ετοιμάσετε την κανάτα του καφέ, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά προτού ετοιμάσετε κάποιο άλλο ρόφημα. Κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επόμενο προφίλ.
- **Καθαρισμός της κανάτας μετά από κάθε χρήση:** συνιστάται να πλένετε την κανάτα μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό (40-50°C) και ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα εκτελέστε σχολαστικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό (40-50°C) για να απομακρυνθεί κάθε ίχνος απορρυπαντικού. Η κανάτα του καφέ μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.

4.2 Κρύα ροφήματα καφέ (Cold Brew και Over Ice) *

Η μηχανή σας επιτρέπει να φτιάξετε μεγάλη ποικιλία κρύων ροφημάτων καφέ Over Ice (ζεστή παροχή επάνω σε πάγο). Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν και την τεχνολογία Cold Brew για ροφήματα ψυχρής εκχύλισης. Πατήστε Cold (B2) για τα κρύα ροφήματα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «3.2.2 Είσαγωγή στον πίνακα χειρισμού».

Αυτά είναι τα κρύα ροφήματα καφέ που θα εμφανίζονται στην οθόνη της μηχανής σας:



(** μόνο συνδεδεμένα μοντέλα)

Σημαντικό

- Τα κρύα ροφήματα Cold Brew χρησιμοποιούν την Τεχνολογία Cold Extraction, δηλαδή έναν τρόπο αργής εκχύλισης που απαιτεί μερικά λεπτά.
- Για τέλεια εκχύλιση του Cold Brew, αδειάστε το δοχείο νερού (A17), ξεβγάλετε το και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Κατά την προετοιμασία ενός ροφήματος Cold Brew αμέσως μετά από ένα ζεστό ρόφημα, η μηχανή υποδεικνύει ένα κρύο ξέβγαλμα για να επιτευχθεί το ρόφημα στη σωστή θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση, προχωρήστε με το ξέβγαλμα ή πατήστε «Παράβλεψη» για να προχωρήσετε στην προετοιμασία.

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους, καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ καθώς μπορεί να κολλήσουν στον μύλο άλεσης και να τον αχρηστεύσουν.

4.2.1 Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)

1. Πατήστε απευθείας την εικόνα (C2) στην αρχική σελίδα που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα.
2. **Cold Extraction Technology:** επιλέξτε «Original» ή «Εντονο»: πατήστε «Επόμενο».
Over ice: επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος): πατήστε «Επόμενο».
3. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
4. Ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. 17), τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) και έπειτα πατήστε «Παροχή».
5. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ). Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

17




Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice)

1. Πατήστε στο **(+)** **(C3)** στο κάτω μέρος του επιθυμητού ροφήματος (εικ. 14). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που ακολουθεί:

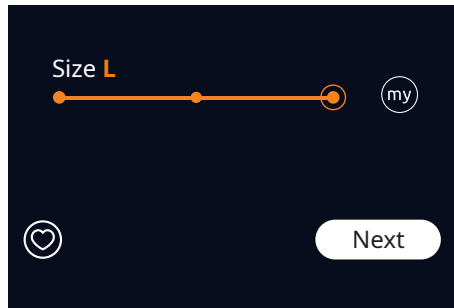

2. **Cold Extraction Technology:** επιλέξτε «Original» ή «Εντονο»: πατήστε «Επόμενο».
Over ice: επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος): πατήστε «Επόμενο».
3. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, ρυθμίζει τις παραμέτρους εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
4. Ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. 17), τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο παροχής καφέ **(A6)** και έπειτα πατήστε «Παροχή».
5. Η μηχανή προχωρά στην προετοιμασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένης φάσης (άλωση, προετοιμασία, παροχή καφέ).
6. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, πατήστε «Αποθ.» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους.

Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επιλεγμένο προφίλ.
- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, δείτε τις λεπτομέρειες στην παράγραφο «4.2.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε κρύα ροφήματα καφέ (μόνο Over Ice)».

4.2.3 Χρήση προαλεσμένου καφέ σε κρύα ροφήματα καφέ (μόνο Over Ice)

Πολλά ροφήματα «Over ice» μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το αγαπημένο σας ρόφημα, είναι ενεργό το σύμβολο «».

Προχωρήστε ως εξής:

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν μπορείτε να φτιάξετε το ρόφημα Cold Brew χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.

1. Πατήστε στο  (C3) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε. Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
2. Επιλέξτε «».
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα. Πατήστε «Εναρξη».
4. Επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος) και πατήστε «Επόμενο».
5. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, εκτελεί τη ρύθμιση των παραμέτρων εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
6. Ρίξτε στο ποτήρι την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται (εικ. 17), τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) και έπειτα πατήστε «Παροχή».
7. Σηκώστε το πορτάκι του χωνιού προαλεσμένου καφέ (A2) (εικ. 15).
8. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί προαλεσμένου καφέ (A13) δεν είναι βουλωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα (E2) προαλεσμένου καφέ.

9. Πατήστε «Ok» για να προχωρήσετε στην παροχή.
10. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ). Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή!

Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.2.4 Κανάτα Cold Brew***

Η Κανάτα Cold Brew είναι ένα ρόφημα με βάση τον Cold Brew για μια δροσιστική στιγμή απόλαυσης με παρέα. Δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει η κανάτα καφέ, η ποσότητα δεν εκφράζεται σε μεγέθη (S, M, L, XL) αλλά σε φλιτζάνια.

Σημαντικό

Για την Κανάτα Cold Brew συνιστάται να μην βάζετε τον πάγο μέσα στην κανάτα κατά τη διάρκεια της παροχής και να προσθέτετε αντίθετα 3-4 παγάκια στα ποτήρια τη στιγμή του σερβιρίσματος.

Για να φτιάξετε το ρόφημα ενεργήστε ως εξής:

1. Αδειάστε το δοχείο νερού (A17), ξεβγάλετε το και γεμίστε το ως το επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό. Γεμίστε και το δοχείο για κόκκους (A11).
2. Επιλέξτε τον αριθμό φλιτζανιών.

Αριθμός φλιτζανιών	Αριθμός αλέσεων	Συνολική ποσότητα (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο καφέ.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση: «Original» ή «Έντονο» και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο».
4. Αφού βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του νερού και του καφέ επαρκούν για την παρασκευή, πατήστε «Επόμενο».
5. Τοποθετήστε την κανάτα (E9) (ή, εάν δεν παρέχεται με το μοντέλο σας, μια κανάτα κατάλληλων διαστάσεων) κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6). Πατήστε «Παροχή».
6. Η συσκευή προχωρά στην παρασκευή εκτελώντας τον απαραίτητο αριθμό αλέσεων και παροχών για τον απαιτούμενο αριθμό φλιτζανιών και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, παροχή καφέ).
7. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, εάν στο σημείο 2 έχει τροποποιηθεί ο αριθμός των φλιτζανιών που θα χρησιμοποιηθεί, πατήστε «Αποθ/ση» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Americano = καφές + ζεστό νερό), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Για να πετύχετε καλή ισορροπία μεταξύ πάγου και καφέ δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Extra shot με την οποία θα εξισορροπούσαν το ρόφημα.
- **Καθαρισμός της κανάτας μετά από κάθε χρήση:** συνιστάται να πλένετε την κανάτα μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό (40-50°C) και ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα εκτελέστε σχολαστικό ξέβγαλμα με ζεστό νερό (40-50°C) για να απομακρυνθεί κάθε ίχνος απορρυπαντικού. Η κανάτα του καφέ μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.



4.3 Ζεστά ροφήματα με γάλα

Για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων με γάλα πρέπει να χρησιμοποιείτε την κανάτα LatteCrema Hot που ξεχωρίζει από το καπάκι μαύρου (F2) χρώματος. Στα επόμενα κεφάλαια θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τους τύπους γάλακτος που μπορείτε να χρησιμοποιείτε, με τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού της κανάτας και, όπως και για τα ροφήματα καφέ, με τον τρόπο παροχής και εξατομίκευσης των ζεστών ροφημάτων σας με γάλα. Η μηχανή σας επιτρέπει να φτιάξετε μεγάλη ποικιλία ροφημάτων: πατήστε Hot (B2) για τα ζεστά ροφήματα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[3.2 Αρχική σελίδα και πίνακας χειρισμού](#)».

Αυτά είναι τα ζεστά ροφήματα με γάλα (Hot) που θα εμφανιστούν στην οθόνη της μηχανής σας:






4.3.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Hot»;

Η κανάτα LatteCrema Hot έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει και να χτυπά το γάλα με πολλαπλά επίπεδα αφρού ώστε να δημιουργείται στην εντέλεια κάθε ζεστό ρόφημα με γάλα. Ο ατμός, ο αέρας και το γάλα αναμειγνύονται στις ιδανικές αναλογίες ώστε να δημιουργήσουν έναν τέλειο αφρό, ο οποίος μεταφέρεται απευθείας από την κανάτα στο φλιτζάνι. Η κανάτα LatteCrema Hot, επίσης, προβλέπει έναν κύκλο καθαρισμού με ατμό και νερό (Clean): στο τέλος του καθαρισμού μπορείτε να βάλετε την κανάτα στο ψυγείο ως την επόμενη χρήση.

Η ποιότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με:

- τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος (για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου, 5°C).
- τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος,
- τη μάρκα που χρησιμοποιείτε,
- τα συστατικά και τη θρεπτική αξία.

Αγελαδινό Γάλα	
	Πλήρες (λίπος >3,5%)

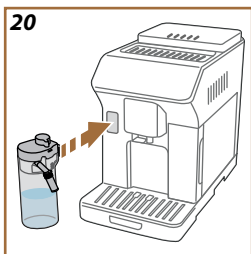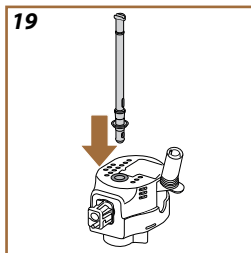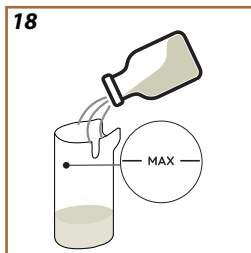

✓	Ημι-αποβουτυρωμένο (λίπος από 1,5 έως 1,8%)
✓	Αποβουτυρωμένο (Λιπαρά <0,5%)
 Φυτικά ροφήματα	
✓	 Σόγια
✓	 Αμύγδαλο
✓	 Βρώμη

4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»

Ας δούμε σε αυτό το κεφάλαιο τον τρόπο προετοιμασίας της κανάτας LatteCrema Hot.

Συνιστάται πάντα να έχετε το γάλα εκτός ψυγείου για το ελάχιστο δυνατό διάστημα προκειμένου η θερμοκρασία του να παραμένει πάντα γύρω στους 5°C, όπως αναφέρεται στην παράγραφο [«4.3.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Hot»»](#).



1. Σηκώστε το καπάκι (F2) και γεμίστε το δοχείο γάλακτος (F5) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, δίχως να ξεπερνάτε ωστόσο το επίπεδο MAX που είναι σημειωμένο επάνω στο δοχείο (εικ. 18).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης του γάλακτος (F6) είναι καλά τοποθετημένος στην ειδική υποδοχή που υπάρχει κάτω από το καπάκι της κανάτας γάλακτος (εικ. 19). Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.
3. Σηκώστε το πορτάκι (A5) και κουμπώστε, πιέζοντας ως το τέρμα, την κανάτα στον σύνδεσμο (εικ. 20). Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία είναι ενεργή).

4.3.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Hot»

Η κανάτα LatteCrema Hot έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 3 επίπεδα αφρού ώστε να προσαρμόζεται τέλεια σε όποιο ρόφημα θέλετε.

Περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) επιλέγετε την ποσότητα αφρόγαλου που θα έχετε κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων γάλακτος. Όταν επιλέγετε ένα ρόφημα η οθόνη υποδεικνύει τη θέση στην οποία πρέπει να περιστρέψετε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού.

Θέση λαβής	Συνιστάται για...
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ Αραιός αφρός	- Caffelatte - Ζεστό Γάλα (χωρίς αφρό)
 ΜΕΤΡΙΟ Κρεμώδης αφρός	- Latte Macchiato - Flat White - Cortado
 MAX Πυκνός αφρός	- Cappuccino - Cappuccino Mix - Espresso Macchiato - Cappuccino + - Ζεστό Γάλα (με αφρό)

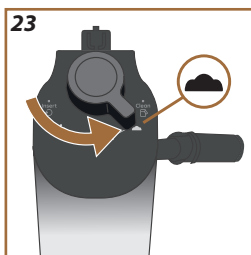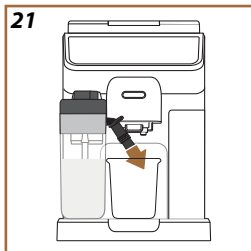

4.3.4 Απευθείας επιλογή των ζεστών ροφημάτων με γάλα


- Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο "[4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»](#)".
- Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ ([A6](#)) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος ([F3](#)).
- Προβείτε σε ρύθμιση της προέκτασης του στομίου παροχής γάλακτος ([F4](#)) ανάλογα με το φλιτζάνι σας και χαμηλώστε το στόμιο παροχής καφέ ([A6](#)) έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο στο φλιτζάνι (εικ. [21](#)).
- Από την αρχική σελίδα πατήστε απευθείας την εικόνα ([C2](#)) που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα (π.χ. Cappuccino εικ. [22](#)).
- Προβείτε σε ρύθμιση του επιπέδου αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού ([F1](#)) στη θέση που υποδεικνύεται (εικ. [23](#)) στην οθόνη ενώ η μηχανή ζεσταίνεται και προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
- Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ζητά να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας (λειτουργία Clean) ώστε να καθαριστεί το καπάκι της κανάτας γάλακτος ([F2](#)). Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)»
- Εάν ο καθαρισμός δεν εκτελεστεί, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται η λυχνία  ([D3](#)) για να σας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας.

Σημαντικό

- Όταν ολοκληρώσετε όλες τις παρασκευές ζεστών ροφημάτων με γάλα, θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)»: μπορείτε να βάλετε την κανάτα στο ψυγείο, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο.
- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή του καφέ, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα, αρκεί να πατήσετε +Έξτρα. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.3.5 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων με γάλα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο «[4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»](#)».
2. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3).
3. Πατήστε στο (+) (C1) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε (εικ. 24). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:

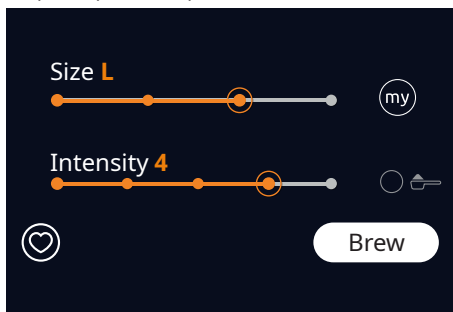

Η πρώτη γραμμή επιλογής, που αφορά το μέγεθος/ποσότητα του ροφήματος, επιτρέπει την επιλογή του μεγέθους που επιθυμείτε (S, M, L, XL). Στη γραμμή της ποσότητας, υπάρχει δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας «my» (δείτε παρ. [7.1.1 Λειτουργία «my» \(μόνο έκδοση «Hot»\)](#))). Η δεύτερη γραμμή επιλογής, που αφορά την ένταση του ροφήματος, επιτρέπει την επιλογή της έντασης του ροφήματος, από ήπια (1) ως έντονη (5). Στη γραμμή της έντασης, υπάρχει δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας προαλεσμένου «☉☞» (δείτε παρ. [4.3.6 Χρήση του προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα με γάλα](#)),

4. Προβείτε σε ρύθμιση της προέκτασης του στομίου παροχής γάλακτος (F4) ανάλογα με το φλιτζάνι σας και χαμηλώστε το στόμιο παροχής ροφημάτων έτσι ώστε να πλησιάσει όσο το δυνατό περισσότερο στο φλιτζάνι (εικ. 21).
5. Αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε επιλέξτε «Παροχή» και η μηχανή προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.
6. Προβείτε σε ρύθμιση του επιπέδου του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή ζεσταίνεται και προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλωση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
8. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πατήστε «Αποθ.» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρηθούν οι προηγούμενες παράμετροι.
9. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό

- Όταν ολοκληρώσετε όλες τις παρασκευές ζεστών ροφημάτων με γάλα, θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση»: μπορείτε να βάλετε την κανάτα στο ψυγείο, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο.
- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Carpuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».

4.3.6 Χρήση του προαλεσμένου καφέ στα ζεστά ροφήματα με γάλα
Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην οθόνη εξατομίκευσης του ροφήματος είναι ενεργό το σύμβολο « ☉ ☞ » «προαλεσμένος». Προχωρήστε ως εξής:

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν μπορείτε να φτιάξετε το ρόφημα Cappuccino + χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο «[4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»](#)».
2. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3).
3. Πατήστε στο  (C3) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε (εικ. 24). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
4. Επιλέξτε «   ».
5. Σηκώστε το πορτάκι του χωνιού προαλεσμένου καφέ (A2) (εικ. 15).
6. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί του προαλεσμένου καφέ δεν είναι βουλωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ. Επιλέξτε την ποσότητα και πατήστε «Παροχή».
7. Ρυθμίστε το επίπεδο του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή ζεσταίνεται και προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.
8. Η συσκευή προχωρά στην παρασκευή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop».



4.4 Κρύα ροφήματα με γάλα*

Στα επόμενα κεφάλαια θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τους τύπους γάλακτος που μπορείτε να χρησιμοποιείτε, με τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού της κανάτας και, όπως και για τα ροφήματα καφέ, με τον τρόπο παροχής και εξατομίκευσης των κρύων ροφημάτων σας με γάλα. Η μηχανή σας επιτρέπει να φτιάξετε μεγάλη ποικιλία ροφημάτων: πατήστε Cold (B2) για τα κρύα ροφήματα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[3.2 Αρχική σελίδα και πίνακας χειρισμού](#)».

Αυτά είναι τα κρύα ροφήματα με γάλα (Cold) που θα εμφανιστούν στην οθόνη της μηχανής σας:



4.4.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Cool»;

Η κανάτα LatteCrema Cool έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει και να χτυπά το γάλα με πολλαπλά επίπεδα αφρού ώστε να δημιουργείται στην εντέλεια κάθε κρύο ρόφημα με γάλα.

Ο ατμός, ο αέρας και το γάλα αναμιγνύονται στις ιδανικές αναλογίες ώστε να δημιουργήσουν έναν τέλειο αφρό, ο οποίος μεταφέρεται απευθείας από την κανάτα στο φλιτζάνι. Η κανάτα LatteCrema Cool, επίσης, προβλέπει έναν κύκλο καθαρισμού με ατμό και νερό (Clean): στο τέλος του καθαρισμού μπορείτε να βάλετε την κανάτα με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο ως την επόμενη χρήση.

Η ποιότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με:

- τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος (για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου, 5°C).
- τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος,
- τη μάρκα που χρησιμοποιείτε,
- τα συστατικά και τη θρεπτική αξία.

Αγελαδινό Γάλα	
	Πλήρες (λίπος >3,5%)

	Ημι-αποβουτυρωμένο (λίπος από 1,5 έως 1,8%)
	Αποβουτυρωμένο (Λιπαρά <0,5%)
 Φυτικά ροφήματα	
	 Σόγια
	 Αμύγδαλο
	 Βρώμη

4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»

Ας δούμε σε αυτό το κεφάλαιο τον τρόπο προετοιμασίας της κανάτας LatteCrema Cool. Συνιστάται πάντα να έχετε το γάλα εκτός ψυγείου για όσο το δυνατό λιγότερη ώρα προκειμένου να παραμένει συνεχώς σε θερμοκρασία γύρω στους 5°C, όπως εξηγείται στην παράγραφο «[4.4.1 Τι γάλα πρέπει να χρησιμοποιώ στην κανάτα «LatteCrema Cool»](#)».

9. Σηκώστε το καπάκι (F2) και γεμίστε το δοχείο γάλακτος (F5) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, δίχως να ξεπερνάτε ωστόσο το επίπεδο MAX που υπάρχει επάνω στο δοχείο (εικ. 18).
10. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης του γάλακτος (F6) είναι καλά τοποθετημένος στην ειδική υποδοχή που υπάρχει κάτω από το καπάκι της κανάτας γάλακτος (εικ. 19). Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο γάλακτος.
11. Σηκώστε το πορτάκι (A5) και κουμπώστε, πιέζοντας ως το τέρμα, την κανάτα στον σύνδεσμο (εικ. 20). Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία είναι ενεργή).
12. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3).
13. Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε.

Σημαντικό

Εάν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργή (δείτε σχετική παράγραφο [8.10 Γενικά](#)), η παρασκευή του ροφήματος απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.


4.4.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Cool»

Η κανάτα LatteCrema Cool προσφέρει 3 επίπεδα αφρού για να προσαρμοστεί τέλεια σε κάθε ρόφημα.

Περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) επιλέγετε την ποσότητα αφρόγαλου που θα έχετε κατά τη διάρκεια της παρασκευής των ροφημάτων γάλακτος. Όταν επιλέγετε ένα ρόφημα η οθόνη υποδεικνύει τη θέση στην οποία πρέπει να περιστρέψετε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού.

Θέση λαβής	Συνιστάται για...
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ Αραιός αφρός	Caffelatte
 ΜΕΤΡΙΟ Κρεμώδης αφρός	- Latte Macchiato - Flat White - Cold brew latte
 ΜΕΓΙΣΤΟ Πυκνός αφρός	- Cappuccino - Cappuccino Mix - Κρύο Γάλα (με αφρό) - Cold brew cappuccino

4.4.4 Απευθείας επιλογή των κρύων ροφημάτων με γάλα

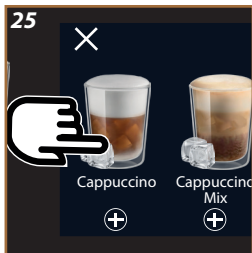

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»](#)».
- Από την αρχική σελίδα πατήστε απευθείας την εικόνα (C2) που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρόφημα (π.χ. Cappuccino) (εικ. 25).
- Cold Extraction Technology:** επιλέξτε «Original» ή «Έντονο»: πατήστε «Επόμενο».
Over ice: επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος): πατήστε «Επόμενο».
- Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, εκτελεί τη ρύθμιση των παραμέτρων εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
- Ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι, τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Παροχή».
- Προβείτε σε ρύθμιση του επιπέδου του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή ζεσταίνεται και προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.

Σημαντικό


Εάν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη (δείτε σχετική παράγραφο), η παροχή του ροφήματος ενδέχεται να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλωση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).

8. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, η μηχανή σας ζητά να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας (λειτουργία Clean) ώστε να καθαριστεί το καπάκι της κανάτας γάλακτος (F2). Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)»
9. Εάν ο καθαρισμός δεν εκτελεστεί, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται η λυχνία  (D3) για να σας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας.

Σημαντικό

- Όταν ολοκληρώσετε όλες τις παρασκευές κρύων ροφημάτων με γάλα, θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)»: μπορείτε να βάλετε την κανάτα στο ψυγείο, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο.
- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

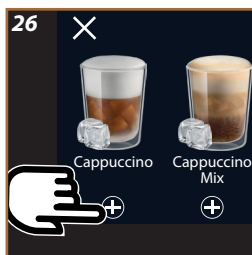

4.4.5 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων με γάλα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»](#)».
 2. Πατήστε στο  (3) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε (εικ. 26).
 3. Επιλέξτε την ποσότητα. Πατήστε «Έναρξη».
 4. **Cold Extraction Technology:** επιλέξτε «Original» ή «Έντονο»: πατήστε «Επόμενο».
- Over ice:** επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος): πατήστε «Επόμενο».

Σημαντικό

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προαλεσμένο καφέ, δείτε τις λεπτομέρειες στην παράγραφο «[4.4.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα κρύα ροφήματα με γάλα](#)».
5. Ανάλογα με την επιλογή σας, η συσκευή προτείνει την ποσότητα από παγάκια με την οποία θα γεμίσετε το ποτήρι σας.
 6. Ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι, τοποθετήστε το κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Παροχή».
 7. Προβείτε σε ρύθμιση του επιπέδου του αφρού περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) στη θέση που υποδεικνύεται στην οθόνη ενώ η μηχανή ζεσταίνεται και προχωρά στην εκτέλεση της παρασκευής.

8. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (άλεση, προετοιμασία, παροχή καφέ, παροχή γάλακτος).
9. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πατήστε «Αποθ.» για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή «Ακύρωση» για να διατηρηθούν οι προηγούμενες παράμετροι.
10. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό

- Όταν ολοκληρώσετε όλες τις παρασκευές ροφημάτων με κρύο γάλα, θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)»: μπορείτε να βάλετε την κανάτα στο ψυγείο, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο.
- «Ακύρωση»: πατήστε το εάν επιθυμείτε να διακόψετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα δίχως να αποθηκεύσετε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφέ), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

4.4.6 Χρήση προαλεσμένου καφέ στα κρύα ροφήματα με γάλα

Πολλά ροφήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ. Αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην οθόνη εξατομίκευσης του ροφήματος είναι ενεργό το σύμβολο «» «προαλεσμένος». Προχωρήστε ως εξής:

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από 1 δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.
- Εάν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.
- Δεν είναι δυνατή η παρασκευή των ροφημάτων Cold Brew Latte και Cold Brew Cappuccino χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ.



1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «[4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»](#)».
2. Πατήστε στο  (C3) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε (π.χ. Cappuccino, εικ. 26). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα με τις παραμέτρους που μπορείτε να εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.
3. Επιλέξτε «».
4. Πατήστε «Έναρξη».

5. **Over ice:** επιλέξτε «Ice» (πάγος) ή «Extra ice» (έξτρα πάγος): πατήστε «Επόμενο».
6. Η μηχανή, ανάλογα με την επιλογή, εκτελεί τη ρύθμιση των παραμέτρων εκχύλισης και προτείνει τη σωστή ποσότητα πάγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
7. Ρίξτε την ποσότητα από παγάκια που υποδεικνύεται μέσα στο ποτήρι, τοποθετήστε το κάτω από τα ακροφύσια παροχής καφέ (A6) και κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3) της κανάτας LatteCrema Cool και έπειτα πατήστε «Παροχή».
8. Σηκώστε το πορτάκι του χωνιού προαλεσμένου καφέ (A2) (εικ. 15).
9. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί προαλεσμένου καφέ (A13) δεν είναι βουλωμένο. Προσθέστε μια κοφτή μεζούρα (E2) προαλεσμένου καφέ και πατήστε «Οκ».
10. Η συσκευή προχωρά στην παροχή και στην οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή κάθε μεμονωμένου σταδίου (ζέσταμα νερού, παροχή καφέ και παροχή γάλακτος).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση. Σε αντίθεση με τις άλλες εξατομικεύσεις η χρήση του προαλεσμένου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και επομένως πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά.

Σημαντικό

- «Ακύρωση»: πατήστε εάν επιθυμείτε να σταματήσετε εντελώς την προετοιμασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «Stop»: πατήστε, στην περίπτωση ροφημάτων με περισσότερα συστατικά (π.χ. Carpuccino = γάλα + καφές), εάν επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή του συστατικού που είναι σε εξέλιξη και να περάσετε στην παροχή του επόμενου συστατικού.

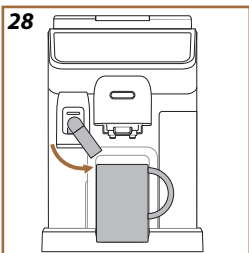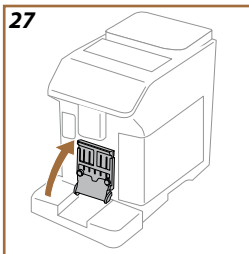

4.5 Παροχή ζεστού νερού

1. Συνδέστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού (E1) στη μηχανή (εικ. 6).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού.
3. **Εάν χρησιμοποιούνται ψηλά ποτήρια:**
 - σηκώστε το πορτάκι (A24) (εικ. 27) και τοποθετήστε το ποτήρι στην υποδοχή (A23).
 - περιστρέψτε το στόμιο παροχής νερού (εικ. 28).
4. Στην αρχική σελίδα:
 - πατήστε απευθείας την εικόνα (C2) που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό: η παροχή ξεκινά.
 - Πατήστε στο (+) (C3) στο κάτω μέρος της εικόνας που αντιστοιχεί στο ζεστό νερό: επιλέξτε την ποσότητα που επιθυμείτε και πατήστε «Παροχή»: η παροχή ξεκινά.
5. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα.

Σημαντικό

- Για να σταματήσετε χειροκίνητα την παροχή, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα, αρκεί να πατήσετε +Extra. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε Stop ή Ακύρωση.
- Η λειτουργία ζεστού νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για το ζέσταμα του φλιτζανιού και για να απολαύσετε ένα ακόμα πιο ζεστό ρόφημα: αρκεί να γεμίσετε το φλιτζάνι σας με λίγο ζεστό νερό το οποίο έπειτα θα αδειάσετε προτού προχωρήσετε στην παροχή του ζεστού σας ροφήματος.

4.6 Λειτουργία τσαγιού

Η λειτουργία ζεστού τσαγιού επιτρέπει την επιλογή 4 διαφορετικών θερμοκρασιών ανάλογα με τον τύπο τσαγιού ή αφεψήματος που χρησιμοποιείται.

1. Συνδέστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού (E1) στη μηχανή (εικ. 6).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού.

3. Εάν χρησιμοποιούνται ψηλά ποτήρια:

- σηκώστε το πορτάκι (A24) (εικ. 27) και τοποθετήστε το ποτήρι στην υποδοχή (A23).
- περιστρέψτε το στόμιο παροχής νερού (εικ. 28).
- 4. Στην αρχική σελίδα:
 - πατήστε απευθείας την εικόνα (C2) που αντιστοιχεί στο τσάι:
 - προβείτε σε ρύθμιση της ποσότητας και της θερμοκρασίας.
 - πατήστε «Παροχή»: η παροχή ξεκινά και έπειτα σταματά αυτόματα.

Η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημαντικό:

- Για να σταματήσετε χειροκίνητα την παροχή, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα, αρκεί να πατήσετε «+Extra». Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop» ή «Ακύρωση».

4.7 Συμβουλές για έναν Τέλειο καφέ

1. Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή δεν έχει πολύ σώμα και έχει λίγη κρέμα, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "[11 FAQ](#)".
2. Αν ο καφές είναι υπερβολικά ζεστός ή κρύος αλλάξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ (δείτε παράγραφο «[8.5 Θερμοκρασία καφέ](#)» στο μενού των ρυθμίσεων) ή/και συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "[11 FAQ](#)".
3. Εάν επιθυμείτε πιο ζεστό καφέ συνιστάται να:
 - εκτελέσετε ένα ξέβγαλμα πριν από την παροχή του καφέ (δείτε παράγραφο «[8.1 Ξέβγαλμα](#)» στο μενού των ρυθμίσεων ,
 - ζεστάνετε με ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού, δείτε παράγραφο «[4.5 Παροχή ζεστού νερού](#)»),

-
- παρέμβετε στις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας του νερού επιλέγοντας μια επιλογή που προβλέπει θερμοκρασία μεγαλύτερη από την τρέχουσα (δείτε παράγραφο «[8.5 Θερμοκρασία καφέ](#)» στο μενού των ρυθμίσεων ).
4. Εάν επιθυμείτε πιο κρύο καφέ:
- αδειάστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο νερό,
 - δροσίστε το φλιτζάνι/ποτήρι με φρέσκο νερό ή με πάγο τον οποίο θα πρέπει να αφαιρέσετε πριν από την παροχή,
 - εάν είναι κατάλληλο να αντέξει τις μεταβολές θερμοκρασίας, τοποθετήστε το φλιτζάνι/ποτήρι στο ψυγείο για μερικά λεπτά προτού φτιάξετε το επιθυμητό ρόφημα.



5 TO GO


Το «To Go» είναι μια λειτουργία ιδανική για όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο ρόφημα για να το πάρει μαζί του. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα delonghi.com το travel mug που συνιστάται για τη μηχανή σας:

Πρόσθετο εξάρτημα σε ορισμένα μοντέλα:	
	Travel mug (χωρητικότητα 473 ml/ 160 mm Y)
	Τύπος: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Η λειτουργία «To go» είναι διαθέσιμη για την προετοιμασία των παρακάτω ροφημάτων:

	Hot (ζεστά)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (κρύα)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Καφές 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Γάλα 	✓	✗	✓

29

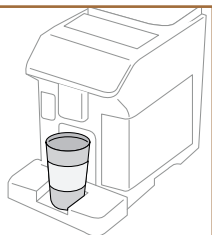

Προχωρήστε ως εξής:

1. Σηκώστε το ειδικό πορτάκι (A24) (εικ.27) και τοποθετήστε το travel mug στην ειδική υποδοχή (A23) (εικ. 29).
2. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα ρόφημα με γάλα ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στις παραγράφους [“4.3.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Hot»](#) ή [“4.4.2 Προετοιμασία και σύνδεση της κανάτας «LatteCrema Cool»](#).
3. Πατήστε «Το go» (B3) στον πίνακα χειρισμού.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία:

- Πατήστε «Έναρξη».
- Πατώντας (B5) εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις διαστάσεις του travel mug. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω.
- Επιλέξτε το μέγεθος του travel mug που χρησιμοποιείτε (Piccolo, Medio, Grande) και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
- Η μηχανή σας ενημερώνει ότι στο τέλος της παρασκευής μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα ώστε να αποθηκευτεί στη μνήμη η ακριβής χωρητικότητα του mug σας. Πατήστε «Επόμενο».
- 4. Επιλέξτε τον τύπο ροφήματος που επιθυμείτε (Hot (B1) ή Cold (B2)).
- 5. Κυλήστε τα ροφήματα (C2) στην αρχική σελίδα μέχρι να εμφανιστεί αυτό που επιθυμείτε: επιλέξτε ένα ρόφημα.
- 6. Πατήστε στο (+) (C3) στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε. Στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας καθώς και οι λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν.
- 7. Στο τέλος της παροχής, μπορείτε να διορθώσετε την παρεχόμενη ποσότητα ώστε στην επόμενη παρασκευή να είναι ακριβώς αυτή που θέλετε για το travel mug που χρησιμοποιείτε.

Σημαντικό:

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επιλεγμένο προφίλ.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε διαφορετικό mug από εκείνο που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, συνιστάται να παραμένετε κοντά στη μηχανή ώστε να ελέγχετε την παρεχόμενη ποσότητα ροφήματος.
- Για να διατηρείται η θερμοκρασία των ζεστών ροφημάτων, συνιστάται να προθερμαίνεται το travel mug με ζεστό νερό.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα travel mug διαφορετικό από αυτό που παρέχεται, λάβετε υπόψη ότι το ύψος του πρέπει να είναι το πολύ 16 εκ.

Προσοχή

- Η χρήση του travel mug συνιστάται για έως 2 ώρες: εάν περάσει αυτό το διάστημα, αδειάστε και προχωρήστε στον καθαρισμό του.
- Προτού βιδώσετε το καπάκι του travel mug, ανοίξτε το πώμα σφράγισης ώστε να απελευθερωθεί η πίεση.
- Αφού ολοκληρωθούν τα ροφήματα με γάλα, καθαρίστε την κανάτα γάλακτος σύμφωνα με την περιγραφή στο ["9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση"](#).
- **Καθαρισμός του travel mug μετά από κάθε χρήση:** συνιστάται να πλένετε το travel mug μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό για να απομακρυνθεί κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού. Το καπάκι του travel mug πλένεται και σε πλυντήριο πιάτων.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που συνοδεύει το travel mug.



6 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Για κάθε προφίλ μπορείτε να δημιουργήσετε μια συλλογή με αγαπημένα ροφήματα. Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε  (C2) στο κάτω μέρος της εικόνας που αντιστοιχεί στο ρόφημα που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συλλογή (π.χ. Espresso). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:



2. Επιλέξτε την καρδιά: όταν η καρδιά είναι έγχρωμη σημαίνει ότι το ρόφημα περιλαμβάνεται στη συλλογή.
3. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Μπείτε στη συλλογή πατώντας «Αγαπημένα» (B4) από τον πίνακα χειρισμού.

Σημαντικό

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ροφημάτων της συλλογής:

1. Μπείτε στη συλλογή πατώντας «Αγαπημένα» (B4) στον πίνακα χειρισμού
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε το ρόφημα που θέλετε να μετακινήσετε.
4. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τη σειρά των ροφημάτων.
5. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής του ροφήματος. Ξαναπατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα



7 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

(**) Μόνο μοντέλα με σύνδεση

7.1 Bean Adapt Technology**

Ένας ειδικός του καφέ δίπλα σας που με λίγα βήματα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τη βέλτιστη απόσταση του καφέ και το βέλτιστο αποτέλεσμα στο φλιτζάνι. Μια έξυπνη τεχνολογία σας καθοδηγεί στη ρύθμιση της μηχανής ανάλογα με τους κόκκους καφέ που χρησιμοποιούνται: από το βαθμό άλεσης ως την εκχύλιση, κάθε στάδιο ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο κόκκος του καφέ. Κατεβάστε και ανοίξτε την Εφαρμογή App Coffee Link για να ανακαλύψετε περισσότερα. Αφού αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις στην ενότητα «Bean Adapt Technology» της εφαρμογής, στην αρχική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρόφημα «Espresso SOUL» (εικ. 30). Ετοιμάστε το Espresso Soul σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο ["4.1.1 Απευθείας επιλογή για ζεστά ροφήματα καφέ"](#).

30



Espresso Soul

Σημαντικό

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ποσότητα της συνταγής «Espresso SOUL» σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο ["4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ"](#).

7.1.1 Λειτουργία «my» (μόνο έκδοση «Hot»)

Η λειτουργία «my» επιτρέπει να επιλέγεις την ποσότητα κάθε συστατικού για την παρασκευή του ροφήματος που θέλεις. Η λειτουργία «my» διαφέρει από την επιλογή της ποσότητας που εξετάζεται στις ενότητες εξατομίκευσης των ροφημάτων, καθώς σας επιτρέπει να την προσαρμόζετε με ακρίβεια στο φλιτζάνι σας. Η λειτουργία της είναι πολύ απλή και διαισθητική: μόλις ξεκινήσει η παρασκευή του ροφήματός σας, θα πρέπει απλώς να σταματήσετε την παροχή του όταν το επιθυμείτε και η συγκεκριμένη ποσότητα θα αποθηκευτεί ως ποσότητα «my» στο ενεργό προφίλ.

Ακολουθούν βήμα προς βήμα οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης της ρύθμισης «my» για ένα ρόφημα με δύο συστατικά (π.χ. Cappuccino = γάλα + καφές). Η ίδια διαδικασία ισχύει και για ένα ρόφημα με ένα μόνο συστατικό.

Πίνακας ποσοτήτων		
Ρόφημα	Σταθερή ποσότητα	Προγραμματιζόμενη ποσότητα (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Καφές	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Τσάι	150 ml	20-420 ml
Ζεστό Νερό	250 ml	20-420 ml

*** Εξατομικεύοντας το ρόφημα «Espresso», εξατομικεύεται αυτόματα και το αντίστοιχο διπλό ρόφημα.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το προφίλ για το οποίο θέλετε να εξατομικεύσετε το ρόφημα.
2. Πατήστε το   στο κάτω μέρος του ροφήματος που επιθυμείτε (π.χ. Cappuccino (εικ. 24)). Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα παρόμοια με αυτή που παρατίθεται παρακάτω:



3. Πατήστε .
4. Πατήστε «Έναρξη» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία.
5. Επιλέξτε την ένταση και πατήστε «Επόμενο» (ή, σε περίπτωση που φτιάχνετε τσάι, επιλέξτε τη θερμοκρασία).
6. Τοποθετήστε το προεπιλεγμένο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής καφέ  και πατήστε «Παροχή» (ή, σε περίπτωση που φτιάχνετε τσάι, βάλτε το φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού ).
7. Η μηχανή ξεκινά την παροχή του πρώτου συστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια γραμμή που δείχνει το εύρος προγραμματισμού του συστατικού.
8. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα παροχής, μόλις επιτευχθεί η ελάχιστη προγραμματιζόμενη ποσότητα, εμφανίζεται στο κάτω μέρος το κουμπί «Stop»: από αυτή τη στιγμή μπορείτε να το πατήσετε για να σταματήσετε την παροχή του συστατικού.
9. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop». Η ποσότητα που έχετε στο φλιτζάνι σας θα αποθηκευτεί και θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή ως ποσότητα «my».
10. Εάν το ρόφημα περιλαμβάνει και δεύτερο συστατικό, η μηχανή εμφανίζει μια νέα οθόνη προγραμματισμού. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε «Stop». Η ποσότητα που έχετε στο φλιτζάνι σας θα αποθηκευτεί και θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή ως ποσότητα «my».
11. Εάν το αποτέλεσμα στο φλιτζάνι είναι αυτό που επιθυμείτε, πατήστε «Αποθ/ση» για να το αποθηκεύσετε ή «Ακύρωση» για να διατηρήσετε τις προηγούμενες παραμέτρους.
12. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό

- Εάν αποθηκευτούν, οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν στη μνήμη MONO για το επιλεγμένο προφίλ.
- Σε περίπτωση εξατομικεύσης του Espresso, εξατομικεύοντας το μονό ρόφημα εξατομικεύεται αυτόματα και το αντίστοιχο διπλό ρόφημα.
- Μπορείτε να εξέλθετε από τον προγραμματισμό οποιαδήποτε στιγμή πατώντας «X»: οι τιμές δεν θα αποθηκευτούν.
- Αφού εξατομικεύσετε το ρόφημα εμφανίζονται, εντός των ρυθμίσεων, οι επιλογές «Επαναφορά» (κάτω από την εικόνα) και «my» (μεταξύ των επιλογών της ποσότητας). Πατώντας «Επαναφορά» οι ρυθμίσεις του ροφήματος επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

8.1 Ξέβγαλμα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αφήσετε να βγει ζεστό νερό από το στόμιο παροχής καφέ (A6) έτσι ώστε να ζεσταθεί και ξεπλυθεί το εσωτερικό κύκλωμα. Σε περίπτωση που η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 3-4 ημέρες, συνιστάται να το εκτελείτε 2-3 φορές πριν από τη χρήση. Για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Ξέβγαλμα».
3. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,2l (εικ. 7).
4. Πατήστε «Οκ» για να ξεκινήσει η παροχή: μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα βγει ζεστό νερό που καθαρίζει και ζεσταίνει το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.
5. Για να σταματήσετε το ξέβγαλμα πατήστε «Stop» ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.
6. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημαντικό:

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A19).

8.2 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Για τη διατήρηση της καλής κατάστασης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το αφαλατικό De'Longhi (E7). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Αφαλάτωση»: στην οθόνη μια γραμμή δείχνει πόσο απομένει μέχρι να εμφανιστεί η ειδοποίηση αφαλάτωσης.
3. Πατήστε «Οκ» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία. Οι οδηγίες αναφέρονται και στην παράγραφο ["9.6.2 Αφαλάτωση"](#).
4. Διαφορετικά πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

8.3 Συνδεσιμότητα **

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η συνδεσιμότητα της μηχανής (** μόνο μοντέλα με συνδεσιμότητα). Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Συνδεσιμότητα».
3. Πατήστε «Επόμενο».
4. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi και τον τηλεχειρισμό (μπορεί να γίνει μέσω της Εφαρμογής De'Longhi Coffee Link).

5. Στην οθόνη εμφανίζεται το PIN της μηχανής, απαραίτητο για τη σύνδεση μέσω εφαρμογής.
6. Πατήστε «<» για να αποθηκευτεί η νέα επιλογή και επιστρέψτε στο μενού ρυθμίσεων.
7. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται η λυχνία που αντιστοιχεί στην κατάσταση της σύνδεσης:

Λυχνία στην αρχική σελίδα	Επεξήγηση
 Λευκή λυχνία σε γκρι φόντο	Ενεργοποιημένη συνδεσιμότητα: η μηχανή αναμένει την πρώτη σύνδεση
 Λευκή λυχνία σε μπλε φόντο	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη
 Κόκκινη λυχνία σε μπλε φόντο	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο
 Λευκή λυχνία σε γκρι φόντο	Το cloud δεν είναι προσβάσιμο
Κανένα σύμβολο	Η σύνδεση έχει απενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε, μπειίτε στο μενού Ρυθμίσεις (C1)

Σημαντικό:

Εάν η απομακρυσμένη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη, μερικές λειτουργίες της εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμες (π.χ. παροχή των ροφημάτων).

Αν αλλάξετε το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi Fi ή αν συνδεθείτε σε ένα νέο δίκτυο Wi Fi θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία επαναφοράς ως εξής:

1. Προχωρήστε σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή από το σημείο 1 ως το σημείο 3.
2. Πατήστε «Επαναφορά».
3. Πατήστε «Οκ» για να επιβεβαιώσετε τη κατάργηση των ρυθμίσεων δικτύου.
4. Επανασυνδεθείτε στην Εφαρμογή επιλέγοντας τα νέα διαπιστευτήρια.

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

8.4 Ρύθμιση άλεσης



Η ρύθμιση του μύλου άλεσης και επομένως του μεγέθους της σκόνης του καφέ, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη σωστή εκχύλιση.

Αν το μοντέλο σας διαθέτει συνδεσιμότητα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bean Adapt  η οποία αναλαμβάνει να το ρυθμίσει στο βέλτιστο επίπεδο για κάθε έναν από τους κόκκους καφέ. Σε περίπτωση που θέλετε να ενεργοποιήσετε το Bean Adapt , σε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε πώς να αλλάξετε το επίπεδο άλεσης και σας παρέχουμε μερικές συμβουλές για τη σωστή ρύθμισή του.

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Ρύθμιση άλεσης».
3. Πατήστε «Περισσ/ρα» για να συμβουλευτείτε τον οδηγό εκμάθησης σχετικά με τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης.

Σημαντικό:

- Συνιστάται να κάνετε περαιτέρω τροποποιήσεις αφού πρώτα φτιάξετε τουλάχιστον 3 καφέδες σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράψαμε. Αν εμφανιστεί και πάλι λάθος παροχή του καφέ, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Για να αλλάξεis το επίπεδο άλεσης, φτιάξε έναν καφέ και στρέψε τον διακόπτη ρύθμισης (A12) όταν ο μύλος άλεσης είναι σε λειτουργία.

8.5 Θερμοκρασία καφέ

Η θερμοκρασία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή εκχύλιση του καφέ. Όσο λιγότερο καβουρδισμένος είναι ο καφές, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει και αντίστροφα.

Αν το μοντέλο σας διαθέτει συνδεσιμότητα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bean Adapt  για να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία για τους κόκκους που χρησιμοποιούνται.

Προσοχή:

εάν αυτό που θέλετε να είναι αυξήσετε τη θερμοκρασία του ροφήματός σας, σας συνιστούμε να προθερμαίνετε το φλιτζάνι γεμίζοντάς το με λίγο ζεστό νερό το οποίο έπειτα πρέπει να αδειάσετε προτού προχωρήσετε στην παροχή του ροφήματός σας. Εάν, αντίθετα, αυτό που θέλετε είναι να βρείτε έναν τρόπο για να κρυώσει το ρόφημά σας, χρησιμοποιήστε κρύο νερό ή πάγο για να μειώσετε τη θερμοκρασία του φλιτζανιού σας και έπειτα προχωρήστε στην παροχή του ροφήματός σας.

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Θερμοκρασία καφέ».
3. Πατήστε «Ρύθμιση».
4. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ των προτεινόμενων.
5. Πατήστε «<» για να αποθηκευτεί η νέα επιλογή και επιστρέψτε στο μενού ρυθμίσεων.
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Η διακύμανση της θερμοκρασίας είναι πιο αποτελεσματική στα ροφήματα με μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

8.6 Γλώσσες

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της αρχικής οθόνης, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Γλώσσες».
3. Πατήστε «Επόμενο».
4. Πατήστε τη σημαία που αντιστοιχεί στη γλώσσα που θέλετε να επιλέξετε (πατήστε το πλήκτρο «Επόμενο» ή «Πίσω» για να δείτε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες): η οθόνη ενημερώνεται αμέσως με την επιλεγμένη γλώσσα.
5. Πατήστε «<» για να αποθηκευτεί η νέα επιλογή και επιστρέψτε στο μενού ρυθμίσεων.
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

8.7 Δημιουργία προφίλ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα και το χρώμα του εικονιδίου κάθε προφίλ. Για να εξατομικεύσετε το εικονίδιο ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Δημιουργία προφίλ».
3. Πατήστε «Επόμενο».
4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ: πατήστε «Προσθήκη».
Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον προφίλ: επιλέξτε το προφίλ και πατήστε «Τροποπ.».
5. Εξατομικεύστε κατά βούληση και πατήστε «Αποθ/ση» για επικύρωση.
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

8.8 Βοήθεια

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων.
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Βοήθεια».
3. Σάρωσε τον κωδικό QR για πρόσβαση στα εγχειρίδια και για να λάβεις βοήθεια
4. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

8.9 Ρύθμιση Αυτόμ. σβήσίματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτόματο σβήσιμο έτσι ώστε η συσκευή να απενεργοποιείται ύστερα από ένα συγκεκριμένο διάστημα μη χρήσης.

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Ρύθμιση αυτόμ. σβήσίματος».
3. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος του αυτόματου σβήσίματος που έχει επιλεγεί καθώς και οι άλλες επιλογές που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
4. Επιλέξτε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης που επιθυμείτε.
5. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη με μικρό χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης προκειμένου να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Η επιλογή μεγαλύτερου χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας της μηχανής σας.

8.10 Γενικά

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Γενικά». Σε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε με ένα άγγιγμα τις ακόλουθες λειτουργίες:
 - «Ηχητικό σήμα»: όταν είναι ενεργό, η μηχανή εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση σε κάθε λειτουργία.
 - «Εξοικονόμηση ενέργειας»: με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για να γίνει αντιληπτό ότι είναι ενεργή, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται η λυχνία .
3. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα με τη νέα επιλογή αποθηκευμένη.

8.11 Φίλτρο νερού

Για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται η χρήση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi (E5). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Πατήστε το πληκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Φίλτρο νερού»: στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή που δείχνει πόσο απομένει ως την εμφάνιση της ειδοποίησης του εξαντλημένου φίλτρου.
3. Πατήστε «Εναρξη» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία. Οι οδηγίες αναφέρονται και στην παράγραφο ["9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού"](#).
4. Διαφορετικά πατήστε «X» για να επιστρέψετε πίσω και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

8.12 Σκληρότητα νερού

Η μηχανή ζητά την εκτέλεση αφαλάτωσης μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας το οποίο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Εάν θέλετε μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή με βάση την πραγματική σκληρότητα νερού του δικτύου ύδρευσης στις διάφορες περιοχές, ρυθμίζοντας τη σωστή συχνότητα αφαλάτωσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα σκληρότητας του νερού, δείτε τον ακόλουθο πίνακα:

	°dH	°e	°f	
Επίπεδο 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Επίπεδο 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Επίπεδο 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Επίπεδο 4	>21	>216,25	>37,8	

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Σκληρότητα νερού».
3. Πατήστε «Ρύθμιση». Οι οδηγίες αναφέρονται στην παράγραφο ["9.6.3.2 Ρύθμιση της σκληρότητας νερού"](#).
4. Επιλέξτε το επίπεδο της σκληρότητας νερού. Οι οδηγίες για τον εντοπισμό του σωστού επιπέδου του νερού σας αναφέρονται στην παράγραφο ["9.6.3.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού"](#).
5. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε πίσω.
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το τεστ σκληρότητας του νερού με οποιονδήποτε τύπο δοκιμαστικής ταινίας που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Αφού μετρήσετε τον βαθμό της σκληρότητας του νερού σας, συμβουλευτείτε τον πίνακα (δείτε παραπάνω).

8.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του μενού και όλων των εξατομικεύσεων που γίνονται από τον χρήστη επιστρέφοντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (εκτός από τη γλώσσα, η οποία παραμένει εκείνη που έχει ήδη οριστεί, και τα στατιστικά στοιχεία).

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Εργοστασιακές ρυθμίσεις».
3. Πατήστε «Επόμενο».
4. Επιλέξτε τι θέλετε να επαναφέρετε: μηχανή ή μόνο προφίλ και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
5. Ακολουθήστε τις σχετικές υποδείξεις μέχρι να επιβεβαιώσετε την επαναφορά με «Οκ».
6. Πατήστε «X» για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.



Σημαντικό:

Αφού γίνει επαναφορά της μηχανής (όχι του μεμονωμένου προφίλ) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή προτείνει εκ νέου τη διαδικασία της αρχικής εκκίνησης που περιγράφεται στην παράγραφο [«2.1 Διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης»](#).

8.14 Αδειασμα κυκλώματος

Πριν από μία περίοδο εκτός χρήσης, για να αποφύγετε το νερό να παγώσει στα εσωτερικά κυκλώματα ή πριν ή πριν μεταφερθεί η συσκευή στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, συνιστάται να αδειάζετε το υδραυλικό κύκλωμα της μηχανής.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).

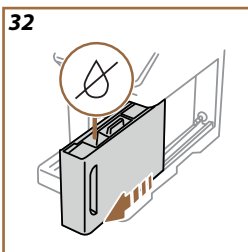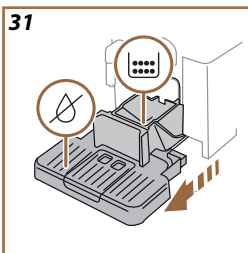

2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Άδειασμα κυκλώματος».
3. Πατήστε «Ok» για ξεκινήσει η καθοδηγούμενη διαδικασία.
4. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A7) (εικ. 31), αδειάστε και καθαρίστε τον δίσκο και το δοχείο υπολειμμάτων (A19). Επανατοποθετήστε τα.
5. Συνδέστε το στόμιο παροχής (E1) στον σύνδεσμο (A8) (εικ. 6).
6. Πατήστε «Επόμενο». Τοποθετήστε ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,2L κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A6) και το στόμιο παροχής ζεστού νερού (E1) (εικ. 7).
7. Πατήστε «Επόμενο»: η μηχανή εκτελεί ένα ξέβγαλμα με ζεστό νερό από τα στόμια εκροής.
8. Όταν ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα, αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) και αδειάστε το (εικ. 32).
9. Εάν είναι τοποθετημένο, αφαιρέστε το φίλτρο (E5) από το δοχείο νερού και πατήστε «Επόμενο».
10. Ξαναβάλτε το δοχείο (άδειο) και πατήστε «Επόμενο».
11. Περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει το άδειασμα (Προσοχή: ζεστό νερό από τα στόμια εκροής). Καθώς το κύκλωμα αδειάζει, ο θόρυβος της μηχανής μπορεί να αυξάνεται: πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία της μηχανής.
12. Αφού ολοκληρωθεί το άδειασμα, βγάλτε, αδειάστε και ξαναβάλτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και έπειτα πατήστε «Επόμενο» και «Ok» και η μηχανή θα σβήσει (standby).
13. Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
14. Κατά την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής, προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «2 Πρώτη χρήση της μηχανής».

8.15 Στατιστικά

Σε αυτό το λήμμα, μπορείτε να ελέγξετε ποιοι και πόσοι τύποι ροφημάτων έχουν γίνει, με ποια συχνότητα εκτελέσατε τις συντηρήσεις καθώς και πόσο νερό καταναλώθηκε.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Στατιστικά» και τα κύρια στατιστικά στοιχεία: για να δείτε περισσότερα στοιχεία, πατήστε «Περισσότερα».
3. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων.



9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.1 Καθαρισμός των αφαιρούμενων εξαρτημάτων

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού που συνιστώνται από τη De'Longhi.

Για τον σωστό καθαρισμό της συσκευής πολλά εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με ευκολία.


Σημαντικό:

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.



9.1.1 Τρόποι καθαρισμού

- [9.2 Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων](#)
- [9.3 Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάσουν](#)
- [9.4 Εξαρτήματα που πλένονται με νερό βρύσης](#)

9.2 Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων

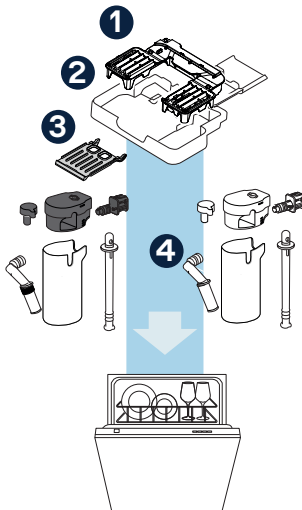

- 1 [Σχάρα δίσκου \(A21\)](#)
- 2 [Δίσκος συλλογής σταγόνων \(A22\)](#)
- 3 [Βάση σχάρας θυρίδας \(A26\)](#)
- 4 [Κανάτα γάλακτος \(E10\)](#) (όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αποσυνδεθούν)

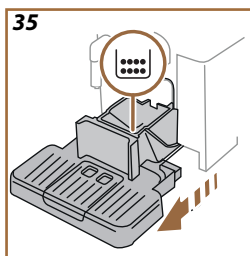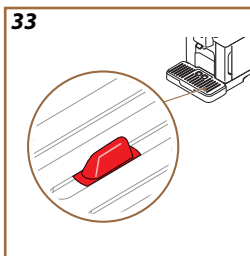

Σημαντικό:

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων σας συνιστούμε να ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και έπειτα να τα αφήνετε να μουλιάζουν μέσα σε πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αφού περάσει αυτό το διάστημα, ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και τέλος στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.

9.2.1 Καθαρισμός σχάρας δίσκου, δίσκου συλλογής σταγόνων και βάσης σχάρας θυρίδας

Ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A7) διαθέτει έναν κόκκινο πλωτό δείκτη (A27) ο οποίος δείχνει τη στάθμη του νερού που περιέχεται (εικ. 33). Προτού αυτός ο δείκτης αρχίσει να ξεπροβάλλει από τον δίσκο φλιτζανιών (A20), θα πρέπει να αδειάσετε τον δίσκο και να τον καθαρίσετε, διαφορετικά το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή, στην επιφάνεια στήριξης ή στον γύρω χώρο. Για να αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων, ενεργήστε ως εξής:



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σε περίπτωση συνεχόμενης παρασκευής ροφημάτων με βάση το γάλα, ο μεταλλικός δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών (A20) θερμαίνεται. Περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού τον πάσετε από το μπροστινό μέρος (εικ. 34).

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Αφαιρέστε το σύστημα του δίσκου συλλογής σταγόνων (A7) (εικ. 35).
3. Ελέγξτε τον δίσκο συλλογής συμπυκνώματος (A18) και, αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.
4. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A20) και τη σχάρα του δίσκου (A21) και έπειτα αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) και το δοχείο για τα κατακάθια (A19).
5. Πλύνετε τα εξαρτήματα που υποδεικνύονται στο αρχικό πλαίσιο στο πλυντήριο πιάτων.
6. Τα εξαρτήματα είναι καθαρά: προχωρήστε στον καθαρισμό των υπόλοιπων όπως περιγράφεται στην παρ. «9.3 Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάσουν» και επανασυναρμολογήστε το σύστημα του δίσκου συλλογής σταγόνων (A7) για να το επανατοποθετήσετε στη μηχανή.

Προσοχή!

- Όταν αφαιρείτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο υπολειμμάτων ακόμη κι αν δεν έχει γεμίσει τελείως. Εάν δεν εκτελέσετε αυτή την ενέργεια, κατά την παρασκευή των επόμενων καφέδων είναι πιθανόν το δοχείο υπολειμμάτων να γεμίσει πάνω από το προβλεπόμενο και να μπουκώσει η μηχανή.
- Τα άλλα εξαρτήματα του συστήματος του δίσκου συλλογής σταγόνων δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

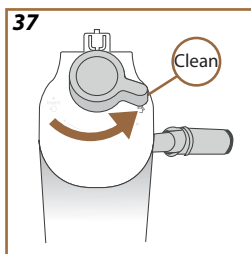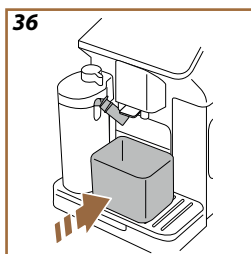

9.2.2 Καθαρισμός κανάτας γάλακτος

9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση

Μετά από την παρασκευή κάθε ροφήματος γάλακτος, η μηχανή ζητά να εκτελεστεί ο καθαρισμός της κανάτας (λειτουργία Clean) για να καθαριστεί το καπάκι της κανάτας γάλακτος (F2). Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, προχωρήστε ως εξής:

1. Αφήστε συνδεδεμένη την κανάτα γάλακτος στη μηχανή (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο άδειο δοχείο κάτω από το στόμιο παροχής γάλακτος (F3) (εικ. 36).
3. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης αφρού/καθαρισμού (F1) στο «Clean» (εικ. 37): από το στόμιο παροχής γάλακτος βγαίνει ζεστό νερό και ατμός. Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτόματα.
4. Επαναφέρετε τον διακόπτη ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.

Αν πρέπει να κάνω διάφορα παρασκευάσματα διαδοχικά:

- Για να προχωρήσετε στις επόμενες παρασκευές, όταν εμφανίζεται το μήνυμα για τον καθαρισμό της κανάτας (λειτουργία Clean) πατήστε «Ακύρωση». Προχωρήστε στον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή.

Μετά τις παρασκευές, το δοχείο γάλακτος είναι άδειο ή το γάλα δεν επαρκεί για άλλες συνταγές

- Αφού εκτελέσετε τον καθαρισμό (με τη λειτουργία «Clean»), αφαιρέστε την κανάτα γάλακτος και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «9.2.2.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος».

Μετά τις παρασκευές, εξακολουθεί να υπάρχει γάλα στο δοχείο που φτάνει και για άλλες συνταγές

- Αφού εκτελέσετε τον καθαρισμό με τη λειτουργία «Clean», αφαιρέστε την κανάτα γάλακτος και ξαναβάλτε την αμέσως στο ψυγείο. Η κανάτα LatteCrema Hot μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως 2 ημέρες, ενώ η κανάτα LatteCrema Cool όχι για περισσότερο από μία ημέρα: έπειτα προχωρήστε στον καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «9.2.2.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος».

Προσοχή:

Εάν η κανάτα γάλακτος παραμείνει εκτός ψυγείου για πάνω από **30 λεπτά**, αφαιρέστε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο «9.2.2.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος».

Γενικές σημειώσεις μετά από την παρασκευή ροφημάτων με γάλα

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύμβολο (D3) που σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προβείτε σε καθαρισμό της κανάτας γάλακτος.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εκτέλεση του καθαρισμού (λειτουργία Clean), θα πρέπει να περιμένετε έως ότου η μηχανή ζεσταθεί.
- Για τον σωστό καθαρισμό, περιμένετε έως το τέλος της λειτουργίας CLEAN. Η λειτουργία είναι αυτόματη. Δεν πρέπει να διακόπτεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη.

9.2.2.2 Πληρης καθαρισμος της κανάτας γαλακτος

Ο ολοκληρωμένος καθαρισμός της κανάτας γάλακτος (E10) είναι βασικός προκειμένου να έχετε βέλτιστα και σταθερά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.

Σημαντικό






Για τον καθαρισμό μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος με γάλα, δείτε παράγραφο «9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση».

Σας συνιστούμε να εκτελείτε ολοκληρωμένο καθαρισμό στην κανάτα:


- ύστερα από 1 ημέρα μη χρήσης για την κανάτα LatteCrema Cool
- ύστερα από 2 ημέρες μη χρήσης για την κανάτα LatteCrema Hot.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Σηκώστε το καπάκι (F2) της κανάτας γάλακτος (E10).
 2. Αφαιρέστε το στόμιο παροχής γάλακτος (F3), την προέκταση του στομίου παροχής γάλακτος (F4) (εάν υπάρχει) και τον σωλήνα άντλησης γάλακτος (F6) (εικ. 38).
 3. Γυρίστε δεξιόστροφα τον διακόπτη ρύθμισης αφρού (F1) μέχρι τη θέση «Insert» (εικ. 39) και αφαιρέστε τον τραβώντας προς τα πάνω.
 4. Γυρίστε αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον σύνδεσμο ασφάλισης της κανάτας γάλακτος (F7) (εικ. 40).
 5. Το πλύσιμο μπορεί να γίνει στο πλυντήριο πιάτων (συνιστάται) ή στο χέρι, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
- **Σε πλυντήριο πιάτων:** Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C): έπειτα τοποθετήστε στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων το καπάκι σε όρθια θέση και τα μικρά αποσπώμενα μέρη (σωλήνας παροχής, σωλήνας άντλησης, σύνδεσμος, διακόπτης) στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα (εικ. 41). Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα στους 50 °C, π.χ.: Eco Standard.

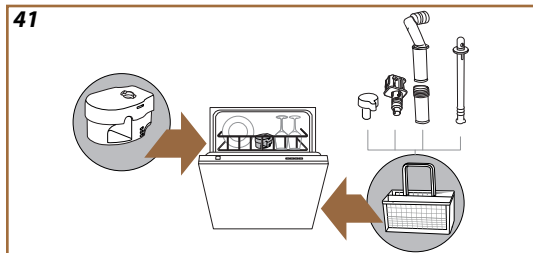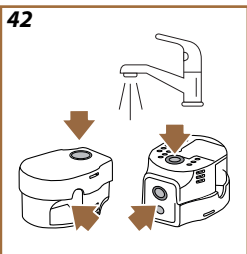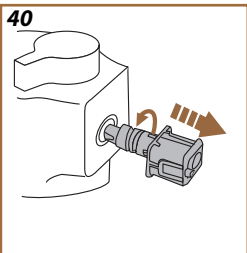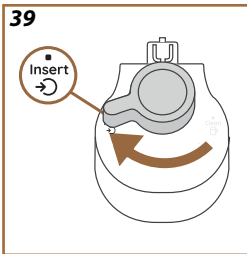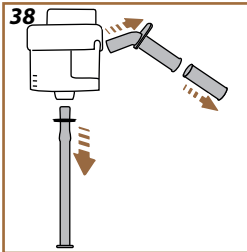

- **Στο χέρι:** Ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) για να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα: βεβαιωθείτε ότι το νερό περνά μέσα από τις οπές (εικ. 42). Βυθίστε όλα τα εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένου του δοχείου γάλακτος) μέσα σε πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C), τρίβοντας το καθένα ξεχωριστά με τα χέρια.


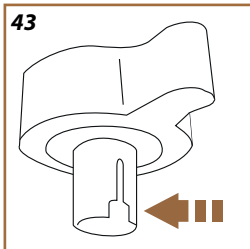


6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος στην κοιλότητα και στην εγκοπή στο κάτω μέρος του διακόπτη (εικ. 43). Εάν χρειάζεται, ξύστε με μια οδοντογλυφίδα.
7. Επαληθεύστε ότι ο σωλήνας άντλησης γάλακτος (F6) και ο σωλήνας παροχής γάλακτος (F3) δεν παρεμποδίζονται από υπολείμματα γάλακτος
8. Στεγνώστε τα εξαρτήματα με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
9. Επανασυνδέστε όλα τα εξαρτήματα της κανάτας γάλακτος.

Σημαντικό:

Ανά τακτά διαστήματα η μηχανή σας υπενθυμίζει την ανάγκη σχολαστικού καθαρισμού της κανάτας και επαναπροτείνει τη σειρά ενεργειών για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό.

9.3 Εξαρτήματα που πρέπει να μουλιάσουν

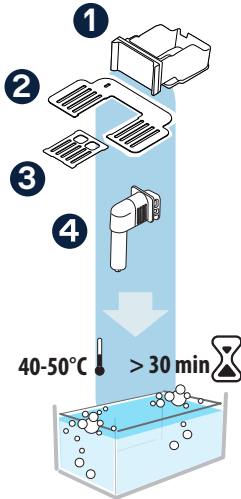

- 1 [Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ \(A19\)](#)
- 2 [Δίσκος φιλτράζιων \(A20\)](#)
- 3 [Σχάρα θυρίδας \(A25\)](#)
- 4 [Στόμιο παροχής ζεστού νερού \(E1\)](#)

Σημαντικό:

Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C), βάλτε τα να μουλιάσουν σε πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και έπειτα στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

9.3.1 Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια

Όταν η μηχανή το ζητά (δείτε παράγραφο «[10 Συχνά προειδοποιητικά μηνύματα](#)»), θα πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο υπολειμμάτων (A19). Μέχρι να καθαριστεί το δοχείο υπολειμμάτων, η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ. Για να αποτραπεί η εμφάνιση μούχλας, η συσκευή σας ειδοποιεί ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, εφόσον έχουν περάσει 72 ώρες από την πρώτη παρασκευή που πραγματοποιήθηκε (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει ποτέ να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Σε περίπτωση συνεχόμενης παρασκευής ροφημάτων με βάση το γάλα, ο μεταλλικός δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών (A20) θερμαίνεται. Περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού τον πιάσετε από το μπροστινό μέρος (εικ. 34).

Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό (με τη μηχανή αναμμένη):

1. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A7) και το δοχείο υπολειμμάτων (A19) (εικ. 35).
2. Αδειάστε και καθαρίστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν επικαθίσει στο κάτω μέρος.
3. Ξεπλύνετε με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C).
4. Αφήστε το δοχείο υπολειμμάτων να μουλιάσει σε πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με νερό βρύσης (40-50°C), και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.
5. Προχωρήστε στον καθαρισμό των υπόλοιπων εξαρτημάτων και ξαναβάλτε στη μηχανή το σύστημα του δίσκου συλλογής σταγόνων (A7) μαζί με το δοχείο των υπολειμμάτων καφέ.

Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

Για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών καθαρισμού, σας συνιστούμε παράλληλα να αδειάζετε και τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

9.3.2 Καθαρισμός δίσκου φλιτζανιών και σχάρας θυρίδας


Καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο φλιτζανιών (A20) και τη σχάρα θυρίδας (A25) με τον εξής τρόπο:

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «3.1.2 Απενεργοποίηση»).
2. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A7).

Προσοχή!

Για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών καθαρισμού, σας συνιστούμε να αδειάζετε και το δοχείο για κατακάθια (A19) και τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

3. Σηκώστε τον δίσκο (A20).
4. Χωρίστε τη σχάρα θυρίδας (A25) από τη βάση της (A26) (εικ. 44).
5. Ξεπλύνετε με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C).
6. Αφήστε τον δίσκο και τη σχάρα θυρίδας να μουλιάσουν σε πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C), και έπειτα στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

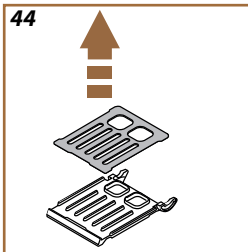


9.3.3 Καθαρισμός στομίου παροχής νερού

Καθαρίζετε τακτικά το στόμιο παροχής νερού [\(E1\)](#) με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρέστε το στόμιο παροχής από τη μηχανή.
2. Αρχικά ξεπλύνετε με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C).
3. Αφήστε το να μουλιάσει μέσα σε νερό (40-50°C) και απορρυπαντικό πιάτων για περίπου 30 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C), και έπειτα στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

9.4 Εξαρτήματα που πλένονται με νερό βρύσης

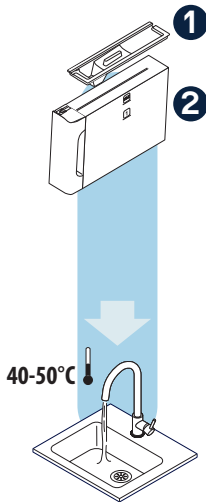

1 [Καπάκι δοχείου νερού \(A16\)](#)

2 [Δοχείο νερού \(A17\)](#)

9.4.1 Καθαρισμός δοχείου νερού με καπάκι

Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του δοχείου νερού [\(A8\)](#) (περίπου μία φορά το μήνα) ή σε περίπτωση που η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 3 ημέρες.

Ο καθαρισμός του δοχείου νερού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και του κύκλου αντικατάστασης του φίλτρου αποσκλήρυνσης [\(E5\)](#) (δείτε την παράγραφο «[9.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού](#)»).

1. Βγάλετε το δοχείο νερού, αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (εάν υπάρχει) και ξεβγάλετε το με πόσιμο νερό.


2. Αδειάστε το δοχείο νερού και πλύνετε το με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C), με τη βοήθεια ενός μη λειαντικού πανιού, εάν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε καλά με πόσιμο ζεστό νερό (40-50°C).
3. Εάν το είχατε αφαιρέσει προηγουμένως, ξαναβάλτε το φίλτρο, γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο MAX και ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
4. (Μόνο αν έχει τοποθετηθεί φίλτρο αποσκλήρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστό νερό για να επανενεργοποιηθεί το φίλτρο.

9.5 Καθαρισμός του κύριου σώματος της μηχανής

9.5.1 Καθαρισμός εσωτερικού τμήματος μηχανής

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Προτού προχωρήσετε στον καθαρισμό των εσωτερικών εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)») και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή μέσα στο νερό

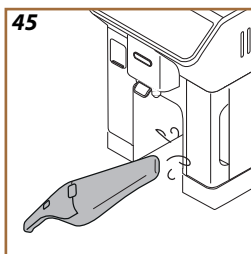

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση αν αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A7)) δεν είναι βρώμικο.
2. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται (E6) και με ένα καθαρό πανί.
3. Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι (εικ. 45).

9.5.2 Καθαρισμός πίνακα χειρισμού

Η οθόνη αφής είναι πολύ ευαίσθητη. Επομένως για τον καθαρισμό του απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται στη συνέχεια:

1. Σβήστε τη μηχανή (δείτε παράγραφο «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)») με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε επίσης να δείτε ευκολότερα τη βρωμιά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες που καθαρίζει τις επιφάνειες δίχως να προκαλεί γρατσουνιές ή να τις καταστρέφει.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά ή οινόπνευμα.
4. Περάστε το πανί από μικροΐνες επάνω από την οθόνη αφής (εάν χρειάζεται, μπορείτε να βρέξετε το πανί με νερό).
5. Χρησιμοποιείτε το στεγνό μέρος του πανιού από μικροΐνες για να στεγνώσετε την επιφάνεια.

9.6 Βαθύς καθαρισμός της μηχανής




9.6.1 Καθαρισμός της μονάδας εγχυτήρα

Ο βαθύς καθαρισμός της μηχανής επιτρέπει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του καφέ που μπορεί καμιά φορά να συσσωρεύονται σε ορισμένα σημεία της μηχανής. Η μηχανή θα σας ειδοποιήσει τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον καθαρισμό και μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα τον εκτελέσετε αμέσως ή κάποια άλλη στιγμή (δείτε παράγραφο «[10 Συχνά προειδοποιητικά μηνύματα](#)»). Αν

επιθυμείτε να εκτελέσετε αμέσως την ενέργεια, μόλις εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα, αρκεί να πατήσετε «Οκ» και να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της οθόνης (η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί περίπου 10 λεπτά).

Εάν δεν εκτελέσετε αμέσως τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει εκ νέου την ειδοποίηση κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μηχανή.

Προχωρήστε ως εξής:

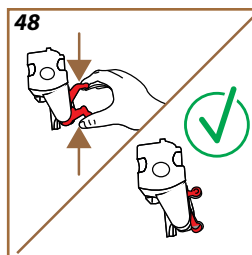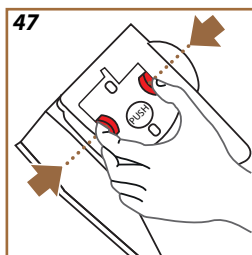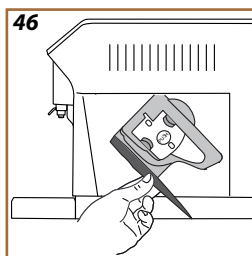

1. Όταν εμφανίζεται η ειδοποίηση «Ηρθε η ώρα να καθαρίσετε τη μηχανή σας. Πατήστε Ok για να ξεκινήσετε (~ 10 λεπτά)», πατήστε «Οκ».
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) (εικ. 3).
3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A14) (εικ. 46) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
4. Πιέστε προς τα μέσα τα δύο χρωματιστά κουμπιά ασφαλίσης (εικ. 47) και ταυτόχρονα τραβήξτε τον εγχυτήρα (A15) προς τα έξω.
5. Πατήστε «Επόμενο».
6. Ξεπλύνετε τον εγχυτήρα με φρέσκο νερό βρύσης χωρίς απορρυπαντικό. Αν η βρωμιά επιμένει, μουλιάστε τον εγχυτήρα σε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και έπειτα χρησιμοποιήστε το πινέλο (E6) για να απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπη βρωμιά.

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

7. Χρησιμοποιήστε το πινέλο και για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα καφέ από την υποδοχή του εγχυτήρα, τα οποία είναι ορατά από το πορτάκι του εγχυτήρα (A14).
8. Πατήστε «Επόμενο».
9. Ξαναβάλτε τον εγχυτήρα στη θέση του συνδέοντάς τον στη βάση και έπειτα πιέστε μέχρι να ακουστεί το κλικ ασφάλισης.

Σημαντικό:

Αν δυσκολεύεστε να συνδέσετε τον εγχυτήρα, θα πρέπει (προτού τον συνδέσετε) να τον φέρετε στη σωστή διάσταση πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ. 48).

10. Αφού τον τοποθετήσετε στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά κουμπιά έχουν βγει προς τα έξω.
11. Κλείστε το πορτάκι του εγχυτήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά και ξαναβάλτε το δοχείο νερού.
12. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, η μηχανή θα εκτελέσει μερικά ξεβγάλματα με ζεστό νερό από το στόμιο παροχής καφέ: τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής ένα δοχείο των 0,2 λίτρων και πατήστε «Επόμενο».

Η μηχανή θερμαίνεται, εκτελεί μερικά ξεβγάλματα και στο τέλος επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

- Κατά τις επόμενες προβολές του αιτήματος καθαρισμού, η καθοδηγούμενη διαδικασία θα εμφανίζεται μόνο αν πατήσετε «Περισσ/ρα», διαφορετικά αρκεί να πατήσετε «Έτοιμο» αφού εκτελέσετε σωστά όλα τα βήματα που περιγράφονται προηγουμένως για τον καθαρισμό του αποσπώμενου εγχυτήρα.
- Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε έξτρα καθαρισμό στον εγχυτήρα, απενεργοποιήστε τη μηχανή (δείτε «[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)») για να φέρετε στη σωστή θέση τον εγχυτήρα και έπειτα αφαιρέστε και καθαρίστε τον ίδιο τον εγχυτήρα όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ](#)

9.6.2 Αφαλάτωση



Η αφαλάτωση είναι μια ενέργεια βαθύ καθαρισμού της μηχανής σας που απομακρύνει τα υπολείμματα αλάτων τα οποία μπορεί να σχηματιστούν κατά μήκος του κυκλώματος που μεταφέρει το νερό από το δοχείο ως το φλιτζάνι σας. Η απομάκρυνση των αλάτων όχι μόνο παρατείνει τη ζωή της μηχανής σας αλλά βελτιώνει σημαντικά και την ποιότητα των ροφημάτων που φτιάχνει. Όπως εξηγείται στην παράγραφο «[8.12 Σκληρότητα νερού](#)», η μηχανή θα σας ειδοποιήσει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την αφαλάτωση ανάλογα με τον αριθμό και τον τύπο ροφημάτων που έχουν γίνει και με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Εάν η σκληρότητα νερού έχει ρυθμιστεί σωστά, τότε η μηχανή θα σας ζητά να εκτελείτε την αφαλάτωση με τη σωστή συχνότητα.

Μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή πόσο απομένει μέχρι την επόμενη αφαλάτωση στο μενού των ρυθμίσεων «[8.2 Αφαλάτωση](#)».

Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η αποκλειστική χρήση υγρών καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το αφαλατικό υγρό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Αν το προϊόν αναποδογυρίσει κατά λάθος, στεγνώστε αμέσως.

Για εκτέλεση αφαλάτωσης

ECODECALK

EAN: 8004399327252



Αφαλατικό	Αφαλατικό De'Longhi
Δοχείο	Συνιστώμενη χωρητικότητα: 2,0 L
Χρόνος	~30 λεπτά

Αφαλατώστε τη μηχανή όταν στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα (δείτε παράγραφο «[10 Συχνά προειδοποιητικά μηνύματα](#)»): εάν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στην αφαλάτωση, πατήστε «Οκ» και ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες στην οθόνη της μηχανής.

Για να εκτελέσετε την αφαλάτωση κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Ακύρωση»: στην αρχική σελίδα το σύμβολο  (D2) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση αφαλάτωσης στη συσκευή. (Το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε έναρξη).

Για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Αφαλάτωση».
3. Πατήστε «Έναρξη» για να εισέλθετε στην καθοδηγούμενη διαδικασία αφαλάτωσης.
4. Πατήστε «Έναρξη» για να ξεκινήσει η διαδικασία.
5. Εισάγετε το στόμιο παροχής νερού (E1) (εικ. 6).
6. Αφαιρέστε και αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A7) και το δοχείο υπολειμμάτων (A19) (εικ. 35): έπειτα ξαναβάλτε τα και τα δύο στη θέση τους και πατήστε «Επόμενο».
7. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8), σηκώστε το καπάκι και (εάν είναι τοποθετημένο) βγάλτε το φίλτρο (E5). Αδειάστε εντελώς το δοχείο.
8. Ρίξτε το αφαλατικό μέσα στο δοχείο νερού (E7) μέχρι το επίπεδο A (αντιστοιχεί σε μια συσκευασία μιας χρήσης ή σε 100ml) που είναι σημειωμένο στην εσωτερική πλευρά του δοχείου. Έπειτα προσθέστε πόσιμο νερό (ένα λίτρο) μέχρι να το επίπεδο B (εικ. 49). Ξαναβάλτε το δοχείο νερού (με το καπάκι) και πατήστε «Επόμενο».
9. Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής ένα άδειο δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 2,0 λίτρα (εικ. 50). Πατήστε «Επόμενο» για να ξεκινήσει η διαδικασία («Πίσω» αν θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή «X» αν θέλετε να εξέλθετε από τη διαδικασία χωρίς ωστόσο να βγάλετε το αφαλατικό διάλυμα από το δοχείο).

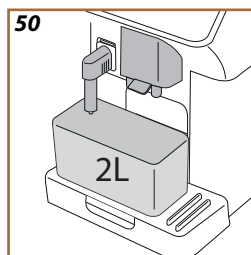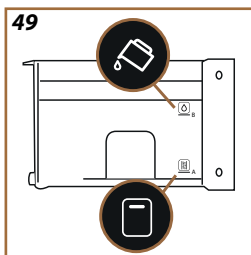


Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από τα στόμια παροχής βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με το διάλυμα.

Προσοχή!

Σε περίπτωση διακοπής του σταδίου έναρξης της αφαλάτωσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει το αφαλατικό διάλυμα μέσα στο δοχείο

10. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το αφαλατικό διάλυμα βγαίνει τόσο από το στόμιο παροχής νερού (E1) όσο και από το στόμιο παροχής καφέ (A6), εκτελώντας αυτόματα και κατά διαστήματα μια σειρά από ξεβγάλματα ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής.

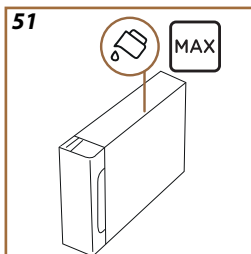

Μετά από μερικά λεπτά, η συσκευή ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο της αφαλάτωσης και έπειτα ακολουθεί ένα στάδιο ξεβγάλματος. Ας δούμε με ποιον τρόπο:

11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού διαλύματος.
12. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το και ξεπλύνετε το καλά με πόσιμο νερό βρύσης.
13. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επίπεδο MAX (εικ. 51) με φρέσκο νερό και βάλτε το στη μηχανή. Πατήστε «Επόμενο».
14. Ξαναβάλτε άδειο το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού διαλύματος κάτω από τα στόμια παροχής και πατήστε «Επόμενο» για να ξεκινήσει το ξεβγάλμα.
15. Το ζεστό νερό βγαίνει τόσο από το στόμιο παροχής νερού (E1) όσο και από το στόμιο παροχής καφέ (A6).
16. Όταν το νερό μέσα στο δοχείο τελειώσει, αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για να μαζέψετε το νερό ξεβγάλματος.
17. Βγάλτε το δοχείο νερού και ξαναβάλτε το φίλτρο αποσκλήρυνσης, εφόσον το είχατε αφαιρέσει προηγουμένως. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε.
18. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό ως το επίπεδο MAX (εικ. 51), ξαναβάλτε το στη μηχανή και πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε.
19. Ξαναβάλτε άδειο το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του αφαλατικού διαλύματος κάτω από τα στόμια παροχής και πατήστε «Επόμενο» για να ξεκινήσει ακόμη ένας κύκλος ξεβγάλματος.
20. Όταν το νερό μέσα στο δοχείο τελειώσει, αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του νερού ξεβγάλματος, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A7) και το δοχείο υπολειμμάτων (A19) και έπειτα ξαναβάλτε τα στη μηχανή.
21. Βγάλτε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι το επίπεδο max (εικ. 51), ξαναβάλτε το στη μηχανή και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
22. Η διαδικασία αφαλάτωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί: πατήστε «Οκ».
23. Η συσκευή εκτελεί ένα γρήγορο ζέσταμα και στο τέλος επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό:

- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση ολόκληρου του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο υπολειμμάτων του καφέ (A19).
- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (π.χ. λόγω έλλειψης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας) μόλις η μηχανή ανάψει και πάλι, ζητά την επανεκκίνηση του κύκλου.
- Η μηχανή ζητά περαιτέρω ξεβγάλμα, σε περίπτωση που το δοχείο νερού δεν ήταν γεμάτο ως το επίπεδο MAX: αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει απομείνει αφαλατικό διάλυμα στα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής. Πριν αρχίσει το ξεβγάλμα, θυμηθείτε να αδειάσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων.

9.6.3 Διαχείριση της σκληρότητας νερού

Η μηχανή ζητά την εκτέλεση αφαλάτωσης μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας το οποίο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Εάν θέλετε μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή με βάση την πραγματική σκληρότητα νερού του δικτύου ύδρευσης στις διάφορες περιοχές, ρυθμίζοντας τη σωστή συχνότητα αφαλάτωσης. Γι' αυτό συνιστάται να ρυθμίσετε αμέσως τη σωστή τιμή.

9.6.3.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Αφαιρέστε από τη συσκευασία της τη δοκιμαστική ταινία «Total hardness test» (E4) (στο welcome pack).
2. Βυθίστε εντελώς την ταινία μέσα σε ένα ποτήρι με νερό για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

9.6.3.2 Ρύθμιση της σκληρότητας νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Σκληρότητα νερού».
3. Πατήστε «Ρύθμιση».
4. Πατήστε στην τελεία που αντιστοιχεί στο επίπεδο σκληρότητας που ανιχνεύτηκε με το τεστ (δείτε προηγούμενη παράγραφο) όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα:





	°dH	°e	°f	
Επίπεδο 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Επίπεδο 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Επίπεδο 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Επίπεδο 4	>21	>26,25	>37,8	

5. Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.
6. Πατήστε «<» για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

9.6.4 Διαχείριση του φίλτρου νερού

Για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης της μηχανής με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται η χρήση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi (E5). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

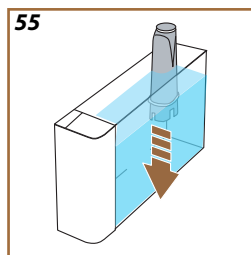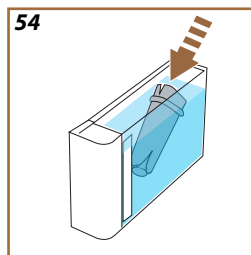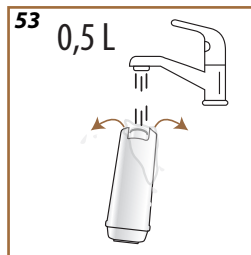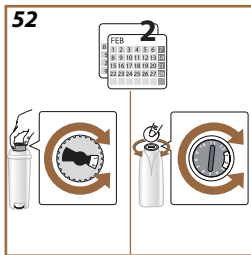

9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού

Συνιστάται η τοποθέτηση του φίλτρου να γίνεται κατά την πρώτη εκκίνηση. Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Φίλτρο νερού».
3. Πατήστε «Οκ» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία και περιστρέψτε τον δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες (εικ. 52).

Σημαντικό:

Το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μηνών εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά. Εάν αντίθετα η μηχανή δεν χρησιμοποιείται και έχει το φίλτρο εγκατεστημένο, τότε αυτό διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

5. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε («Πίσω» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και «X» για ακύρωση της ενέργειας).
6. Για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο, αφήστε να τρέξει νερό βρύσης μέσα στην κεντρική οπή του φίλτρου έως ότου το νερό βγει από τα πλαϊνά ανοίγματα για πάνω από ένα λεπτό (εικ. 53). Πατήστε «Επόμενο».
7. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) από τη μηχανή και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό. Έπειτα βγάλτε το καπάκι του δοχείου νερού, βυθίστε το φίλτρο μέσα στο δοχείο νερού και πιέστε το κέντρο του φίλτρου 2-3 φορές ώστε να βγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 54). Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
8. Τοποθετήστε το φίλτρο στην προβλεπόμενη θέση (εικ. 55) και πιέστε το καλά. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
9. Ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
10. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής νερού (E1) ένα άδειο δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,5 λίτρο και πατήστε «Επόμενο» για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.
11. Η συσκευή παρέχει ζεστό νερό και σταματά αυτόματα. Πατήστε «Οκ» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
12. Το φίλτρο είναι πλέον ενεργό και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

9.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού

Η χρήση ενός φίλτρου αποσκλήρυνσης (δείτε παράγραφο «9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού») μπορεί να θεωρηθεί προληπτική συντήρηση η οποία έχει διπλό σκοπό:

- τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που κυλά στο κύκλωμα της μηχανής και που φτάνει στο φλιτζάνι σας,
- τη μείωση της συχνότητας με την οποία η μηχανή ζητά αφαλάτωση.

Μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή πόσο απομένει ως την αντικατάσταση/αφαίρεση του φίλτρου στο μενού των ρυθμίσεων «[8.11 Φίλτρο νερού](#)»). Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν στην αρχική σελίδα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα (δείτε παράγραφο «[10 Συχνά προειδοποιητικά μηνύματα](#)»): αν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στην αντικατάσταση, πατήστε «Οκ» και ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες στην οθόνη. Αν θέλετε να εκτελέσετε την αντικατάσταση κάποια άλλη φορά, πατήστε «Ακύρωση»: στην αρχική σελίδα η λυχνία του φίλτρου  ([D1](#)) υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  ([C1](#)).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Φίλτρο Νερού»: πατήστε «Εναρξη».
3. Πατήστε «Οκ» για να μπείτε στην καθοδηγούμενη διαδικασία.
4. Αφαιρέστε το δοχείο νερού ([A8](#)) και το εξαντλημένο φίλτρο.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία και περιστρέψτε τον δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες (εικ. [52](#)).

Σημαντικό:

Το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μηνών εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά. Εάν αντίθετα η μηχανή δεν χρησιμοποιείται και έχει το φίλτρο εγκατεστημένο, τότε αυτό διαρκεί 3 εβδομάδες το ανώτερο.

6. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε («Πίσω» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και «X» για ακύρωση της ενέργειας).
7. Για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο, αφήστε να τρέξει νερό βρύσης μέσα στην κεντρική οπή του φίλτρου έως ότου το νερό βγει από τα πλαϊνά ανοίγματα για πάνω από ένα λεπτό (εικ. [53](#)). Πατήστε «Επόμενο».
8. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό, βγάλτε το καπάκι του δοχείου νερού και βυθίστε το φίλτρο μέσα στο δοχείο νερού, έπειτα πιέστε το κέντρο του φίλτρου 2-3 φορές ώστε να μπορέσουν να βγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ. [54](#)). Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
9. Τοποθετήστε το φίλτρο στην προβλεπόμενη θέση (εικ. [55](#)) και πιέστε το καλά. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
10. Ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
11. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής νερού ([E1](#)) ένα άδειο δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 0,5 λίτρο και πατήστε «Επόμενο» για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.
12. Η συσκευή παρέχει ζεστό νερό και σταματά αυτόματα. Πατήστε «Οκ» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
13. Το φίλτρο είναι πλέον ενεργό και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

9.6.4.3 Αφαίρεση του φίλτρου νερού

Η χρήση ενός φίλτρου αποσκλήρυνσης (δείτε παράγραφο «[9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού](#)») μπορεί να θεωρηθεί προληπτική συντήρηση η οποία έχει διπλό σκοπό:

- τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που κυλά στο κύκλωμα της μηχανής και που φτάνει στο φλιτζάνι σας,
- τη μείωση της συχνότητας με την οποία η μηχανή ζητά αφαλάτωση. Μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή πόσο απομένει ως την αντικατάσταση/αφαίρεση του φίλτρου στο μενού των ρυθμίσεων «[8.11 Φίλτρο νερού](#)». Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν στην αρχική σελίδα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα (δείτε παράγραφο «[10 Συχνά προειδοποιητικά μηνύματα](#)»): αν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως στην αφαίρεση του εξαντλημένου φίλτρου, πατήστε «Οκ». Για να εκτελέσετε την αφαίρεση κάποια άλλη φορά, πατήστε «Ακύρωση»: στην αρχική σελίδα η λυχνία του φίλτρου  (D1) υπενθυμίζει ότι το φίλτρο της μηχανής έχει εξαντληθεί.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το μενού ρυθμίσεων  (C1).
2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Φίλτρο Νερού»: πατήστε «Έναρξη».
3. Πατήστε «Οκ» για να μπείτε στην καθοδηγούμενη διαδικασία.
4. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A8) και το εξαντλημένο φίλτρο.
5. Πατήστε «Οκ» για να ενημερώσετε τη μηχανή σχετικά με την αφαίρεση του φίλτρου («Πίσω» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, «Διαγραφή» για να ακυρώσετε την ενέργεια).
6. Ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
7. Πατήστε «Κλείσιμο» για να ολοκληρωθεί η ενέργεια.

10 ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται μια λίστα με τα πιθανά προειδοποιητικά μηνύματα τα οποία ομαδοποιούνται ως εξής:

- [10.1 Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια](#)
- [10.2 Μηνύματα σχετικά με τον εγχυτήρα](#)
- [10.3 Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ](#)
- [10.4 Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες](#)
- [10.5 Προειδοποιητικά Μηνύματα](#)
- [10.6 Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση](#)

10.1 Μηνύματα σχετικά με το δοχείο νερού και το δοχείο για κατακάθια




- Το δοχείο νερού (A8) δεν τοποθετήθηκε.
- Επιβεβαιώσε ότι το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο. Εάν χρειάζεται, αφαιρέσε το και πίεσέ το ξανά ως το τέρμα.



- Το νερό στο δοχείο (A8) δεν είναι αρκετό.
- Αφαιρέστε το δοχείο, γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό πάνω από το επίπεδο 1 και ξαναβάλτε το στη μηχανή.



- Η ποσότητα του νερού στο δοχείο (A8) δεν επαρκεί για την παρασκευή του ροφήματος: σύντομα θα σας ζητηθεί να αδειάσετε το δοχείο υπολειμμάτων.
- Η μηχανή ζητά την εκτέλεση και των δύο ενεργειών: με αυτόν τον τρόπο δεν θα απαιτούνται μετέπειτα παρεμβάσεις και θα μπορείτε να φτιάξετε περισσότερα συνεχόμενα ροφήματα χωρίς διακοπές.

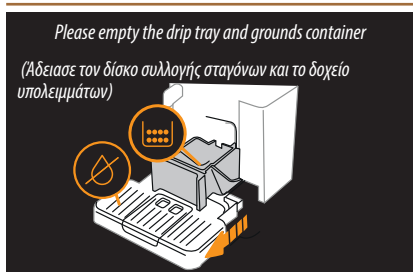

- Το δοχείο υπολειμμάτων (A19) είναι γεμάτο ή έχει πάνω από 72 ώρες που αδειασε. (Να θυμάστε ότι το δοχείο για κατακάθια, ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει, πρέπει να το αδειάζετε κάθε 72 ώρες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται δυσάρεστες μυρωδιές και μούχλα.)
- Εκτελέστε τον καθαρισμό σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο «[9.3.1 Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια](#)».



- Το δοχείο υπολειμμάτων (A19) και ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A7) έχουν αφαιρεθεί από τη μηχανή.
- Τοποθέτησε το δοχείο υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

10.2 Μηνύματα σχετικά με τον εγχυτήρα




- Μετά τον καθαρισμό δεν τοποθετήθηκε ξανά ο εγχυτήρας (A15).
- Εισάγετε τον εγχυτήρα σύμφωνα με την περιγραφή της παρ. "[9.6.1 Καθαρισμός της μονάδας εγχυτήρα](#)"


10.3 Μηνύματα σχετικά με τον καφέ σε κόκκους και τον προαλεσμένο καφέ




- Έχετε επιλέξει την προετοιμασία ροφήματος με προαλεσμένο καφέ αλλά δεν βάλατε αρκετό προαλεσμένο καφέ.
- Βεβαιωθείτε, ανοίγοντας το πορτάκι (A2), ότι το χωνί (A13) δεν είναι μπουκωμένο και έπειτα βάλτε μια κοφτή μεζούρα (E2) προαλεσμένου καφέ και πατήστε «OK» για να ξαναρχίσει η προετοιμασία.

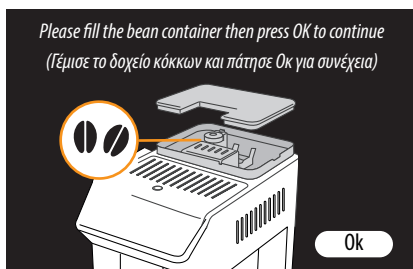

- Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.
- Γεμίστε το δοχείο για κόκκους και πατήστε «Ok» για να ξαναρχίσει η παρασκευή.

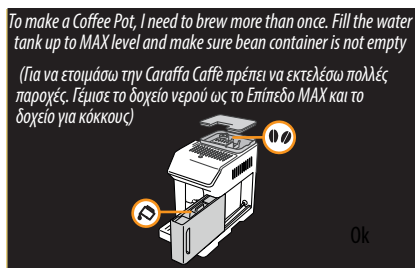

- Έχετε επιλέξει μια παρασκευή που απαιτεί περισσότερες αλέσεις και παροχές.
- Βεβαιώσου ότι το δοχείο για κόκκους και το δοχείο νερού είναι γεμάτα και προχώρα στην εκτέλεση.

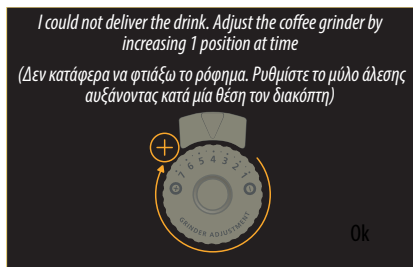

- Η άλεση είναι πολύ λεπτή και γι' αυτό ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Επαναλάβετε την προετοιμασία επιλέγοντας πιο χαμηλή ένταση από τις εξατομικευμένες επιλογές του ροφήματος (δείτε παρ. «4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ» ή «4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ (Cold Brew και Over Ice) »).

10.4 Μηνύματα σχετικά με τις κανάτες




- Στην οθόνη έχει επιλεγεί ένα ζεστό ρόφημα με βάση το γάλα.
- Τοποθετήστε την κανάτα στον σύνδεσμο κανάτας γάλακτος/αξεσουάρ



- Στην οθόνη έχει επιλεγεί ένα κρύο ρόφημα με βάση το γάλα.
- Τοποθετήστε την κανάτα στον σύνδεσμο κανάτας γάλακτος/αξεσουάρ




- Στην οθόνη έχει επιλεγεί ένα ζεστό ρόφημα με βάση το γάλα αλλά έχει τοποθετηθεί η κανάτα LatteCrema Cool.
- Τοποθετήστε την κανάτα LatteCrema Hot στον σύνδεσμο κανάτας γάλακτος/αξεσουάρ

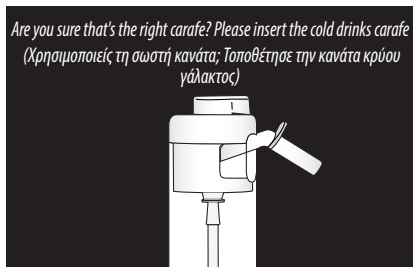

- Στην οθόνη έχει επιλεγεί ένα κρύο ρόφημα με βάση το γάλα αλλά έχει τοποθετηθεί η κανάτα LatteCrema Hot.
- Τοποθετήστε την κανάτα LatteCrema Cool στον σύνδεσμο κανάτας γάλακτος/αξεσουάρ



- Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού δεν είναι στη σωστή θέση για την προετοιμασία του ροφήματος.
- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση αφρού που συνιστάται για το επιλεγμένο ρόφημα (δείτε παρ. [4.3.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Hot»](#))

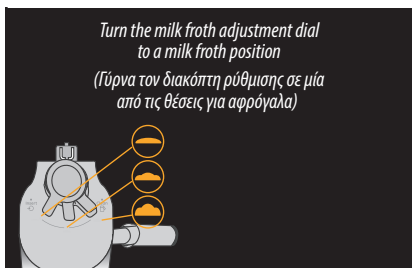

- Ο διακόπτης ρύθμισης αφρού δεν είναι στη σωστή θέση για την προετοιμασία του ροφήματος.
- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση αφρού που συνιστάται για το επιλεγμένο ρόφημα (δείτε παρ. [4.4.3 Ρύθμιση του αφρού της κανάτας «LatteCrema Cool»](#))




- Η κανάτα LatteCrema Hot είναι ακόμη τοποθετημένη στη μηχανή.
- Εκτελέστε άλλες παρασκευές ή αφαιρέστε την κανάτα και βάλτε την στο ψυγείο.




- Η κανάτα LatteCrema Cool είναι ακόμη τοποθετημένη στη μηχανή.
- Εκτελέστε άλλες παρασκευές ή αφαιρέστε την κανάτα και βάλτε την στο ψυγείο.



- Αν πρέπει να φτιάξετε αμέσως κι άλλο ρόφημα, πατήστε «Ακύρωση» και φτιάξτε το ρόφημα που επιθυμείτε, ωστόσο θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό γυρίζοντας τον διακόπτη στη θέση Clean προτού αφαιρέσετε την κανάτα και τη βάλετε στο ψυγείο. Μετά από την παρασκευή ζεστών ροφημάτων με βάση το γάλα, η μηχανή ζητά τον καθαρισμό (λειτουργία Clean) της κανάτας.
- Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» (λειτουργία clean).

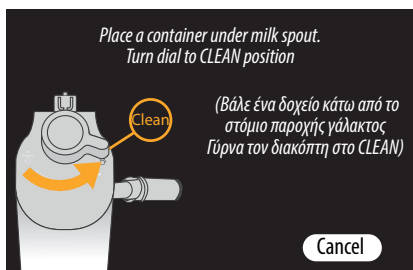


- Αν πρέπει να φτιάξετε αμέσως κι άλλο ρόφημα, πατήστε «Ακύρωση» και φτιάξτε το ρόφημα που επιθυμείτε, ωστόσο θυμηθείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό γυρίζοντας τον διακόπτη στη θέση Clean προτού αφαιρέσετε την κανάτα και τη βάλετε στο ψυγείο. Μετά από την παρασκευή κρύων ροφημάτων με βάση το γάλα, η μηχανή ζητά τον καθαρισμό (λειτουργία Clean) της κανάτας.
- Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» (λειτουργία clean).

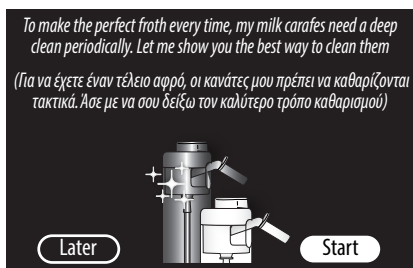


- Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος LatteCrema, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τις κανάτες.
- Πατήστε «Εναρξη» και ακολουθήστε τις διαδικασίες βήμα προς βήμα.

10.5 Προειδοποιητικά Μηνύματα

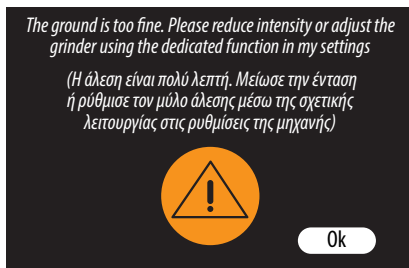


- Η άλεση είναι πολύ λεπτή και επομένως ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Επαναλάβετε την προετοιμασία επιλέγοντας πιο χαμηλή ένταση από τις εξατομικευμένες επιλογές του ροφήματος (δείτε παρ. [«4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ»](#) ή [«4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ \(Cold Brew και Over Ice\)»](#)).

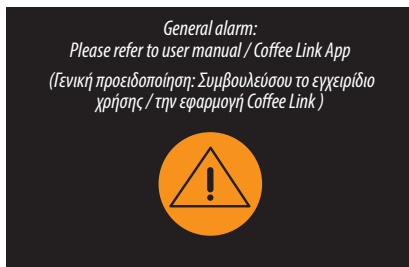


- Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο
- Καθαρίστε σχολαστικά τη μηχανή σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφ. [9 Καθαρισμός και συντήρηση](#). Αν μετά τον καθαρισμό η μηχανή εξακολουθεί να εμφανίζει το μήνυμα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή/και με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης




- Το φίλτρο αποσκλήρυνσης έχει εξαντληθεί
- Πατήστε «Ok» για να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή «Ακύρωση» αν θέλετε να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφ. [9.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού](#)

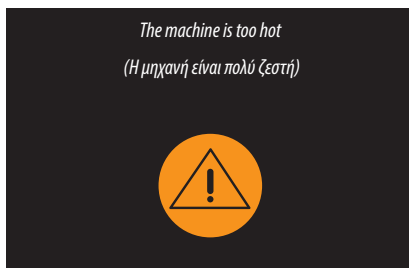


- Φτιάξτε γρήγορα πολλά διαδοχικά ροφήματα και η μηχανή υπερθερμάνθηκε
- Περιμένετε μέχρι να ετοιμαστεί και πάλι η μηχανή

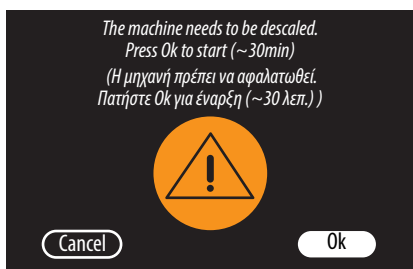


- Υποδεικνύει ότι απαιτείται αφαλάτωση της μηχανής.
- Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην αφαλάτωση πατήστε «Ok» και ακολουθήστε την καθοδηγούμενη διαδικασία, διαφορετικά πατήστε «Ακύρωση»: σε αυτή την περίπτωση, στην αρχική σελίδα ανάβει η λυχνία [LED] για να σας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε την αφαλάτωση (δείτε κεφάλαιο [«8.2 Αφαλάτωση»](#)).

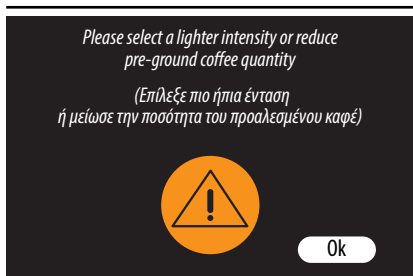


- Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.
- Επιλέξτε πιο ήπια ένταση (δείτε [4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ](#) και [4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ \(Cold Brew και Over Ice\)](#)) ή μειώστε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ (1 μεζούρα το μέγιστο). Πατήστε «Ok» για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα.

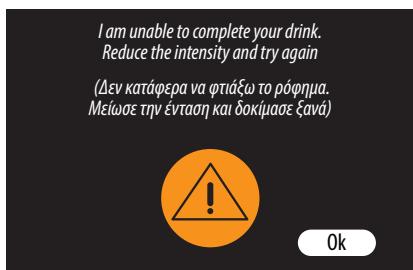


- Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.
- Επιλέξτε πιο ήπια ένταση (δείτε [4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ](#) και [4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ \(Cold Brew και Over Ice\)](#)).
- Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης, ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.
- Πατήστε «Ok» και αφήστε να τρέξει λίγο νερό (δείτε [4.5 Παροχή ζεστού νερού](#)) μέχρι να γίνει κανονική η ροή. Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το φίλτρο (δείτε [9.6.4.3 Αφαίρεση του φίλτρου νερού](#)).

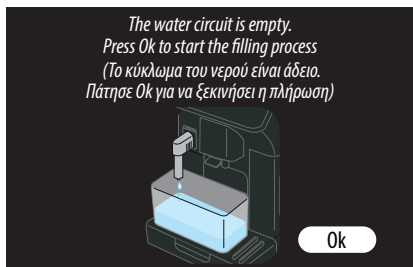

- Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο
- Πατήστε «OK» για να γεμίσει το κύκλωμα: η παροχή διακόπτεται αυτόματα. Είναι φυσιολογικό να βρείτε νερό στον δίσκο συλλογής σταγόνων (A22) μετά την πλήρωση. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A8) έχει τοποθετηθεί σωστά ως το τέρμα.
- Έχει τοποθετηθεί νέο φίλτρο αποσκλήρυνσης (E5)
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του νέου φίλτρου (παρ. "9.6.4.1 Εγκατάσταση του φίλτρου νερού" και "9.6.4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού"). Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το φίλτρο (παρ. "9.6.4.3 Αφαίρεση του φίλτρου νερού").

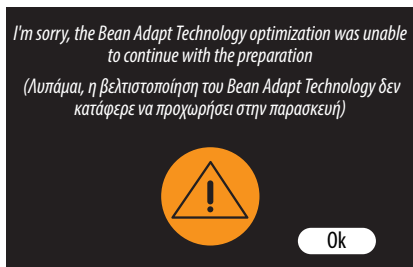


- Μόνο συνδεδεμένα μοντέλα:
- Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την παρασκευή ενός Espresso με τη βελτιστοποίηση του Bean Adapt Technology.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Συνδεθείτε στην Εφαρμογή για να αλλάξετε τις παραμέτρους.

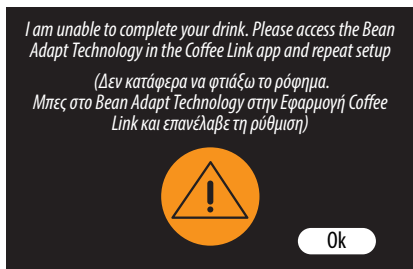


- Μόνο συνδεδεμένα μοντέλα:
- Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της παρασκευής ενός Espresso με τη βελτιστοποίηση του Bean Adapt Technology.
- Πατήστε «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Συνδεθείτε στην Εφαρμογή για να αλλάξετε τις παραμέτρους.


10.6 Μηνύματα σχετικά με τον καθαρισμό και την αφαλάτωση

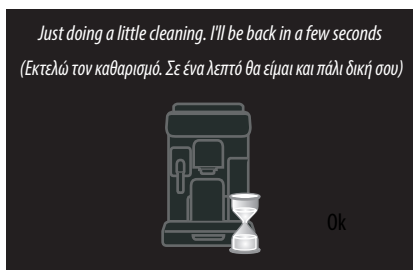

- Η συσκευή ανιχνεύει βρωμιά στο εσωτερικό της.
- Περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να είναι έτοιμη για χρήση και επιλέξετε ξανά το ρόφημα που επιθυμείτε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

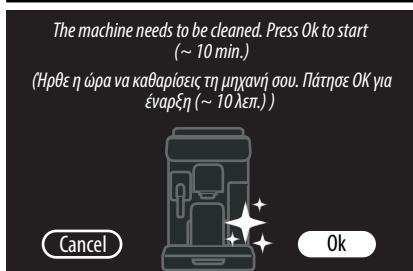

- Απαιτείται βαθύς καθαρισμός της μηχανής.
- Πατήστε Ok για να προχωρήσετε στον καθαρισμό: στο πρώτο αίτημα καθαρισμού, η μηχανή δείχνει όλη τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Στα επόμενα αιτήματα καθαρισμού, αν θέλετε να δείτε την πλήρη διαδικασία, πατήστε «Περισσ/ρα». Για να αναβάλετε τον καθαρισμό για κάποια άλλη στιγμή, πατήστε «Ακύρωση».

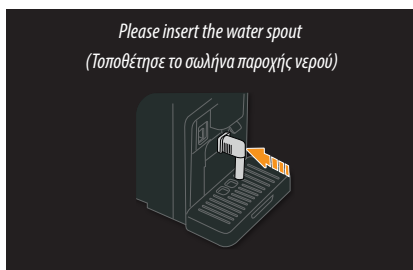

- Για την απαιτούμενη ενέργεια είναι απαραίτητο να συνδέσετε το στόμιο παροχής νερού.
- Συνδέστε το στόμιο παροχής νερού πιέζοντας μέχρι το τέρμα: η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη).

11 FAQ

- Η συσκευή δεν ανάβει
Το φως [\(A9\)](#) δεν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (1)
*Έχουν περάσει 2-3 λεπτά από την τελευταία παρασκευή και το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής έχει κρυώσει: συνιστάται η εκτέλεση ενός ξεβγάλματος με ζεστό νερό.
Στην αρχική σελίδα, πατήστε  για να μείψτε στο μενού των ρυθμίσεων (δείτε παράγραφο «[8.1 Ξέβγαλμα](#)»).*
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (2)
*Δεν προθερμαίνετε τα φλιτζάνια.
Θερμαίνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό
(Σημαντικό: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που περιγράφεται στην παράγραφο «[4.5 Παροχή ζεστού νερού](#)»).*
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (3)
*Η ρυθμισμένη θερμοκρασία για την προετοιμασία του καφέ είναι χαμηλή.
Επιλέξτε πιο υψηλή θερμοκρασία στο μενού των ρυθμίσεων:
Στην αρχική σελίδα, πατήστε  (δείτε παράγραφο «[8.5 Θερμοκρασία καφέ](#)»).*
- Ο καφές δεν είναι ζεστός (4)
*Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στην αφαλάτωση: προχωρήστε σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο «[8.2 Αφαλάτωση](#)».
Στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι η ρυθμισμένη σκληρότητα νερού αντιστοιχεί σε εκείνη του δικτύου ύδρευσης (δείτε παράγραφο «[9.6.3.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού](#)» και «[9.6.3.2 Ρύθμιση της σκληρότητας νερού](#)»).*
- Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (1)
Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός. Ενεργοποιήστε το Bean Adapt από την εφαρμογή (μόνο στα συνδεδεμένα μοντέλα) ή ρυθμίστε την άλεση ακολουθώντας τον οδηγό εκμάθησης στο μενού των ρυθμίσεων: στην αρχική σελίδα πατήστε  (δείτε παράγραφο «[8.4 Ρύθμιση άλεσης](#)»).

-
- Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή βγαίνει σε σταγόνες (1)
Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός. Ενεργοποιήστε το Bean Adapt από την εφαρμογή (μόνο στα συνδεδεμένα μοντέλα) ή ρυθμίστε την άλεση ακολουθώντας τον οδηγό εκμάθησης στο μενού των ρυθμίσεων: στην αρχική σελίδα πατήστε  (δείτε παράγραφο «8.4 Ρύθμιση άλεσης»).
 - Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (2)
*Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.
Χρησιμοποιήστε καφέ για μηχανές espresso.*
 - Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι (3)
Ο καφές δεν είναι φρέσκος: η συσκευασία είναι ανοιχτή εδώ και καιρό και έχει χάσει τη γεύση.
 - Ο καφές είναι πολύ αραιός
Αν το bean adapt είναι ενεργό (μόνο στα συνδεδεμένα μοντέλα), μπίε τις ρυθμίσεις από την εφαρμογή και τροποποιήστε τις παραμέτρους ή αλλάξετε την ένταση του ροφήματος ([4.1.2 Εξατομίκευση των ζεστών ροφημάτων καφέ](#) και [4.2.2 Εξατομίκευση των κρύων ροφημάτων καφέ \(Cold Brew και Over Ice\)](#))
 - Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει διακεκομμένα από το στόμιο παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό (1)
*Χρησιμοποιήστε αγελαδινό γάλα ή φυτικά ροφήματα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C).
Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην είναι το επιθυμητό δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Όσον αφορά τα φυτικά ροφήματα, συνιστάται η χρήση των εκδόσεων «Barista».*
 - Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει διακεκομμένα από το στόμιο παροχής γάλακτος ή έχει λίγο αφρό (2)
Καθαρίστε σχολαστικά το καπάκι της κανάτας γάλακτος σύμφωνα με την περιγραφή στις παραγράφους «[9.2.2.1 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση](#)» και «[9.2.2.2 Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γαλακτος](#)».

-
- Το ρόφημα To Go έχει υπερβολική ποσότητα ή ξεχειλίζει από το travel mug
Η επιλεγμένη ποσότητα δεν είναι κατάλληλη για το μέγεθος του travel mug (δείτε κεφάλαιο «[5 To go](#)»).
 - Ο εγχυτήρας ([A15](#)) δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
Ο εγχυτήρας μπορεί να αφαιρεθεί αφού πρώτα εκτελέσετε την απενεργοποίηση (δείτε παράγραφο "[3.1.2 Απενεργοποίηση](#)").
 - Το ράφι τοποθέτησης φλιτζανιών ([A3](#)) είναι ζεστό.
Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματα σε γρήγορη διαδοχή.
 - Στο τέλος της αφαλάτωσης, η μηχανή ζητά την εκτέλεση ενός πρόσθετου ξεβγάλματος
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλματος, το δοχείο ([A8](#)) δεν έχει γεμίσει μέχρι το επίπεδο MAX
Προχωρήστε όπως απαιτείται από τη συσκευή, αδειάζοντας ωστόσο πρώτα το δίσκο συλλογής σταγόνων ([A7](#)) για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού.
Ανατρέξτε στην παράγραφο «[8.2 Αφαλάτωση](#)».
 - Η συσκευή βγάζει μικρές ριπές ατμού από τον δίσκο συλλογής σταγόνων ([A7](#)) ή/και υπάρχει νερό επάνω στον πάγκο όπου βρίσκεται η συσκευή.
Μετά τον καθαρισμό, δεν επανατοποθετήθηκε η σχάρα του δίσκου ([A21](#)).
Τοποθετήστε ξανά στο δίσκο συλλογής σταγόνων τη σχάρα.
 - Η Εφαρμογή δεν λειτουργεί
Δυσλειτουργία της Εφαρμογής. Κλείστε και επανεκκινήστε την Εφαρμογή.


12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,9 MPa (19 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	260x450x385 mm
Μήκος καλωδίου:	1250 mm
Βάρος (διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο):	10/11 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	300 g

Η De'Longhi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

12.1 Συμβουλές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

- Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας μετά από την παρασκευή ενός ή περισσότερων ροφημάτων, αφαιρέστε τις κανάτες γάλακτος ή τα αξεσουάρ.
- Ρυθμίστε τον χρόνο της αυτόματης απενεργοποίησης στην πιο χαμηλή τιμή (δείτε παράγραφο «[8.9 Ρύθμιση Αυτόμ. σβησίματος](#)»).
- Ενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση Ενέργειας (δείτε παράγραφο «[8.10 Γενικά](#)»).
- Όταν το μηχάνημα το απαιτεί, προχωρήστε σε αφαλάτωση.

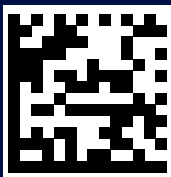

57132C9442_00_0325