

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Οδηγίες χρήσης





De'Longhi


A

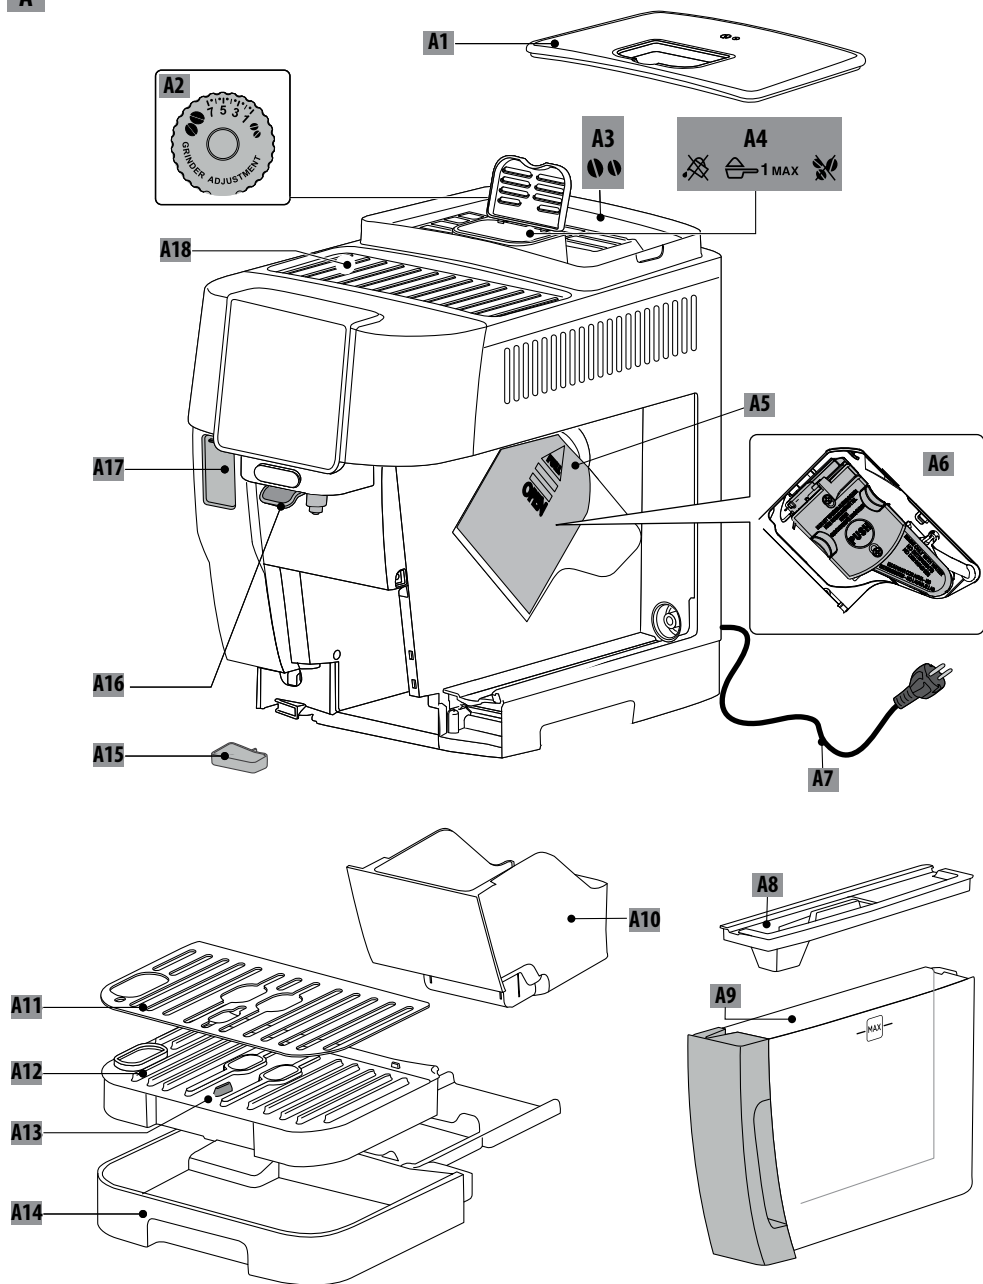


B-C

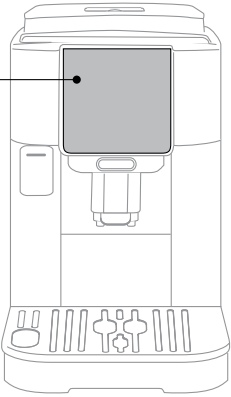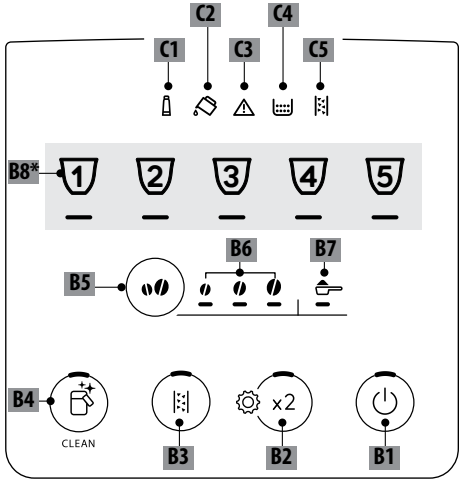

D*

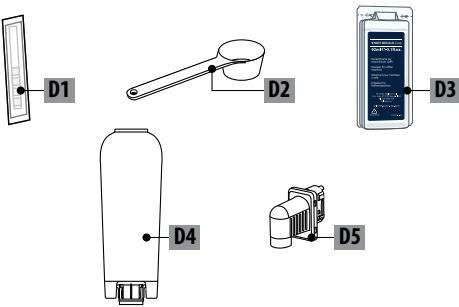

E

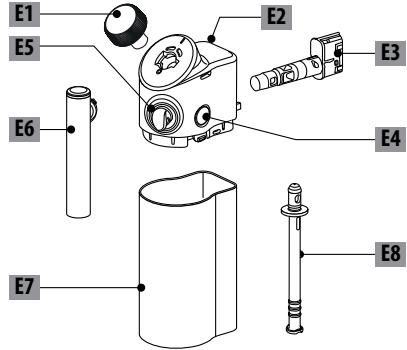

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....	5
1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	5
2. Περιγραφή	5
2.1 Περιγραφή της συσκευής - A	5
2.2 Περιγραφή πίνακα ελέγχου - B.....	5
2.3 Περιγραφή των λυχνιών - C	5
2.4 Περιγραφή των αξεσουάρ - D*	5
2.5 Περιγραφή κανάτας γάλακτος - E.....	6
3. Πρώτη λειτουργία της συσκευής	6
4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης	6
4.1 Αντικατάσταση φίλτρου	7
4.2 Αφαίρεση του φίλτρου.....	7
5. Μετρηση της σκληροτητας του νερού	8
6. Ενεργοποίηση της μηχανής	8
7. Σβήσιμο της μηχανής.....	8
7.1 Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα:	8
8. Παρασκευή ροφημάτων καφέ.....	8
8.1 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	8
8.2 Προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ	9
8.3 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ	9
8.4 Γενικές οδηγίες για την προετοιμασία των ροφημάτων καφέ	9
8.5 Αλλαγή της έντασης του καφέ.....	9
8.6 Ξέβγαλμα	10
8.7 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	10
8.8 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....	10
8.9 Εξατομίκευση της ποσότητας στο φλιτζάνι.....	10
9. Παρασκευή των ροφημάτων με γάλα.....	10
9.1 Τι γάλα να χρησιμοποιηθεί;.....	11
9.2 Πόσο γάλα να βάλω;	11
9.3 Γεμίστε και συνδέστε την κανάτα γάλακτος.....	11
9.4 Επιλογή της έντασης του καφέ ή χρήση προαλεσμένου καφέ	11
9.5 Προετοιμασία ροφήματος με γάλα.....	12
9.6 Επιλογή της έντασης του καφέ ή χρήση προα-	
λεσμένου καφέ	12
9.7 Παροχή του ροφήματος γάλακτος	12
9.8 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση	12
9.9 Εξατομίκευση της ποσότητας στο φλιτζάνι	13
10. Παροχή ζεστού νερού	13
10.1 Εξατομίκευση της ποσότητας ζεστού νερού	13
11. Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας	13
12. Μενου ρυθμίσεων	14
12.1 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	16
13. Καθαρισμός της συσκευής	17
14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος .	18
15. Καθαρισμός του συστήματος εγχυτήρα.....	19
16. Αφαλάτωση	20
17. Επεξήγηση των λυχνιών	21
18. Επίλυση προβλημάτων	24
19. Τεχνικά στοιχεία.....	26

Πριν από τη χρήση της συσκευής διαβάζετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

Τα led και οι λυχνίες στον πίνακα της μηχανής σας θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά τη μηχανή:

	Σβησμένο	--
	Αναμμένο	Διαθέσιμη λειτουργία
	Αναβοσβήνει	Λειτουργία σε εξέλιξη
	Αναβοσβήνει γρήγορα	Η συσκευή απαιτεί την παρέμβαση του χρήστη

Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται και στο quick guide που συνοδεύει το προϊόν.

1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα εντός των παρενθέσεων αντιστοιχούν στην περιγραφή της συσκευής (σελ. 2-3).

1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «17. Επεξήγηση των λυχνιών» και «18. Επιλυση προβλημάτων».

Εάν αυτές είναι ανεπαρκείς ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών καλώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.delonghi.com.

Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις στην ιστοσελίδα www.delonghi.com.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Περιγραφή της συσκευής - A

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Διακόπτης ρύθμισης μύλου άλεσης καφέ
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ
- A5. Πορτάκι εγχυτήρα
- A6. Αφαιρούμενος εγχυτήρας

- A7. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A8. Καπάκι δοχείου νερού
- A9. Δοχείο νερού
- A10. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A11. Δίσκος φλιτζανιών
- A12. Σχάρα δίσκου
- A13. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
- A14. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A15. Δίσκος συλλογής συμπακνωματος
- A16. Στόμιο καφέ ρυθμιζόμενου ύψους
- A17. Πορτάκι πρόσβασης στη σύνδεση των αξεσουάρ
- A18. Επιφάνεια στήριξης φλιτζανιών

2.2 Περιγραφή πίνακα ελέγχου - B

- B1. Πλήκτρο ON/standby με ενσωματωμένο led
- B2. Πλήκτρο X2 με ενσωματωμένο led (εάν το πατήσετε για 5 δευτερόλεπτα, εισέρχετε στο μενού των ρυθμίσεων)
- B3. Πλήκτρο επιλογής κύκλου Αφαλάτωσης
- B4. Πλήκτρο Clean (καθαρισμός κανάτας γάλακτος) με ενσωματωμένο led (εάν το πατήσετε για 5 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται το χειροκίνητο Ξέβγαλμα)
- B5. Πλήκτρο επιλογής Έντασης ή προαλεσμένου
- B6. Led επιλογής έντασης
- B7. Led επιλογής προαλεσμένου
- B8. Πλήκτρο επιλογής ροφήματος (*Ο τύπος και ο αριθμός των ροφημάτων διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)

2.3 Περιγραφή των λυχνιών - C

- C1. Λυχνία εξαντλημένου φίλτρου:
- C2. Σταθερή λυχνία: απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου
- C3. Αναλάμπουσα λυχνία: τοποθέτηση φίλτρου σε εξέλιξη
- C4. Λυχνία έλκειψης νερού:
- C5. Σταθερή λυχνία: το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό (A9)
- C6. Αναλάμπουσα λυχνία: το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί
- C7. Λυχνία γενικού συναγερμού
- C8. Λυχνία δοχείου για κατακάθια:
- C9. Σταθερή λυχνία: πρέπει να αδειάσετε το δοχείο για κατακάθια (A10)
- C10. Αναλάμπουσα λυχνία: το δοχείο για κατακάθια δεν έχει τοποθετηθεί
- C11. Λυχνία αφαλάτωσης:
- C12. Σταθερή λυχνία: απαιτείται αφαλάτωση της μηχανής
- C13. Αναλάμπουσα λυχνία: αφαλάτωση σε εξέλιξη

2.4 Περιγραφή των αξεσουάρ - D*

(*διαφορετικά ως προς τον τύπο και τον αριθμό ανάλογα με το μοντέλο)

- D1. Δοκιμαστική ταινία «Total Hardness Test»
- D2. Μεζούρα για τον προαλεσμένο καφέ
- D3. Αφαλατικό
- D4. Φίλτρο αποσκληρυνσης
- D5. Στόμιο παροχής ζεστού νερού

2.5 Περιγραφή κανάτας γάλακτος - E



- E1. Κουμπί ρύθμισης αφρού
- E2. Καπάκι κανάτας γάλακτος
- E3. Σύνδεσμος κανάτας γάλακτος
- E4. Κουμπί απασφάλισης καπακιού
- E5. Σύνδεσμος σωλήνα παροχής γάλακτος (μη αφαιρούμενος)
- E6. Σωλήνας παροχής αφρόγαλου
- E7. Δοχείο γάλακτος
- E8. Σωλήνας άντλησης γάλακτος

3. ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σημαντικό:

- Κατά την πρώτη χρήση ξεπλύνετε με ζεστό νερό όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με νερό ή γάλα. Συνιστάται να πλένετε την κανάτα γάλακτος (E) (δείτε κεφάλαιο «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος»).
- Τυχόν ίχνη καφέ στον μύλο άλεσης οφείλονται στις δοκιμές ρύθμισης της μηχανής προτού αυτή διατεθεί στο εμπόριο και αποδεικνύουν τη σχολαστική φροντίδα που δείχνουμε για το προϊόν.
- Κατά την πρώτη χρήση το κύκλωμα του νερού είναι άδειο, γι' αυτό η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ θόρυβο: ο θόρυβος μειώνεται καθώς γεμίζει το κύκλωμα.
- Για την εκτέλεση της πρώτης εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο παροχής νερού (D5) είναι συνδεδεμένο στη μηχανή.



1. Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1).

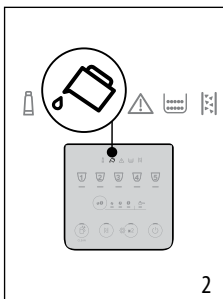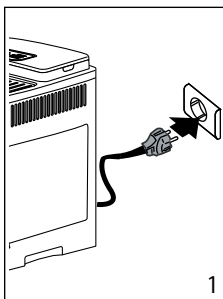

2. Στον πίνακα ελέγχου (B) ανάβει η λυχνία  (C4) (εικ. 2): αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9) (εικ. 3), γεμίστε το ως τη γραμμή MAX με φρέσκο πόσιμο νερό (εικ. 4) και έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.

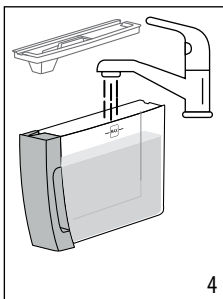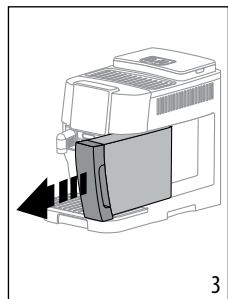

3. Στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει γρήγορα το led  (B2).
4. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A16) και νερού (D5) (εικ. 5).

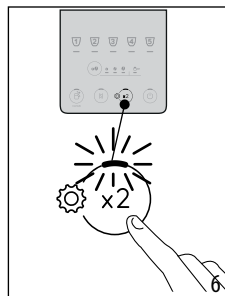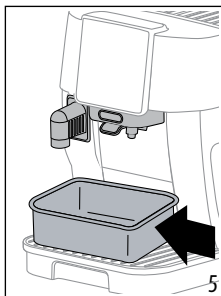

5. Πατήστε το πλήκτρο  x2 (εικ. 6): η συσκευή θα αρχίσει να γεμίζει με νερό τα εσωτερικά κυκλώματα και να βγάξει ζεστό νερό από το στόμιο παροχής νερού.
 6. Η παροχή σταματά: μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή βγάζει ζεστό νερό από το στόμιο παροχής καφέ.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, η μηχανή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Σημαντικό:

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καπουτσίνο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι.
- Συνιστάται η άμεση τοποθέτηση του φίλτρου νερού που παρέχεται. Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ένδειξη ημερομηνίας), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε ή να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν η αντίστοιχη λυχνία (C1) δεν είναι αναμμένη.
- Προσδιορίστε όσο το δυνατό γρηγορότερα τη σκληρότητα του νερού (κεφάλαιο «5. Μετρηση της σκληρότητας του νερού»).

4. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Για να διατηρηθούν αναλλοίωτες στο χρόνο οι επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η χρήση του φίλτρου αποσκλήρυνσης De'Longhi.



Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.delonghi.com.

WATERFILTER



EAN: 8004399327252

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.


1. Αφαιρέστε το φίλτρο (D4) από τη συσκευασία και περιστρέψτε την ένδειξη ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες (εικ. 7).

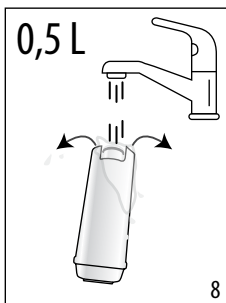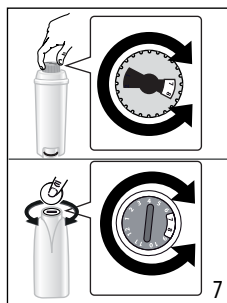

2. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει πόσιμο νερό μέσα στην κεντρική οπή του φίλτρου έως ότου το νερό βγει από τα πλαϊνά ανοίγματα για πάνω από ένα λεπτό (εικ. 8).
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9) από τη μηχανή (εικ. 4) και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό. Εισάγετε το φίλτρο στο δοχείο νερού βυθίζοντάς το ολόκληρο για περίπου δέκα δευτερόλεπτα, δίνοντάς του κλίση και πατώντας το ελαφρώς ώστε να βγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 9).

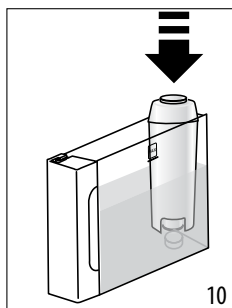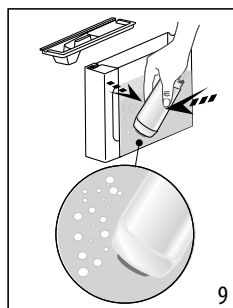

4. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση και πιέστε μέχρι κάτω (εικ. 10).
5. Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι (A8) και έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο στη μηχανή.
6. Εάν δεν υπάρχει ήδη, τοποθετήστε το στόμιο παροχής νερού (D5).
7. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού ένα άδειο δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα ίση με 0,5 λίτρο (εικ. 5).
8. Δείτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «12. Μενου ρυθμίσεων» για την εγκατάσταση του φίλτρου.
9. Στον πίνακα ελέγχου, η λυχνία του φίλτρου (C1) αναβοσβήνει και το led που αντιστοιχεί στο πλήκτρο καθαρισμού κανάτας/χειροκίνητου ξεβγάλματος (B4) αναβοσβήνει γρήγορα.
10. Πατήστε το πλήκτρο καθαρισμού κανάτας/χειροκίνητου ξεβγάλματος (εικ. 11).

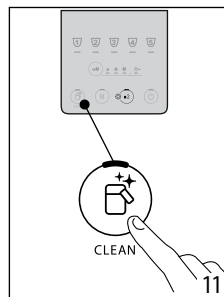

11. Η συσκευή παρέχει ζεστό νερό και σταματά αυτόματα.
12. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, η λυχνία του φίλτρου σβήνει, το φίλτρο είναι ενεργό και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Σημαντικό:

- Εάν το led  που αντιστοιχεί στο πλήκτρο (B4) αναβοσβήνει γρήγορα, πατήστε το πλήκτρο. Με αυτόν τον τρόπο η μηχανή αρχίζει να γεμίζει τα εσωτερικά κυκλώματα απομακρύνοντας τις φυσαλίδες αέρα που έχουν σχηματιστεί και συνεχίζει την εγκατάσταση που περιγράφεται παραπάνω.
- Στο τέλος της εγκατάστασης, τα led των ροφημάτων αναβοσβήνουν επισημαίνοντας ότι η μηχανή ζεσταίνεται προκειμένου να είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

4.1 Αντικατάσταση φίλτρου

Αντικαταστήστε το φίλτρο (D4) όταν ανάβει η λυχνία  (C1).

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9) και το εξαντλημένο φίλτρο.
2. Προχωρήστε εκτελώντας τις ενέργειες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.
3. Δείτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «12. Μενου ρυθμίσεων» για τη ρύθμιση της μηχανής και επαναλάβετε τα βήματα από το 9 ως το 12 της προηγούμενης παραγράφου.

Σημαντικό:

Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.

4.2 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο (D4), θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεσή του.


1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9) και το εξαντλημένο φίλτρο.
2. Δείτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «12. Μενου ρυθμίσεων» για να ρυθμίσετε τη μηχανή.

Σημαντικό:

Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.

5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η άμεση ρύθμιση της σκληρότητας του νερού επιτρέπει στη μηχανή να μειώσει τη συχνότητα της αφαλάτωσης. Η λυχνία αφαλάτωσης (C11) θα ανάψει επομένως όταν απαιτείται ανάλογα με την πραγματική σκληρότητα του νερού του δικτύου στις διάφορες περιοχές. Προχωρήστε ως εξής:

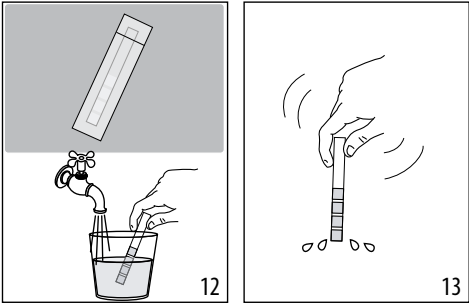

- 1. Βγάλετε τη δοκιμαστική ταινία από τη συσκευασία της (D1), εφόσον αυτή παρέχεται μαζί με το μοντέλο σας.
- 2. Βυθίστε πλήρως την ταινία μέσα σε ένα ποτήρι με νερό για περίπου ένα δευτερόλεπτο (εικ. 12).
- 3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και ελαφρώς τινάξτε την (εικ. 13). Μετά από περίπου ένα λεπτό εμφανίζονται 1, 2, 3 ή 4 κόκκινα τετραγωνάκια, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Total Hardness Test	Σκληρότητα
	1 Χαμηλή
	2 Μέτρια
	3 Μέτρια/Υψηλή
	4 Υψηλή

Δείτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «12. Μενού ρυθμίσεων» για να ρυθμίσετε τη μηχανή.

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος από τα στόμια του καφέ (A16) θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού. Για να μην αδειάζετε συχνά τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A14), συνιστάται να συλλέγετε το νερό απ' οτα ξεβγάλματα μέσα σε ένα δοχείο.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο (B1): το led του πλήκτρου ανάβει και στον πίνακα ελέγχου (B) αναβοσβήνουν τα led των ροφημάτων υποδηλώνοντας τη θέρμανση της μηχανής.

Κατά τη θέρμανση, η μηχανή εκτελεί ένα ξεβγάλημα. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη θέρμανση του λέβητα, η συσκευή αφι- νει επίσης να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα ώστε να θερμανθεί κι αυτό. Η μηχανή είναι έτοιμη όταν τα led ροφημά- των και έντασης παραμένουν σταθερά αναμμένα.

7. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματο ξε- βγάλημα, εφόσον προηγουμένως έχετε φτιάξει καφέ.

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος από τα στόμια του καφέ (A16) θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού. Για να μην αδειάζετε συχνά τον δι- σκο συλλογής σταγόνων (A14), συνιστάται να συλλέγετε το νερό απ' οτα ξεβγάλματα μέσα σε ένα δοχείο.

- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο (B1).
- στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνουν τα led των πλήκτρων των ροφημάτων: εάν προβλέπεται, η μηχανή εκτελεί ένα ξεβγάλημα και έπειτα σβήνει (stand-by).

7.1 Απενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα:

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμέ- νο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω διακοπών), προχωρήστε ως εξής:

- σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο (B1),
- αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο για κατακάθια (A10) και το δοχείο νερού (A9),
- αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (A7) από την πρίζα.

Σημαντικό:

Κατά την επανενεργοποίηση της μηχανής, γεμίστε το δοχείο νε- ρού και, προτού φτιάξετε το ρόφημα, εκτελέστε 3 ξεβγάλματα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «8.6 Ξεβγάλημα (2)».

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ



8.1 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας

καφέ σε κόκκους (C) (D)

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους, καραμελωμένους ή ζαχαρωμέ- νους κόκκους καφέ καθώς μπορεί να κολλήσουν στον μύλο του καφέ και να τον αχρηστεύσουν.

- 1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A3) (εικ. 14).

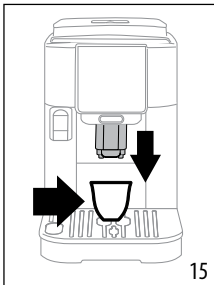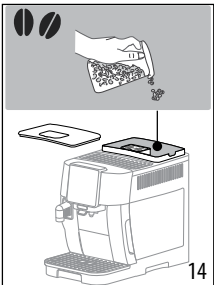

2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια του εγχυτή-ρα καφέ (A16) (εικ. 15).
3. Χαμηλώστε το σύστημα παροχής έτσι ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο στο φλιτζάνι: με αυτόν τον τρόπο η κρέμα γίνεται καλύτερη (εικ. 15).
4. Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα:

Ρόφημα (*)	Προεπιλεγ-μένη ποσό-τητα (ml)	Προγραμματιζό-μενη ποσότητα (ml)
 Espresso	40	από ≈20 ως ≈180
 Καφές	180	από ≈ 100 έως ≈ 240
 Doppio+	120	από ≈ 80 έως ≈ 180
 Filter Style	160	από ≈ 115 έως ≈ 250

(*) Ο τύπος και ο αριθμός των ροφημάτων διαφέρει αναλόγως το μοντέλο.

5. Η προετοιμασία ξεκινά και στην οθόνη ελέγχου (B) αναβο-σβήνει το led που αντιστοιχεί στο ρόφημα που ετοιμάζεται.

Προσοχή!

- Προετοιμασία καφέ  Filter Style: στη μέση της προετοιμασίας, όταν το led  (B7) αναβοσβήνει, εισάγετε μια δεύτερη κοφτή μεζούρα προλαεσμένου καφέ και ξαναπατήστε το πλήκτρο Long.
- Δεν μπορείτε να ετοιμάσετε καφέ  Doppio+ χρησιμοποιώντας τον προλαεσμένο καφέ.

8.2 Προετοιμασία 2 φλιτζανιών καφέ

1. Τοποθετήστε τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια του συστή-ματος παροχής καφέ (A16).
2. Χαμηλώστε το σύστημα παροχής έτσι ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο στα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο η κρέμα γίνεται καλύτερη.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (B2): το αντίστοιχο led ανάβει.
4. Πατήστε το πλήκτρο Espresso  (B8).
5. Η προετοιμασία ξεκινά και στην οθόνη ελέγχου (B) αναβο-σβήνει το led που αντιστοιχεί στο πλήκτρο Espresso.

8.3 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας

προλαεσμένο καφέ  

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προλαεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το δασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή θα μπορού-




σε να υποστεί βλάβη.

- Μη βάζετε ποτέ πάνω από 1 κοφτή μεζούρα (D2), διότι μπο-ρεί να λερωθεί το εσωτερικό της μηχανής ή να μπουκώσει το χωνί (A4).

Σημαντικό:

Αν χρησιμοποιείτε προλαεσμένο καφέ, μπορείτε να φτιάξετε μόνο ένα φλιτζάνι καφέ τη φορά.

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (B5) μέχρι να ανάψει το led  (B7).
2. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί δεν είναι μπουκωμένο και έπειτα εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προλαεσμένου καφέ (εικ. 16).

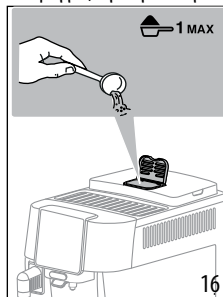

3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια του εγχυτή-ρα καφέ (A16) (εικ. 15).
4. Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα (B8).
5. Η προετοιμασία ξεκινά και στην οθόνη ελέγχου (B) αναβο-σβήνει το led που αντιστοιχεί στο ρόφημα που ετοιμάζεται.

Προσοχή!

- Δεν είναι δυνατή η παρασκευή του καφέ Doppio+  χρη-σιμοποιώντας προλαεσμένο καφέ.

8.4 Γενικές οδηγίες για την προετοιμασία των ρο-φημάτων καφέ


- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα (B) ελέγχου μπο-ρεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο «17. Επεξήγηση των λυχνιών».
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο «8.7 Συμ-βουλές για πιο ζεστό καφέ».
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «18. Επίλυση προβλημάτων».
- Για να εξοικονομήσετε τα ροφήματα ανάλογα με τις προτι-μήσεις σας, συμβουλευτείτε τις παραγράφους «8.5 Αλλαγή της έντασης του καφέ» και «8.9 Εξατομίκευση της ποσότη-τας στο φλιτζάνι».

Σημαντικό:

Όταν είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η μηχανή απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής προτού αρχίσει να παρέ-χει τον πρώτο καφέ διότι πρέπει να ζεσταθεί.

8.5 Αλλαγή της έντασης του καφέ

1. Πατήστε το πλήκτρο  (B5) μέχρι να ανάψουν τα led που αντιστοιχούν στην ένταση που επιθυμείτε (B6):

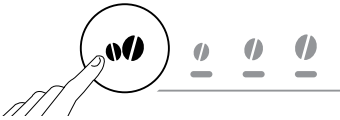	
	Ήπια
	Μέτρια
	Δυνατή

2. Προχωρήστε επιλέγοντας το επιθυμητό ρόφημα καφέ.

Σημαντικό:

- Κατά την επόμενη παρασκευή, η μηχανή προτείνει την τελευταία ένταση που ήταν επιλεγμένη.
- Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η μηχανή επιστρέφει στο προεπιλεγμένο επίπεδο που είναι το μεσαίο.

8.6 Ξέβγαλμα ☼

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αφήσετε να τρέξει ζεστό νερό από το στόμιο εκροής του καφέ έτσι ώστε να καθαριστεί και να ζεσταθεί το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

- Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A16) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ. 5).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (B4) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα: η παροχή ξεκινά και έπειτα σταματά αυτόματα (εάν επιθυμείτε να τη διακόψετε νωρίτερα, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο).

Σημαντικό:

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, να ξεβγάλετε 2-3 φορές πριν τη χρησιμοποίησετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A10).

8.7 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για να έχετε πιο ζεστό καφέ, συνιστώνται οι ακόλουθες ενέργειες:

- εκτελέστε ένα ξέβγαλμα (δείτε παράγραφο «8.6 Ξέβγαλμα ☼»),
- θερμάνετε τα φλιτζάνια ετοιμάζοντας το ρόφημα Hot water (ζεστό νερό).
- Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία πιο υψηλή (δείτε παρ. «12. Μενού ρυθμίσεων»).

8.8 Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Σημαντικό:

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται όταν ο μύλος του καφέ είναι σε λειτουργία στο αρχικό στάδιο παρασκευής των ρο-

φημάτων καφέ.

Για να προβείτε σε διόρθωση, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μύλου άλεσης του καφέ, ρυθμίστε τον διακόπτη (A2) ως εξής:

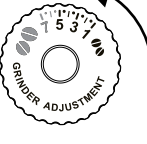Αν ο καφές βγαίνει υπερβολικά αργά ή δεν βγαίνει καθόλου. Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται αντιληπτό αφού φτιάξετε τουλάχιστον 2 καφέδες.	Περιστρέψτε κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 
Για να έχετε έναν καφέ με περισσότερο σώμα και με καλύτερη όψη κρέμας Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται αντιληπτό αφού φτιάξετε τουλάχιστον 2 καφέδες.	Περιστρέψτε κατά μία θέση προς τον αριθμό 1 

Σημαντικό:

- Για να διακόψετε την παροχή: πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ροφήματος.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να κρατήσετε πατημένο (εντός 3 δευτερολέπτων) το πλήκτρο του ροφήματος που αναβοσβήνει γρήγορα.

8.9 Εξατομίκευση της ποσότητας στο φλιτζάνι

- Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ρόφημα που θέλετε να προγραμματίσετε: όταν το led του επιλεγμένου ροφήματος αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού. Η παροχή ξεκινά.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο του ροφήματος: η παροχή διακόπεται και η ποσότητα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Σημαντικό:

Για να ακυρώσετε τον εκτελούμενο προγραμματισμό, πατήστε ένα πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο ρόφημα.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Σημαντικό:

- Για να χρησιμοποιήσετε την κανάτα, επιβεβαιώστε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και τοποθετημένα στη θέση τους, όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γαλακτος».
- Για να μην έχει το γάλα σας λίγο αφρό ή μεγάλες φουσκάλες, θα πρέπει να καθαρίζετε πάντα το καπάκι (E1) και τον σύνδεσμο της κανάτας (E3) σύμφωνα με την περιγραφή στις παραγράφους «9.8 Καθαρισμός της κανάτας γαλακτος μετά

από κάθε χρήση», και «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γαλακτος».

9.1 Τι γάλα να χρησιμοποιηθεί;

Η ποιότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με:

- τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος (για τέλεια αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα γάλα ή φυτικά ροφήματα σε θερμοκρασία ψυγείου, 5°C).
- τον τύπο του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος,
- τη μάρκα που χρησιμοποιείτε,
- τα συστατικά και τη θρεπτική αξία.

		LatteCrema HOT 	
Αγελαδινό Γάλα			
Πλήρες (λίπος >3,5%)		✓	
Ημι-αποβουτυρωμένο (λίπος από 1,5 έως 1,8%)			
Αποβουτυρωμένο (λίπος <0,5%)			
Φυτικά ροφήματα			
Σόγια		✓	
Αμύγδαλο		✓	
Βρώμη		✓	


Σημαντικό:

Στην περίπτωση των φυτικών ροφημάτων, συνιστάται η χρήση των εκδόσεων «Barista» για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του αφρόγαλου.

9.2 Πόσο γάλα να βάλω;

Στο δοχείο γάλακτος (E7) υπάρχει μια διαβαθμισμένη κλίμακα (εικ. 17) η οποία θα σας βοηθήσει να ρίξετε την ιδανική ποσότητα για την παρασκευή του ροφήματος.

Οι ενδιάμεσες γραμμές αντιστοιχούν σε ≈ 20ml.

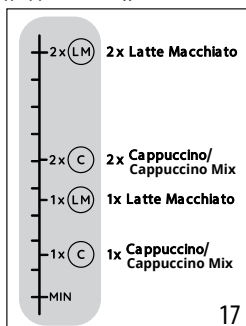

Σημαντικό:


- Ανάλογα με τον τύπο και τη θερμοκρασία του γάλακτος

που χρησιμοποιείται, η συνταγή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς.


- Εάν η ποσότητα του γάλακτος στην κανάτα είναι υπερβολικά μικρή, από τον σωλήνα παροχής γάλακτος θα απελευθερωθεί μια σύντομη ριπή.

9.3 Γεμίστε και συνδέστε την κανάτα γάλακτος

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (E4) και σηκώστε το καπάκι (E2) (εικ. 18).

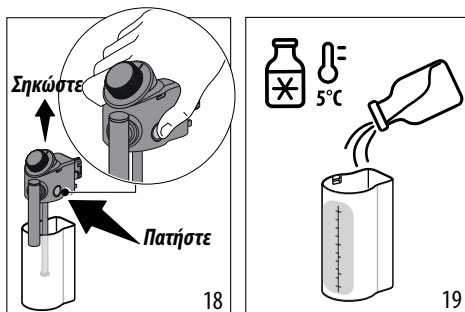

2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (E7) με αρκετή ποσότητα γάλακτος (εικ. 17 και 19).
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης του γάλακτος (E8) είναι σωστά τοποθετημένος στην ειδική υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος του καπακιού της κανάτας γάλακτος (εικ. 20).

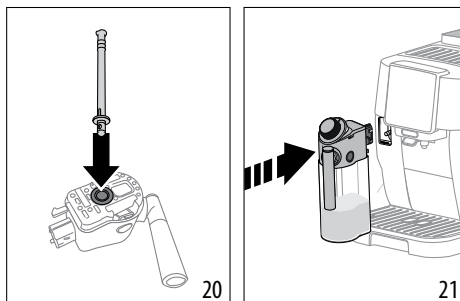

4. Ξαναβάλτε το καπάκι στο δοχείο του γάλακτος.
5. Κατεβάστε το πορτάκι και συνδέστε πιέζοντας καλά την κανάτα στον σύνδεσμο (εικ. 21). Η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (αν η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργή).
6. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί (E1) βρίσκεται στη θέση Αφρός.


9.4 Επιλογή της έντασης του καφέ ή χρήση προαλεσμένου καφέ

Μετά την προετοιμασία της κανάτας γάλακτος, προτού προχωρήσετε στην επιλογή του επιθυμητού ροφήματος με γάλα, μπορείτε να εξοικονομήσετε την ένταση του καφέ, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «8.5 Αλλαγή της έντασης του καφέ» ή να

επιλέξετε τη χρήση προαλεσμένου καφέ (σε αυτή την περίπτωση εισάγετε μια μεζούρα καφέ, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «9.4 Επιλογή της έντασης του καφέ ή χρήση προαλεσμένου καφέ»).

9.5 Προετοιμασία ροφήματος με γάλα

1. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A16) και κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (E6) (εικ. 22).

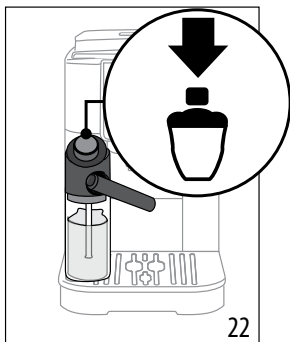

2. Επιλέξτε το ρόφημα γάλακτος από τον πίνακα ελέγχου.

Σημαντικό:


Αν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη (δείτε κεφάλαιο «12. Μενου ρυθμισσεων»), η προετοιμασία του ροφήματος μπορεί να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

9.6 Επιλογή της έντασης του καφέ ή χρήση προαλεσμένου καφέ

Μετά την προετοιμασία της κανάτας γάλακτος, προτού προχωρήσετε στην επιλογή του επιθυμητού ροφήματος με γάλα, μπορείτε να εξατομικεύσετε την ένταση του καφέ όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «8.5 Αλλαγή της έντασης του καφέ» ή να επιλέξετε τη χρήση προαλεσμένου καφέ (σε αυτή την περίπτωση εισάγετε μια μεζούρα καφέ όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «8.3 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ»).

9.7 Παροχή του ροφήματος γάλακτος

1. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A16) και κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (E6) (εικ. 23).
2. Επιλέξτε το ρόφημα γάλακτος από τον πίνακα ελέγχου.


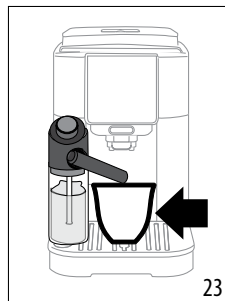


Σημαντικό:

Αν η λειτουργία «Εξοικονόμηση ενέργειας» είναι ενεργοποιημένη (δείτε κεφάλαιο «12. Μενου ρυθμισσεων»), η παροχή του ροφήματος μπορεί να απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

9.8 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση

Μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος με γάλα, στον πίνακα ελέγχου (B4) αναβοσβήνει το led που αντιστοιχεί στο πλήκτρο  (εικ. 24).

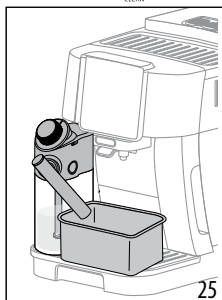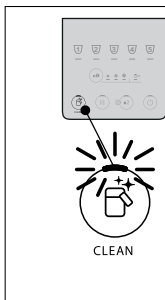

1. Αφήστε συνδεδεμένη την κανάτα γάλακτος στη μηχανή (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο γάλακτος).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από τον σωλήνα παροχής γάλακτος (εικ. 25).
3. Πατήστε το πλήκτρο : από τον σωλήνα παροχής γάλακτος βγαίνει ζεστό νερό και ατμός. Ο καθαρισμός διακόπτεται αυτόματα.

Σε περίπτωση πολλών διαδοχικών παρασκευών:

- Προχωρήστε στον καθαρισμό της κανάτας γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή.

Στο τέλος των παρασκευών, η κανάτα γάλακτος είναι άδεια ή το γάλα δεν επαρκεί για την παρασκευή άλλων συνταγών

- Αφού πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό με το πλήκτρο , αποσυνδέστε την κανάτα γάλακτος και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος».

Στο τέλος των παρασκευών, εξακολουθεί να υπάρχει γάλα στην κανάτα το οποίο επαρκεί για την παρασκευή άλλων συνταγών

- Αφού πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό με το πλήκτρο  , αφαιρέστε την κανάτα του γάλακτος και ξαναβάλτε την αμέσως στο ψυγείο. Η κανάτα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως 2 ημέρες, στη συνέχεια προχωρήστε σε καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γαλακτος».

Προσοχή:

Αν η κανάτα του γάλακτος παραμείνει εκτός ψυγείου για πάνω από **30 λεπτά**, αποσυνδέστε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γαλακτος».

Γενικές παρατηρήσεις ύστερα από την παρασκευή ροφημάτων με γάλα:

- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή.
- Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. Η λειτουργία σταματά αυτόματα.

9.9 Εξατομίκευση της ποσότητας στο φλιτζάνι

- Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ρόφημα που θέλετε να προγραμματίσετε: όταν το led του επιλεγμένου ροφήματος αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού. Η παροχή του πρώτου συστατικού ξεκινά.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα στο φλιτζάνι, ξαναπατήστε το πλήκτρο του ροφήματος: η παροχή του πρώτου συστατικού σταματά και ξεκινά η παροχή του δεύτερου συστατικού.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο του ροφήματος: η παροχή διακόπτεται και η ποσότητα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Σημαντικό!



- Για να ακυρώσετε τον εκτελούμενο προγραμματισμό, πατήστε ένα πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο ρόφημα.

10. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίτηρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού.

- Κατεβάστε το ποτάκι και τοποθετήστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού (εικ. 26)

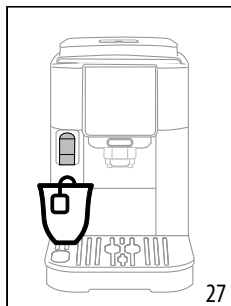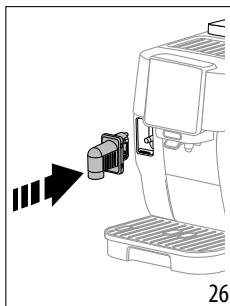

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού (εικ. 27) (όσο το δυνατό πιο κοντά για να αποφύγετε τυχόν πιτσιλίσματα).
- Πατήστε το πλήκτρο Hot water .
- Η παροχή διακόπτεται αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε νωρίτερα, ξαναπατήστε το πλήκτρο .

Σημαντικό:

Όταν είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η μηχανή απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα αναμονής προτού εκτελέσει την παροχή.

10.1 Εξατομίκευση της ποσότητας ζεστού νερού

- Κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο  Hot water: μόλις η λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι έχετε μπει στο μενού προγραμματισμού. Η παροχή ξεκινά.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα στο φλιτζάνι, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο του ροφήματος: η παροχή διακόπτεται και η ποσότητα αποθηκεύεται στη μνήμη.

	Προεπιλογή (ml)	Δυνατότητα προγραμματισμού (ml)
 Hot water	250	από ≈ 20 έως ≈ 420

Σημαντικό!


Για να ακυρώσετε τον εκτελούμενο προγραμματισμό, πιάστε ένα πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο ρόφημα

11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




- Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μετά την παρασκευή ενός ή περισσότερων ροφημάτων, αφαιρέστε την κανάτα γάλακτος.
- Ρυθμίστε την αυτόματη απενεργοποίηση στα 15 λεπτά (δείτε «12. Μενου ρυθμίσεων»).
- Ενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση Ενέργειας (δείτε «12. Μενου ρυθμίσεων»).
- Όταν το μηχάνημα το απαιτεί, προχωρήστε σε αφαλάτωση.








12. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Όταν βρίσκεστε μέσα στο μενού, τα πλήκτρα που παραμένουν ενεργά επιτρέπουν την επιλογή των αντίστοιχων λειτουργιών:



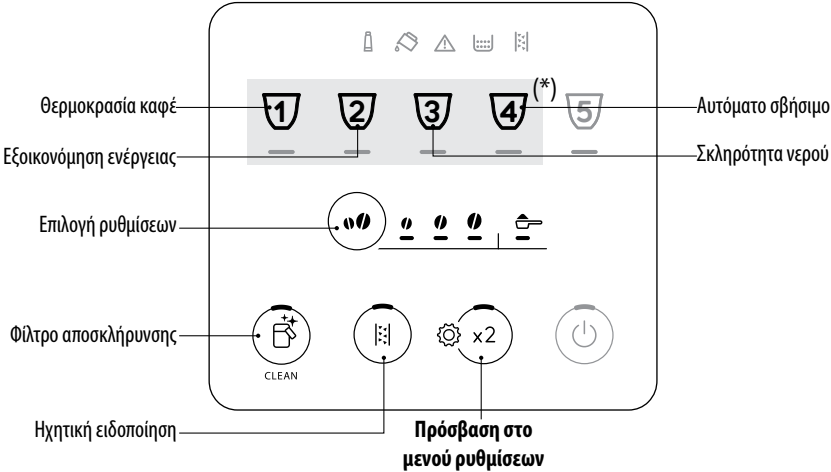


(*) Διαφορετικά роφήματα ανάλογα με το μοντέλο

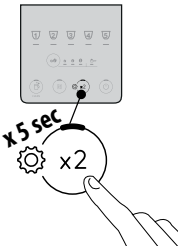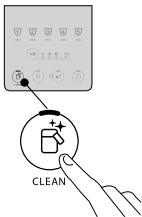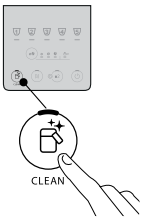
1. Μπείτε στο μενού:			
		Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  x2 για μερικά δευτερόλεπτα: ανάβουν τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις. Προχωρήστε πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.	
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της μηχανής:			
Φίλτρο αποσκλήρυνσης	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψουν τα led που αντιστοιχούν στην επιθυμητή ρύθμιση 	ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ  (Βλ.: «4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης» και «4.1 Αντικατάσταση φίλτρου») Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  (Δείτε «4.2 Αφαίρεση του φίλτρου»)	Επικυρώστε την επιλογή
			
			

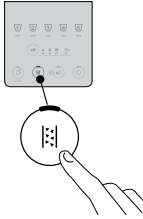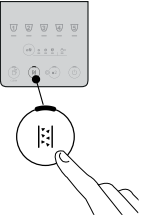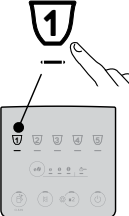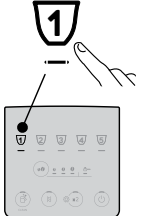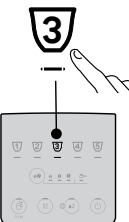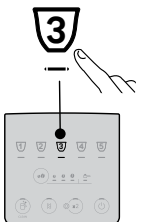Ηχητική ειδοποίηση 	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψουν τα led που αντιστοιχούν στην επιθυμητή ρύθμιση 	ΕΝΕΡΓΗ  ΑΝΕΝΕΡΓΗ 	Επικυρώστε την επιλογή 
Θερμοκρασία καφέ 1 	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψουν τα led που αντιστοιχούν στην επιθυμητή ρύθμιση 	ΧΑΜΗΛΗ  Μεσαία  Υψηλή 	Επικυρώστε την επιλογή 1 
Εξοικονόμηση ενέργειας 	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψουν τα led που αντιστοιχούν στην επιθυμητή ρύθμιση 	ΕΝΕΡΓΗ  ΑΝΕΝΕΡΓΗ 	Επικυρώστε την επιλογή 
Σκληρότητα νερού 3 	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψει το led που αντιστοιχεί στο επίπεδο που θέλετε να ρυθμίσετε 	ΕΠΙΠΕΔΟ 1  ΕΠΙΠΕΔΟ 2  ΕΠΙΠΕΔΟ 3  ΕΠΙΠΕΔΟ 4 	Επικυρώστε την επιλογή 3 

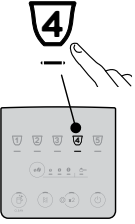

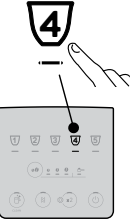


Αυτόματο σβήσιμο 	Πατήστε το πλήκτρο της έντασης μέχρι να ανάψει το led που αντιστοιχεί στον χρόνο που θέλετε να ρυθμίσετε 	15 ΛΕΠΤΑ  30 ΛΕΠΤΑ  1 ΩΡΑ  3 ΩΡΕΣ 	Επικυρώστε την επιλογή 
--	---	---	---

3. Βγείτε από το μενού:

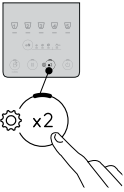	Πατήστε το πλήκτρο  x2 : Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση. Σημαντικό! Η μηχανή βγαίνει αυτόματα από το μενού ρυθμίσεων ύστερα από 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης.
---	--

12.1 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

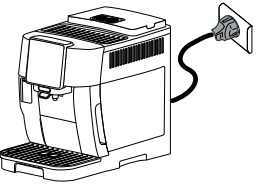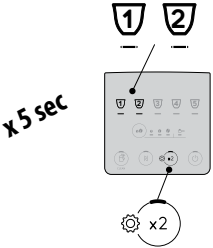
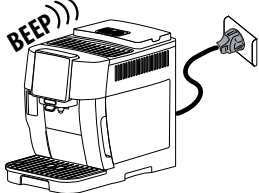
Επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι σε κατάσταση stand-by (σβησμένη, αλλά συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα).	
Κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ροφήματα 1, 2 και  x2 : όλες οι ρυθμίσεις και οι ποσότητες των ροφημάτων επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	 x 5 sec
Η μηχανή εκπέμπει ένα παρατεταμένο μπιπ και όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν επιβεβαιώνοντας την επαναφορά	 BEEP



13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσοχή!


- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

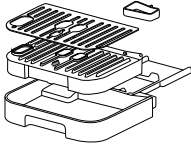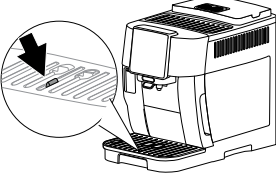Εξάρτημα	Συχνότητα	Διαδικασία
Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων 	Όταν ανάβει η λυχνία  σημαίνει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο για τα κατακάθια: η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ.	• Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων, αδειάστε τον και καθαρίστε τον. • Αδειάστε και καθαρίστε καλά το δοχείο για τα κατακάθια φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα από τον πάτο. • Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπεκνύματος (κόκκινου χρώματος) και, αν είναι γεμάτος, αδειάστε τον.
Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια, το μηάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η μηχανή σας ειδοποιεί για την ανάγκη αδειάσματος του δοχείου ακόμη κι αν αυτό δεν έχει γεμίσει, σε περίπτωση που παρέλθουν 72 ώρες από την εκτέλεση της πρώτης παρασκευής (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή θα πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη στο ρεύμα).		
Εξαρτήματα δίσκου συλλογής σταγόνων 	Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού που περιέχεται. Πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δίσκο, προτού ο συγκεκριμένος δείκτης αρχίζει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών. 	• Βγάλετε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ. • Αφαιρέστε τον δίσκο φλιτζανιών και τη σκάρα του δίσκου και έπειτα αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε όλα τα εξαρτήματα. • Ελέγξτε το δίσκο συλλογής σταγονιδίων-συμπεκνύματος (κόκκινου χρώματος) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το. • Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με τη σκάρα και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ. Όταν αφαιρείτε τον δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει εντελώς.

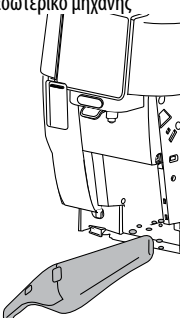

Εξάρτημα	Συχνότητα	Διαδικασία
Εσωτερικό μηχανής 	Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (προσβάσιμο αφού έχετε αφαιρέσει το δίσκο συλλογής σταγόνων) δεν είναι βρώμικο.	Σβήστε και αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό. - Αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα πινέλο και ένα σφουγγάρι. - Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό σκουπάκι για την αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων
Στόμια εκροής καφέ 	Καθαρίζετε τακτικά (μία φορά το μήνα) τα στόμια εκροής καφέ	- Καθαρίζετε τακτικά τα στόμια εκροής καφέ χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί. - Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του ακροφύσιου του καφέ δεν έχουν μπουκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα.



14. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Για να διατηρούνται σε βάθος χρόνου βέλτιστα αποτελέσματα με το σύστημα Lattecrema, θα πρέπει να εκτελείτε τακτικά πλήρη καθαρισμό της κανάτας.

Καθαρίστε την κανάτα γάλακτος σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή:


1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (E4) και σηκώστε το καπάκι (E2) (εικ. 18).
2. Περιστρέψτε τον σωλήνα παροχής γάλακτος (E6) ώστε να έρθει σε κάθετη θέση και τραβήξτε τον μέχρι να αποσυνδεθεί (εικ. 28). Απελευθερώστε τον σωλήνα άντλησης (E8) (εικ. 28).

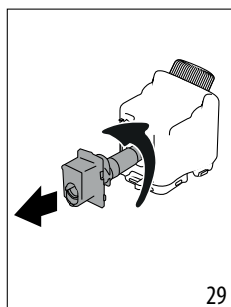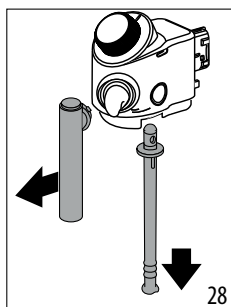

3. Αφαιρέστε τον σύνδεσμο (E3) περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα και τραβώντας προσεκτικά προς τα έξω (εικ. 29).
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη (E1) αριστερόστροφα και τραβήξτε τον προσεκτικά προς τα έξω (εικ. 30).

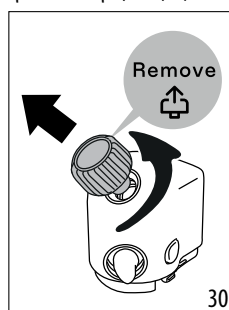


5. Προχωρήστε στο πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (συνιστάται) ή στο χέρι, με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω:
 - **Σε πλυντήριο πιάτων:** Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω καθώς και το δοχείο γάλακτος με πόσιμο τρεχούμενο ζεστό νερό (τουλάχιστον 40°C): έπειτα τοποθετήστε τα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων σε όρθια θέση, ενώ τα μικρότερα μέρη (κουμπί ρύθμισης αφρού, στόμιο παροχής και σωλήνας άντλησης γάλακτος και σύνδεσμος) στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα (εικ. 31). Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πλύσης στους 50°C, π.χ. ECO standard.

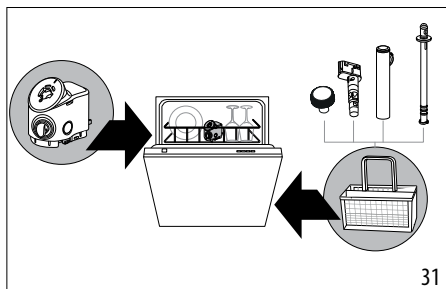


31

- **Στο χέρι:** Ξεπλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα και το δοχείο γάλακτος με τρεχούμενο πόσιμο ζεστό νερό (τουλάχιστον 40°C) ώστε να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα γάλακτος, φροντίζοντας το νερό να περνά μέσα από όλες τις οπές του καπακιού (εικ. 32). Στη συνέχεια βυθίστε για τουλάχιστον 30 λεπτά όλα τα εξαρτήματα σε ζεστό πόσιμο νερό (τουλάχιστον 40°C) με απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε έπειτα με άφθονο ζεστό πόσιμο νερό όλα τα εξαρτήματα όπως αναφέρεται παραπάνω, τρίβοντάς τα ένα ένα με τα χέρια.

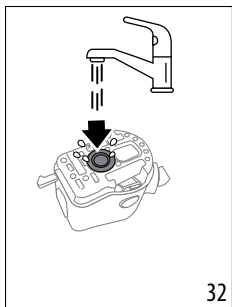


32

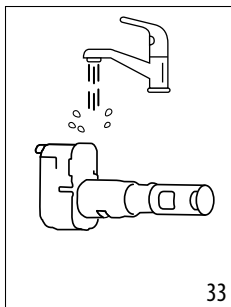

33

- Ξεβγάλετε επιμελώς τον σύνδεσμο της κανάτας γάλακτος (E3) (εικ. 33).
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν υπολείμματα γάλακτος που παραμένουν στην κοιλότητα και στην αυλάκωση κάτω από τον διακόπτη (εικ. 34): Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το με μια καρφίτσα.

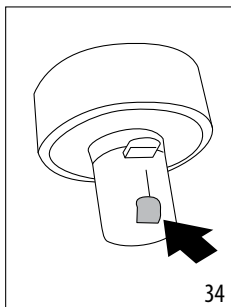

34

- Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
- Επανασυνδέστε όλα τα εξαρτήματα της κανάτας γάλακτος.

15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑ


Για να καθαρίσετε το αποσπώμενο σύστημα του εγχυτήρα (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα), προχωρήστε ως εξής:

Προσοχή!


Ο εγχυτήρας (A6) δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

Πατήστε το πλήκτρο  (B1) για να σβήσετε τη μηχανή.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A9).
- Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά (εικ. 35).
- Πιέστε προς τα μέσα τα δύο χρωματιστά κουμπιά απασφάλισης (εικ. 36) και, ταυτόχρονα, τραβήξτε τον εγχυτήρα.

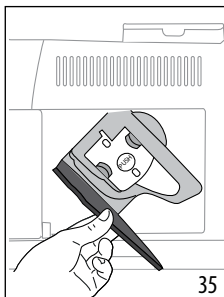

35

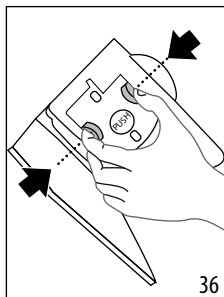

36

- Ξεπλύνετε το σύστημα του εγχυτήρα με τρεχούμενο νερό, δίχως απορρυπαντικό. Σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς, μουλιάστε τον εγχυτήρα σε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και έπειτα αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με μια βούρτσα.

Προσοχή!


ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Με ένα πινέλο, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ από την υποδοχή του εγχυτήρα, τα οποία είναι ορατά από το πορτάκι.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι το ακροφύσιο στη βάση. Στη συνέχεια, πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ακουστεί ότι έκλεισε.

Σημαντικό:

Εάν δυσκολεύεστε να τοποθετήσετε τον εγχυτήρα, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να τον φέρετε στη σωστή θέση πιέζοντας τους δύο μοχλούς (εικ. 37).

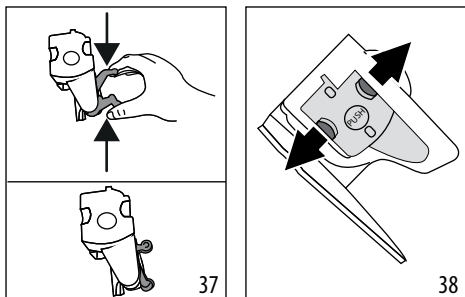

16. Αφού τον τοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά κουμπιά έχουν βγει προς τα έξω (εικ. 38).
17. Κλείστε το πορτάκι του συστήματος του εγχυτήρα.
18. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

Αφού πλέον έχετε καθαρίσει το αποσπώμενο σύστημα του εγχυτήρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μηχανή για την επόμενη χρήση.

16. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνιστάται η αποκλειστική χρήση υγρών καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το αφαλατικό υγρό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις ευαίσθητες επιφάνειες. Αν το προϊόν αναποδογυρίσει κατά λάθος, στεγνώστε αμέσως.

Για εκτέλεση αφαλάτωσης	
Αφαλατικό	Αφαλατικό De'Longhi
Δοχείο	Συνιστώμενη χωρητικότητα: 2 l
Χρόνος	~30 λεπ.
Εξάρτημα	Στόμιο παροχής ζεστού νερού (D5)

Προσοχή:

Εάν υπάρχει εγκατεστημένο φίλτρο αποσκλήρυνσης θα πρέπει να το αφαιρέσετε προτού εισάγετε το αφαλατικό διάλυμα. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το φίλτρο στην αρχή του σταδίου 3.

Αφαλατώστε τη μηχανή όταν στον πίνακα ελέγχου ανάβει η λυχνία (C8). Όταν η λυχνία αυτή αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο κύκλος αφαλάτωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημαντικό:

- Αφού ξεκινήσει ο κύκλος αφαλάτωσης, δεν μπορείτε να τον διακόψετε και πρέπει να ολοκληρωθεί εκτελώντας ολόκληρο τον κύκλο ξεβγάλματος. Γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε το προϊόν αφαλάτωσης.



Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο παροχής νερού (D5) είναι συνδεδεμένο.


Στάδιο 1: Δράση του αφαλατικού



2. Κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο (B5), μέχρι το αντίστοιχο led να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η λυχνία (C11) που αναβοσβήνει επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα αφαλάτωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Το led που αντιστοιχεί στην ήπια ένταση ανάβει υποδεικνύοντας το στάδιο 1 της αφαλάτωσης.
3. Αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) και το δοχείο για κατακάθια (A10) και ξαναβάλτε τα στη θέση τους. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (εάν υπάρχει).
4. Ρίξτε το αφαλατικό μέσα στο δοχείο νερού μέχρι το επίπεδο A (αντιστοιχεί σε μια συσκευασία των 100ml) το οποίο είναι σημειωμένο στο εσωτερικό του δοχείου (εικ. 39). Επιπλέον, προσθέστε νερό (ένα λίτρο) μέχρι το επίπεδο B (εικ. 40). Ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή.

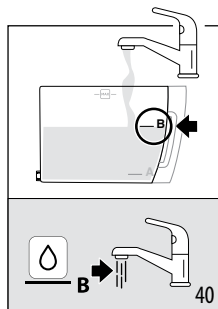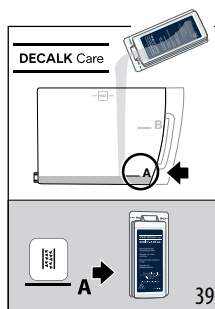

5. Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής καφέ (A16) και νερού (D5) ένα δοχείο με ελάχιστη χωρητικότητα 2 λίτρων (εικ. 41).

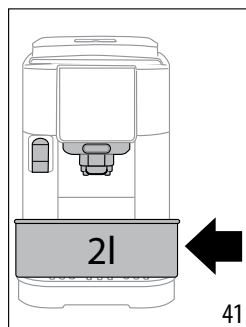


6. Πατήστε το πλήκτρο (B5) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης. Η λυχνία (C11) αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι το στάδιο 1 είναι σε εξέλιξη.

7. Για περίπου 15 λεπτά η μηχανή εναλλάσσει αυτόματα παύσεις και παροχές από το στόμιο παροχής ζεστού νερού και από το στόμιο παροχής καφέ.

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του κύκλου αφαλάτωσης, ανάβει η λυχνία έλλειψης νερού (C4).

Στάδιο 2: Πρώτο ξέβγαλμα	   
---------------------------------	---

8. Αδειάστε το δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεπλύνετε το με νερό βρύσης, γεμίστε το μέχρι το επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό (εικ. 42) και βάλτε το στη μηχανή: έπειτα ξαναβάλτε το δοχείο συλλογής κάτω από τα στόμια εκροής.

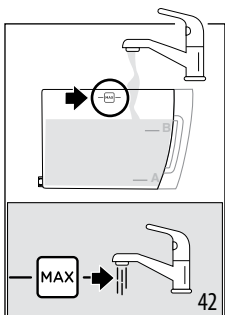

9. Πατήστε το πλήκτρο  (που αναβοσβήνει γρήγορα) για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα: το led που αντιστοιχεί στη μέτρια ένταση αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι το στάδιο 2 της αφαλάτωσης είναι σε εξέλιξη.
10. Η μηχανή προχωρά αυτόματα σε ξέβγαλμα από τα στόμια παροχής καφέ και ζεστού νερού.

Αφού ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο του κύκλου αφαλάτωσης, ανάβει η λυχνία έλλειψης νερού (C4).

Στάδιο 3: Δεύτερο ξέβγαλμα	   
-----------------------------------	---

11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για να συλλέξετε το νερό του πρώτου ξεβγάλματος. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, γεμίστε το μέχρι το επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό (εικ. 44) και ξαναβάλτε το φίλτρο αποσκλήρυνσης, εάν χρησιμοποιείται. Ξαναβάλτε το δοχείο νερού στη μηχανή καθώς και το δοχείο συλλογής κάτω από τα στόμια εκροής.
12. Πατήστε το πλήκτρο  (που αναβοσβήνει γρήγορα) για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα: το led που αντιστοιχεί στην υψηλή ένταση αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι το στάδιο 3 της αφαλάτωσης είναι σε εξέλιξη: το ξέβγαλμα εκτελείται από τα στόμια παροχής. (*)

Στάδιο 4: Ολοκλήρωση της αφαλάτωσης	   
--	---

13. Όταν το led που αντιστοιχεί στη λειτουργία προαλεσμένου καφέ ανάβει, σημαίνει ότι η αφαλάτωση έχει ολοκληρωθεί σωστά.
14. Ανάβει η λυχνία του δοχείου για κατακάθια (C8): αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο συλλογής του νερού ξεβγάλματος, αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων και αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, όπου συλλέγεται ένα μέρος του νερού ξεβγάλματος. Ξαναβάλτε όλα τα στοιχεία στη μηχανή.
15. Ανάβει η λυχνία έλλειψης νερού (C4): αφαιρέστε το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.


Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημαντικό:




- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ.
- (*) Το σύστημα ζητά ένα τρίτο ξέβγαλμα, σε περίπτωση που το δοχείο νερού δεν ήταν γεμάτο ως το επίπεδο MAX: με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν παραμένει αφαλατικό διάλυμα στα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε από το σημείο 11 του σταδίου 3.

17. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ






Λυχνία/Led	Επεξήγηση
Οι λυχνίες που αντιστοιχούν στα ροφήματα αναβοσβήνουν	Η μηχανή ζεσταίνεται: περιμένετε.
Οι λυχνίες που αντιστοιχούν στα ροφήματα και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις ανάβουν με σταθερό φως	Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση: προχωρήστε επιλέγοντας το ρόφημα που θέλετε να φτιάξετε και τις αντίστοιχες επιλογές.
   	Αντικαταστήστε το φίλτρο (δείτε κεφάλαιο «4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης»).
   	Το νερό στο δοχείο δεν επαρκεί: γεμίστε το δοχείο.
➔	

Λυχνία/Led	Επεξήγηση
	Το δοχείο του νερού δεν τοποθετήθηκε στη μηχανή ή δεν τοποθετήθηκε σωστά: τοποθετήστε σωστά το δοχείο.
	Γενική προειδοποίηση: το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο. Καθαρίστε καλά τη μηχανή. Αν μετά τον καθαρισμό η μηχανή προβάλει ακόμη το μήνυμα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και/ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Μετά τον καθαρισμό δεν τοποθετήθηκε ο εγχυτήρας: τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφάλαιο «15. Καθαρισμός του συστήματος εγχυτήρα».
	Έλλειψη κόκκων: γεμίστε το δοχείο για κόκκους και έπειτα πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διαγραφεί η προειδοποίηση.
➔	


Λυχνία/Led	Επεξήγηση
	Η άλεση είναι πολύ λεπτή και έτσι ο καφές βγαίνει πάρα πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου. Ρυθμίστε τον μύλο του καφέ (A2) (παρ. «8.8 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»).
	Έχει επιλεγεί προετοιμασία ροφήματος με προαλεσμένο καφέ δίχως να ρίξετε τον καφέ στο ειδικό χωνί (A4).
	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ. Επιλέξτε πιο ήπια ένταση ή μειώστε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ.
	Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός. Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
➔	

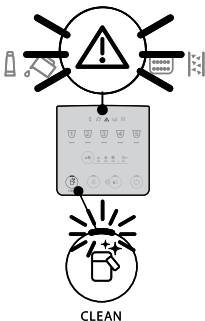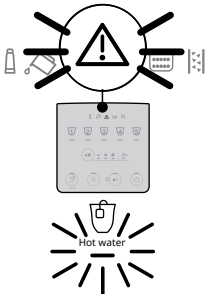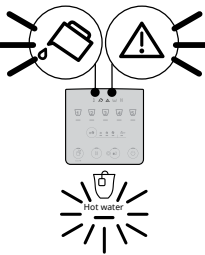Λυχνία/Led	Επεξήγηση
	Έχει ζητηθεί η παρασκευή ενός ροφήματος γάλακτος, αλλά ο σύνδεσμος (E3) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά: βεβαιωθείτε ότι η κανάτα γάλακτος είναι πλήρης και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά (δείτε παρ. «14. Πλήρης καθαρισμός της κανάτας γάλακτος») Η κανάτα γάλακτος αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της παροχής γάλακτος. Ξαναβάλτε την κανάτα γάλακτος: η μηχανή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση. Απαιτείται παρασκευή ροφήματος με γάλα, αλλά η ποσότητα του γάλακτος μέσα στο δοχείο είναι ανεπαρκής (δείτε παρ. «9.2 Πόσο γάλα να βάλω;»)
	Απαιτείται παροχή ζεστού νερού, αλλά το στόμιο εκροής δεν είναι συνδεδεμένο: συνδέστε το στόμιο εκροής νερού.
	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο. Αφήστε να τρέξει ζεστό νερό πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο  Hot Water.

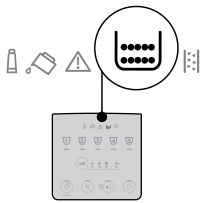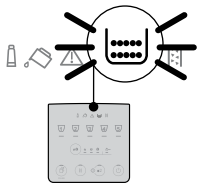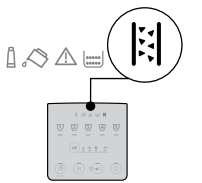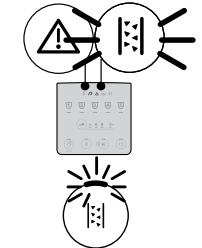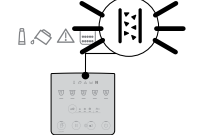

Λυχνία/Led	Επεξήγηση
	Απαιτείται άδειασμα του δοχείου για κατακάθια (A10).
	Το δοχείο για κατακάθια (A10) δεν είναι στη θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά: τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων μαζί με το δοχείο για κατακάθια πιέζοντας καλά.
	Πρέπει να προχωρήσετε στην εκτέλεση της αφαλάτωσης («16. Αφαλάτωση »)
	Η αφαλάτωση διακόπηκε. Ολοκληρώστε τον κύκλο συνεχίζοντας από το στάδιο που υποδεικνύεται από τα led επιλογής της έντασης.
	Αφαλάτωση σε εξέλιξη.

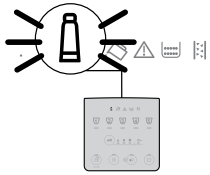

Λυχνία/Led	Επεξήγηση
	Τοποθέτηση/Αντικατάσταση φίλτρου αποσκλήρυνσης σε εξέλιξη.

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα.
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστό νερό).
	Τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής έχουν κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2-3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Προτού φτιάξετε καφέ, ζεστάνετε τα εσωτερικά κυκλώματα εκτελώντας ένα ξέβγαλμα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  (B4) για μερικά δευτερόλεπτα.
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία καφέ στο μενού των ρυθμίσεων (δείτε «12. Μενου ρυθμίσεων»).
	Πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής.	Εκτελέστε την αφαλάτωση. Στη συνέχεια επαληθεύστε τον βαθμό σκληρότητας του νερού («5. Μετρηση της σκληρότητας του νερού») και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με την πραγματική σκληρότητα («12. Μενου ρυθμίσεων»).
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Ρυθμίστε την άλεση («8.8 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»). Το αποτέλεσμα είναι εμφανές μόνο αφού πρώτα φτιάξετε τουλάχιστον 2 καφέδες.
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
	Ο καφές δεν είναι φρέσκος.	Η συσκευασία του καφέ είναι ανοιχτή εδώ και πολύ καιρό και έχει χάσει τη γεύση του.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Ρυθμίστε την άλεση («8.8 Ρύθμιση του μύλου του καφέ»). Το αποτέλεσμα είναι εμφανές μόνο αφού πρώτα φτιάξετε τουλάχιστον 2 καφέδες.
		→

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η μηχανή δεν παρέχει καφέ.	Η μηχανή έχει ανιχνεύσει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της.	Περιμένετε έως ότου η μηχανή επανέλθει σε κατάσταση έτοιμης μηχανής για χρήση και επιλέξετε το επιθυμητό ρόφημα. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα ακροφύσια του στομίου εκροής καφέ είναι φραγμένα.	Καθαρίστε τα ακροφύσια με ένα πανί. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα που έχουν επικαθίσει.
Ο καφές είναι πολύ αραιός.	Το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Ανοίξτε το πορτάκι και καθαρίστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου.
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	Δεν σβήσατε τη μηχανή.	Εκτελέστε απενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο  .
Στο τέλος της αφαλάτωσης, η συσκευή ζητά ένα τρίτο ξέβγαλμα.	Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων ξεβγάλματος, το δοχείο νερού δεν γέμισε μέχρι το επίπεδο MAX	Συνεχίστε τη διαδικασία της αφαλάτωσης από το «Στάδιο 3: Δεύτερο ξέβγαλμα».
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει διακεκομμένα από το στόμιο παροχής γάλακτος (E6) ή έχει λίγο αφρό.	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι ημιαποβουτυρωμένο ή πλήρως αποβουτυρωμένο.	Χρησιμοποιείτε είτε πλήρως αποβουτυρωμένο είτε ημιαποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Το καπάκι της κανάτας γάλακτος είναι βρώμικο.	Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα και καθαρίστε τα καλά σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφ. «9.8 Καθαρισμός της κανάτας γάλακτος μετά από κάθε χρήση». Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό του συνδέσμου της κανάτας γάλακτος (E3).
	Χρησιμοποιούνται φυτικά ροφήματα.	Το αποτέλεσμα διαφέρει πολύ ανάλογα με τα διατροφικά χαρακτηριστικά των ροφημάτων. Συνιστάται η χρήση εκδόσεων «Barista».
Τα ροφήματα με γάλα δεν είναι ενεργοποιημένα.	Η κανάτα γάλακτος δεν έχει τοποθετηθεί στη μηχανή ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Ετοιμάστε την κανάτα γάλακτος και τοποθετήστε τη σωστά στη μηχανή.
	Η μηχανή έφτιαξε πολλά διαδοχικά ροφήματα γάλακτος και πρέπει να επανέλθει στην ιδανική θερμοκρασία για να ετοιμάσει τα επόμενα.	Περιμένετε έως ότου στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιηθούν και πάλι τα ροφήματα γάλακτος.
Η επιφάνεια στήριξης φλιτζανιών επάνω στη μηχανή είναι ζεστή.	Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματα σε γρήγορη διαδοχή.	
➔		

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η μηχανή δεν χρησιμοποιείται και εκπέμπει θόρυβο ή απελευθερώνει ριπές ατμού.	Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση ή έχει λίγη ώρα που έχει σβήσει και μερικές σταγόνες συμπυκνώματος πέφτουν μέσα στον εξαεριστήρα που είναι ακόμη ζεστός.	Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής. Για τον περιορισμό του φαινομένου, αδειάστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων.
Η συσκευή απελευθερώνει ριπές ατμού από τον δίσκο συλλογής σταγόνων ή/και υπάρχει νερό επάνω στον πάγκο όπου βρίσκεται η συσκευή.	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί η σχάρα του δίσκου.	Ξαναβάλτε τη σχάρα του δίσκου στον δίσκο συλλογής σταγόνων.
Ο πίνακας ελέγχου (αφής) δεν ανταποκρίνεται καλά ή ανταποκρίνεται με μη φυσιολογικό τρόπο.	Παρουσία βρωμιάς, σκόνης ή συσσωρευμένης υγρασίας επάνω στην επιφάνεια των στοιχείων ελέγχου (πλήκτρα).	Αφού απενεργοποιήσετε τη μηχανή (βλ. κεφ. «7. Σβήσιμο της μηχανής») αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Στη συνέχεια, καθαρίστε επιμελώς τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα στεγνώστε τον αμέσως. Σημαντικό: Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια της οθόνης αφής. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών, λειαντικών καθαριστικών ή αλκοόλης.

19. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450W
Πίεση:	1,5 MPa (15 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 l
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	240x440x350 mm
Μήκος καλωδίου:	1250 mm
Βάρος (διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο):	8,8 kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	250 g

Η De'Longhi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

