

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi.

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης. Θα αποφύγετε έτσι κινδύνου ή βλάβες της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές οδηγίες συνοδεύονται από τα παρακάτω σύμβολα. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείτε αυτές τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκαύματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για τη ζωή του χρήστη.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες ή πληροφορίες για το χρήστη.

Προβλήματα και επισκευές

Για τυχόν επισκευές, να απευθύνεστε πάντα και αποκλειστικά σε Κέντρα Σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή. Να απαιτείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Οι επισκευές που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες και ακυρώνουν την ισχύ της εγγύησης.

Ορθή χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το βιβλιαράκι. Οι οδηγίες αυτές δεν καλύπτουν οποιαδήποτε πιθανή κατάσταση ή συνθήκες που μπορεί να παρουσιαστούν. Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση θα πρέπει να γίνονται με τη σύσταση και τους εύλογους χειρισμούς που ισχύουν για κάθε οικιακή ηλεκτρική συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε τη τοπικό κλιματιστικό μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οι παρούσες οδηγίες δεν είναι δυνατόν να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση που μπορεί να παρουσιαστεί. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και σύνεση για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών.

Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε για τον κλιματισμό

οικιακών χώρων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε: για άλλους σκοπούς.



Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να τηρείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η αλλαγή ή οποιαδήποτε μετατροπή των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι επικίνδυνη.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται τηρώντας με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Για ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να απευθύνεστε μόνο στο Σέρβις του κατασκευαστή. Οι επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης. Αναθέστε τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων του ηλεκτρικού καλωδίου.
- Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μετακινήσετε τη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου ο αέρας μπορεί να περιέχει αέριο, λάδι, θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από εύφλεκτες ουσίες (οινόπνευμα κλπ.) ή από δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες σπρέι).
- Μην ακουμπάτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών θέρμανσης κοντά στο κλιματιστικό.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις του, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.



Προσοχή! Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ενήλικες.



Προσοχή! Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται

σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν είναι πάνω από την ηλικία των 8 ετών και αν δεν επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.

i **Σημαντικό:** Καθαρίζετε το φίλτρο αέρος τουλάχιστον κάθε εβδομάδα.

i **Σημαντικό:** Σε περίπτωση μεταφοράς, η συσκευή πρέπει να παραμένει σε κάθετη θέση ή να ακουμπά σε μια πλευρά. Πριν από τη μεταφορά αφαιρέστε εντελώς το νερό που υπάρχει στο εσωτερικό της συσκευής. Μετά τη μεταφορά, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν ανάψετε τη συσκευή.

i **Σημαντικό:** Μην καλύπτετε τη συσκευή με πλαστικές σακούλες όταν το φυλάσσετε.

i **Σημαντικό:** Τα υλικά της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Συνιστάται κατά συνέπεια η διάθεσή τους στους ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση.

i **Σημαντικό:** Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το κλιματιστικό στα ειδικά κέντρα συλλογής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R410A

Το R410 A είναι ένα ψυκτικό που συμμορφούται με τους οικολογικούς κανονισμούς ΕΚ. Συνιστάται να μην τρυπάτε το κύκλωμα ψύξης της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αυτή η μονάδα περιέχει φθωριωμένα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Οι εργασίες συντήρησης και διάθεσης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (R410A, GWP=1975).

i **Σημαντικό:** Ελέγξτε στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών τον τύπο του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας.

Ειδικές προειδοποιήσεις για συσκευή με ψυκτικό αέριο R290

- Διαβάστε με προσοχή τις προειδοποιήσεις.
- Για την απόψυξη και τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρο χωρίς εστίες ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (π.χ.: ελεύθερες φλόγες, συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές σε λειτουργία).
- Μην τρυπάτε και μην καίτε.
- Τα ψυκτικά αέρια μπορεί να είναι άοσμα.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται, να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται σε χώρο με επιφάνεια μεγαλύτερη από 13 m².
- Αυτή η συσκευή περιέχει περίπου 300 gr. ψυκτικού αερίου R290.
- Το R290 είναι ψυκτικό αέριο που συμμορφούται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Μην τρυπάτε κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Εάν το δωμάτιο στο οποίο εγκαθίσταται, λειτουργεί ή φυλάσσεται η συσκευή δεν είναι αεριζόμενος, δεν πρέπει να επιτρέπει την κατακράτηση τυχόν διαρροών ψυκτικού αερίου με συνεπακόλουθο κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης από την ανάφλεξη του ψυκτικού που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικές θερμιάστρες, εστίες κουζίνας ή άλλες εστίες ανάφλεξης.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται μηχανικές βλάβες.
- Οι τεχνικοί που εκτελούν εργασίες ή επεμβαίνουν στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση που χορηγείται από διαπιστευμένο φορέα, η οποία θα επιβεβαιώνει την ικανότητα χρήσης των ψυκτικών αερίων σύμφωνα με αναγνωρισμένη οδηγία αξιολόγησης από τις επαγγελματικές οργανώσεις της κατηγορίας.
- Οι επεμβάσεις επισκευής πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής που απαιτούν την παρουσία άλλου εξειδικευμένου προσωπικού πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου τεχνικού στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών αερίων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οι όροι της εγγύησης και της τεχνικής βοήθειας αναγράφονται στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

βλέπε πινακίδα
χαρακτηριστικών

Μέγ. καταν. ισχύος

σε κλιματισμό

"

Ψυκτικό

"

Ψυκτική ισχύς

"

ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Θερμοκρασία δωματίου

με κλιματισμό

21 ÷ 35°C

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.



Σημαντικό: Η μεταφορά, η φόρτιση, ο καθαρισμός, η ανάκτηση και η ανακύκλωση του ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή. Η ανακύκλωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1 γρίλια εξόδου αέρα
- 2 πίνακας χειριστηρίων
- 3 τροχοί
- 4 χερούλια
- 5 Φίλτρο
- 6 γρίλια αναρρόφησης αέρα εξατμιστή
- 7 υποδοχή σωλήνα απαγωγής αέρα
- 8 γρίλια αναρρόφησης αέρα συμπυκνωτή
- 9 ηλεκτρικό καλώδιο
- 10 2 χώμα αποστράγγισης
- 11 Φλάντζα τοίχου
- 12 σωλήνας απαγωγής αέρα
- 13 Αντάπτορας για σωλήνα (2 τεμάχια)
Εξάρτημα για τοποθέτηση στον τοίχο
- 15 στόμιο για παράθυρο
- 16 τηλεχειριστήριο (πλευρά συσκευής)

ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πριν συνδέσετε το φισ στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν:

- η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, στο πίσω μέρος της συσκευής.
- η πρίζα και η γραμμή ηλεκτρικής

τροφοδοσίας έχουν διαστασιολογηθεί για το αναγκαίο φορτίο.

- η πρίζα είναι συμβατή με το φισ. Σε διαφορετική περίπτωση, αντικαταστήστε την.
- η πρίζα είναι συνδεδεμένη με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης. **Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρείται ο κανόνας αυτός.**



Κίνδυνος! Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.




Προσοχή! Η συσκευή πρέπει πάντα να τίθεται σε λειτουργία προσέχοντας ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και την έξοδο του αέρα.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη βέλτιστη λειτουργία του κλιματιστικού.


ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λίγες και απλές ενέργειες για να επιτευχθούν οι συνθήκες ευεξίας με το κλιματιστικό σας:


- Βιδώστε έναν αντάπτορα για σωλήνα **13** στο ένα άκρο του σωλήνα απαγωγής αέρα **12**.
- Εφαρμόστε τον άλλο αντάπτορα 13 στην ειδική υποδοχή του σωλήνα απαγωγής αέρα 7 που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (βλέπε εικ. Α).
- Βιδώστε το άκρο του σωλήνα χωρίς αντάπτορα στον αντάπτορα που προηγουμένως εφαρμόσατε στη συσκευή (βλέπε εικ. Α).

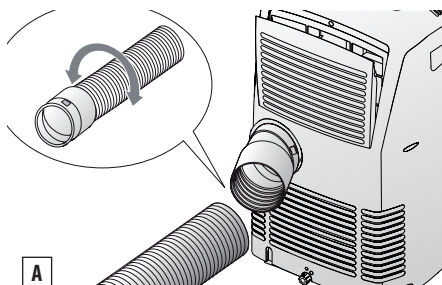

- Εφαρμόστε το στόμιο για παράθυρο **15** στο σωλήνα απαγωγής αέρα **12** όπως φαίνεται στην εικ. Β.

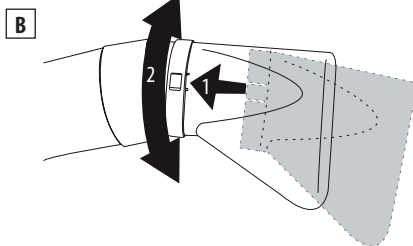


- Πλησιάστε το κλιματιστικό σε ένα παράθυρο ή σε μια μπαλκονόπορτα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας απαγωγής αέρα είναι ελεύθερος.
- Ανοίξτε ελαφρά το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα και τοποθετήστε το στόμιο **15** πως φαίνεται στην εικ. **C**.

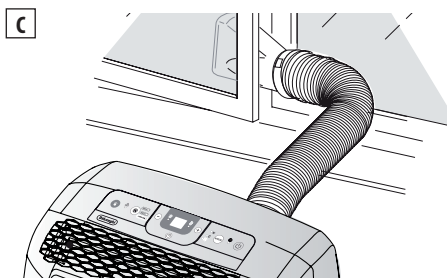

! **Προσοχή!** Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο το μήκος και τις καμπύλες των σωλήνων αέρα αποφεύγοντας τις στενώσεις.


ΚΛΗΜΑΤΗΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν το επιθυμείτε, το κλιματιστικό σας μπορεί να εγκατασταθεί και με ημιμόνιμο τρόπο (Εικ. **D**).

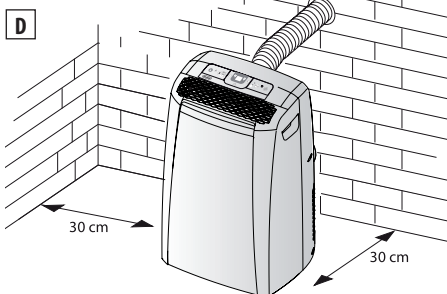


Στην περίπτωση αυτή:

- Ανοίξτε μία τρύπα (Φ 134 mm.) στον τοίχο που επικοινωνεί με το εξωτερικό ή στο τζάμι ενός παραθύρου. Τηρήστε την απόσταση σε ύψος και τις διαστάσεις της τρύπας που υποδεικνύονται στην εικ. **E**

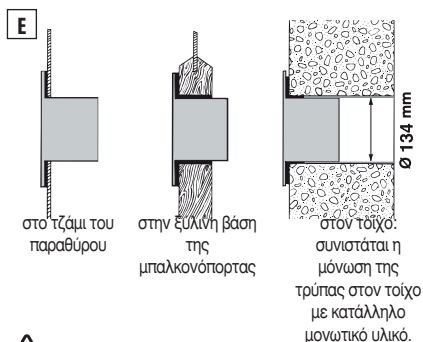


! **Προσοχή!** Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο το μήκος και τις καμπύλες των σωλήνων αέρα αποφεύγοντας τις στενώσεις.

- Εφαρμόστε στην τρύπα τη φλάντζα τοίχου **11** που διατίθεται.
- Εφαρμόστε τον αντάπτορα **13** στην ειδική υποδοχή του σωλήνα απαγωγής αέρα 7 που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (βλέπε εικ. **A**).
- Βιδώστε το εξάρτημα για τοποθέτηση στον τοίχο **14** στο σωλήνα εξόδου αέρα **12** ή, αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τον αντάπτορα **13** από το σωλήνα εξόδου αέρα **12** ξεβιδώνοντάς τον και βάλτε στη θέση του το τερματικό για την τοποθέτηση στον τοίχο **14** (εικ. **F**).

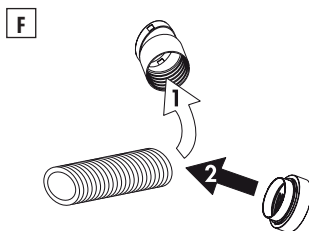

- Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα **12** στη φλάντζα **11** όπως φαίνεται στην εικ. **G**.

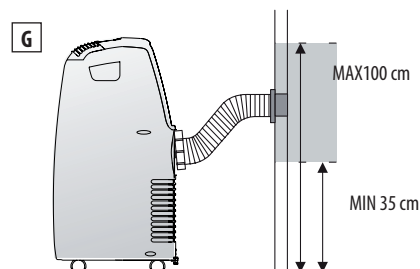


- Κάθε φορά που ο σωλήνας **12** λείπει από τη θέση του, η τρύπα μπορεί να κλείνει με το πώμα της φλάντζας **11**.



Σημαντικό: Όταν η εγκατάσταση είναι ημιμόνιμου τύπου, συνιστάται να αφήνετε

ελαφρώς ανοιχτή μία πόρτα (αρκεί και 1 cm) για να εξασφαλίζεται η σωστή εναλλαγή του αέρα.

Πίνακας χειριστηρίων

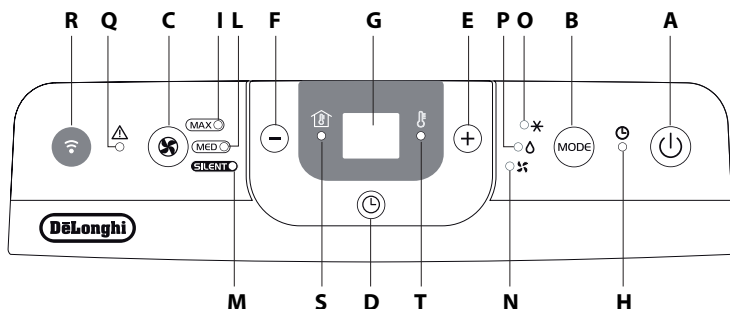

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- A** Πλήκτρο ON/OFF (άναμμα/σβήσιμο)
- B** Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών MODE Κλιματισμός, αφύγρανση, αερισμός.
- C** Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας αερισμού (MAX/MED/SILENT)
- D** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- E** Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας/προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας
- F** Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας/προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας
- G** Οθόνη Εμφανίζει τις επιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας,

τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τον προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας

- H** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας χρονοδιακόπτη
- I/L/M** Ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας αερισμού
- N** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αερισμού
- O** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κλιματισμού
- P** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αφύγρανσης
- Q** Ενδεικτική λυχνία συναγερμού
- R** Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου
- S** Ενδεικτική λυχνία: εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
- T** Ενδεικτική λυχνία: εμφανίζει την προγραμματισμένη θερμοκρασία



Προσοχή! Ποτέ μη σβήνετε το κλιματιστικό αποσυνδέοντας το φις, αλλά πιάστε το πλήκτρο  και περιμένετε μερικά λεπτά πριν αποσυνδέσετε το φις: μόνο με τον τρόπο αυτό η συσκευή θα μπορέσει να κάνει του ελέγχους για την κατάσταση λειτουργίας.

Λειτουργία

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος. Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο **ON/OFF (A)** (μετά το άναμμα το κλιματιστικό ξεκινάει από την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία πριν το σβήσιμο). Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πιέστε το πλήκτρο **MODE (B)**

έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην επιθυμητή λειτουργία:

- Λυχνία **(O)**: λειτουργία κλιματισμού
- Λυχνία **(P)**: λειτουργία αφύγρανσης
- Λυχνία **(N)**: λειτουργία αερισμού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Είναι ιδανική για τις ζεστές και υγρές περιόδους όπου υπάρχει ανάγκη να δροσίσετε και να

αφυγράνετε το δωμάτιο. Σαν προεπιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ενδεικτική λυχνία (S) είναι αναμμένη. Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πιάστε τα πλήκτρα + (E) ή - (F) έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη. (για να αλλάξετε από °F σε βαθμούς °C ή αντίστροφα πιάστε για μερικά δευτερόλεπτα τα πλήκτρα E και F). Η ενδεικτική λυχνία (T) ανάβει και η ενδεικτική λυχνία (S) σβήνει. Αφού περάσουν 15 δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ενδεικτική λυχνία (S) ανάβει και πάλι. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι εφικτή μόνο στη λειτουργία κλιματισμού. Μετά επιλέξετε την ταχύτητα αερισμού πιέζοντας το πλήκτρο FAN (C) μέχρι να ανάψει η λυχνία που αντιστοιχεί στην επιθυμητή ταχύτητα αερισμού, δηλαδή:

MAX: αν επιθυμείτε τη μέγιστη ισχύ του κλιματισμού επιτυγχάνοντας όσο το δυνατόν ταχύτερα την επιθυμητή θερμοκρασία

MED: αν επιθυμείτε να περιορίσετε τη στάθμη του θορύβου διατηρώντας πάντως ένα καλό επίπεδο άνεσης

SILENT: όταν επιθυμείτε την αθόρυβη λειτουργία

 **Σημαντικό:** Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες δωματίου για την καλοκαιρινή περίοδο κυμαίνονται από 24 έως 27°C. Πάντως δε συνιστάται να ρυθμίσετε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την εξωτερική.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Ρυθμίστε την ταχύτητα αερισμού πιέζοντας το πλήκτρο (C), όπως για τη λειτουργία κλιματισμού. Λάβετε υπόψη ότι σε μεγαλύτερη ταχύτητα αντιστοιχεί μεγαλύτερη ποσότητα φιλτραρισμένου αέρα. Αντίθετα επιλέγοντας την ταχύτητα “SILENT”, ο φιλτραρισμένος αέρας είναι λιγότερος, αλλά ο θόρυβος είναι χαμηλός.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Είναι ιδανική για τη μείωση της υγρασίας περιβάλλοντος (ενδιάμεση σαιζόν, υγρά δωμάτια, βροχερές περίοδοι, κλπ.) Όταν επιλέγετε τη

λειτουργία αφύγγρανσης, ανάβει η ενδεικτική λυχνία (P). Ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία αερισμού “SILENT” (M). Στη λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων ταχυτήτων.

 **Σημαντικό:** Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το σωλήνα απαγωγής αέρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο: “Προετοιμασία για τη χρήση”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το καθυστερημένο άναμμα ή σβήσιμο της συσκευής. Αυτή η ρύθμιση θα σας επιτρέψει να αποφύγετε σπατάλες ρεύματος βελτιώνοντας τις περιόδους λειτουργίας.

Πώς να προγραμματίσετε το καθυστερημένο άναμμα

- Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (A). Μετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και τις άλλες ρυθμίσεις λειτουργίας (θερμοκρασία, ταχύτητα αερισμού, κλπ.).
- Πιάστε και πάλι το πλήκτρο ON/OFF (A): η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πιάστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (D): η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (H) αναβοσβήνει.
- Ρυθμίστε με τα πλήκτρα “+” (E) ή “-” (F) τον αριθμό των ωρών μετά από τις οποίες η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Σε κάθε πίεση η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ώρα.

Η λυχνία (H) στην οθόνη αναβοσβήνει μέχρι την έναρξη της προγραμματισμένης λειτουργίας. Είναι δυνατό να ρυθμίσετε το άναμμα εντός των επόμενων 24 ωρών. Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, πιάστε πάλι το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (D). Η ενδεικτική λυχνία (H) παύει να αναβοσβήνει.

Πώς να προγραμματίσετε το καθυστερημένο σβήσιμο

- Από οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας “κλιματισμός/αερισμός/αφύγγρανση” είναι δυνατό να προγραμματίσετε το καθυστερημένο

σβήσιμο.


- Πιέστε το πλήκτρο Timer (D): η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (H) αναβοσβήνει.
- Ρυθμίστε με τα πλήκτρα “+” (E) ή “-” (F) τον αριθμό των ωρών μετά από τις οποίες η συσκευή πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί. Σε κάθε πίεση η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία ώρα.

Η λυχνία (H) αναβοσβήνει έως το προγραμματισμένο σβήσιμο. Στην προκαθορισμένη ώρα το κλιματιστικό σβήνει επιστρέφοντας στην κατάσταση αναμονής. Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, πιέστε πάλι το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (D). Η ενδεικτική λυχνία (H) παύει να αναβοσβήνει.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη σήματος της συσκευής. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και συσκευής είναι 5 μέτρα (χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη).
- Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με προσοχή: αποφύγετε τις πτώσεις, την έκθεση στην άμεση ακτινοβολία και κοντά σε πηγές θερμότητας.

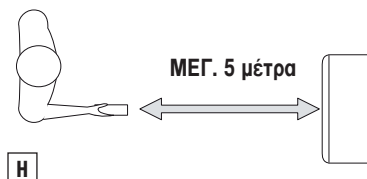


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- 17) Πλήκτρο “ON/OFF”
- 18) Πλήκτρο “MODE”
- 19) Πλήκτρο αύξησης/μείωσης της θερμοκρασίας/προγραμματισμός λειτουργίας
- 20) Πλήκτρο “TIMER”

21) Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας αερισμού (MAX/MED/SILENT)

22) Πλήκτρο αλλαγής °F/°C

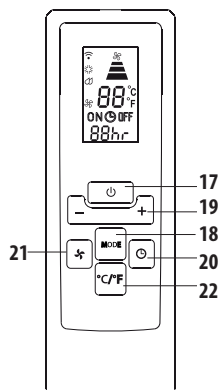

Αντικατάσταση μπαταριών

- Βγάλτε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
- Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με δύο μπαταρίες LR03 “AAA” 1,5V τοποθετώντας τις στη σωστή θέση (βλέπε ένδειξη στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών)
- Τοποθετήστε το καπάκι.



Nota Bene: Τόσο σε περίπτωση αντικατάστασης όσο και για την εξάλειψη του τηλεχειριστηρίου, οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται και να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αλκαλικές, κανονικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Μην πετάτε στη φωτιά τις μπαταρίες επειδή μπορεί να εκραγούν ή να απελευθερώσουν επικίνδυνα υγρά.

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος.

Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** (17) του τηλεχειριστηρίου (μετά το άναμμα το κλιματιστικό ξεκινάει από την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία πριν το σβήσιμο).

Πιέστε το πλήκτρο **MODE** (18) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία:


ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (COOLING) ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DEUMIDIFYING) ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (FAN ONLY)

Στον πίνακα χειριστηρίων ανάβει η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη λειτουργία. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις κλιματισμού/αφύγρανσης/μόνο αερισμού και προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη, συμβουλευθείτε τις οδηγίες στη σελ 71-72.


Συμβουλές

Υπάρχουν μερικές συμβουλές που πρέπει να ακολουθείτε για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού:

- κλείστε τα κουφώματα στο κλιματιζόμενο δωμάτιο. Μόνη εξαίρεση η περίπτωση εγκατάστασης μέσα από τρύπα στον τοίχο. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να αφήνετε μισάνοιχτη μια πόρτα ή ένα παράθυρο, για να εξασφαλίζεται η σωστή εναλλαγή του αέρα.

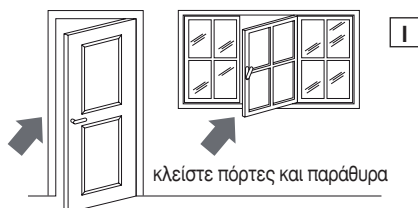


- Προστατεύστε το δωμάτιο από την άμεση έκθεση στον ήλιο, τραβώντας τις κουρτίνες και/ή κατεβάζοντας λίγο τα ρολά έτσι ώστε να επιτευχθεί η οικονομικότερη λειτουργία.

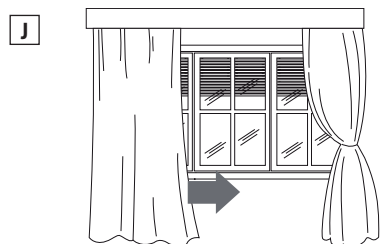

- Μην ακουμπάτε αντικείμενα στο κλιματιστικό.

K

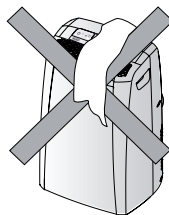

μη σκεπάζετε

- Μην εμποδίζετε την είσοδο 6 και την έξοδο του αέρα 1;
- Βεβαιωθείτε ότι στο δωμάτιο δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή σε χώρους με υψηλό ποσοστό υγρασίας (π.χ. πλυσταριά).
- Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι τοποθετημένο πάνω σε ένα επίπεδο δάπεδο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (A) ή το πλήκτρο ON/OFF 17 στα μοντέλα με τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑΤΟΣ

Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και να την σκουπίζετε με ένα άλλο στεγνό. Για λόγους ασφαλείας, μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό.

Προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για τον καθαρισμό. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνο υγρό ή παρόμοια προϊόντα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ


Για να διατηρείτε σταθερή την απόδοση του κλιματιστικού σας, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης κάθε εβδομάδα.

Το φίλτρο βρίσκεται πίσω από τη γρίλια αναρρόφησης και η γρίλια είναι με τη σειρά της η υποδοχή του φίλτρου.

Για τον καθαρισμό του φίλτρου πρέπει

επομένως να:
Βγάλτε το φίλτρο όπως στην εικ. L

L

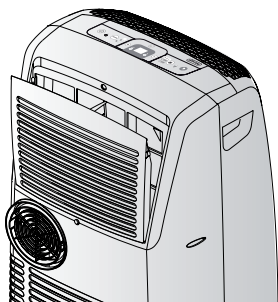

Για να αφαιρέσετε τη σκόνη που συσσωρεύτηκε στο φίλτρο, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το σε χλιαρό νερό και ξεπλύνετε το καλά.

Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40°C. Αφού πλύνετε το φίλτρο, αφήστε το να στεγνώσει. Για να ξαναβάλετε, τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική υποδοχή.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο και η πρίζα δεν παρουσιάζουν φθορές και βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση γείωσης λειτουργεί σωστά.

Τηρήστε αυστηρά τους κανόνες εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Για να αδειάσετε εντελώς το νερό που υπάρχει στο εσωτερικό κύκλωμα, βγάλτε το 2 πώμα (εικόνα I) από την αποστράγγιση που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και αφήστε να τρέξει όλο το νερό σε μια λεκάνη. Όταν αδειάσει το δοχείο, τοποθετήστε την τάπα στην υποδοχή της. Καθαρίστε το φίλτρο και στεγνώστε τα καλά πριν τα τοποθετήσετε.

M

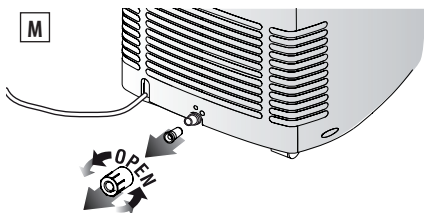

Εάν κάτι δεν λειτουργεί

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΗΣΣ	ΛΥΣΗΣΣ
Το κλιματιστικό δεν ανάβει	• διακοπή ρεύματος • δεν έχετε συνδέσει το φισ • Έχει επέμβει η διάταξη ασφαλείας	• περιμένετε • συνδέστε το φισ • Καλέστε το Σέρβις
Το κλιματιστικό λειτουργεί μόνο για λίγο	• ο σωλήνας απαγωγής αέρα σχηματίζει στενώσεις • ο σωλήνας απαγωγής αέρα είναι φραγμένος • ο σωλήνας απαγωγής αέρα είναι τσακισμένος	• τοποθετήστε σωστά το σωλήνα απαγωγής • ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την απαγωγή του αέρα στο εξωτερικό • εξαλείψτε τα τσακίσματα
Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν δροσίζει το δωμάτιο	• ανοιχτό παράθυρο • στο δωμάτιο υπάρχει κάποια πηγή θερμότητας (καυστήρας, λαμπτήρας κλπ.) • ο σωλήνας απαγωγής αέρα έχει βγει από τη θέση του • βουλωμένο φίλτρο αέρα • η ικανότητα του κλιματιστικού δεν είναι κατάλληλη για τις συνθήκες ή για το μέγεθος του δωματίου	• κλείστε το παράθυρο • απομακρύνετε την πηγή θερμότητας • βάλτε το σωλήνα στη θέση του • καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο
Χαρακτηριστική οσμή στο δωμάτιο	• βουλωμένο φίλτρο αέρα	• καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για 3 περίπου λεπτά από την επανεκκίνηση	• Έχει επέμβει η διάταξη ασφαλείας της συσκευής	• περιμένετε να περάσουν τα 3 λεπτά
Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού (ALARM) Q είναι αναμμένη	• Η λεκάνη στο εσωτερικό της συσκευής είναι γεμάτη	• Αδειάστε τη λεκάνη (βλ. παρ. “ενέργειες στο τέλος της εποχής” στη σελ 75.)

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα αυτοδιάγνωσης που βρίσκει μερικές ανωμαλίες στη λειτουργία. Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...
 “Low Temperature” (χαμηλή θερμοκρασία) ...ΣΗΜΑΙΝΕΙ: η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή	 “High Temperature” (υψηλή θερμοκρασία) ...ΣΗΜΑΙΝΕΙ: η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή	 “Probe Failure” (αισθητήρας χαλασμένος) ...ΣΗΜΑΙΝΕΙ: απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις