

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα σύμβολα που αναφέρονται παρακάτω. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση των υποδείξεων, μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, σοβαρές βλάβες, εγκαύματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας.



Προσοχή!

Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

Προβλήματα και επισκευές

Για τυχόν επιδιορθώσεις απευθύνεστε πάντα και αποκλειστικά στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης που φέρουν την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Ζητήστε πάντα τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. Οι επιδιορθώσεις που έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες και να ακυρώσουν την εγγύηση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Προσοχή!

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να βεβαιώνετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν και από νεαρά άτομα ηλικίας άνω των 8 ετών, υπό στενή βέβαια παρακολούθηση. Η συσκευή και το καλώδιο θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.



Κίνδυνος! Δεδομένου ότι η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Είναι επικίνδυνο να αλλάζετε ή να αλλοιώνετε με οποιοδήποτε τρόπο τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί τηρώντας τους εθνικούς κανονισμούς που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Για τυχόν επιδιορθώσεις απευθυνθείτε πάντα σε Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης που φέρουν την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Οι επιδιορθώσεις από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό ενδέχεται να αποβούν μοιραίες.
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλο κύκλωμα γείωσης. Ζητήστε τη συνδρομή ενός ηλεκτρολόγου για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, απο-

- συνδέετε πάντα το φιν από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να μετακινήσετε τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει αέρια, λάδια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σημείωση:

- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
- Σε περίπτωση μεταφοράς, η συσκευή θα πρέπει να παραμείνει σε κατακόρυφη θέση ή στο πλάι. Πριν από τη μεταφορά αφαιρέστε εντελώς το νερό που περιέχει το εσωτερικό της συσκευής. Μετά τη μεταφορά, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή με πλαστικές σακούλες κατά την αποθήκευσή της.
- Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Σας συνιστούμε επομένως την απόρριψή τους στα αντίστοιχα δοχεία διαφοροποιημένης συλλογής.
- Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το κλιματιστικό στα αντίστοιχα κέντρα συλλογής.

Σημείωση: Ελέγξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών το είδος ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.

Ειδικές προειδοποιήσεις για τη συσκευή με ψυκτικό αέριο R410A

Το R410A είναι ένα ψυκτικό αέριο που τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς CE. Συνιστάται να μην τρυπάτε το κύκλωμα ψύξης της συσκευής. Στο τέλος της διάρκειας ζωής, μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτό το σύστημα όταν είναι ερμητικά κλειστό, φθοριωμένα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αυτή η μονάδα περιέχει φθοριωμένα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι εργασίες συντήρησης και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψυκτικό υγρό, δείτε το πίσω μέρος του εξώφυλλου).

Ειδικές προειδοποιήσεις για τη συσκευή με ψυκτικό αέριο R290

- Διαβάστε με προσοχή τις προειδοποιήσεις.
- Για τη διαδικασία απόψυξης και τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε εργαλεία διαφορετικά από εκείνα που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές ανάφλεξης, συνεχούς λειτουργίας (όπως π.χ. ελεύθερες φλόγες, συσκευές υγραερίου, ηλεκτρικές συσκευές, κ.τλ).
- Μην τρυπάτε και μην καίτε [τη συσκευή].
- Τα ψυκτικά αέρια ενδέχεται να είναι άσπρα.
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται σε περιβάλλον επιφανείας ανώτερης των 13 m².
- Αυτή η συσκευή περιέχει 235 gr ψυκτικού αερίου R290.
- Το R290 είναι ένα ψυκτικό αέριο σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περιβάλλοντος. Μην τρυπάτε κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Αν εγκατασταθεί, ενεργοποιηθεί, ή φυλάσσεται σε χώρο που δεν αερίζεται, η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να αποτρέψει τις πιθανές διαρροές ψυκτικού με ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιών ή εκρήξεων που θα οφείλεται στη ανάφλεξη του ψυκτικού από ηλεκτρικές σύμπες, μάτια ή άλλες πηγές.
- Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται με ιδανικό τρόπο για την αποφυγή μηχανικών βλαβών.
- Τα άτομα που εργάζονται ή παρεμβαίνουν στο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιημένο και εξειδικευμένο φορέα που θα πιστοποιεί την ειδικότητα χειρισμού ψυκτικών βάσει συγκεκριμένης αξιολόγησης που αναγνωρίζεται από τους φορείς του τομέα.
- Οι παρεμβάσεις επιδιόρθωσης θα πρέπει να γίνονται βάσει των συστάσεων της κατασκευάστριας εταιρείας της συσκευής. Οι εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης που απαιτούν τη συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ψυκτικού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι όροι εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται στα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα [τεχνικών]
Χαρακτηριστικών	
Μέγιστη απορροφούμενη τάση	“
σε κλιματισμό	“
Ψυκτικό	“
Ψυκτική ισχύς	“
Όριο λειτουργίας:	
Θερμοκρασία στο δωμάτιο	
σε κλιματισμό	21 ÷ 35°C

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πριν εισάγετε το φις στην πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:

- η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που υποδεικνύεται στην πινακίδα των στοιχείων, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- η πρίζα και η γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας έχουν διασυνολογηθεί ώστε να υποστηρίζουν το απαιτούμενο φορτίο.
- η πρίζα είναι κατάλληλου τύπου, διαφορετικά αντικαταστήστε την.
- η πρίζα είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα γειωμένο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κατασκευαστικός οίκος ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι κανόνες ασφαλείας.
- **Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.**

Ακολουθώντας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες υποδείξεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της μονάδας κλιματισμού.

Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται πάντα σε χρήση με προσοχή ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια για την αναρρόφηση ή την έξοδο του αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής (Βλέπε σελ. 3-A)

- A1** Σχάρα εξόδου αέρα
- A2** Πίνακας χειρισμών
- A3** Χειρολαβές
- A4** Ροδάκια
- A5** Φίλτρο BioSilver
- A6** Σχάρα αναρρόφησης αέρα
- A7** Θέση σωλήνα εκκένωσης αέρα
- A8** Σχάρα αναρρόφησης αέρα
- A9** Καλώδιο τροφοδοσίας
- A10** Σωληνάκι αποστράγγισης με καπάκι
- A11** Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου
- A12** Θέση τηλεχειριστηρίου

Περιγραφή των εξαρτημάτων (Βλέπε σελ. 3 - B)

- B1** Φλάντζα τοίχου με καπάκι
- B2** Σωλήνας εκκένωσης αέρα συναρμολογημένος
- B9** Στόμιο παραθύρου
- B4** Δοκός με πασάλους
- B5** Σωλήνας αποστράγγισης με καπάκι
- B6** Τηλεχειστήριο

Οι οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως θα σας επιτρέψουν να προετοιμάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσκευή σας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία.


Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι σχάρες αναρρόφησης και εξόδου του αέρα δεν έχουν μπλοκάρει.

ΧΡΗΣΗ


Κλιματισμός χωρίς εγκατάσταση

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εγκαταστήστε ανυψούμενα παράθυρα

- 1) Τοποθετήστε την τραβέρσα στο παράθυρο, απλώνοντάς την κατά μήκος του παραθύρου. Στερεώστε τη δοκό με τον πάσαλο που παρέχεται, στη συνέχεια χαμηλώστε το παράθυρο. (Αν η δοκός είναι πολύ πλατιά, κόψτε με το μικρό πριονάκι για πλαστικό. Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό).
- 2) Προσαρμόστε το σωλήνα εξαέρωσης **B2** στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε όπως φαίνεται στην εικ1.

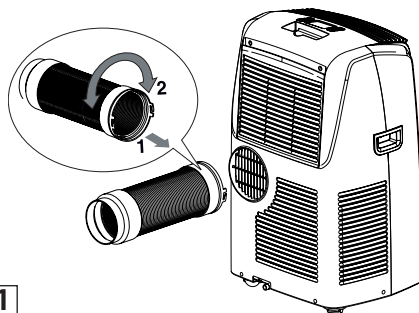


- 3) Συνδέστε το στόμιο παραθύρου **B3** στο άλλο άκρο του σωλήνα εκκένωσης αέρα.
- 4) Εισάγετε το στόμιο παραθύρου του σωλήνα εκκένωσης αέρα, στην οπή που προβλέπεται στη δοκό (εικ.2).

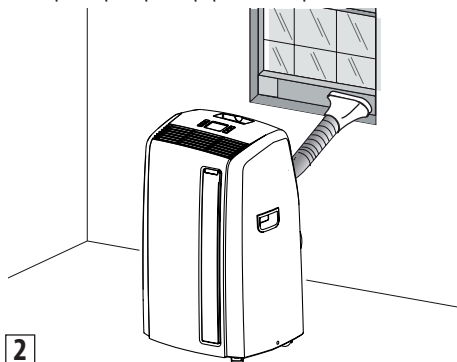


Άλλες εγκαταστάσεις:

- Χάρη στους πασάλους στερέωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δοκό ακόμη και για συρόμενα παράθυρα. Τοποθετήστε την οπή στη δοκό με τρόπο που να επιτρέπεται η σωστή εγκατάσταση του σωλήνα εκκένωσης αέρα (εικ.3).

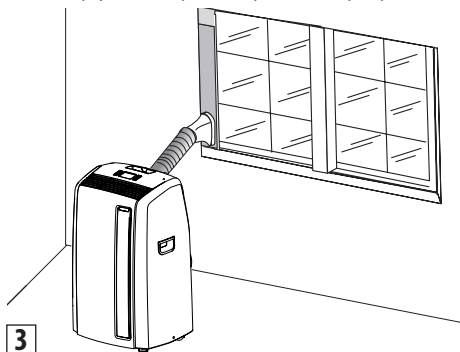


- Σε περίπτωση παραθύρου διπλών φύλλων (εικ.4), ακολουθήστε τα σημεία 2 και 3 και τοποθετήστε το στόμιο **B3** εκτός παραθύρου για την εκκένωση του ζεστού αέρα.

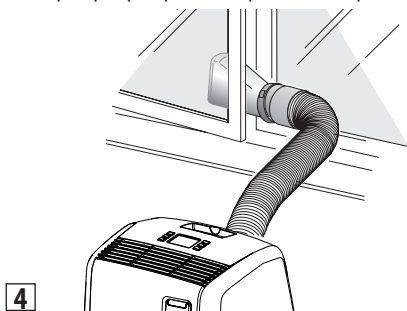

ΗΜΙΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αν θέλετε, η συσκευή σας μπορεί να εγκατασταθεί με ημι-μόνιμο τρόπο (εικ. 5).

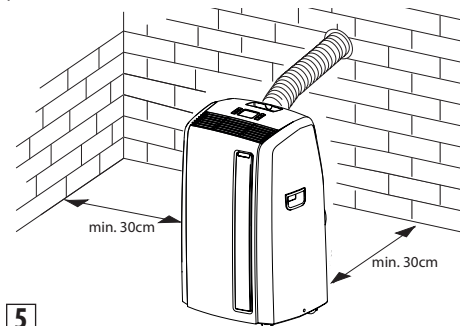


5

Προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:


- Να ανοίξετε μία οπή (Ø134 mm) σε τοίχο που να επικοινωνεί

με το εξωτερικό ή σε τζάμι παραθύρου. Τηρείτε τα ύψη και τις διαστάσεις της οπής που υποδεικνύονται στις εικόνες 6 και 7.

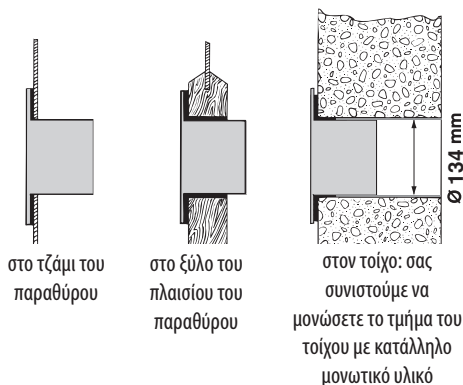

6

- Τοποθετήστε στην οπή το εξάρτημα της φλάντζας **B1** που παρέχεται.
- Τοποθετήστε το σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2** στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ.1).
- Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα **B2** στη φλάντζα στον τοίχο **B1** όπως υποδεικνύει η εικόνα 7.
- Κάθε φορά που ο σωλήνας **B2** δεν είναι συνδεδεμένος, κλείστε την οπή με το καπάκι της φλάντζας **B1**.

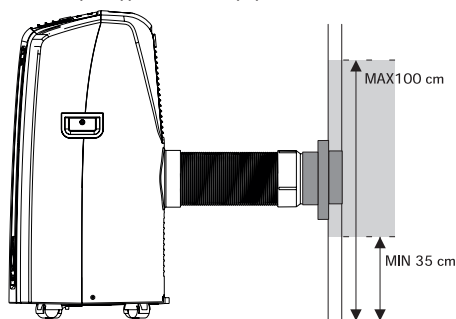


7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να εκτελέσετε την εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και για το λόγο αυτό, θα χρειαστούν ειδικά εργαλεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην περίπτωση εγκατάστασης ημι-μόνιμου τύπου, σας συνιστούμε να αφήνετε, ελαφρώς, ανοιχτή μία πόρτα (έστω και 1 cm) για την εξασφάλιση της ανανέωσης του αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιορίστε στο ελάχιστο το μήκος και τις καμπύλες του σωλήνα αποφεύγοντας έτσι πιθανή έμφραξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

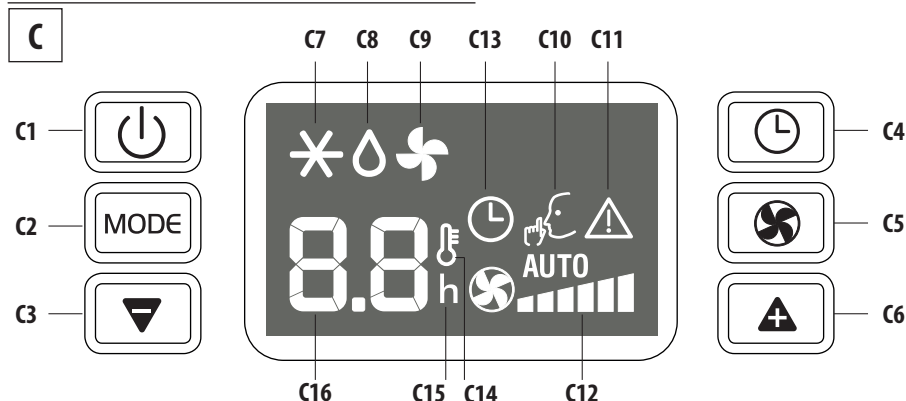

Περιγραφή του πίνακα χειρισμών (εικ. C)

- C1** Πλήκτρο **ON/STAND-BY** (αναμμένο/σβηστό)
- C2** Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών **MODE** (κλιματισμός, αφύγρανση, ανεμιστήρας)
- C6** Πλήκτρο μείωσης της θερμοκρασίας/προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας
- C4** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- C5** Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Πλήκτρο αύξησης της θερμοκρασίας/προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας
- C7** Σύμβολο κλιματισμού
- C8** Σύμβολο αφύγρανσης
- C9** Σύμβολο ανεμιστήρα
- C13** Σύμβολο SILENT

C11 Σύμβολο συναγερμού

C12 Δείκτης ταχύτητας ανεμιστήρα

C13 Σύμβολο χρονοδιακόπτη

C14 Σύμβολο ρυθμισμένης θερμοκρασίας

C15 Δείκτης χρονοδιακόπτη

C14 Τιμές θερμοκρασίας που έχουν ρυθμιστεί, προγραμματισμένος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Σημείωση:

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αχρησίας του πληκτρολογίου, η φωτεινότητα του πίνακα μειώνεται αυτόματα και στα επόμενα λεπτά, μειώνεται περαιτέρω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

Έναρξη και σβήσιμο της συσκευής



Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε στο πίσω μέρος της συσκευής ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στο σωληνάκι αποστράγγισης A10.

Εισάγετε την πρίζα στην παροχή ρεύματος. Στην οθόνη θα εμφανιστούν δύο γραμμές που υποδεικνύουν ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής stand-by.

Πατήστε το πλήκτρο (C1) για να ανάψετε τη συσκευή.

Κατά την έναυση, η συσκευή ενεργοποιείται με την τελευταία λειτουργία που έχει ρυθμιστεί πριν από το σβήσιμο.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή.

Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε, ποτέ, το κλιματιστικό αφαιρώντας το βύσμα κατευθείαν από την πρίζα. Πιέστε το πλήκτρο και περιμένετε μερικά λεπτά πριν προχωρήσετε στην αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα: μόνον έτσι η συσκευή δύναται να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας.

✱ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



Είναι ιδανικό για ζεστές περιόδους άνοιξης κατά τις οποίες χρειάζεται ανανέωση και ταυτόχρονα αφύγνωση του περιβάλλοντος. Για να ρυθμίσετε σωστά αυτόν τον τρόπο λειτουργίας:

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MODE** έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο του κλιματισμού: στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε να επιτύχετε, πατήστε τα πλήκτρα + (C6) ο - (C3).
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αερισμού πατώντας το πλήκτρο  (C5).

Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι:

--  **Ελάχιστη ταχύτητα:** όταν επιθυμείτε τη μέγιστη απουσία θορύβου. Κατά τη λειτουργία κλιματισμού, επιλέγωντας την ελάχιστη ταχύτητα, ενεργοποιείται αυτόματα ο **τρόπος λειτουργίας SILENT** και ανάβει το αντίστοιχο σύμβολο SILENT C10: η εκπομπή θορύβου μειώνεται ακόμη περισσότερο.

----  **Μέση ταχύτητα:** αν θέλετε να περιορίσετε το επίπεδο θορύβου διατηρώντας πάντα καλό επίπεδο άνεσης.

■■■■■  **Μέγιστη ταχύτητα:** για να φτάσει το συντόμοτερο δυνατό στην επιθυμητή θερμοκρασία.

AUTO ■■■■■  Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ταχύτητα αερισμού βάσει της λειτουργίας που έχει επιλεγεί και των συνθηκών του περιβάλλοντος.

Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά τη θερινή περίοδο κυμαίνονται από 24 έως 27°C. Δε συνιστάται η ρύθμιση των θερμοκρασιών πολύ πιο κάτω από τις εξωτερικές θερμοκρασίες.

💧 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ




Είναι ιδανικό ώστε να μειωθεί η υγρασία του χώρου (αλλαγή εποχής, υγροί χώροι, περίοδος βροχών κλπ). Σε αυτόν τον τρόπο

χρήσης, η συσκευή θα πρέπει να οριστεί με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για τον κλιματισμό, δηλαδή με το σωλήνα εκκένωσης (B2) αέρα επάνω στη συσκευή ώστε να επιτρέπεται η εκκένωση της υγρασίας προς το εξωτερικό.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτόν τον τρόπο λειτουργίας:

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο αφύγνωσης.

✪ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

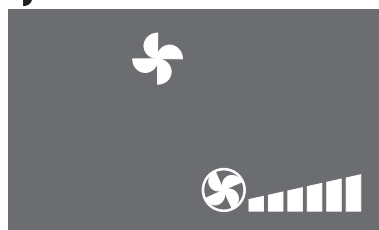

Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτόν τον τρόπο λειτουργίας:

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ανεμιστήρα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αερισμού αγγίζοντας το πλήκτρο. .

Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι:


--  **Ελάχιστη Ταχύτητα:** στην περίπτωση που επιθυμείτε μέγιστη απουσία θορύβου.

----  **Μέση ταχύτητα:** αν θέλετε να περιορίσετε το επίπεδο θορύβου διατηρώντας πάντα καλό επίπεδο ανεμιστήρα.

■■■■■  **Μέγιστη Ταχύτητα:** για να εξασφαλίσετε μία μέγιστη ισχύ αερισμού.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

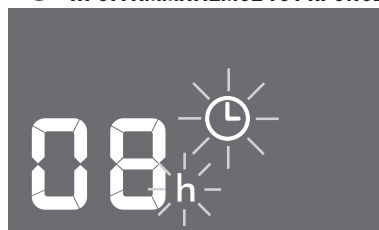

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την έναρξη ή το σβήσιμο της συσκευής. Αυτή η λειτουργία θα αποτρέψει τη σπατάλη ενέργειας βελτιστοποιώντας τους χρόνους λειτουργίας.

Προγραμματισμός καθυστέρησης έναρξης

- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα παροχής ρεύματος και

- Θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής standby.
- Πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (C4): Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) και οι ώρες θα ανάψουν.
- Ρυθμίστε με τα πλήκτρα + (C6) ή - (C3) τον αριθμό των ωρών μετά το πέρας των οποίων η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
- Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Μπορείτε να ρυθμίσετε την έναυση εντός των επόμενων 24 ωρών.

Για την ακύρωση του προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη πιέστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (C4). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη timer (C13) σβήνει.

Προγραμματισμός καθυστέρησης σβήσιματος

- Ενώ η συσκευή είναι αναμμένη σε οποιοδήποτε τρόπο λειτουργίας μπορείτε να προγραμματίσετε την καθυστέρηση του σβήσιματος.
- Πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (C4): Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) και οι ώρες θα ανάψουν.
- Ρυθμίστε με τα πλήκτρα + (C6) ή - (C3) τον αριθμό ωρών μετά το πέρας των οποίων η συσκευή θα πρέπει να σβήσει. Μόλις περάσουν μερικά δευτερόλεπτα από τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ολοκληρώνεται, και η προβολή της οθόνης εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και το σύμβολο χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο. Στην προκαθορισμένη ώρα, ο κλιματισμός μπαίνει σε αναμονή.

Για την ακύρωση του προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη πιέστε 2 φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (C4), το σύμβολο χρονοδιακόπτη timer (C13) σβήνει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη (A11) της μονάδας κλιματισμού. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής είναι 5 μέτρα (χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη).
- Ο χειρισμός του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και σεβασμό: μη το αφήσετε να πέσει, μην το εκθέσετε στην απευθείας ακτινοβολία ή σε πηγές θερμότητας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλεχειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση **A12**.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΙΚ. D)

- D1) Κουμπί "ON/STAND-BY"
- D2) Κουμπί αύξησης/μείωσης της θερμοκρασίας/προγραμματισμένης λειτουργίας
- D3) Πλήκτρο "MODE"
- D4) Κουμπί επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα
- D5) Κουμπί εναλλαγής °C/°F
- D6) Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

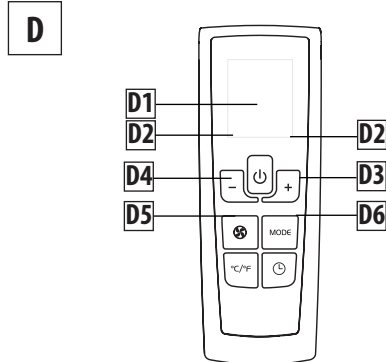

Εισαγωγή και αντικατάσταση μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες LR03 "AAA" 1,5V τηρώντας τη σωστή θέση (δείτε υποδείξεις μέσα στη θέση των μπαταριών). Σε περίπτωση εξάντλησης των μπαταριών, αντικαταστήστε τις με άλλες, καινούργιες και ανάλογου τύπου.
- Τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι.

Τόσο σε περίπτωση αντικατάστασης όσο και διάθεσης του τηλεχειριστηρίου, οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς είναι βλαβερές για το περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε καινούργιες και νέες μπαταρίες μαζί. Μην ανακατεύεται αλκαλικές μπαταρίες, στάνταρ (ψευδάργυρου-άνθρακα) ή μπαταρίες που ανακυκλώνονται (νίκελ-κάδμιο). Μην πετάτε στη φωτιά τις μπαταρίες καθώς μπορεί να δημιουργηθεί έκρηξη ή να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων υγρών. Αν το τηλεχειριστήριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Εναρξης και σβήσιμο της συσκευής

- Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα παροχής ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί  (D1) (η μονάδα κλιματισμού με το που ενεργοποιηθεί θα ξεκινήσει με βάση την τελευταία ρύθμιση που είχατε επιλέξει).

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί  (D1) του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απενεργοποιείτε, ποτέ, το κλιματιστικό αφαιρώντας το βύσμα κατευθείαν από την πρίζα. Πιέστε το πλήκτρο  και περιμένετε μερικά λεπτά πριν προχωρήσετε στην αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα: μόνον έτσι η συσκευή δύναται να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης που προσδιορίζει ορισμένα προβλήματα λειτουργίας.


Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...
		
“Low Temperature” (Κατά του πάγου)	Probe Failure (Βλάβη αισθητήρα)	“High Level” (Εσωτερικό δοχείο γεμάτο)
...ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Η συσκευή διαθέτει μία διάταξη απόψυξης που αποτρέπει την υπερβολική δημιουργία πάγου. Η συσκευή επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης.	...ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Αν εμφανιστεί αυτή η επιγραφή, απευθυνθείτε στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.	...ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Αδειάστε το εσωτερικό δοχείο ασφαλείας ακολουθώντας τις υποδείξεις της παραγράφου “ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”. Αν εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα ξανά, απευθυνθείτε στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Υπάρχουν ορισμένες προειδοποιήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσετε για τη μέγιστη απόδοση της μονάδας κλιματισμού:

- Κλείστε κουφώματα του χώρου που θέλετε να κλιματίσετε. Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση εγκατάστασης μέσω οπής στον τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να αφήνετε ένα άνοιγμα στην πόρτα ή στο παράθυρο (1 cm) ώστε να εξασφαλιστεί τη σωστή ανταλλαγή αέρα.

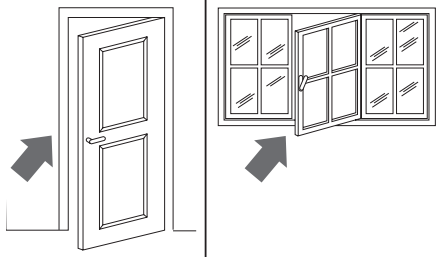


Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας

Οι διαθέσιμες εντολές στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν στον πίνακα χειρισμού του τηλεχειριστηρίου (C). Ανατρέξτε, επομένως στις οδηγίες που αναφέρονται στα κεφάλαια «Λειτουργία μέσω πίνακα χειρισμών» για την επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας. Το πλήκτρο D5, επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή στην κλίμακα της θερμοκρασίας από °C σε °F και αντίστροφα.


- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλό βαθμό υγρασίας (πλυσταριό).
- Προστατέψτε το δωμάτιο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο, τραβώντας τις κουρτίνες και/ή χαμηλώνοντας λίγο τα στόρια ώστε να έχετε απόλυτα οικονομική λειτουργία.

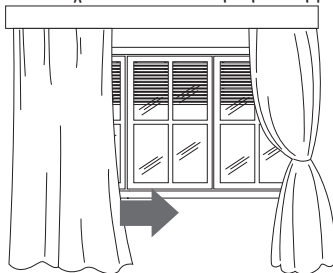

Χαμηλώστε τα στόρια ή τραβήξτε τις κουρτίνες

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Βεβαιωθείτε ότι στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κλιματισμού έχει τοποθετηθεί σε "επίπεδο" δάπεδο

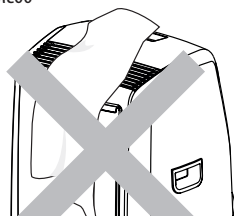

Μη καλύπτετε

- Μην ακουμπάτε αντικείμενα επάνω στη μονάδα κλιματισμού
- Μην παρεμποδίζετε τις παροχές αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο .

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα παροχής ρεύματος.

Καθαρισμός της συσκευής

Σάς συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα πανί το οποίο θα είναι υγρό και σκουπίζετε με στεγνό πανί. Για λόγους ασφαλείας μην πλένετε τη μονάδα κλιματισμού με νερό.

Προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, αλκοόλ ή διαλύτες για τον καθαρισμό. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή παρόμοια υγρά.

Καθαρισμός του φίλτρου Bio Silver

Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, η κυκλοφορία του αέρα δεν γίνεται καλά και μειώνεται η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών αφύγρανσης και καθαρισμού.

Συνεπώς, συνιστάται ο τακτικό καθαρισμός του φίλτρου. Η συχνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια και από τις συνθήκες χρήσης. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται τακτικά ή συστηματικά, συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου μία φορά την εβδομάδα.


Το φίλτρο βρίσκεται στην ίδια σχάρα.

Για τον καθαρισμό του φίλτρου είναι επομένως, απαραίτητο να αφαιρέσετε το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

Για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει επικαθίσει στο φίλτρο, χρησιμοποιήστε σκούπα. Αν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το σε χλιαρό νερό και ξεπλύνετε αρκετές φορές. Η θερμοκρασία του αέρα θα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από τους 40° C.

Αφού το πλύνετε, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει.

Το φίλτρο BioSilver βοηθά στην σύλληψη της σκόνης και της γύρης και βοηθά στη μείωση της ανάπτυξης των βακτηριδίων και της μούχλας στο φίλτρο.

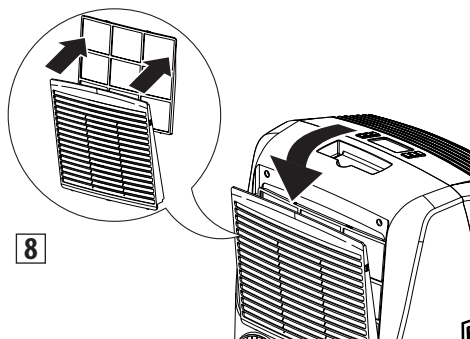


Εποχιακός έλεγχος

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα είναι ακέραια και ότι η εγκατάσταση γείωσης είναι αποτελεσματική. Τηρήστε με προσοχή τους κανόνες εγκατάστασης.

Εργασίες τέλους εποχής

Για να αδειάσετε εντελώς το νερό από το εσωτερικό κύκλωμα, αφαιρέστε το εξωτερικό καπάκι από το σωληνάκι αποστράγγισης **A10** και αφήστε το νερό να μαζευτεί σε ένα δοχείο (εικ. 9). Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, στην αρχή της σεζόν, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα σωληνάκι αποστράγγισης με καπάκι **B6**.

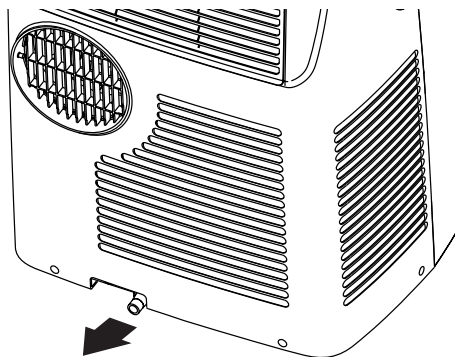

Μόλις αδειάσει εντελώς τοποθετήστε ξανά τα καπάκια με προσοχή ώστε να κλείσουν σωστά. Συνεχίστε με τον καθαρισμό του φίλτρου όπως αναφέρθηκε προηγουμένως: Το φίλτρο θα πρέπει να είναι στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.

Η μεταφορά, η φόρτωση, ο καθαρισμός, η ανάκτηση και η διάθεση απορριμμάτων του ψυκτικού θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Η διάθεση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό που φέρει την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή:

ΠΟΤΕ ΜΗ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΕΝΟ Ή ΑΚΟΥΜΠΗΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 6 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΙΣΤΩΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ. Όταν η συσκευή είναι ακουμπησμένη σε μία πλευρά, το λάδι θα πρέπει να πηγαίνει στον συμπιεστή ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή

λειτουργία. Αν δεν τηρηθεί αυτό το διάστημα "αναμονής" (6-24 ώρες), η συσκευή, μπορεί να λειτουργήσει μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να σταματήσει γιατί ο συμπιεστής δεν θα έχει αρκετό λάδι.

ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Το κλιματιστικό δεν ανάβει	η πρίζα δεν είναι στο ρεύμα	βάλτε την πρίζα στο ρεύμα
	απουσία ηλεκτρικού ρεύματος	περιμένετε
	έχει παρέμβει η διάταξη εσωτερικής προστασίας	καλέστε την τεχνική υποστήριξη
Η μονάδα κλιματισμού λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα	ο σωλήνας εκκένωσης αέρα παρουσιάζει έμφραξη ή κύρτωση	τοποθετήστε σωστά το σωλήνα εκκένωσης αέρα περιορίζοντας όσο περισσότερο γίνεται το μήκος και τις γωνίες αποφεύγοντας οποιοδήποτε στραγγαλισμό.
	η παρεμβολή εμποδίζει την εκκένωση του αέρα από στο εξωτερικό.	εντοπίστε και αφαιρέστε τα εμπόδια που εμποδίζουν την εκκένωση του αέρα στο εξωτερικό.
Η μονάδα κλιματισμού λειτουργεί αλλά δεν ανανεώνει το δωμάτιο	κουφώματα, ανοιχτές κουρτίνες	κλείστε τα κουφώματα και τις κουρτίνες, λαβώνοντας υπόψη τις "συμβουλές για τη σωστή χρήση" που έχουν αναφερθεί προηγουμένως
	στο δωμάτιο λειτουργεί κάποια πηγή θερμότητας (φούρνος, σεσουάρ, κλπ)	απαλείψτε τις πηγές θερμότητας
	ο σωλήνας εκκένωσης αέρα έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή	στερεώστε το σωλήνα εκκένωσης αέρα στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ.1)
	φίλτρα σκόνης μπουκωμένα	προχωρήστε στον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των φίλτρων όπως περιγράφεται ακολούθως
	τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για να κλιματίσουν το δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί	
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δημιουργείται μία ενοχλητική οσμή στο δωμάτιο	φίλτρο σκόνης μπουκωμένο	προχωρήστε στον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται ακολούθως
Η μονάδα κλιματισμού δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά από την επανεκκίνηση	για την προστασία του συμπιεστή, μία εσωτερική διάταξη καθυστερεί την έναυση για περίπου 3 λεπτά από την επανεκκίνηση	περιμένετε, αυτό το διάστημα του χρόνου από την επανεκκίνηση αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται το σύμβολο  με μία από τις ακόλουθες επιγραφές: HL/PF	Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης που προσδιορίζει ορισμένα προβλήματα λειτουργίας.	ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.