

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της De'Longhi. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποτρέψετε πιθανούς κινδύνους ή την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του τοπικού κλιματιστικού σας.

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου δεν παρεμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος του αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής (Δείτε σελίδα 3 - A)

- A1** Σχάρα εξόδου αέρα
- A2** Οθόνη ελέγχου
- A3** Χειρολαβές
- A4** Τροχοί
- A5** Φίλτρο
- A6** Σχάρα εισαγωγής αέρα
- A7** Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποβολής αέρα
- A8** Σχάρα εισαγωγής αέρα
- A9** Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος
- A10** Σωληνάκι αποστράγγισης με καπάκι
- A11** Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου

Περιγραφή των εξαρτημάτων (Δείτε σελίδα 3 - B)

- B1** Φλάντζα τοίχου με καπάκι
- B2** Σωλήνας εκκένωσης αέρα
- B3** Προσαρμογέας σωλήνα (2 τεμάχια)
- B4** Εξάρτημα για εγκατάσταση σε τοίχο
- B5** Σχάρα τραβέρσας
- B6** Καπάκι για οπή τραβέρσας
- B7** Τραβέρσα
- B8** Βίδες
- B9** Στόμιο παραθύρου
- B10** Τηλεχειριστήριο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε τα εξής:

- η τάση δικτύου είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής,
- η πρίζα και η ηλεκτρική γραμμή είναι κατάλληλες να υποστηρίξουν το απαιτούμενο φορτίο,
- ο τύπος της πρίζας είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο φως, διαφορετικά, αντικαταστήστε την πρίζα,
- η πρίζα είναι συνδεδεμένη σε αποτελεσματικό σύστημα γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις πρόληψης τραυματισμών.
- **Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται απο-**

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες σας βοηθούν να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας με τρόπο ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν παρεμποδίζονται.

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή παρέχεται με σύστημα αυτόματης εξάτμισης για την αφαίρεση συμπυκνωμάτων κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης και αφύγρανσης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με μια σειρά απλών βημάτων το τοπικό κλιματιστικό σας θα σας εξασφαλίσει απόλυτη άνεση:

- Βιδώστε τον έναν προσαρμογέα σωλήνα **B3** στο ένα άκρο του σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2**.
- Στερεώστε τον άλλον προσαρμογέα **B3** στην υποδοχή του σωλήνα εκκένωσης αέρα **A7** στο πίσω μέρος της συσκευής (δείτε εικ. 1).
- Βιδώστε το άκρο του σωλήνα χωρίς προσαρμογέα στον προσαρμογέα που προηγουμένως συνδέσατε στη συσκευή (δείτε εικ. 1).

Συρόμενο παράθυρο πάνω-κάτω

- Τοποθετήστε τη σχάρα **B5** επί της τραβέρσας **B7** και στερεώστε την χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που παρέχονται **B8** (εικ. 2).
- Ανοίξτε το παράθυρο.
- Τοποθετήστε την τραβέρσα **B7** στο παράθυρο, επεκτείνοντάς την σε όλο το πλάτος του παραθύρου (εικ. 3).
- Αφού επεκτείνετε την τραβέρσα, μπορείτε να τη στερεώσετε βιδώνοντας τις άλλες δύο βίδες που απέμειναν.
- Κατεβάστε το παράθυρο (εικ. 4).
- Τοποθετήστε το τοπικό κλιματιστικό κοντά στο παράθυρο. Εισάγετε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2** που είχατε συνδέσει προηγουμένως στη σχάρα της τραβέρσας **B7** (εικ. 5). Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκκένωσης αέρα δεν παρεμποδίζεται.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, μπορείτε να καλύψετε την οπή της τραβέρσας με το καπάκι **B6** που παρέχεται.

Παράθυρο με διπλό φύλλο

- Τοποθετήστε το στόμιο παραθύρου **B9** στον σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2** που είχατε συνδέσει προηγουμένως, όπως φαίνεται στην εικ. 6.
- Ανοίξτε ελαφρώς το παράθυρο ή τη μπαλκονόπορτα και τοποθετήστε το στόμιο **B9** όπως φαίνεται στην εικόνα 7.


Περιορίστε στο ελάχιστο το μήκος και τις καμπύλες του σωλήνα αέρα για την αποφυγή τυχόν έμφραξης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν θέλετε, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας με ημιμόνιμο τρόπο τηρώντας τις αποστάσεις που φαίνονται στην εικόνα 8.

Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

- Ανοίξετε μία οπή (διάμετρος 134 mm) σε έναν τοίχο που επικοινωνεί με το εξωτερικό ή στο τζάμι του παραθύρου. Τηρείτε το ύψος (δείτε εικ. 9) και τα μεγέθη της οπής που υποδεικνύονται στην παρακάτω εικόνα.

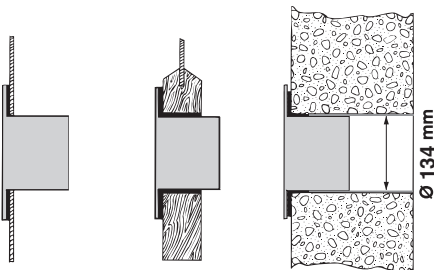

στο τζάμι του
παραθύρου

στο ξύλινο
πλαίσιο της
μαλκονόπορτας

στον τοίχο:
συνιστάται μόνωση
του τμήματος
του τοίχου με
κατάλληλο
μονωτικό υλικό

Περιορίστε στο ελάχιστο το μήκος και τις καμπύλες του σωλήνα αέρα για την αποφυγή τυχόν έμφραξης.

- Τοποθετήστε στην οπή το εξάρτημα της φλάντζας **B1** που παρέχεται.
 - Στερεώστε τον προσαρμογέα **B3** στην υποδοχή του σωλήνα εκκένωσης αέρα **A7** στο πίσω μέρος της συσκευής (δείτε εικ. 1).
 - Βιδώστε το εξάρτημα επιτοίχιας εγκατάστασης **B4** στον σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2**. Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τον άλλον προσαρμογέα **B3** από τον σωλήνα εκκένωσης αέρα **B2** ξεβιδώνοντάς τον (εικ. 10).
 - Βιδώστε τον σωλήνα στο μηχανήμα.
 - Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα **B2** στη φλάντζα **B1** όπως φαίνεται στην εικ. 9.
- Όταν ο σωλήνας **B2** δεν είναι συνδεδεμένος, μπορείτε να κλείσετε την οπή με το καπάκι της φλάντζας **B1**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση ημιμόνιμης εγκατάστασης, συνιστάται να αφήνετε μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή (έστω και μόνο 1 εκ.) ώστε να εξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα.

ΘΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (σελίδα. 4 - C)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- C1** Πλήκτρο ON/STAND-BY (on/off)
- C2** Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών **MODE** (κλιματισμός, αφύγρανση, ανεμιστήρας)
- C3** Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
- C4** Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
- C5** Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Σύμβολο κλιματισμού
- C7** Σύμβολο αφύγρανσης
- C8** Σύμβολο ανεμιστήρα
- C9** Δείκτης κατάστασης ECO REAL FEEL
- C10** Σύμβολο swing
- C11** Δείκτης ταχύτητας ανεμιστήρα
- C12** Σύμβολο SILENT
- C13** Σύμβολο προειδοποίησης
- C14** Ρυθμισμένες τιμές θερμοκρασίας, προγραμματισμένος χρόνος on/off
- C15** Σύμβολο χρονοδιακόπτη
- C16** Ένδειξη χρονοδιακόπτη
- C17** Δείκτης κλίμακας επιλεγμένης θερμοκρασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (εικ. 11)

Βάλτε το φικ στην πρίζα. Στην οθόνη θα εμφανιστούν δύο γραμμές που σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by)

Πατήστε το κουμπί  (**C1**) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το πτερύγιο **A1** θα ανοίξει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, εξακολουθεί να είναι ενεργή η τελευταία λειτουργία που είχατε ρυθμίσει πριν την απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν προβείτε σε περαιτέρω ρυθμίσεις, μετά από λίγα λεπτά ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί  και έπειτα αποσυνδέστε το φικ από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απενεργοποιείτε ποτέ το τοπικό κλιματιστικό βγάζοντας απλώς το φικ από την πρίζα. Πατήστε το κουμπί  για να θέσετε το τοπικό σας κλιματιστικό σε λειτουργία stand-by και περιμένετε λίγα λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φικ. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να εκτελέσει τους ελέγχους της κατάστασης λειτουργίας.

✱ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (εικ. 12)

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική όταν ο καιρός είναι ζεστός με υγρασία και το δωμάτιο απαιτεί και ψύξη και αφύγρανση.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο του κλιματισμού. Η οθόνη θα εμφανίσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί $\wedge$ (C3) ή το κουμπί $\vee$ (C4).
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί $\mathcal{S}$.

Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι οι εξής:

$\mathcal{S}$  **Ελάχιστη ταχύτητα:** στην περίπτωση που επιθυμείτε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.

$\mathcal{S}$  **Μεσαία ταχύτητα:** στην περίπτωση που επιθυμείτε χαμηλά επίπεδα θορύβου διατηρώντας παράλληλα την καλή απόδοση του ανεμιστήρα.

$\mathcal{S}$  **Μέγιστη ταχύτητα:** για να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία όσο το δυνατό γρηγορότερα.

$\mathcal{S}$  **AUTO** Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ταχύτητα ανεμιστήρα με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κυμαίνονται από 24 έως 27°C. Ωστόσο, δεν συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.

💧 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (εικ. 13)

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, δωμάτια με υγρασία, περίοδος βροχών, κτλ.) Για να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή θα πρέπει να ακολουθεί τον ίδιο τρόπο εγκατάστασης που προβλέπεται για τη λειτουργία κλιματισμού. Με άλλα λόγια, ο σωλήνας εξαγωγής αέρα (B2) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή της υγρασίας στον εξωτερικό χώρο.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο της αφύγρανσης.

$\mathcal{S}$ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (εικ. 14)

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο σωλήνας εκκένωσης αέρα (B2) δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο του ανεμιστήρα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί $\mathcal{S}$.

Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι οι εξής:

$\mathcal{S}$  **Ελάχιστη ταχύτητα:** στην περίπτωση που επιθυμείτε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.

$\mathcal{S}$  **Μεσαία ταχύτητα:** στην περίπτωση που επιθυμείτε χαμηλά επίπεδα θορύβου διατηρώντας παράλληλα την καλή απόδοση του ανεμιστήρα.

$\mathcal{S}$  **Μέγιστη ταχύτητα:** για μέγιστη ισχύ του ανεμιστήρα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (εικ. 15)

Μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία σε °C ή °F.


Για την αλλαγή της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά $\wedge$ και $\vee$ για περίπου 10 δευτ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO REAL FEEL

Το ECO REAL FEEL είναι η καινοτόμος τεχνολογία της De'Longhi που ρυθμίζει ταυτόχρονα τη μείωση της θερμοκρασίας και τον έλεγχο της υγρασίας, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό επίπεδο άνεσης.

Με τα παραδοσιακά συστήματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, μπορεί να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης αλλά αυτές δεν διατηρούνται καθώς περνά η ώρα. Με το ECO REAL FEEL, μόλις επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης, το PAC προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του συμπιεστή και τη ροή αέρα, προκειμένου οι συνθήκες αυτές να διατηρούνται καθώς περνά η ώρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ECO REAL FEEL (D9). Το σύμβολο ECO REAL FEEL (C9) εμφανίζεται.

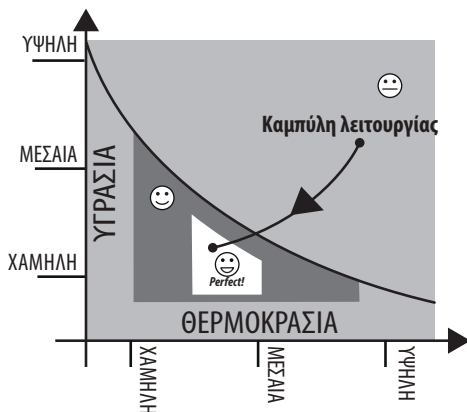

Η ένδειξη κατάστασης «ECO REAL FEEL» (C9) γίνεται άσπρη για περίπου 1 λεπτό, το οποίο σημαίνει ότι η συσκευή εκτελεί έλεγχο των συνθηκών του δωματίου.

Μετά από λίγο η ένδειξη κατάστασης «ECO REAL FEEL» (C9) αλλάζει χρώμα καθώς προσεγγίζει τις συνθήκες άνεσης (δείτε το παρακάτω).



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣ: Οι συνθήκες δωματίου απέχουν από το βέλτιστο επίπεδο.



ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ: Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι οι συνθήκες δωματίου είναι καλές, κοντά στο βέλτιστο επίπεδο.



ΜΠΛΕ ΦΩΣ: Βέλτιστο επίπεδο άνεσης.
Perfect!

- Η αίσθηση της άνεσης είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο, ο κάθε άνθρωπος κρίνει διαφορετικά τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Σε ιδιαίτερα έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (μεγάλο μέγεθος δωματίου, υψηλή εξωτερική θερμοκρασία ή υγρασία, ελλιπής μόνωση του χώρου, παρουσία πολλών ατόμων ή έντονο θερμικό φορτίο εντός του δωματίου, έντονη έκθεση στον ήλιο...) η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο άνεσης.



ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SILENT) (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) (εικ. 17)

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή στη λειτουργία κλιματισμού, τα επίπεδα θορύβου της συσκευής μειώνονται περαιτέρω.

Για ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί  (D7). Η οθόνη εμφανίζει τη σχετική ενδεικτική λυχνία (C9).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (εικ. 18)

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση. Με τη λειτουργία αυτή γίνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος βελτιστοποιώντας τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας.

Πώς να προγραμματίσετε μια εκκίνηση λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση

- Συνδέστε στο ρεύμα τη συσκευή και θέστε τη σε κατάσταση αναμονής (standby).
- Πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (D8): το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) καθώς και οι ώρες εμφανίζονται στην οθόνη.
- Μέσω των πλήκτρων $\wedge$ (D4) ή $\vee$ (D3) εισάγετε τον αριθμό των ωρών μετά το πέρας των οποίων η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.
- Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας στον οποίο ήταν ρυθμισμένη προηγουμένως.

Η εκκίνηση μπορεί να προγραμματιστεί οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων 24 ωρών. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο και η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία standby.

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (D8), δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) θα σβήσει.

Πώς να προγραμματίσετε μια διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση

- Με τη συσκευή ενεργοποιημένη σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να προγραμματίσετε απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση.
- Πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (D8): Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) καθώς και οι ώρες εμφανίζονται στην οθόνη.
- Μέσω του πλήκτρου $\wedge$ (D4) ή $\vee$ (D3) **ρυθμίστε τον αριθμό των ωρών μετά το πέρας των οποίων η συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.**

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ορίζεται, η οθόνη εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και το σύμβολο του χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο.

Μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου, το τοπικό κλιματιστικό εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής Standby. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (D8), δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) θα σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Δείτε σελίδα 4 - D)

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη (A11) του τοπικού κλιματιστικού. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής είναι 5 μέτρα, χωρίς να παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη (εικ. 19).
- Ο χειρισμός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, δεν πρέπει να πέφτει κάτω ή να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- D1.** Κουμπί ON/STAND-BY
- D2.** Κουμπί MODE
- D3.** Κουμπί μείωσης
- D4.** Κουμπί αύξησης
- D5.** Ροή αέρα
- D6.** Κουμπί κατεύθυνσης ροής αέρα (swing)
- D7.** Κουμπί σίγασης (silent)
- D8.** Κουμπί χρονοδιακόπτη
- D9.** Κουμπί ECO REAL FEEL

ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (SWING)

Το κουμπί SWING (D6) θέτει σε κίνηση το περύγιο της σχάρας, κατανέμοντας ομοιόμορφα τον αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Όταν πατάτε το κουμπί SWING, το περύγιο αρχίζει να κινείται μπρος πίσω εναλλάξ.

Αν το πατήσετε ξανά, το περύγιο θα κλειδώσει στην τρέχουσα θέση.

Αν πατήσετε ακόμη μία φορά το κουμπί, το περύγιο θα αρχίσει και πάλι να κινείται μπρος πίσω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς, δεν πρέπει να μετακινείτε χειροκίνητα το περύγιο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες LR03 “AAA” 1.5 V στη σωστή θέση (δείτε τις υποδείξεις μέσα στη θήκη των μπαταριών). Εάν οι μπαταρίες εξαντληθούν, αντικαταστήστε τις με άλλες ίδιου τύπου.
- Ξαναβάλτε το καπάκι.

Κατά την αντικατάσταση ή απορρίψη του τηλεχειριστηρίου, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρί-

πτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διότι είναι βλαβερές για το περιβάλλον. Μην ανακατεύετε αλκαλικές μπαταρίες, κανονικές μπαταρίες (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου). Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά διότι μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν επικίνδυνα υγρά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Εισάγετε το φιν στην πρίζα ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί  (D1) του τηλεχειριστηρίου (το τοπικό κλιματιστικό θα ανάψει και θα λειτουργήσει στην τελευταία λειτουργία που ήταν ρυθμισμένη πριν την απενεργοποίησή του).
- Για την απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί  (D1) του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απενεργοποιείτε ποτέ το τοπικό κλιματιστικό αφαιρώντας κατευθείαν το φιν από την πρίζα. Πατήστε το κουμπί  και περιμένετε λίγα λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να εκτελέσει τους ελέγχους της κατάστασης λειτουργίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι διαθέσιμες εντολές στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν σε εκείνες που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου (C).

Επομένως, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιέχονται στα προηγούμενα κεφάλαια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδικές λειτουργίες D6-D7-D8-D9, είναι διαθέσιμες μόνο από το τηλεχειριστήριο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Υπάρχουν ορισμένες υποδείξεις που θα πρέπει να ακολουθείτε προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση του τοπικού κλιματιστικού:

- κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του δωματίου στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε το τοπικό κλιματιστικό (εικ. 20). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση εγκατάστασης μέσω οπής στον τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αφήνετε ένα μικρό άνοιγμα στην πόρτα ή στο παράθυρο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ανανέωση του αέρα (εικ. 20).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας (π.χ. πλυσταριό).
- Προστατεύστε το δωμάτιο από το άμεσο ηλιακό φως κλείνοντας τις κουρτίνες ή/και κλείνοντας μερικώς τα παντζούρια ώστε να έχετε απόλυτα οικονομική λειτουργία (εικ. 21).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας μέσα στο δωμάτιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό κλιματιστικό έχει τοποθετηθεί σε ευθυγραμμισμένο δάπεδο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο τοπικό κλιματιστικό (εικ. 22).
- Μην παρεμποδίζετε τις εισόδους του αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από κάθε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του κουμπιού .

Στη συνέχεια αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και έπειτα να τη στεγνώνετε.

Για λόγους ασφαλείας, μην πλένετε το τοπικό καθαριστικό με νερό.

Προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, αλκοόλ ή διαλύτες για τον καθαρισμό. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή παρόμοια υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Ή ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ

(μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του τοπικού κλιματιστικού, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης ύστερα από κάθε εβδομάδα χρήσης.

Το φίλτρο βρίσκεται κοντά στη σχάρα εισόδου αέρα. Αφαιρέστε τη σχάρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φίλτρο. Για τον καθαρισμό του φίλτρου, θα πρέπει εμπομένως να το αφαιρέσετε όπως φαίνεται στην εικ. 23-24.

Για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει επικαθίσει στο φίλτρο χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα. Αν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το σε ζεστό νερό και ξεπλύνετε το αρκετές φορές. Η θερμοκρασία νερού πρέπει να διατηρείται κάτω από τους 40° C.

Μετά το πλύσιμο του φίλτρου, αφήστε το να στεγνώσει.

Έπειτα, επανατοποθετήστε το φίλτρο στην υποδοχή του.

Εφόσον υπάρχει, το φίλτρο ιόντων αργύρου όχι μόνο συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης, αλλά επίσης ασκεί αποτελεσματική αντιβακτηριακή δράση. Επιπλέον, μειώνει δραστικά τους αλλεργικούς παράγοντες όπως είναι η γύρη και οι σπόροι.

Το φίλτρο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με μικρά σωματίδια αργύρου (μεγέθους εκατομμυριοστών του χιλιοστού) τα οποία εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων και των σπόρων όταν έρχονται σε επαφή με αυτά, οδηγώντας τα έτσι στην καταστροφή τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και η πρίζα είναι σε άριστη κατάσταση και επαληθεύστε ότι το σύστημα γείωσης είναι αποτελεσματικό. Τηρείτε αυστηρά τα πρότυπα εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Για να αδειάσετε εντελώς το νερό από το εσωτερικό κύκλωμα, αφαιρέστε το εξωτερικό καπάκι από το σωλήνα αποστράγγισης, ξεβιδώνοντάς το αριστερόστροφα (εικ. 25).

Αποστραγγίστε εντελώς το νερό μέσα σε μια λεκάνη. Αφού το νερό αδειάσει τελείως, ξαναβάλτε το καπάκι, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό έχει κλείσει καλά.

Καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το φίλτρο πρέπει να είναι εντελώς στεγνό προτού επανατοποθετηθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση ισχύος δείτε την πινακίδα στοιχείων

Μέγ. απορροφούμενη ισχύς

κατά την ψύξη

Ψυκτικό μέσο

Ψυκτική ικανότητα

“

“

“

ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Θερμοκρασία δωματίου για κλιματισμό

18° ÷ 35°C

Η μεταφορά, η πλήρωση, ο καθαρισμός, η αποκατάσταση και η απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να εκτελούνται μόνο από κέντρο τεχνικού σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται μόνο μέσω εξειδικευμένου κέντρου εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή.

Προσοχή! ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΟΔΑ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΪ. ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 6 ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ. Αν η μονάδα έχει γείρει στο πλάι, το λάδι χρειάζεται να επιστρέψει στον συμπιεστή προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Αν δεν αφήσετε αυτόν τον χρόνο να παρέλθει (6-24 ώρες) η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο για σύντομο διάστημα και έπειτα ο συμπιεστής θα υποστεί ζημιά λόγω έλλειψης λαδιού.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον προσδιορισμό ενός αριθμού προειδοποιήσεων/δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται κάποια μηνύματα σφάλματος.

ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ***,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ***,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ***,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ***,
LE	LH	PF ⚠	HL ⚠
“Low Temperature” (Χαμηλή θερμοκρασία) (Πρόληψη σχηματισμού πάγου)	“Low humidity” (Χαμηλή Υγρασία)	“Probe Failure” (Σφάλμα Αισθητήρα) (Βλάβη στον αισθητήρα)	“High Level” (Υψηλό Επίπεδο) (Εσωτερικός δίσκος γεμάτος)
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Η συσκευή διαθέτει προστασία κατά του πάγου για την αποφυγή υπερβολικού σχηματισμού πάγου. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία Eco Real Feel, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο υγρασίας του δωματίου είναι εξαιρετικά χαμηλό. Για να συνεχίσει να λειτουργεί η μονάδα, αλλάξτε τη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από τη λειτουργία Eco Real Feel.	Εάν εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με την εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρέωση.	Αδειάστε το εσωτερικό δοχείο ασφαλείας ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Ενέργειες στο τέλος περιόδου»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία προτού απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της περιοχής σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το τοπικό κλιματιστικό δεν ανάβει	η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα	συνδέστε τη στο ρεύμα
	απουσία ηλεκτρικού ρεύματος	περιμένετε
	έχει παρέμβει η διάταξη εσωτερικής προστασίας	καλέστε την τεχνική υποστήριξη
Το τοπικό κλιματιστικό λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα	ο σωλήνας εκκένωσης αέρα παρεμποδίζεται ή είναι λυγισμένος	τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα εκκένωσης αέρα, περιορίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο το μήκος και τις καμπύλες και αποφεύγοντας τυχόν εμπόδια
	κάποιο εμπόδιο δεν επιτρέπει την εκκένωση του αέρα προς τα έξω	εντοπίστε και αφαιρέστε τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την εκκένωση του αέρα προς τα έξω
Το τοπικό κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν δροσίζει το δωμάτιο	ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, κουρτίνες	κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες και τις κουρτίνες, λαμβάνοντας υπόψη τις «συμβουλές για σωστή χρήση»
	στο δωμάτιο υπάρχει κάποια πηγή θερμότητας (φούρνος, πιστολάκι μαλλιών, κτλ.)	εξαλείψτε την πηγή θερμότητας
	ο σωλήνα εκκένωσης αέρα έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή	συνδέστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ.1)
	φίλτρα σκόνης βουλωμένα	καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή
	τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για να δροσίσουν το δωμάτιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί	
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαπιστώνεται μια ενοχλητική μυρωδιά στο δωμάτιο	φίλτρα σκόνης βουλωμένα	καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή
Το τοπικό κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά μετά την επανεκκίνηση	για την προστασία του συμπιεστή, υπάρχει μια εσωτερική διάταξη που καθυστερεί την εκκίνηση για περίπου 3 λεπτά μετά την επανεκκίνηση	περιμένετε, η καθυστέρηση αυτή είναι φυσιολογική
Εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα: Lt/Lh / PF / HL	η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης που αναγνωρίζει ορισμένα σφάλματα λειτουργίας	ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ