

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi. Αφιερώνετε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους ή ζημιές στη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής (δείτε σελίδα 2 - Α)

- A1** πτερύγι εξαγωγής αέρα
- A2** οθόνη ελέγχου
- A3** χειρολαβές
- A4** ροδόκια
- A5** φίλτρο ιόντων αργύρου
- A6** γρίλια εισαγωγής αέρα
- A7** υποδοχή σωλήνα εκκένωσης αέρα
- A8** γρίλια εισαγωγής αέρα
- A9** καλώδιο ισχύος
- A10** σωλήνας αποστράγγισης με καπάκι
- A11** δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου
- A12** θήκη τηλεχειριστηρίου

Περιγραφή των εξαρτημάτων (δείτε σελίδα 2 - Β)

- B1** φλάντζα τοίχου με καπάκι
- B2** σωλήνας εκκένωσης αέρα
- B3** προσαρμογέας σωλήνα
- B4** προσαρμογέας υποστηρίγματος παραθύρου
- B5** υποστήριγμα παραθύρου με παξιμάδι-πεταλούδα
- B6** προσαρμογέας επιτοίχιας τοποθέτησης/έξοδου παραθύρου
- B7** έξοδος παραθύρου
- B8** τηλεχειριστήριο
- B9** καπάκι υποστηρίγματος παραθύρου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε τα εξής:

- η τάση δικτύου είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής,
- η πρίζα και η ηλεκτρική γραμμή είναι ικανές να υποστηρίξουν το απαιτούμενο φορτίο,
- ο τύπος της πρίζας είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο φως, διαφορετικά, αντικαταστήστε την πρίζα,
- η πρίζα είναι συνδεδεμένη σε αποτελεσματικό σύστημα γείωσης.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προδιαγραφών πρόληψης ατυχημάτων.

Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από ειδικευμένους τεχνικούς.

ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες σας βοηθούν να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας με τρόπο ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν παρεμποδίζονται.

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή παρέχεται με σύστημα αυτόματης εξάτμισης για την αφαίρεση συμπυκνωμάτων κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης και αφύγρανσης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Εάν το παράθυρο που έχετε είναι απλό ανοιγόμενο ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).
- Βιδώστε την έξοδο παραθύρου (B7) και τοποθετήστε την έξω από το παράθυρο για την εκκένωση του ζεστού αέρα (εικ. 2).

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Εάν το παράθυρο που έχετε είναι ανασυρόμενο ενεργήστε ως εξής:

- Εισάγετε και ασφαλίστε τον προσαρμογέα υποστηρίγματος παραθύρου (B4) μέσα στην υποδοχή του υποστηρίγματος παραθύρου (B5) (εικ.3)
- Τοποθετήστε το υποστήριγμα παραθύρου στο περβάζι του παραθύρου, και επεκτείνετε το υποστήριγμα έως τέρμα εντός του πλαισίου του παραθύρου (εικ. 4).
- Στερεώστε το υποστήριγμα χρησιμοποιώντας το παξιμάδι-πεταλούδα (εικ. 5) (Σε περίπτωση που το υποστήριγμα είναι πολύ μεγάλο για το παράθυρο μπορείτε να αναθέσετε σε έναν ειδικό επαγγελματία να κόψει το πλαστικό με ένα πριόνι).
- Εισάγετε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στον προσαρμογέα του υποστηρίγματος παραθύρου (B4) και περιστρέψτε τον όπως φαίνεται στην εικ. 6.
- Για να διευκολυνθεί η στερέωση του σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, τοποθετήστε τις προεξοχές του προσαρμογέα του σωλήνα (B3) σε κατακόρυφο άξονα όπως φαίνεται στην εικ. 7 και προχωρήστε σύμφωνα με την εικ. 1.

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ


- Χάρη στο κλείδωμα με το παξιμάδι-πεταλούδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα του παραθύρου και σε συρόμενα παράθυρα. Τοποθετήστε το υποστήριγμα κατακόρυφα με το άνοιγμα στο κάτω μέρος προκειμένου να

επιτρέπεται η ευκολότερη εγκατάσταση του σωλήνα εκκένωσης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).

- Ανοίξτε μία τρύπα 150 mm σε έναν εξωτερικό τοίχο ή στο τζάμι του παραθύρου. Τηρήστε τις αποστάσεις, τις διαστάσεις και το ύψος της τρύπας που αναφέρονται στην εικόνα 8.

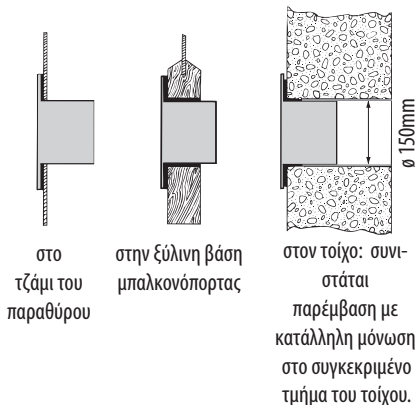


- Στερεώστε την φλάντζα τοίχου (B1) μέσα στην τρύπα.
- Στερεώστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στη φλάντζα τοίχου (B1) (εικ. 9)
- Όταν ο σωλήνας (B2) δεν είναι συνδεδεμένος, μπορείτε να κλείσετε την τρύπα με το καπάκι της φλάντζας (B1).

Σημαντικό: Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού, θα πρέπει να αφήνετε μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, περίπου 1 εκ, προκειμένου να διατηρείται ο σωστός αερισμός και η πίεση του δωματίου.
- Ο σωλήνας του αέρα θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό μικρότερο μήκος και να έχει όσο το δυνατό λιγότερες καμπύλες ώστε να μην συμπιέζεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΟΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

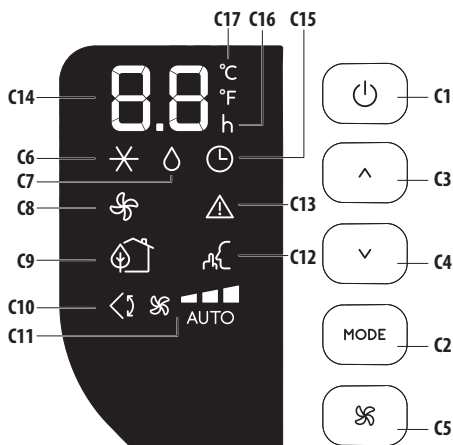

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΟΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (C)

- C1.** Κουμπί ON/STAND-BY (on/off)
- C2.** Κουμπί επιλογής λειτουργίας MODE (ψύξη, αφύγρανση, ανεμιστήρας)
- C3.** Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- C4.** Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
- C5.** Κουμπί επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6.** Σύμβολο ψύξης
- C7.** Σύμβολο αφύγρανσης
- C8.** Σύμβολο ανεμιστήρα
- C9.** Ένδειξη κατάστασης ECO REAL FEEL
- C10.** Σύμβολο κατεύθυνσης ροής αέρα (swing)
- C11.** Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
- C12.** Σύμβολο σίγασης (SILENT)
- C13.** Σύμβολο προειδοποίησης
- C14.** Ρυθμισμένες τιμές θερμοκρασίας, προγραμματισμένος χρόνος on/off
- C15.** Σύμβολο χρονοδιακόπτη
- C16.** Ένδειξη χρονοδιακόπτη
- C17.** Ένδειξη επιλεγμένης κλίμακας θερμοκρασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΟΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βάλτε το φιν στην πρίζα. Εμφανίζονται δύο παύλες στην οθόνη που σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by).




Πατήστε το κουμπί  (C1) για να ανάψετε τη συσκευή. Το πτερύγιο A1 θα ανοίξει μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, εξακολουθεί να είναι ενεργή η τελευταία λειτουργία που είχατε ρυθμίσει πριν την απενεργοποίηση.

Σημαντικό: Εάν δεν γίνεται συνεχόμενη χρήση, ύστερα από λίγα λεπτά ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει για εξοικονόμηση ενέργειας. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί , και έπειτα αποσυνδέστε το φις.

Σημαντικό: Ποτέ μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό αποσυνδέοντας κατευθείαν το φις. Πατήστε το κουμπί  για να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία stand-by και περιμένετε μερικά λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φις. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει τους ελέγχους της κατάστασης λειτουργίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

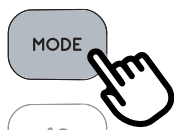

Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE (C2) έως ότου επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να χρειαστεί λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει να δροσίζει ή να αφυγραίνει. Στο μεταξύ, η ένδειξη του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας αναβοσβήνει.

✧ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ



Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και ο χώρος του δωματίου απαιτεί ψύξη αλλά και αφύγρανση.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί το ❄️ σύμβολο ψύξης. Η οθόνη θα εμφανίσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία που θέλετε να επιτύχετε, πατήστε το κουμπί  (C3) ή  (C4).

- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί  (C5).

Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι οι εξής:

 **Ελάχιστη ταχύτητα:** όταν η λειτουργία θέλετε να

γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.

 **Μεσαία ταχύτητα:** όταν το επίπεδο του θορύβου θέλετε να είναι χαμηλό αλλά το επίπεδο άνεσης να είναι καλό.

 **Μέγιστη ταχύτητα:** για να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

 **AUTO** Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ταχύτητα ανεμιστήρα με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κυμαίνονται από 24 έως 27°C. Ωστόσο, δεν συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.

△ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ




Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, χώροι με υγρασία, περίοδοι βροχών, κτλ.). Γι' αυτή τη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη με τον ίδιο τρόπο που είναι ρυθμισμένη για τη λειτουργία ψύξης. Με άλλα λόγια, ο σωλήνας εξαγωγής αέρα (B2) θα πρέπει να εί-

ναι συνδεδεμένος στη συσκευή ώστε να επιτρέπει η εξαγωγή της υγρασίας στον εξωτερικό χώρο.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί το △ σύμβολο της αφύγρανσης.
- Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την καλύτερη ροή αέρα.

✧ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

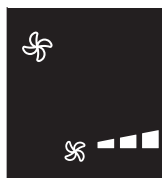

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο σωλήνας εκκένωσης αέρα (B2) δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή. Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί το  σύμβολο του ανεμιστήρα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ροή αέρα πατώντας το κουμπί αύξησης  (C3) ή μείωσης  (C4).


Οι διαθέσιμες ροές αέρα είναι οι εξής:

 **Ελάχιστη ροή αέρα:** όταν η λειτουργία θέλετε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.

Μεσαία ροή αέρα: όταν το επίπεδο του θορύβου θέλετε να είναι χαμηλό αλλά το επίπεδο άνεσης να είναι καλό.

Μέγιστη ροή αέρα: για μέγιστη απόδοση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

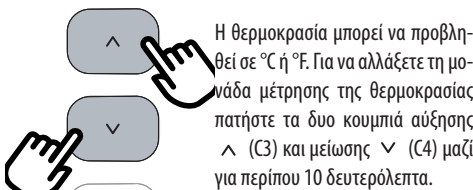

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούριες μπαταρίες LR03 «AAA» 1.5V, τοποθετώντας τις σωστά (δείτε την κατεύθυνση που επισημαίνεται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών) (εικ. 10).
- Ξαναβάλτε το καπάκι.

Σημαντικό: Όταν αντικαθιστάτε ή απορρίπτετε το τηλεχειριστήριο, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία διότι είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κλασικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή. Αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς στον δέκτη (A11) του κλιματιστικού. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 7 μέτρα από τη συσκευή (εικ. 10) (χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη).
- Πρέπει να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το ρίχνετε και μην το εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας.

Σημαντικό: Μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το τηλεχειριστήριο στην ειδική θήκη (A12).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- D1.** Κουμπί ON/STAND-BY
- D2.** Κουμπί MODE

- D3.** Κουμπί μείωσης
- D4.** Κουμπί αύξησης
- D5.** Ροή αέρα
- D6.** Κουμπί κατεύθυνσης ροής αέρα (swing)
- D7.** Κουμπί σίγασης (silent)
- D8.** Κουμπί χρονοδιακόπτη
- D9.** ΚΟΥΜΠΙ Eco Real Feel

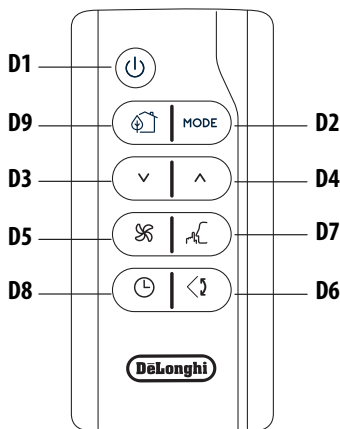

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Πατήστε το D1 κουμπί (D1) (όταν το κλιματιστικό ενεργοποιείται, αρχίζει να λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας στον οποίο λειτουργούσε όταν ήταν απενεργοποιημένο).
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί D1 (D1).

Σημαντικό: Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή αποσυνδεδεμένης από το φις. Πρώτα πρέπει να την απενεργοποιείτε πατώντας το κουμπί D1 και να περιμένετε λίγα λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η συσκευή θα μπορεί να εκτελέσει τους τυπικούς ελέγχους.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE (D6) έως ότου επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία. Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου που διαθέτει το τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν σε εκείνα που υπάρχουν στην οθόνη ελέγχου της συσκευής (C).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ


Στη λειτουργία ψύξης πατήστε τα κουμπιά $\vee$ (D3) και $\wedge$ (D4) για να αυξήσετε/μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Στις λειτουργίες ψύξης και ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί D5

(D5) για να αυξήσετε/μειώσετε την επιθυμητή ροή αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (SWING)

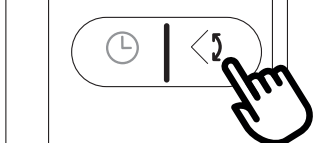


Το κουμπί SWING (D6) θέτει σε κίνηση το περύνιο, κατανέμοντας ομοιόμορφα τον αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Όταν πατάτε το κουμπί SWING, το περύνιο αρχίζει να κινείται μπρος πίσω εναλλάξ.

Αν το πατήσετε ξανά, το περύνιο θα κλειδώσει στην τρέχουσα θέση. Αν πατήσετε ακόμη μία φορά το κουμπί, το περύνιο θα αρχίσει και πάλι να κινείται μπρος πίσω. Σημείωση: προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς, δεν πρέπει να μετακινείτε χειροκίνητα το περύνιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ (SILENT) (διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία ψύξης)

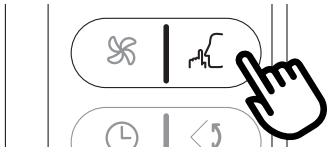

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί SILENT (D7) στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη εμφανίζει το σχετικό σύμβολο (C12).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την εκκίνηση ή διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση. Με τη λειτουργία αυτή γίνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος βελτιστοποιώντας τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας.

Πώς να προγραμματίσετε μια διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση

- Όταν η συσκευή είναι αναμμένη σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση.
- Πατήστε το ⌚ κουμπί χρονοδιακόπτη (D8) και θα ανάψει το

σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) καθώς και οι ώρες (C14).

- Πατήστε τα κουμπιά V (D3) και ^ (D4) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός ωρών για τη διακοπή λειτουργίας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ορίζεται, η οθόνη εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και το σύμβολο του χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο.

Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, το κλιματιστικό μπαίνει σε κατάσταση αναμονής (standby).

Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμένο χρονοδιακόπτη, πατήστε δύο φορές το ⌚ κουμπί χρονοδιακόπτη (D8). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) θα σβήσει.

Σημαντικό: Αφού ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία μόνο φορά, εμφανίζονται οι ώρες που υπολείπονται ως τη διακοπή λειτουργίας.

Πώς να προγραμματίσετε μια εκκίνηση λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση

- Συνδέστε στο ρεύμα τη συσκευή και θέστε τη σε κατάσταση αναμονής (standby).
- Πατήστε το ⌚ κουμπί χρονοδιακόπτη (D8) και θα ανάψει το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) καθώς και οι ώρες (C14).
- Πατήστε τα κουμπιά V (D3) και ^ (D4) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών για την εκκίνηση λειτουργίας. Η εκκίνηση μπορεί να προγραμματιστεί οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων 24 ωρών.

Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμένο χρονοδιακόπτη, πατήστε δύο φορές το κουμπί χρονοδιακόπτη (D8).


Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C15) θα σβήσει.

Σημαντικό: Αφού ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία μόνο φορά, εμφανίζονται οι ώρες που υπολείπονται ως την έναρξη λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO REAL FEEL

Το ECO REAL FEEL είναι η καινοτόμος τεχνολογία της De'Longhi που ρυθμίζει ταυτόχρονα τη μείωση της θερμοκρασίας και τον έλεγχο της υγρασίας, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό επίπεδο άνεσης. Με τα παραδοσιακά συστήματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, μπορεί να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης αλλά αυτές δεν διατηρούνται καθώς περνά η ώρα. Με το ECO REAL FEEL, μόλις επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης, το PAC προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του συμπίεστη και τη ροή αέρα, προκειμένου οι συνθήκες αυτές να διατηρούνται καθώς περνά η ώρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ECO REAL FEEL (D9). Το σύμβολο ECO REAL FEEL (C9) εμφανίζεται.

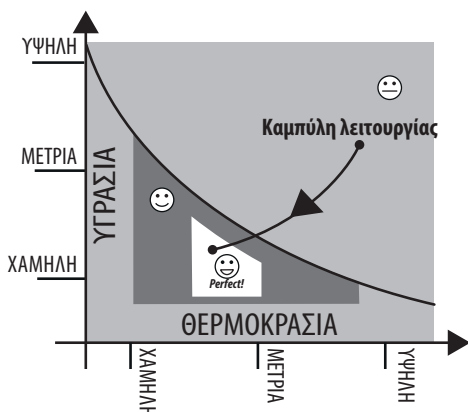

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣ: Οι συνθήκες δωματίου απέχουν από το βέλτιστο επίπεδο.



ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ: Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι οι συνθήκες δωματίου είναι καλές, κοντά στο βέλτιστο επίπεδο.



ΜΠΛΕ ΦΩΣ: Βέλτιστο επίπεδο άνεσης.

Perfect!

Η ένδειξη κατάστασης «ECO REAL FEEL» (C9) γίνεται άσπρη για περίπου 1 λεπτό που σημαίνει ότι η συσκευή εκτελεί έλεγχο των συνθηκών του δωματίου. Μετά από λίγο η ένδειξη κατάστασης «ECO REAL FEEL» (C9) αλλάζει χρώμα καθώς προσεγγίζει τις συνθήκες άνεσης (δείτε το παρακάτω γράφημα).

- Η αίσθηση της άνεσης είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο, ο κάθε άνθρωπος κρίνει διαφορετικά τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Σε ιδιαίτερα έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (μεγάλο μέγεθος δωματίου, υψηλή εξωτερική θερμοκρασία ή υγρασία, ελλιπής μόνωση του χώρου, παρουσία πολλών ατόμων ή έντονο θερμικό φορτίο εντός του δωματίου, έντονη έκθεση στον ήλιο...) η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο άνεσης.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ


Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον προσδιορισμό ενός αριθμού προειδοποιήσεων/δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται κάποια μηνύματα σφάλματος.

ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,	ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,
L E	L H	F1 ⚠	F2 ⚠	P F ⚠	H L ⚠
“Low Temperature” (Χαμηλή θερμοκρασία) (Πρόληψη σχηματισμού πάγου)	“Low humidity” (Χαμηλή Υγρασία)	Σφάλμα 1	Σφάλμα 2	“Probe Failure” (Σφάλμα Αισθητήρα) (Βλάβη στον αισθητήρα)	“High Level” (Υψηλό Επίπεδο) (Εσωτερικός δίσκος γεμάτος)
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Η συσκευή διαθέτει προστασία κατά του πάγου για την αποφυγή υπερβολικού σχηματισμού πάγου. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία Real Feel, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο υγρασίας του δωματίου είναι εξαιρετικά χαμηλό. Για να συνεχίσει να λειτουργεί η μονάδα, αλλάξτε τη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από τη λειτουργία Real Feel.	Αν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.	Αν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.	Εάν εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρέωση.	Αδειάστε το εσωτερικό δοχείο ασφάλειας ακολούθως τις οδηγίες στην ενότητα «Ενέργειες στο τέλος περιόδου»

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα του κλιματιστικού σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου όπου γίνεται χρήση του κλιματιστικού. Όταν γίνεται ημι-μόνιμη εγκατάσταση του κλιματιστικού, θα πρέπει να αφήνετε μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή (περίπου 1 εκ.) για τον σωστό αερισμό του χώρου.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με πολλή υγρασία (π.χ. πλυσταριό).
- Προστατεύστε το δωμάτιο από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως κλείνοντας μερικώς τις κουρτίνες και/ή τα παντζούρια για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας μέσα στο δωμάτιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό βρίσκεται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

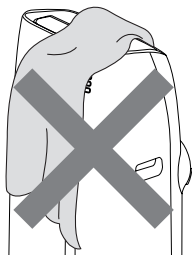

μη σκεπάζετε τη συσκευή

- Μην αφήνετε ποτέ κανένα αντικείμενο πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην εμποδίζετε ποτέ την είσοδο του αέρα ή το πτερύγιο εξαγωγής αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί  και έπειτα αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΗΜΑΤΟΣ

Θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα να τη στεγνώνετε με ένα στεγνό πανί. Για λόγους ασφαλείας, μην πλένετε ποτέ το κλιματιστικό με νερό.

Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην ψεκάζετε ποτέ εντομοκτόνα ή παρόμοια υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Ή ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΖΗΜΙΟΥ (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Το φίλτρο ιόντων αργύρου παγιδεύει τη σκόνη και τη γύρη και βοηθά στη μείωση της ανάπτυξης βακτηρίων και μούχλας στο φίλτρο. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, η κυκλοφορία του αέρα παραβιάζεται και η απόδοση της συσκευής μειώνεται. Επομένως, είναι καλή πρακτική

να καθαρίζετε το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια και τις συνθήκες λειτουργίας. Αν η μονάδα χρησιμοποιείται συνέχεια ή συστηματικά, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μια φορά την εβδομάδα. Το φίλτρο βρίσκεται μέσα στη γρίλια εισαγωγής αέρα. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε το όπως φαίνεται στην εικ. 11. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει μαζευτεί πάνω στο φίλτρο. Αν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το μέσα σε ζεστό νερό και ξεβγάλετε το αρκετές φορές. Το νερό δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τους 40°C. Αφού πλύνετε το φίλτρο, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς προτού το ξαναβάλετε στη θέση του.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ισχύος και το φινιρίσμα δεν παρουσιάζουν φθορά και ότι το σύστημα γείωσης είναι αποτελεσματικό. Τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Για να αποστραγγίσετε όλο το νερό από το κύκλωμα, αφαιρέστε το εξωτερικό καπάκι ξεβιδώνοντάς το αριστερόστροφα (εικ. 12) και αφήστε το νερό να χυθεί μέσα σε μια λεκάνη. Μόλις η συσκευή αδειάσει, ξαναβάλτε τα καπάκια. Καθαρίστε το φίλτρο και στεγνώστε το καλά προτού το ξαναβάλετε στη θέση του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση ισχύος  δείτε την πινακίδα στοιχείων

Μέγ. απορροφούμενη ισχύς

κατά την ψύξη

Ψυκτικό μέσο

Ψυκτική ικανότητα

“

“

“

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θερμοκρασία δωματίου για ψύξη

18° ÷ 35°C

Η μεταφορά, η πλήρωση, ο καθαρισμός, η αποκατάσταση και η απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να εκτελούνται μόνο από κέντρο τεχνικού σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται μόνο μέσω εξειδικευμένου κέντρου εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή.

Προσοχή! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΟΔΑ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΪ. ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 6 ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ. Αν η μονάδα έχει γείρει στο πλάι, το λάδι χρειάζεται να επιστρέψει στον συμπιεστή προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Αν δεν αφήσετε αυτόν τον χρόνο να παρέλθει (6-24 ώρες) η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο για σύντομο διάστημα και έπειτα ο συμπιεστής θα υποστεί ζημιά λόγω έλλειψης λαδιού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία προτού απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της περιοχής σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το τοπικό κλιματιστικό δεν ανάβει	η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα	συνδέστε τη στο ρεύμα
	απουσία ηλεκτρικού ρεύματος	περιμένετε
	έχει παρέμβει η διάταξη εσωτερικής προστασίας	καλέστε την τεχνική υποστήριξη
Το τοπικό κλιματιστικό λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα	ο σωλήνας εκκένωσης αέρα παρεμποδίζεται ή είναι λυγισμένος	τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα εκκένωσης αέρα, περιορίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο το μήκος και τις καμπύλες και αποφεύγοντας τυχόν εμποδία
	κάποιο εμπόδιο δεν επιτρέπει την εκκένωση του αέρα προς τα έξω	εντοπίστε και αφαιρέστε τα εμποδία που δεν επιτρέπουν την εκκένωση του αέρα προς τα έξω
Το τοπικό κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν δροσίζει το δωμάτιο	ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, κουρτίνες	κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες και τις κουρτίνες, λαμβάνοντας υπόψη τις «συμβουλές για σωστή χρήση»
	στο δωμάτιο υπάρχει κάποια πηγή θερμότητας (φούρνος, πιστολάκι μαλλιών, κτλ.)	εξαλείψτε την πηγή θερμότητας
	ο σωλήνα εκκένωσης αέρα έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή	συνδέστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1)
	φίλτρα σκόνης βουλωμένα	καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή
	τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για να δροσίσουν το δωμάτιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί	
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαπιστώνεται μια ενοχλητική μυρωδιά στο δωμάτιο	φίλτρα σκόνης βουλωμένα	καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή
Το τοπικό κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά μετά την επανεκκίνηση	για την προστασία του συμπιεστή, υπάρχει μια εσωτερική διάταξη που καθυστερεί την εκκίνηση για περίπου 3 λεπτά μετά την επανεκκίνηση	περιμένετε, η καθυστέρηση αυτή είναι φυσιολογική
Στην οθόνη εμφανίζεται κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις: <i>LT/LH/HL/PF/FI/F2</i>	η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης που αναγνωρίζει ορισμένα σφάλματα λειτουργίας	ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ