

Οδηγίες χρήσης

PAC AP Series



**Pinguino**  
Gentle Jet

**DeLonghi**


|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....</b>                              | <b>5</b>  |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ .....                              | 5         |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....                  | 5         |
| ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.....                               | 6         |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....                      | 6         |
| <b>ΧΡΗΣΗ .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| Λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου .....              | 7         |
| Περιγραφή του πίνακα ελέγχου.....                    | 7         |
| Λειτουργία πίνακα ελέγχου .....                      | 8         |
| Επιλογή τρόπου λειτουργίας .....                     | 8         |
| Λειτουργία κλιματισμού .....                         | 8         |
| Λειτουργία αφύγρανσης .....                          | 9         |
| Λειτουργία ανεμιστήρα.....                           | 9         |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .....                  | 9         |
| Λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου.....            | 10        |
| Χρήση του τηλεχειριστηρίου.....                      | 10        |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.....                  | 10        |
| Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής .....           | 11        |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....                     | 11        |
| Επιλογή της θερμοκρασίας .....                       | 11        |
| Επιλογή της ροής αέρα .....                          | 11        |
| Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη .....                      | 11        |
| Λειτουργία Eco Real Feel.....                        | 12        |
| Λειτουργία σίγασης .....                             | 13        |
| Λειτουργία Swing .....                               | 13        |
| <b>ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ) .....</b> | <b>15</b> |
| <b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.....</b>                | <b>16</b> |
| Καθαρισμός .....                                     | 16        |
| Καθαρισμός του περιβλήματος .....                    | 16        |
| Καθαρισμός φίλτρου αέρα .....                        | 16        |
| Έλεγχος κατά την έναρξη της σεζόν .....              | 17        |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ.....                   | 17        |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....                           | 17        |
| Όρια συνθηκών λειτουργίας .....                      | 17        |
| <b>ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....</b>                     | <b>18</b> |

## AP Περιγραφή

---

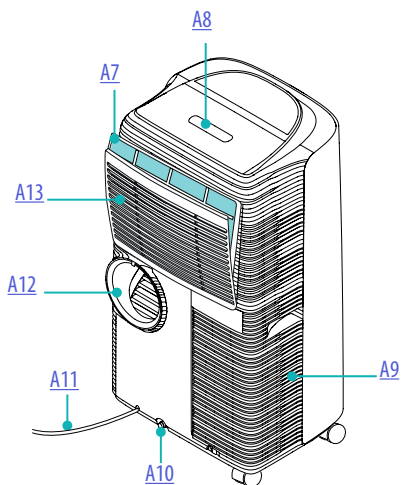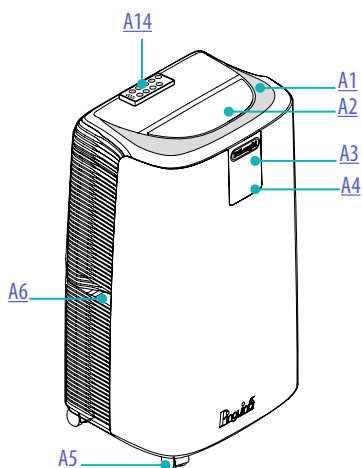

- A1.** Εξόδος αέρα
- A2.** Πτερύγιο εξόδου αέρα
- A3.** Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου
- A4.** Πίνακας ελέγχου
- A5.** Ροδάκια
- A6.** Χειρολαβές
- A7.** Φίλτρο
- A8.** Υποδοχή τηλεχειριστηρίου
- A9.** Σχάρα εισαγωγής αέρα
- A10.** Σωλήνας αποστράγγισης με τάπα
- A11.** Καλώδιο ισχύος
- A12.** Υποδοχή σωλήνα εξαγωγής αέρα
- A13.** Σχάρα εισαγωγής αέρα
- A14.** Τηλεχειριστήριο

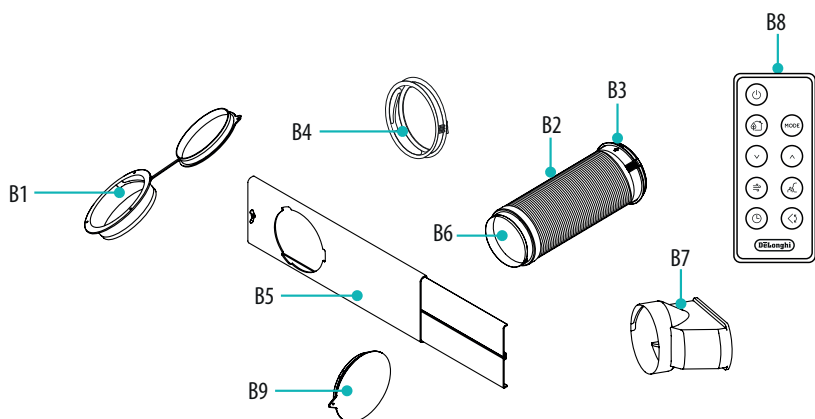

- B1.** Φλάντζα τοίχου με κάλυμμα
- B2.** Σωλήνας εξαγωγής αέρα
- B3.** Προσαρμογέας σωλήνα
- B4.** Προσαρμογέας για υποστήριγμα παραθύρου
- B5.** Υποστήριγμα παραθύρου με παξιμάδι-πεταλούδα
- B6.** Προσαρμογέας για επιτοίχια τοποθέτηση/έξοδο παραθύρου
- B7.** Έξοδος παραθύρου
- B8.** Τηλεχειριστήριο
- B9.** Κάλυμμα υποστηρίγματος παραθύρου



### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε τα εξής:

- η τάση δικτύου είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής,
- η πρίζα και η ηλεκτρική γραμμή είναι ικανές να υποστηρίξουν το απαιτούμενο φορτίο,
- ο τύπος της πρίζας είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο φως, διαφορετικά, αντικαταστήστε την πρίζα,
- η πρίζα είναι συνδεδεμένη σε αποτελεσματικό σύστημα γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προδιαγραφών πρόληψης ατυχημάτων.

**Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από ειδικευμένους τεχνικούς.**

**Σημαντικό:** Οι παρακάτω οδηγίες σας βοηθούν να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας με τρόπο ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν παρεμποδίζονται.

**Σημαντικό:** Η συσκευή αυτή παρέχεται με σύστημα αυτόματης εξάτμισης για την αφαίρεση συμπυκνωμάτων κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης και αφύγρανσης.

### ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




Εάν το παράθυρο που έχετε είναι απλό ανοιγόμενο ενεργήστε ως εξής:


- Στερεώστε τον σωλήνα εξαγωγής αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής φροντίζοντας να ευθυγραμμιστούν τα δύο βέλη όπως φαίνεται στην εικόνα 1, ώστε να κουμπώσει. Για να αφαιρέσετε τον σωλήνα εξαγωγής αέρα περιστρέψτε τον είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.
- Βιδώστε την έξοδο παραθύρου (B7) και τοποθετήστε την έξω από το παράθυρο για την εκκένωση του ζεστού αέρα (εικ. 2).

### ΑΝΑΣΥΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ


Εάν το παράθυρο που έχετε είναι ανασυρόμενο ενεργήστε ως εξής:

- Εισάγετε και ασφαλίστε τον προσαρμογέα υποστηρίγματος παραθύρου (B4) μέσα στην υποδοχή του υποστηρίγματος παραθύρου (B5) (εικ.3)
- Τοποθετήστε το υποστήριγμα παραθύρου στο περβάζι του παραθύρου, και επεκτείνετε το υποστήριγμα έως τέρμα εντός του πλαισίου του παραθύρου (εικ. 4).
- Στερεώστε το υποστήριγμα χρησιμοποιώντας το παξιμάδι-πεταλούδα (εικ. 5) (Σε περίπτωση που το υποστήριγμα είναι πολύ μεγάλο για το παράθυρο μπορείτε να αναθέσετε σε έναν ειδικό επαγγελματία να κόψει το πλαστικό με ένα πριόνι).
- Εισάγετε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στον προσαρμογέα του υποστηρίγματος παραθύρου (B4) και περιστρέψτε τον όπως φαίνεται στην εικ. 6.

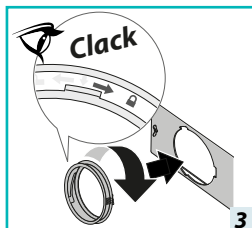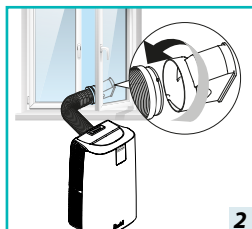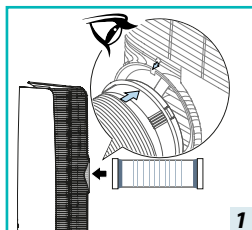


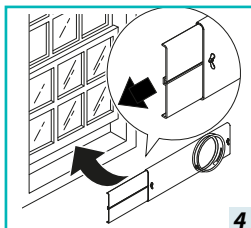


4

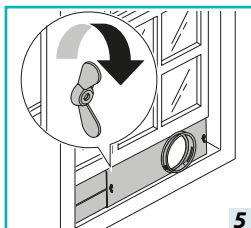


5

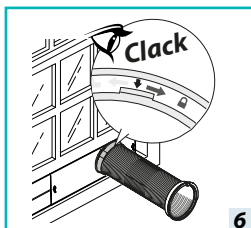

6

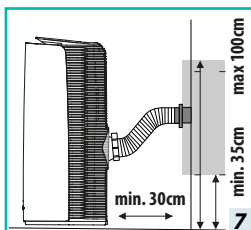

7

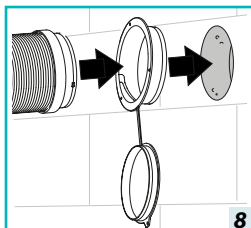

8

- Για να διευκολυνθεί η στερέωση του σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, τοποθετήστε τις προεξοχές του προσαρμογέα του σωλήνα (B6) σε κατακόρυφο άξονα και προχωρήστε όπως φαίνεται στην εικ. 1.


## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Χάρη στο ασφαλιστικό παξιμάδι-πεταλούδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα του παραθύρου και σε συρόμενα παράθυρα. Τοποθετήστε το υποστήριγμα κατακόρυφα με το άνοιγμα στο κάτω μέρος ώστε να είναι δυνατή η ευκολότερη εγκατάσταση του σωλήνα εξαγωγής αέρα.

## ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε τον σωλήνα εκκένωσης αέρα (B2) στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).

- Ανοίξτε μία τρύπα 150 mm σε έναν εξωτερικό τοίχο ή στο πλαίσιο του παραθύρου. Τηρείτε τις αποστάσεις, τις διαστάσεις και το ύψος της τρύπας που αναφέρονται στην εικόνα 7.

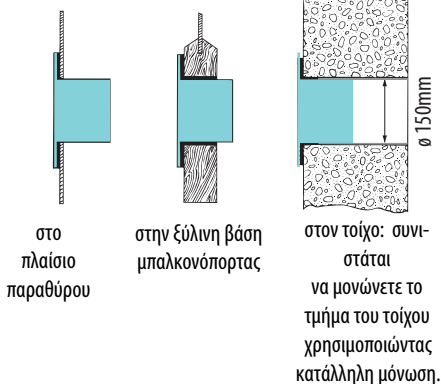


- Στερεώστε την φλάντζα τοίχου (B1) στην τρύπα.
- Στερεώστε τον σωλήνα εξαγωγής αέρα (B2) στην φλάντζα τοίχου (B1) (Εικ. 8).
- Όταν ο σωλήνας (B2) δεν είναι συνδεδεμένος, μπορείτε να κλείσετε την τρύπα με το καπάκι της φλάντζας (B1).

**Σημαντικό:** Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού, θα πρέπει να αφήνετε μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, περίπου 1 εκ., ώστε να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός και σωστή πίεση στο δωμάτιο.
- Ο σωλήνας του αέρα θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό μικρότερο μήκος και να έχει όσο το δυνατό λιγότερες καμπύλες ώστε να μην συμπίεζεται.

## Λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου

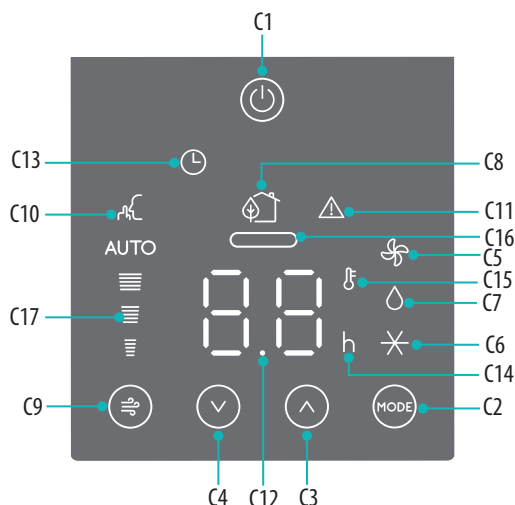


### Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

- C1.** Κουμπί ON/STAND-BY (on/off)
- C2.** Κουμπί τρόπου λειτουργίας (MODE)
- C3.** Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- C4.** Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
- C5.** Σύμβολο ανεμιστήρα
- C6.** Σύμβολο ψύξης
- C7.** Σύμβολο αφύγρανσης
- C8.** Σύμβολο Eco Real Feel
- C9.** Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
- C10.** Σύμβολο σίγασης
- C11.** Σύμβολο γενικής προειδοποίησης
- C12.** Τιμές ρυθμισμένης θερμοκρασίας, προγραμματισμένος χρόνος on/off
- C13.** Σύμβολο χρονοδιακόπτη
- C14.** Ένδειξη ωρών χρονοδιακόπτη
- C15.** Ένδειξη θερμοκρασίας
- C16.** Ένδειξη κατάστασης Eco Real Feel
- C17.** Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας ανεμιστήρα

## Λειτουργία πίνακα ελέγχου

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βάλτε το φως στην πρίζα. Εμφανίζονται δύο παύλες στην οθόνη που σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by).

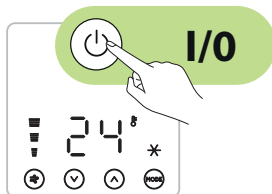


Πατήστε το κουμπί  (C1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, εξακολουθεί να είναι ενεργή η τελευταία λειτουργία που είχατε ρυθμίσει πριν την απενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί .

**Σημαντικό:** Εάν δεν προβείτε σε περαιτέρω ρυθμίσεις, μετά από λίγα λεπτά ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

**Σημαντικό:** Ποτέ μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό αποσυνδένοντας κατευθείαν το φως. Πατήστε το κουμπί  για να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία stand-by και περιμένετε μερικά λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φως. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει τους ελέγχους της κατάστασης λειτουργίας.

## Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE (C2) έως ότου επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.

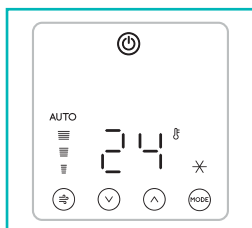

### \* Λειτουργία κλιματισμού

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και ο χώρος του δωματίου απαιτεί ψύξη αλλά και αφύγρανση.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί \* το σύμβολο του κλιματισμού. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου γίνει η λήψη της εντολής. Η οθόνη θα εμφανίσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία που θέλετε να επιτευχθεί, πατήστε το κουμπί  (C3) ή  (C4).
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί  (C9).

Οι διαθέσιμες ροές αέρα είναι:


**Ελάχιστη ροή αέρα:** όταν επιθυμείτε όσο το δυνατό πιο αθόρυβη λειτουργία.

**Μεσαία ροή αέρα:** όταν το επίπεδο θορύβου θέλετε να είναι χαμηλό αλλά παράλληλα το επίπεδο άνεσης να είναι καλό.

**Μέγιστη ροή αέρα:** για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας όσο το δυνατό γρηγορότερα.

**Αυτόματο:** Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ταχύτητα ανεμιστήρα με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία και τις συνθήκες του χώρου.

Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κυμαίνονται από 24 έως 27°C. Ωστόσο, δεν συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.

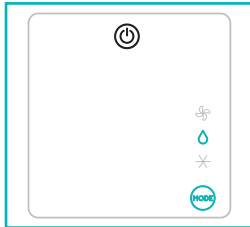


### Δ Λειτουργία αφύγρανσης

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, χώροι με υγρασία, περίοδοι βροχών, κτλ.). Γι' αυτή τη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη όπως είναι ρυθμισμένη για τη λειτουργία κλιματισμού. Με άλλα λόγια, ο σωλήνας εξαγωγής αέρα (B2) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή της υγρασίας στον εξωτερικό χώρο.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο της αφύγρανσης. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου γίνει η λήψη της εντολής.
- Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την καλύτερη ροή αέρα.

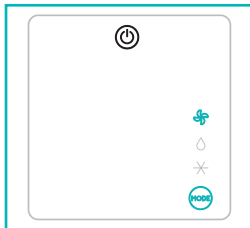

### ✿ Λειτουργία ανεμιστήρα

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο σωλήνας εξαγωγής αέρα (B2) δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτή τη λειτουργία:


- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** (C2) μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ✿ του ανεμιστήρα. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου γίνει η λήψη της εντολής.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί  (C9).

Οι διαθέσιμες ροές αέρα είναι οι εξής:

**Ελάχιστη ροή αέρα:** όταν η λειτουργία θέλετε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.

**Μεσαία ροή αέρα:** όταν το επίπεδο του θορύβου θέλετε να είναι χαμηλό αλλά το επίπεδο άνεσης να είναι καλό.


**Μέγιστη ροή αέρα:** για μέγιστη απόδοση.

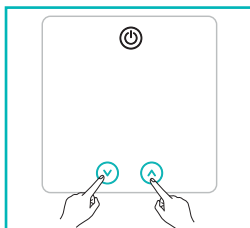

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία σε °C ή °F.

Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας πατήστε ταυτόχρονα για δέκα δευτερόλεπτα τα κουμπιά αύξησης  (C3) και μείωσης  (C4).

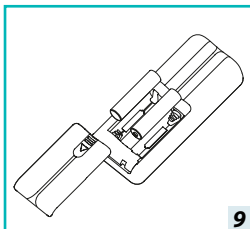

## Λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου

### Τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών

- Αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούριες μπαταρίες LR03 «AAA» 1.5V, τοποθετώντας τις σωστά (δείτε την κατεύθυνση που επισημαίνεται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών) (εικ. 9).
- Ξαναβάλτε το καπάκι.


**Σημαντικό:** Όταν αντικαθιστάτε ή απορρίπτετε το τηλεχειριστήριο, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία διότι είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.

Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κλασικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή. Αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη (A11) του κλιματιστικού. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 7 μέτρα από τη συσκευή (χωρίς εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη).
- Πρέπει να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το ρίχνετε και μην το εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας.

**Σημαντικό:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το τηλεχειριστήριο στην ειδική θήκη (A12).

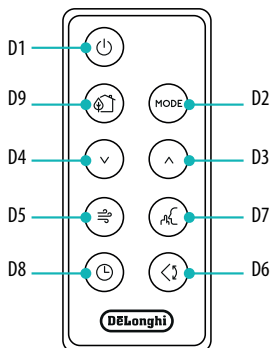

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- D1.** Κουμπί ON/STAND-BY
- D2.** Κουμπί MODE
- D3.** Κουμπί αύξησης
- D4.** Κουμπί μείωσης
- D5.** Κουμπί ροής αέρα
- D6.** Κουμπί κατεύθυνσης ροής αέρα (swing)
- D7.** Κουμπί σίγασης (silent)
- D8.** Κουμπί χρονοδιακόπτη
- D9.** Κουμπί Eco Real Feel

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Πατήστε το  κουμπί (D1). Μόλις το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί, αρχίζει να λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας στον οποίο ήταν όταν είχε απενεργοποιηθεί.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί  (D1).

**Σημαντικό:** Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή αποσυνδέοντας το φις. Πρώτα πρέπει να την απενεργοποιείτε πατώντας το κουμπί  και να περιμένετε λίγα λεπτά προτού αποσυνδέσετε το φις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η συσκευή θα μπορεί να εκτελέσει τους τυπικούς ελέγχους.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE (D2) έως ότου επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία. Οι περισσότερες εντολές που υπάρχουν στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν σε εκείνες που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

## Επιλογή της θερμοκρασίας

Στη λειτουργία κλιματισμού πατήστε τα κουμπιά  $\wedge$  (D3) και  $\vee$  (D4) για να αυξήσετε/μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

## Επιλογή της ροής αέρα

Στις λειτουργίες κλιματισμού και ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί  (D5) για να αυξήσετε/μειώσετε την επιθυμητή ροή αέρα.

## Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση. Με τη λειτουργία αυτή γίνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος βελτιστοποιώντας τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας.

**Πώς να προγραμματίσετε μια διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση**

- Όταν η συσκευή είναι αναμμένη σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διακοπή λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση.
- Πατήστε το  κουμπί του χρονοδιακόπτη (D8): ανάβει το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) και η ένδειξη των ωρών (C14).
- Πατήστε τα κουμπιά  $\wedge$  (D3) και  $\vee$  (D4) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός ωρών μέχρι την απενεργοποίηση.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ορίζεται, η οθόνη εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και το σύμβολο του χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο.

Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, το κλιματιστικό μπαίνει σε κατάσταση αναμονής (standby). Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμένο χρονοδιακόπτη, πατήστε το  κουμπί του χρονοδιακόπτη (D8) δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) θα σβήσει.

**Σημαντικό:** Αφού ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία μόνο φορά, εμφανίζονται οι ώρες που υπολείπονται ως τη διακοπή λειτουργίας.

### Πώς να προγραμματίσετε μια εκκίνηση λειτουργίας με χρονοκαθυστέρηση

- Συνδέστε στο ρεύμα τη συσκευή και θέστε τη σε κατάσταση αναμονής (standby).
- Πατήστε το ☹ κουμπί του χρονοδιακόπτη (D8): το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) και η ένδειξη των ωρών (C14) θα ανάψουν.
- Πατήστε τα κουμπιά  $\wedge$  (D3) και  $\vee$  (D4) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών μέχρι την ενεργοποίηση. Η εκκίνηση μπορεί να προγραμματιστεί οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων 24 ωρών.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ορίζεται, η οθόνη εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας και το σύμβολο του χρονοδιακόπτη παραμένει αναμμένο.

Μόλις παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμένο χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (D8) δύο φορές.

Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (C13) θα σβήσει.


**Σημαντικό:** Αφού ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία μόνο φορά, εμφανίζονται οι ώρες που υπολείπονται ως την έναρξη λειτουργίας.



### Λειτουργία Eco Real Feel

Το Eco Real Feel είναι η καινοτόμος τεχνολογία της De'Longhi που ρυθμίζει ταυτόχρονα τη μείωση της θερμοκρασίας και τον έλεγχο της υγρασίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστα επίπεδα άνεσης. Με τα παραδοσιακά συστήματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, μπορεί να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης αλλά αυτές δεν διατηρούνται καθώς περνά η ώρα. Με το Eco Real Feel, μόλις επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης, το PAC προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του συμπίεστή και τη ροή του αέρα, έτσι ώστε οι συνθήκες αυτές να διατηρούνται όσο περνά η ώρα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Eco Real Feel (D9). Εμφανίζεται το σύμβολο Eco Real Feel (C8).

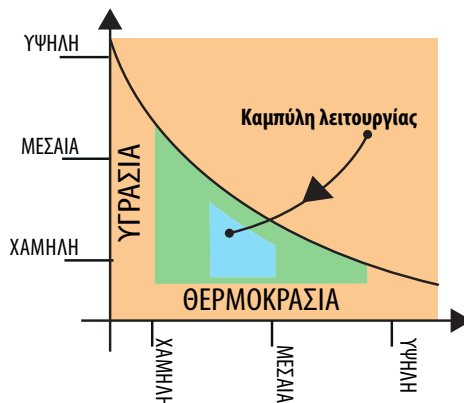



Μετά από περίπου 1 λεπτό, η ένδειξη ECO REAL FEEL (C16) ανάβει. Αλλάζει χρώμα καθώς πλησιάζει στο βέλτιστο επίπεδο άνεσης (δείτε το σχετικό γράφημα).

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣ:** Οι συνθήκες δωματίου απέχουν από το βέλτιστο επίπεδο.

**ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ:** Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι οι συνθήκες δωματίου είναι καλές, κοντά στο βέλτιστο επίπεδο.

**ΜΠΛΕ ΦΩΣ:** Βέλτιστο επίπεδο άνεσης.

- Η αίσθηση της άνεσης είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο, ο κάθε άνθρωπος κρίνει διαφορετικά τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Σε ιδιαίτερα δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (μεγάλο μέγεθος δωματίου, υψηλή εξωτερική θερμοκρασία ή υγρασία, ελλιπής μόνωση του χώρου, παρουσία πολλών ατόμων ή έντονο θερμικό φορτίο εντός του δωματίου, έντονη έκθεση στον ήλιο ...) η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να φτάσει στο βέλτιστο επίπεδο άνεσης.

### **Λειτουργία σίγασης**

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία (διατίθεται μόνο στη λειτουργία κλιματισμού) ο θόρυβος λειτουργίας μειώνεται περαιτέρω. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί σίγασης (D7) στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη εμφανίζει το σχετικό σύμβολο (C10).

### **Λειτουργία Swing**

Το κουμπί swing (D6) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία κατεύθυνσης ροής αέρα. Όταν λειτουργεί ο εσωτερικός ανεμιστήρας, η λειτουργία κατεύθυνσης ροής αέρα (swing) διανέμει τον αέρα ομοιόμορφα στο δωμάτιο μετακινώντας το πτερύγιο εμπρός πίσω εναλλάξ. Αν το πατήσετε ξανά, το πτερύγιο θα κλειδώσει στην τρέχουσα θέση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, η λειτουργία swing επίσης δεν θα λειτουργεί. Προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς, το πτερύγιο δεν πρέπει να μετακινείται χειροκίνητα.

## AP Αυτοδιάγνωση


Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον προσδιορισμό ενός αριθμού προειδοποιήσεων/δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται κάποια μηνύματα σφάλματος.

| ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                                                                                                                 | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                  | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                                               | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                           | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                           | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                                                                                                                                                                             | ...                                                                                                                                                                                                                                              | ...                                                                                                           | ...                                                                                       | ...                                                                                       | ...                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                               |
| “Low Temperature” (Χαμηλή Θερμοκρασία)<br>(Πρόληψη σχηματισμού πάγου)                                                                                                           | “Low humidity” (Χαμηλή Υγρασία)                                                                                                                                                                                                                  | “High Level” (Υψηλό Επίπεδο)<br>(Εσωτερικός δίσκος γεμάτος)<br>και γενική προειδοποίηση                       | Σφάλμα 1<br>και γενική προειδοποίηση                                                      | Σφάλμα 2<br>και γενική προειδοποίηση                                                      | “Probe Failure” (Σφάλμα Αισθητήρα)<br>(Κατεστραμμένος αισθητήρας)<br>και γενική προειδοποίηση |
| <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                                                       | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                     | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                 | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                 | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                     |
| Η συσκευή διαθέτει προστασία κατά του πάγου για την αποφυγή υπερβολικού σχηματισμού πάγου. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης. | Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο όταν σε λειτουργία Eco Real Feel, το επίπεδο υγρασίας του δωματίου είναι εξαιρετικά χαμηλό. Για να συνεχίσει να λειτουργεί η μονάδα, αλλάξτε τη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από τη λειτουργία Eco Real Feel. | Αδειάστε το εσωτερικό δοχείο ασφαλείας ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Ενέργειες στο τέλος της σεζόν». | Αν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. | Αν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. | Αν εμφανιστεί αυτή η ένδειξη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.     |


## AP Αυτοδιάγνωση (σε ορισμένα μοντέλα μόνο)

Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον προσδιορισμό ενός αριθμού προειδοποιήσεων/δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται κάποια μηνύματα σφάλματος.

| ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,                                                                                                                  | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,                                                                                                                                                                                   | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,                                                                                                                                   | ΑΝ<br>ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ<br>ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ...,                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| Πρόβλημα στην απόδοση της συσκευής                                                                                                                    | Πρόβλημα στην απόδοση της συσκευής και γενική προειδοποίηση                                                                                                                                                            | «Θερμοκρασία συμπίεστή» πολύ υψηλή                                                                                                                                     | «Θερμοκρασία συμπίεστή» πολύ υψηλή και γενική προειδοποίηση                                                                                                                                                                                                |
| <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                             | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                                                                                              | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                                              | <b>ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Όταν η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η συσκευή εκτελεί έλεγχο καθώς και ορισμένους κύκλους λειτουργιών. Έπειτα η προειδοποίηση εξαφανίζεται. | Αν η ένδειξη αυτή είναι σταθερά αναμμένη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Για να γίνει επαναφορά της προειδοποίησης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα και έπειτα να την επανασυνδέσετε. | Όταν η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η ροή του αέρα έχει προσωρινά ρυθμιστεί στο μέγιστο και έπειτα η ροή του αέρα θα πρέπει να επιστρέψει στις σωστές τιμές. | Αν η ένδειξη αυτή είναι σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι έχει παρέμβει η διάταξη προστασίας για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του συμπίεστή. Για να γίνει επαναφορά της προειδοποίησης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα και έπειτα να την επανασυνδέσετε. |

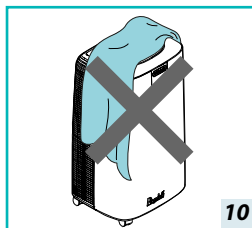

10

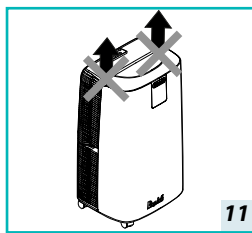

11

Για να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα του κλιματιστικού σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου όπου γίνεται χρήση του κλιματιστικού. Όταν χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό με εγκατάσταση, θα πρέπει να αφήνετε μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή (μόνο 1 εκ.) ώστε να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με πολλή υγρασία (π.χ. πλυσταριό).
- Προστατεύστε το δωμάτιο από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως κλείνοντας μερικώς τις κουρτίνες και/ή τα παντζούρια για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας μέσα στο δωμάτιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό βρίσκεται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή (εικ. 10).
- Μην αφήνετε ποτέ κανένα αντικείμενο πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην εμποδίζετε ποτέ την είσοδο του αέρα ή το περύνιο εξαγωγής αέρα.
- Μην πιάνετε και σκάνετε τη συσκευή από το σύστημα εξόδου αέρα, αλλά χρησιμοποιείτε πάντα τις χειρολαβές (εικ. 11).


### Καθαρισμός

Προτού προβείτε σε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί  και έπειτα αποσυνδέστε την από την πρίζα.

### Καθαρισμός του περιβλήματος

Θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα να τη στεγνώνετε με ένα στεγνό πανί. Για λόγους ασφαλείας, μην πλένετε ποτέ το κλιματιστικό με νερό.

**Προσοχή!** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην ψεκάζετε ποτέ εντομοκτόνα ή παρόμοια υγρά.

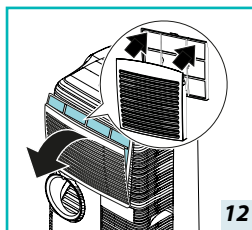

12

### Καθαρισμός φίλτρου αέρα


Το φίλτρο βοηθά στη συγκράτηση της σκόνης και της γύρης.

Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, επηρεάζεται η κυκλοφορία του αέρα και μειώνεται η αποτελεσματικότητα της συσκευής. Επομένως, είναι καλή πρακτική να καθαρίζετε το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια και τις συνθήκες λειτουργίας. Αν η μονάδα χρησιμοποιείται συνέχεια ή συστηματικά, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μια φορά την εβδομάδα.

Το φίλτρο βρίσκεται μέσα στη γρίλια εισαγωγής αέρα. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε το όπως φαίνεται στην εικ. 12. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει μαζευτεί πάνω στο φίλτρο. Αν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το μέσα σε ζεστό νερό και ξεβγάλετε το αρκετές φορές. Το νερό δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τους 40°C. Αφού πλύνετε το φίλτρο, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς προτού το επανατοποθετήσετε.

## Έλεγχοι κατά την έναρξη της σεζόν

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ισχύος και το φιλτράρισμα δεν παρουσιάζουν φθορά και ότι το σύστημα γείωσης είναι αποτελεσματικό. Τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης.

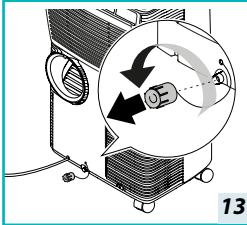

## ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή συνιστάται να αποστραγγίσετε όλο το νερό από το κύκλωμα: αφαιρέστε την εξωτερική τάπα (A10) ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα (εικ. 13) και αφήστε το νερό να αδειάσει μέσα σε μια λεκάνη.

Μόλις η συσκευή αδειάσει, ξαναβάλτε τα καπάκια.

Καθαρίστε το φίλτρο και στεγνώστε το καλά προτού το ξαναβάλετε στη θέση του.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση ισχύος δείτε την πινακίδα στοιχείων

Μέγ. απορροφούμενη ισχύς

κατά την ψύξη

Ψυκτικό μέσο

Ψυκτική ικανότητα

“

“

“

## Όρια συνθηκών λειτουργίας

Θερμοκρασία δωματίου για κλιματισμό

18° ÷ 35°C

**Η μεταφορά, η πλήρωση, ο καθαρισμός, η αποκατάσταση και η απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να εκτελούνται μόνο από κέντρο τεχνικού σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.**

**Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται μόνο μέσω εξειδικευμένου κέντρου εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή.**

## Προσοχή! ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΟΔΑ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΪ. ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 6 ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ. Αν η μονάδα έχει γείρει στο πλάι, το λάδι χρειάζεται να επιστρέψει στον συμπιεστή προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Αν δεν αφήσετε αυτόν τον χρόνο να παρέλθει (6-24 ώρες) η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο για σύντομο διάστημα και έπειτα ο συμπιεστής θα υποστεί ζημιά λόγω έλλειψης λαδιού.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                                                | ΑΙΤΙΑ                                                                                                                                   | ΛΥΣΗ                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το κλιματιστικό δεν ανάβει                                                              | δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα                                                                                                        | συνδέστε το στην πρίζα                                                                                                                |
|                                                                                         | δεν υπάρχει ρεύμα                                                                                                                       | περιμένετε                                                                                                                            |
|                                                                                         | έχει παρέμβει η εσωτερική διάταξη ασφαλείας                                                                                             | καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις                                                                                              |
| Το κλιματιστικό λειτουργεί μόνο για λίγη ώρα                                            | υπάρχουν κάψεις ή συστροφές στον σωλήνα εξαγωγής αέρα                                                                                   | τοποθετήστε τον σωλήνα του αέρα σωστά, έχοντας όσο το δυνατό μικρότερο μήκος και λιγότερες καμπύλες ώστε να αποφεύγονται οι στενώσεις |
|                                                                                         | κάτι εμποδίζει την εξαγωγή του αέρα                                                                                                     | ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμποδία στην εκκένωση του αέρα                                                                            |
| Το κλιματιστικό λειτουργεί, αλλά δεν ψύχει το δωμάτιο                                   | παράθυρα, πόρτες και/ή κουρτίνες ανοιχτές                                                                                               | κλείστε πόρτες, παράθυρα και κουρτίνες, λαμβάνοντας υπόψη τις «Συμβουλές για σωστή χρήση» που αναφέρονται παραπάνω                    |
|                                                                                         | υπάρχουν πηγές θερμότητας εντός του δωματίου (φούρνος, πιστολάκι μαλλιών, κτλ.)                                                         | διακόψτε τη λειτουργία των συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα                                                                           |
|                                                                                         | ο σωλήνας εξαγωγής αέρα έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή                                                                                 | Συνδέστε τον σωλήνα εξαγωγής αέρα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).                                                  |
|                                                                                         | βουλωμένο φίλτρο                                                                                                                        | καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή                                                                |
|                                                                                         | οι τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής δεν είναι κατάλληλες για τον χώρο μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένη.                             |                                                                                                                                       |
| Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαπιστώνεται μια δυσάρεστη οσμή στο δωμάτιο          | βουλωμένο φίλτρο                                                                                                                        | καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή                                                                                 |
| Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου τρία λεπτά μετά από επανεκκίνηση             | μια εσωτερική διάταξη ασφαλείας αποτρέπει την επανεκκίνηση της συσκευής εντός των τριών πρώτων λεπτών μετά την τελευταία απενεργοποίηση | περιμένετε. Η καθυστέρηση αυτή αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας.                                                              |
| Εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct μόνο για AP98) | η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον προσδιορισμό ενός αριθμού δυσλειτουργιών.                                              | δείτε το κεφάλαιο Αυτοδιάγνωση                                                                                                        |

