




Οδηγίες χρήσης

Σειρά TRRSE

De'Longhi

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3
ΧΡΗΣΗ	4
Σύστημα "Easy wheel"	4
Τοποθέτηση	4
Ηλεκτρική σύνδεση	4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	5
Άναμμα της συσκευής	5
Λειτουργία	5
Λειτουργία περιορισμού ισχύος	6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TRRSE0920T)	7
Λειτουργία χρονοδιακόπτη	7
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ	8
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	9
Φροντίδα και συντήρηση	9
Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	10

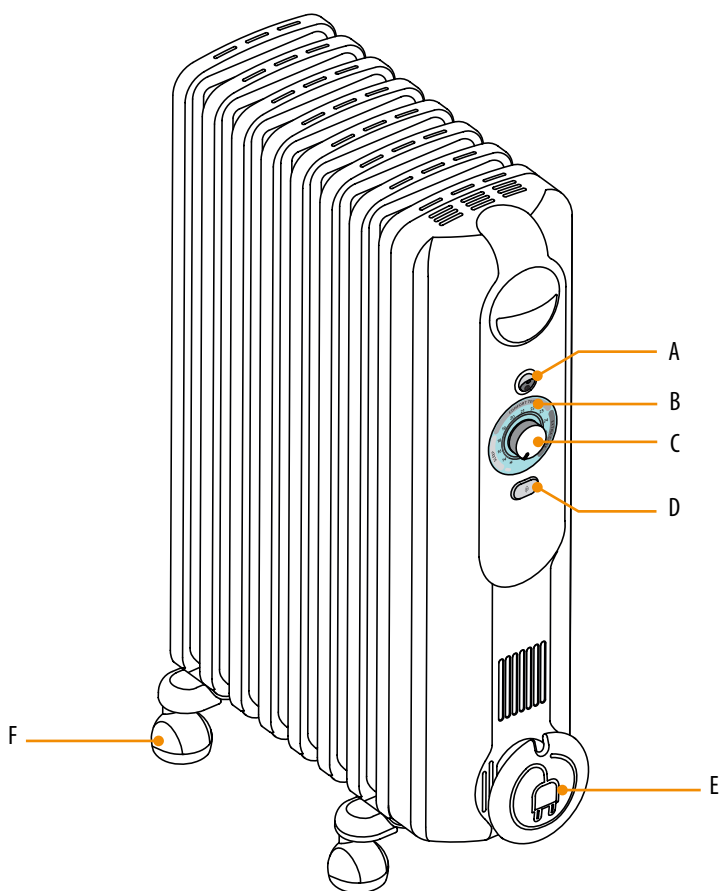

A. Διακόπτης On/Off με νδεικτική λυχνία


B. δείκτης λειτουργίας θέρμανσης

C. διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας

D. κουμπί περιορισμού ισχύος


E. τυλικτικό καλωδίου

F. τροχοί

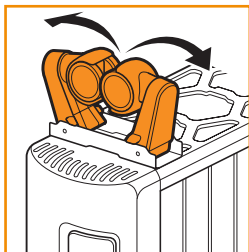

Σύστημα "Easy wheel"

- Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ένα χαλί ή σε άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή.
- Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω.
- Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

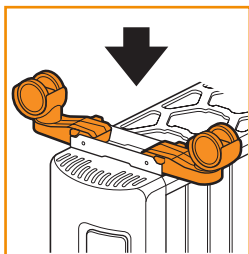


Τοποθέτηση

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους μικρότερους των 4 m².

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η γραμμή τροφοδοσίας είναι διαστασιολογημένη για το απαιτούμενο φορτίο.
- Ελέγξτε την ισχύ των ασφαλειών. ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.
- Όταν συνδέετε το καλοριφέρ στην πρίζα του ρεύματος, η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής εξαρτάται από τη θέση του διακόπτη On-Off.
- Ο διακόπτης On/Off φέρει την ένδειξη On/Off, όπως στην επόμενη εικόνα ①.

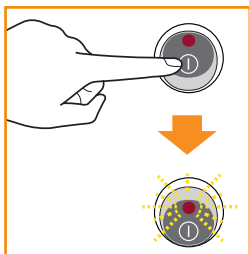


Άναμμα της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλοριφέρ στην πρίζα του ρεύματος και θέστε τον διακόπτη στη θέση ON.
- Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση του διακόπτη θερμοκρασίας.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF. Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται και η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Σημαντικό:

- Μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας (διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση της συσκευής), η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία που είχε επιλέξει ο χρήστης (και σε σχέση με τη λειτουργία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του περιορισμού της ισχύος).

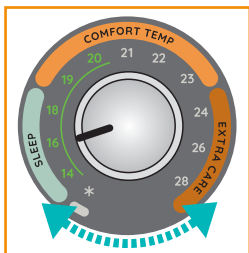

Λειτουργία

- Αναλόγως με τις ανάγκες του, ο χρήστης επιλέγει τη θερμοκρασία του χώρου με τον διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας. Γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία στις 4 κλίμακες:

1. Αντιπαγωτική λειτουργία:

Επιλέγοντας τη θερμοκρασία στη θέση * η συσκευή διατηρεί αυτομάτως τον χώρο σε σταθερή θερμοκρασία 5°C, αποτρέποντας το πάγωμα των σωλήνων νερού.

2. Νυκτερινή λειτουργία:

Επιτρέπει την επιλογή θερμοκρασιών 14, 16 και 18°C που είναι κατάλληλες για καλύτερο ύπνο.


3. Λειτουργία άνεσης:

Επιτρέπει την επιλογή των ιδανικών θερμοκρασιών άνεσης 19-20-21-22 και 23°C

4. Λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας:


Επιτρέπει την επιλογή θερμοκρασιών 24, 26 και 28°C για καταστάσεις στις οποίες απαιτείται υψηλότερη θερμοκρασία άνεσης.

- Η συσκευή επιτρέπει την επιλογή με ευκολία και ακρίβεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας και μιας εκ των 11 επιθυμητών θερμοκρασιών χώρου.
- Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την επιθυμητή θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή.
- Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και απενεργοποιείται μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης.

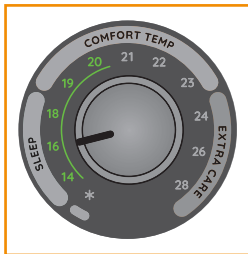

Προσοχή:


- Αποφύγετε την επιλογή πολύ υψηλής θερμοκρασίας με τον διακόπτη.
- Διατηρώντας τη θερμοκρασία του χώρου στις τιμές της πράσινης κλίμακας (έως 20°C) αποφεύγεται η υπερθέρμανση του χώρου και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.
- Αποφύγετε την υπερθέρμανση των χώρων!

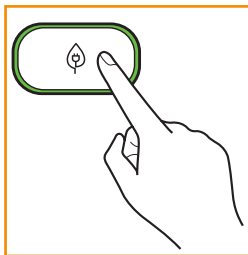

Λειτουργία περιορισμού ισχύος ☼

Με τη λειτουργία αυτή, η συσκευή λειτουργεί με μειωμένη ισχύ ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιάστε το κουμπί ☼.
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, είναι διαθέσιμο μόνο το ελάχιστο (MIN) επίπεδο ισχύος.
- Όταν αναβοσβήνει, το κουμπί περιορισμού της ισχύος υποδηλώνει ενδεχόμενα σφάλματα ή προβλήματα λειτουργίας της συσκευής.

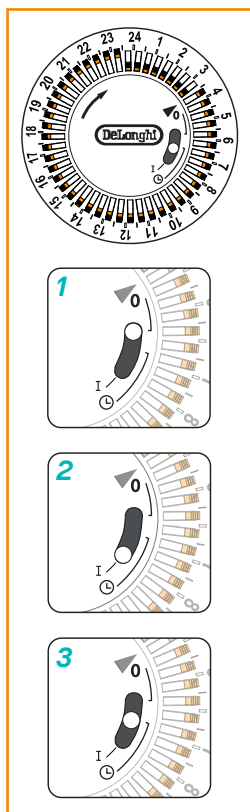


Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να προγραμματίσετε το άναμμα και το σβήσιμο της συσκευής σε χρονικό διάστημα 24 ωρών.

Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει μικροδιακόπτη που επιτρέπει:

1. Τη διατήρηση της συσκευής σε κατάσταση απενεργοποίησης τοποθετώντας τον διακόπτη στη θέση "0" (1).
2. Τη διατήρηση της συσκευής σε κατάσταση ενεργοποίησης τοποθετώντας τον διακόπτη στη θέση "I" (2).
3. Τη χρήση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη τοποθετώντας τον διακόπτη στη θέση "⏰" (3).

- Όπως όλα τα ρολόγια, έτσι και ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ώρα.
- Εάν, για παράδειγμα, η ώρα είναι 9:30 το πρωί, γυρίστε το δίσκο του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα (προς την κατεύθυνση του βέλους) έως ότου ευθυγραμμιστεί η ένδειξη 9:30 με τον δείκτη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
- Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε 30 λεπτά. Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ανάβει και να σβήνει στην επιθυμητή ώρα.
- Με το δοντάκι πατημένο προς το κέντρο του δίσκου, το καλοριφέρ παραμένει σε λειτουργία για τα αντίστοιχα 30 λεπτά. Με το δοντάκι πατημένο προς τα έξω, το καλοριφέρ παραμένει σβηστό στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
- Ο χρονοδιακόπτης είναι ένα κανονικό ηλεκτρικό ρολόι και λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος. Εάν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη διακόπτεται και εν συνεχεία απαιτεί επαναρύθμιση.

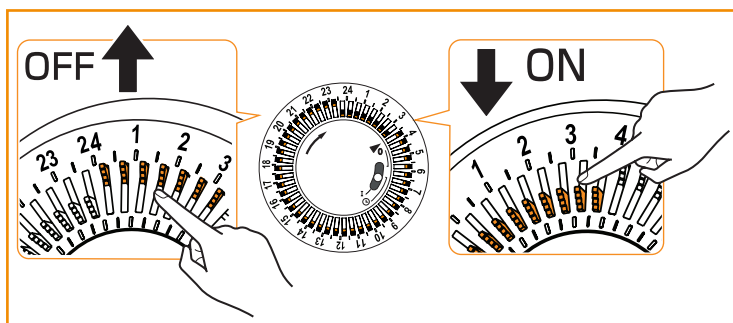

Η συσκευή διαθέτει διαγνωστικό σύστημα που επισημαίνει ενδεχόμενα προβλήματα λειτουργίας. Σε περίπτωση προβλήματος, το κουμπί  δεν λειτουργεί ως περιοριστής ισχύος και αρχίζει να αναβοσβήνει για να ενημερώνεται ο χρήστης σχετικά με το είδος του προβλήματος.

PF (βλάβη αισθητήρα)	Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, το κουμπί  αναβοσβήνει γρήγορα 4 φορές και στη συνέχεια μένει επί 4 δευτερόλεπτα σβηστό.	Όταν ενεργοποιείται αυτός ο συναγερμός, η συσκευή δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της De'Longhi.
Ht (υψηλή θερμοκρασία)	Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής είναι υπερβολικά υψηλή, η θερμική ισχύς μειώνεται αυτομάτως και σταδιακά. Το κουμπί  αναβοσβήνει αργά ανάβοντας και σβήνοντας ανά 2 δευτερόλεπτα.	Για να εξαλείψετε την αιτία αυτού του συναγερμού, βεβαιωθείτε αν η συσκευή καλύπτεται και αφήστε την να κρυώσει επιλέγοντας χαμηλότερη θερμοκρασία. Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί αυτομάτως, επικοινωνήστε με το Σέρβις της De'Longhi.
ToS (σύστημα προστασίας από ανατροπή)	Αν η συσκευή μένει πάνω από 3 δευτερόλεπτα σε μη κατακόρυφη θέση, απενεργοποιούνται τα θερμαντικά στοιχεία και το κουμπί  αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.	Όταν επανέλθει σε κατακόρυφη θέση, η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία.

Φροντίδα και συντήρηση

- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή σκόνες καθαρισμού.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το τυλικτικό καλωδίου και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί χωρίς προβλήματα για πολλά χρόνια.
- Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi (βλ. συνημμένο κατάλογο κέντρων Σέρβις De'Longhi).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας
Απορροφούμενη ισχύς

Βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών
“

<i>ΠΡΟΒΛΗΜΑ</i>	<i>ΑΙΤΙΑ</i>	<i>ΛΥΣΗ</i>
Η λυχνία δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η πρίζα του ρεύματος λειτουργεί κανονικά. Η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιήθηκε από το σύστημα ασφαλείας	Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος Απομακρύνετε το εμπόδιο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
Η συσκευή δεν θερμαίνεται	Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία
το σύμβολο PF αναβοσβήνει στο κουμπί 	Υποδηλώνει βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου	Επικοινωνήστε με το Σέρβις της De'Longhi
Το σύμβολο Ht αναβοσβήνει στο κουμπί 	Πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν καλύπτεται και αφήστε την να κρυώσει. Ο συναγερμός απενεργοποιείται μόλις μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
Το σύμβολο ToS αναβοσβήνει στο κουμπί 	Η συσκευή δεν βρίσκεται σε σωστή κατακόρυφη θέση ή έχει πέσει.	Τοποθετήστε τη συσκευή στη σωστή κατακόρυφη θέση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κεκλιμένη θέση, καθώς ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

