


**E**

**IMPORTANTE**

- El aparato se destinará exclusivamente para el uso para el que se ha diseñado. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, por lo tanto, peligroso. El constructor no se puede considerar responsable de los eventuales daños ocasionados por un uso inadecuado, inadecuado o irresponsable y/o de las reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Después de haber retirado el embalaje, asegúrese de que el producto esté en perfectas condiciones.
- La bolsa de plástico en la que viene embalado el aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños ya que constituye una fuente potencial de peligro. Para eliminar el polvo que se podría haber acumulado en el aparato, basta con pasar un paño suave .
- Antes de enchufar la clavija en la toma de corriente eléctrica, asegúrese de que:
  - El voltaje de la toma de corriente corresponda al valor indicado en la placa de características, situada sobre el aparato.
  - La toma de corriente esté provista de una puesta a tierra adecuada. El constructor declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de dicha norma.
  - No se aconseja usar una prolongación que podría sobrecalentarse durante el funcionamiento de la tostadora.
  - Cuando el aparato está conectado a la toma de corriente, y, con mayor razón, cuando está encendido, no poner nunca las manos en la ranura para el pan (H).
  - No deje nunca que los niños usen el aparato o que se use sin la supervisión de un adulto.
  - No toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.
  - Las partes laterales metálicas de la tostadora y las zonas cercanas a las ranuras para el pan (H) están muy calientes durante el funcionamiento: trabaje en el aparato tocando sólo manoplas y empuñaduras de plástico.
  - El pan es un alimento que se puede incendiar. No use este aparato bajo o cerca de cortinas u otros materiales combustibles.
  - No abrir el aparato durante su uso.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo use.
- No desenchufe el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
- No exponga el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, luz directa, hielo, etc.)
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente. No sumerja dentro del agua el aparato, la clavija o el cable eléctrico.
- En caso de avería o mal funcionamiento apague el aparato sin alterarlo. Para las reparaciones necesarias y para la sustitución del cable de alimentación, diríjase exclusivamente al centro de servicio de asistencia técnica autorizado por el constructor.

Este aparato es conforme a la Directiva 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética.

Los materiales y los objetos destinados al contacto con los alimentos son conformes a la normativa de la Directiva CEE 89/109.

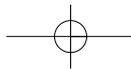

*Su tostadora posee dos secciones que funcionan independientemente.*

*La ranura de carga grande es ideal para tostar rebanadas de pan, incluso de grandes dimensiones, muffins, etc.*

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A** Palanca de encendido / función de expulsión
- B** Ranura de carga grande
- C** Ranuras de carga pequeñas
- D** Cajón recogemigas extraíble
- E** Tecla "tostar sólo por un lado" + piloto (sólo sección con ranura de carga grande)
- F** Tecla "paro /cancelación"
- G** Manecilla de control del grado de tostado
- H** Tecla de calentamiento + piloto (sólo sección con ranuras de carga pequeñas)
- I** Tecla de descongelación + piloto (sólo secciones con ranuras de carga pequeñas)

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Verifique que la palanca de control (A) esté levantada.
2. Enchufar a una toma de corriente adecuada: así el aparato está bajo tensión.
3. Introducir las rebanadas de pan en las ranuras de carga (B o C)
4. Girar la manecilla de control del grado de tostado (G) correspondiente a la sección de carga deseada, hasta una de las posiciones disponibles (1 = menos dorado, 7 = más dorado).
5. Empuje a fondo la palanca de control (A) hasta que se bloquee (*Nota: si el aparato no está conectado a la red de alimentación, la palanca no se bloquea.*)
6. Una vez finalizado el tostado, la rebanada de pan saldrá y podrá retirarla de la ranura (B ou C).
7. Si las primeras rebanadas no están lo suficientemente doradas, la próxima vez seleccione un grado superior de tostado.

### Uso del botón de descongelado

**(sólo secciones con ranuras de carga pequeñas)**

1. Para tostar las rebanadas de pan congelado colóquelo en las ranuras para el pan (C).

2. Gire la manecilla de control del grado de tostado (D) hasta la regulación deseada (1 = menos tostado, 7 = más tostado)
3. Baje la palanca de encendido (A) hasta que se bloquee
4. Pulse el "Botón de Descongelado" (I). El "Piloto de descongelado" permanecerá encendido mientras la función de descongelado esté en uso. El tiempo de tostado se incrementará automáticamente.

### Uso del botón de calentado (sólo secciones con ranuras de carga pequeñas)

Baje la palanca de encendido (A) y pulse el botón de calentado (H). El piloto de calentado permanecerá encendido mientras dure el uso de esta función. Subrayamos que el tiempo de calentado es fijo y no se puede modificar mediante el control del grado de tostado.

### Uso de la tecla función tostado sólo por un lado (sólo sección con ranura de carga grande)


1. Introduzca la rebanada de pan en la ranura de carga grande (B)
2. Gire la manecilla de regulación del grado de tostado hasta la posición deseada. (Normalmente se selecciona una posición menos que en el tostado por ambos lados).
3. Empuje a fondo la palanca de encendido (A) hasta que se bloquee.
4. Pulse la tecla función tostado sólo por un lado. El piloto de tostado sólo por un lado permanecerá encendido mientras que la función esté activa.
5. Una vez finalizado el tiempo de tostado el pan sale automáticamente.


*N.B.: Para preparar los muffins, córtelos por la mitad e introdúzcalos en la ranura de carga grande con el lado cortado hacia el exterior.*

### Uso del botón de paro /cancelación (para ambas secciones)

Para interrumpir el proceso de tostado, pulse el botón de paro /cancelación (F) en cualquier momento.

**Advertencia:** no fuerce la palanca de encendido (A) para expulsar las rebanadas tostadas. Para





expulsar la rebanada tostada use siempre el botón de paro /cancelación (F).

**Función de expulsión**  (para ambas secciones)

Para retirar las rebanadas de pan más delgadas y otros tipos de alimentos como pastas o bizcochos, se puede levantar la palanca de encendido (A) aproximadamente 20 mm por encima de la posición inicial al terminar el ciclo de tostado.

**Cajón recoge migas**

El cajón recoge migas (D) se tiene que vaciar regularmente en cuanto la acumulación de migas puede presentar un peligro potencial de incendio. Después del tostado, deje enfriar la tostadora, luego extraiga el cajón recoge migas (D) y vacíelo.

**Nota:**

Las ranuras para el pan (B ou C) le permiten usar una variedad de tipos de panes diversos, y también pastas, bizcochos, etc. Sin embargo, no mire de introducir, forzándolos, alimentos demasiado grandes. Si uno de estos tuviera que permanecer bloqueado, apague inmediatamente la tostadora. Una vez enfriada, inviértala y agítela con cuidado para sacar el elemento bloqueado. No inserte objetos punzantes como cuchillos, ya que podrían dañar a las resistencias del aparato.

**SUGERENCIAS PARA UN MEJOR TOSTADO:**

- La primera vez que use la tostadora, hágalo sin poner pan. De esta forma se precalentará la resistencia y se quemará el eventual polvo acumulado durante el almacenamiento.
- Si la tostadora se enciende sin que la clavija esté conectada a la toma de corriente, la palanca de encendido (A) no se bloquea en la posición inferior.
- Para obtener unos mejores resultados, use rebanadas de pan de grosor, dimensiones y frescura uniformes.
- Seleccione una regulación inferior si
  - a) se usa pan duro (se tuesta más rápidamente que el pan fresco)
  - b) se usa pan fino (se tuesta más rápidamente que el pan de mayor grosor).

Para obtener un tostado uniforme, sugerimos dejar como mínimo 30 segundos entre cada tostado para permitir el restablecimiento automático de los mandos.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

1. Antes de efectuar cualquier operación de limpieza: retire la clavija, apague el aparato y déjelo enfriar.
2. Para limpiar las partes internas, invierta el aparato sobre el fregadero y agítelo con cuidado.
3. Vacíe el cajón recoge migas regularmente - ver la sección "Cajón recoge migas"
4. Use un paño suave humedecido para limpiar el exterior del aparato y séquelo con un paño suave seco.
  - NO use productos abrillantadores para metales o productos abrasivos
  - NO sumerja la tostadora en ningún tipo de líquido
  - NO use objetos punzantes o afilados para limpiar las partes internas a fin de no dañar las resistencias.
  - NO ponga NUNCA los dedos u objetos metálicos dentro de las ranuras para el pan.

