

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

ADVERTENCIAS GENERALES

- Asegúrese de la integridad del aparato tras haberlo desmontado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto exclusivamente con personal cualificado.
- No deje al alcance de los niños la bolsa de plástico que contiene el producto ya que constituye una fuente de peligro potencial.
- Si la toma y el enchufe del aparato fueren incompatibles, haga sustituir la toma con otra adecuada por personal cualificado. Desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Pero si fuesen necesarios, utilice exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que cumplen las normas de seguridad en vigor. Tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador.
- Los modelos equipados con puesta a tierra deben conectarse a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor.
- Si el aparato deja de funcionar, llame exclusivamente a un centro de asistencia autorizado.
- Este aparato debe destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido expresamente concebido.
- Cualquier uso diferente se considerará impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por los eventuales daños causados por un uso impropio, incorrecto e irresponsable y/o por reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado.
- Asegúrese de que manos, cabellos, prendas de vestir y utensilios de cocina no estén dentro del recipiente antes de encender el aparato. **Las cuchillas pueden cortar: tenga cuidado al manipularlas.**
- Compruebe que la tensión de la red corresponda a la tensión indicada en la placa del aparato.
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc..).
- No deje que niños o incapaces puedan usar el aparato sin vigilancia.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté utilizando.
- No deje el aparato encendido inútilmente ya que es una fuente de peligro potencial.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Si el cable está estropeado, hágalo sustituir rápidamente por personal cualificado.
- Antes de pasar a efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica.
- En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin forzarlo. Para eventuales reparaciones póngase en contacto exclusivamente con centros de asistencia técnica cualificados pidiendo la utilización de repuestos y accesorios y originales.
- Si decide eliminar definitivamente el aparato, tras desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para dejarlo inservible.

Conserve estas instrucciones cuidadosamente para poder consultarlas posteriormente.

Los materiales y los objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios cumplen las normas de la directiva CEE 89/109.

Antes del uso

Este aparato ha sido construido para triturar pequeñas cantidades de alimentos y no debe ser utilizado para otras finalidades. Antes de utilizarlo por primera vez, limpie el cuerpo motor con un paño húmedo. Lave y seque meticulosamente todas las partes que entrarán en contacto con los alimentos.

Funcionamiento del aparato

Apto para la preparación de platos tales: salsas, purés, mahonesas, papillas de carne, batidos, cocktails, etc de forma práctica y rápida.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Ponga el alimento a pasar en un recipiente o en el vaso del equipamiento en los modelos que lo prevén.
4. Cuando mezcle líquidos o puré de fruta o verduras, no llene el vaso hasta más de la mitad.
5. Introduzca la varilla del aparato (4) en el alimento y a continuación pulse el pulsador ON/OFF (2) para encender el aparato
6. Mezcle el contenido efectuando un ligero movimiento vertical de arriba hacia abajo. A continuación, apague el aparato y extraiga la batidora. Por motivos de seguridad, el aparato sigue encendido mientras que el pulsador ON/OFF está pulsado.

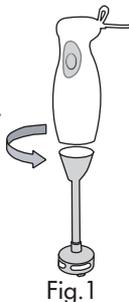


Fig. 1

Regulación de la velocidad (solamente en algunos modelos)

Un control de la velocidad variable le permite regular la velocidad en función de sus exigencias: baja / mediana / alta. La tabla contiene algunas sugerencias para una correcta utilización del aparato.

Velocidad	Tipo de alimento
<i>baja</i>	Condimentos, sopas cremosas, béchamel.
<i>mediana</i>	Salsas para pasta, mahonesas, salsa a base de crema ácida.
<i>alta</i>	Alimentos para bebés, batidos, huevos batidos, purés.

Soporte mural (solamente en algunos modelos)

El aparato está equipado con un soporte mural con un cómodo alojamiento para la batidora. Gracias al cual el aparato está siempre listo para el uso. Para fijar el soporte (6) en la pared, utilice los tornillos y los tacos suministrados.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aparato de la corriente.
 - Atención:** no sumerja el cuerpo motor (1) en el agua: para limpiarlo utilice exclusivamente un paño húmedo.
- Para lavar los accesorios puede utilizar agua templada con un producto lavavajillas corriente.
- Para facilitar la limpieza y eliminar eventuales restos, puede hacer funcionar el aparato en un recipiente con un poco de agua templada y con jabón.

Consejos:

- Cuando utilice la batidora, le aconsejamos controlar regularmente el alimento para evitar triturarlo excesivamente.
- Antes de pasar el alimento, sáquelo siempre del horno y deje que se enfríe.
- No olvide cortar previamente en trozos los alimentos para obtener un resultado satisfactorio.
- Calentar el líquido que añadirá a las sopas o al puré, le permitirá obtener resultados óptimos.
- No pase con el aparato ingredientes duros cuales café, cubitos de hielo o trozos de chocolate ya que las cuchillas podrían estropearse.
- Durante el funcionamiento del aparato, sitúe el bol y el vaso, que contiene el alimento a pasar, sobre una esponja para que el bol esté más estable.
- Si utiliza el aparato para preparaciones a base de fruta, no olvide quitarle antes el hueso o corazón, etc.