

## E

*Estimado cliente,  
Le damos la enhorabuena y las gracias por haber depositado su confianza en nosotros.*

*Nuestros productos son el resultado de meticulosos tests técnicos, respaldados por una experiencia consolidada en el proyecto y en la fabricación de electrodomésticos para la limpieza de la casa.  
Hemos realizado este manual para permitirle utilizar lo mejor posible el aparato y apreciar completamente sus cualidades.*

*Estamos seguros de que siguiendo atentamente las sugerencias, que le proporcionaremos más adelante, podrá utilizar el aparato durante mucho tiempo y obtener los mejores resultados.  
Con este producto las operaciones diarias de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.*

## DESCRIPCIÓN

- |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <b>A</b> | 2 tubos de extensión o tubo telescópico (dependiendo de los modelos) | <b>I</b> | Regulador de la fuerza de aspiración   |
| <b>B</b> | Manguera / empuñadura  | <b>L</b> | Indicador de bolsa llena               |
| <b>C</b> | Boquilla en forma de lanza   | <b>M</b> | Filtro trasero                         |
| <b>D</b> | Boquilla en forma de brocha  | <b>N</b> | Rejilla para la salida del aire        |
| <b>E</b> | Boquilla multiuso para acolchados                                    | <b>O</b> | Cepillo alfombras / suelos             |
| <b>F</b> | Pedal ON/OFF   | <b>P</b> | Bandolera                              |
| <b>G</b> | Pedal enrollable   | <b>Q</b> | Botón de abertura espacio recoge-polvo |
| <b>H</b> | Asa  |          |  |

## IMPORTANTE


- Lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para ulteriores consultas.
- Antes de la utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de datos del aparato.
- Conecte el aparato solamente a enchufes de corriente con capacidad mínima de 10A.
- **Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas incapaces.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños provocados por manipulaciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- **Únicamente un Centro de Asistencia autorizado podrá sustituir el cable de alimentación.**

*El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.*

No tire nunca del cable de alimentación, o del aparato para desenchufarlo de la corriente.




Evite que el cable eléctrico se enrede entre las ruedas del aparato.

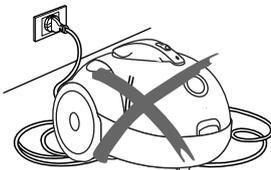

No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.




No use el aparato sobre superficies mojadas.

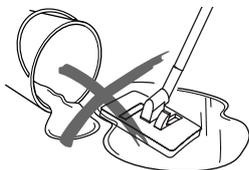

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

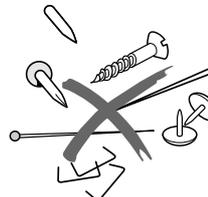

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

***Desenchufe siempre el aparato de la corriente antes de montar o desmontar accesorios en él.***

### Instalación de los accesorios

Ejerza presiones sobre las palancas laterales de fijación y empuje el tubo hasta el tope (fig. 1) para introducirlo en la sede correspondiente, prevista en el aparato.

Presione las palancas laterales de fijación y tire del tubo hacia fuera para sacarlo.

### Tubos de aspiración

Acople el tubo telescópico a la extremidad de la empuñadura de la manguera de aspiración.

Tras haber fijado el tubo telescópico en la empuñadura, gire el anillo de plástico negro del tubo telescópico hacia la izquierda y a continuación extraiga el tubo (fig. 2). Para fijarlo en la longitud deseada, gire el anillo de plástico negro hacia la derecha. Posteriormente monte la boquilla elegida en la otra extremidad del tubo.

Para las versiones carentes de tubo telescópico, junte los dos tubos (fig. 3), deberá acoplarlos a la empuñadura de la manguera y aplicar la boquilla elegida en la otra extremidad.

N.B: todos los accesorios de aspiración pueden acoplarse tanto directamente a la empuñadura de la manguera como al tubo rígido.

## UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones**

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia fuera (  ) (fig. 4).

Pos 2: para limpiar alfombras y moquetas; posición cerdas recogidas (  ) (fig. 5).

Determine la posición de las cerdas accionando la palanca situada en el cepillo.

- **Boquilla en forma de lanza (fig. 6)**

Para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc.

- **Boquilla multiuso para acolchados (fig. 7)**

Para limpiar muebles acolchados, colchones, prendas, asientos de coches, etc. Para las cortinas, regule la potencia al mínimo.

- **Boquilla en forma de brocha (fig. 8)**

Equipada con una articulación para facilitar las operaciones de limpieza y es particularmente apta para eliminar el polvo en tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y trajes.

- **Bandolera (fig. 9)**

Ideal para la limpieza de las escaleras, se aplica enganchándola en los anillos X.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y pise el pedal enrollacable **(G)** (fig. 10).

### Encendido

Pise el pedal interruptor ON/OFF **(F)** (fig. 11) para encender y apagar el aparato. Con el cursor **(I)** puede regular la potencia de aspiración.

En estas versiones, la empuñadura de la manguera incorpora un regulador de aspiración mecánica mediante el cual es posible variar de forma rápida y práctica la aspiración, desplazando simplemente el cursor (fig. 12).

## LIMPIEZA

### Indicador de bolsa llena

El cambio de color visualizado en el indicador **(L)** (fig. 13) indica cuándo sustituir la bolsa o señala que se ha producido una obstrucción.

### Sustitución de la bolsa

Para sustituir la bolsa, presione el botón de apertura del espacio recogepolvo **(Q)** y levante la tapa (fig. 15).

Extraiga la bolsa (fig. 16).

Tire la bolsa vieja a la basura.

Coloque la nueva bolsa de papel.

### Para colocar correctamente la bolsa de recambio, las paredes laterales del soporte rígido de la bolsa tienen que coincidir con las ranuras.

Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa, si aspira polvo muy fino como harina, talco y otros productos similares.

**No se puede cerrar la tapa del aparato con la bolsa sin colocar.**

### Filtro de protección del motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, deberá mantener limpio su filtro protector.

Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (fig. 17).

Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo. Si la suciedad persiste, deberá sustituirlo.

### Filtros traseros

Abra la rejilla trasera **(N)**, extraiga el filtro.

Limpie el filtro con un cepillo y sitúelo de nuevo en su sede y cierre de nuevo la rejilla (fig. 18).

Si la suciedad persiste, deberá sustituirlo.

### Advertencia

No utilice nunca el aparato sin filtro.