

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar situaciones de peligro o causar daños al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante. Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede ser la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias para la seguridad



¡Peligro!

- El aparato sirve exclusivamente para tostar pan. Otros usos se considerarán impropios y, por consiguiente, peligrosos. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles daños derivados del uso inapropiado, incorrecto o irresponsable y/o por reparaciones realizadas por personal

no autorizado.

- Antes de enchufar el aparato a la corriente compruebe que: la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos (situada bajo el aparato); el enchufe de corriente tenga una toma de tierra. El fabricante declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de esta norma.
- Si el enchufe y la clavija del aparato fuesen incompatibles, haga sustituir el enchufe con otro adecuado por personal cualificado. Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Pero si fuesen necesarios, utilice exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que cumplan las normas de seguridad en vigor. Tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador. Si el cable de alimentación está estropeado, ha de ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, asegúrese de que el tostador, el cable de alimentación y la clavija no se mojen y no introduzca NUNCA las manos u objetos metálicos (cuchillos u hojas de aluminio) dentro del aparato. No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No toque el aparato descalzo o con los pies mojados.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use, antes de realizar operaciones de limpieza o cuando intente sacar alimentos atrapados.



¡Atención!

- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla el uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa de plástico que contenía el aparato fuera del alcance de los niños.
- El aparato puede ser usado también

por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso.

Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no pueden ser realizadas por niños a no ser que sean mayores de 8 años y estén permanentemente vigilados. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc..).
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en el agua.
- No haga funcionar el aparato con un timer externo o con un sistema de mando a distancia separado.
- Si se estropea el cable o se debe sustituir, deberá dirigirse exclusivamente a un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante.

Para obtener una información más detallada, consulte la hoja de la garantía.

- Al igual que sucede con todos los aparatos eléctricos, aunque estas instrucciones intenten abarcar todos los

posibles casos, cuando utilice el aparato es importante que lo haga con precaución y sentido común, sobre todo con niños pequeños en las proximidades.



¡Peligro de quemaduras!

- Durante el funcionamiento, las zonas alrededor de las ranuras se calientan enormemente: toque solamente los mandos y las asas de plástico para utilizar el aparato.
- El pan es un alimento que se puede incendiar. Por consiguiente, no use este aparato debajo de cortinas u otros materiales inflamables o junto a éstos.
- No cubra el aparato cuando está en funcionamiento: podría recalentarse e incendiarse.
- Le recomendamos no usar el tostador situado directamente bajo armarios colgantes.
- Los alimentos quemados se pueden incendiar. Por consiguiente, no deje el tostador encendido sin vigilancia y programe un grado de tueste inferior para rebanadas de pan finas o secas, que se queman más fácilmente.
- No caliente nunca alimentos rellenos (por ej.: pizza): si gotean dentro del aparato pueden provocar incendios.
- Limpie regularmente la bandeja recogemigas: las migas pueden provocar humo o incendios.



Nota:

- Tras desembalar el aparato, asegúrese de su integridad y de sus condiciones perfectas. Asegúrese de haber quitado todas las etiquetas y los embalajes del tostador.
- Para eliminar el polvo que podría haberse acumulado durante el transporte, solo ha de usar un paño suave y seco para limpiar el aparato.

CE Este aparato cumple las siguientes directivas CE:

- Este aparato cumple la Directiva Europea 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética.
- Los materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos cumplen el Reglamento (CE) 1935/2004.5.

Desguace del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

DESCRIPCIÓN

- A** Ranuras
- B** Palanca de encendido
- C** Mirilla grado de tostado
- D** Mando de regulación grado de tostado
- E** Bandeja recogemigas
- F** Botón de descongelación
- G** Botón de calentamiento
- H** Botón "bagel"
- I** Botón de stop/cancel
- L** Indicadores luminosos (*)
- M** Dispositivo para calentar bollería (solamente en algunos modelos)

(*) en algunos modelos el indicador luminoso se enciende solamente al presionar el botón relativo.

USO

Antes del uso

- Enrolle el cable sobrante en los ganchos enrollable situados bajo el aparato.
- Al igual que sucede con todos los elementos calentadores, el tostador cuando se enciende por primera vez puede desprender un ligero olor a quemado o a nuevo.
Es algo normal que no ha de preocuparle.
- Para eliminar el olor a "nuevo" en el primer encendido, haga funcionar el aparato programado para el grado de tueste medio y sin alimentos.
Ventile el ambiente durante esta operación.

Uso

- Asegúrese de que las palancas de encendido (**B**) se encuentren en la posición de parada. Gire el mando de regulación del grado de tueste (**D**) para situarlo en la programación elegida.
- Enchufe el aparato a la corriente.
- Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras (**A**) y baje la palanca (**B**) totalmente.



Nota: si el aparato no está enchufado a la corriente, la

palanca (**B**) no permanecerá en la posición inferior.

- Cuando acaba el tueste, la palanca vuelve a la posición de parada y al mismo tiempo eleva las rebanadas de pan.
- Si el pan no está suficientemente dorado, seleccione un grado mayor de tueste mediante el mando (**D**):
- El tueste se puede interrumpir en todo momento al presionar el botón stop/cancel (**I**): No fuerce el levantamiento de la palanca (**B**) para interrumpir el tueste.



¡Peligro de quemaduras! durante el funcionamiento las ranuras se ponen muy calientes. ¡No las toque!

Función de "descongelación"

Puede tostar rebanadas de pan congeladas, presionando el botón defrost (**F**), inmediatamente después de haber bajado la palanca (**B**); el ciclo de cocción se prolongará para alcanzar el dorado elegido.

El indicador luminoso permanecerá encendido durante la función de defrost (descongelación).

Función de calentamiento

Para calentar pan tostado anteriormente que se ha enfriado, baje la palanca de encendido (**B**) y presione el botón de calentamiento (**G**).

Considere que el tiempo de calentamiento es fijo y no se puede modificar mediante el control del grado de tueste.

La función de calentamiento se puede interrumpir en todo momento al presionar el botón stop/cancel (**I**).

El indicador luminoso permanecerá encendido durante la activación de la función de calentamiento.

Función "bagel"

La función "bagel" le permite tostar pan, bollos y muffins por un lado únicamente (el de dentro) mientras que el otro lado (el de fuera) se mantiene caliente.

Corte los bollos y los muffins por la mitad antes de tostarlos; baje la palanca de encendido (**B**) y presione el botón "bagel" (**H**).


El indicador luminoso bagel permanecerá encendido durante el uso de esta función.

Dispositivo para calentar bollería (M) (solamente en algunos modelos)

Este dispositivo calienta varios alimentos: Bollería o alimentos tostados.

Haga lo siguiente:

- Sitúe el dispositivo en las ranuras según las indicaciones de la figura.

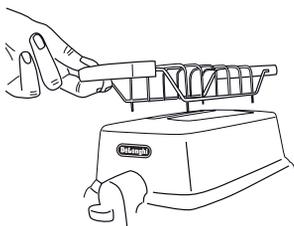

- Apoye el alimento para calentarlo.
- Gire el mando de regulación grado de tostado (D) para situarlo en la posición elegida (1 – 6).
- Baje la palanca de encendido (B).
- Si el alimento no se ha calentado suficientemente, seleccione un grado más elevado de tostado la próxima vez.

Consejos

- Seleccione un grado de tueste bajo para obtener un ligero dorado, para tostar una rebanada solamente o pan seco.
- Si tuesta solamente una rebanada de pan, podrá notar un color diferente en ambos lados: es normal.
- El pan seco/duro se tuesta antes que el pan fresco y las rebanadas finas se tuestan antes que las gruesas. Por consiguiente, programe un grado de tueste más bajo que el habitual para el grado de tueste. Para obtener un buen resultado, asegúrese de que las rebanadas de pan presenten un grosor, una frescura y un tamaño iguales.
- Para obtener un dorado uniforme, le aconsejamos esperar por lo menos 30 segundos entre tuestes para que el control de la temperatura se restablezca. Como alternativa, para realizar tuestes sucesivos, seleccione una programación más baja.

Precauciones

- No haga nunca funcionar el aparato en vacío (sin rebanadas de pan en su interior) salvo durante la primera utilización.
- No use rebanadas de pan muy finas o rotas.
- No introduzca alimentos que puedan gotear durante la cocción. Pues, además de dificultar la limpieza, pueden ser causa de incendios.

- Limpie regularmente la bandeja de las migas: las migas pueden provocar humo o incendios.
- No introduzca (ejerciendo fuerza) alimentos demasiado grandes para las ranuras.
- No introduzca tenedores u otros enseres dentro del aparato para sacar el pan. Además de estropear el tostador, corre un elevado riesgo de descargas eléctricas.
- Si una rebanada de pan se queda atrapada dentro del aparato, desenchufe el aparato de la corriente, deje que se enfríe, vuélquelo y sacúdalo con delicadeza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la corriente y deje que se enfríe.

- Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave. No utilice detergentes abrasivos que podrían estropear su superficie.
- Use solamente agua para la limpieza.
- NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
- Después de cada utilización, desenchufe el aparato y vacíe la bandeja de las migas situada en el fondo del aparato.

 ¡Peligro! NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON ENSERES CORTANTES, ESPECIALMENTE EL INTERIOR DE LAS RANURAS. RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.