

E

*Estimado cliente,
Nos alegramos por Ud. y le agradecemos la confianza que nos ha otorgado.*

Nuestros productos son el resultado de meticulosos test técnicos respaldados por una consolidada experiencia en el diseño y en la producción de electrodomésticos para la limpieza de la casa.

Hemos realizado este manual para consentirle utilizar mejor el aparato, apreciando a fondo sus cualidades. Estamos seguros de que, siguiendo con atención las sugerencias que les daremos, podrá utilizar el aparato durante un largo tiempo obteniendo los mejores resultados.

Con este producto las operaciones cotidianas de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.

DESCRIPCIÓN

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | 2 tubos de prolongación o tubo telescópico | I | Pedal enrollable |
| B | Tubo flexible/ empuñadura | L | Interruptor ON/OFF de pedal (sólo en algunos modelos). |
| C | Encendido/regulador de potencia (sólo en algunos modelos). | M | Regulador de potencia (sólo en algunos modelos). |
| D | Boquilla multiuso para acolchados | N | Filtro Posterior |
| E | Boquilla a pincel | O | Rejilla salida del aire |
| F | Boquilla a lanza | P | Pulsador de apertura del espacio recoge-polvo |
| G | Indicador de bolsa llena | Q | Cepillo alfombras/suelos |
| H | Asa | R | Prolongación |

ADVERTENCIAS


- Lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para ulteriores consultas.
- Antes del empleo, verifique que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del aparato.
- Conecte el aparato sólo a enchufes de corriente con capacidad mínima de 10 A.
- **Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del mismo aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje el aparato encendido sin vigilancia, téngalo lejos del alcance de los niños y de personas incapacitadas.
- Utilice el aparato sólo para usos domésticos y tal y como se describe en el manual de instrucciones.
- En caso de que subsista la duda de que el aparato es defectuoso es mejor no hacerlo funcionar.
- Para las reparaciones y para la adquisición de partes accesorias, diríjase exclusivamente a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños provocados por manipulaciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- **La sustitución del cable de alimentación sólo debe ser realizada por un Centro de Asistencia Técnica Autorizado.**

La casa productora se reserva aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin preaviso alguno.

No tire nunca del cable de alimentación o del mismo aparato, para desenchufarlo.




Evite que el cable eléctrico se enrede entre las ruedas del aparato.

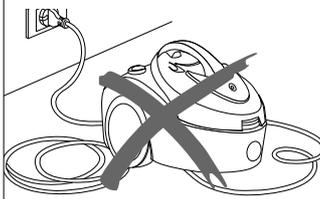

No aspire cerillas, ceniza o colillas de cigarrillos aún encendidas.




No use el aparato sobre superficies mojadas.

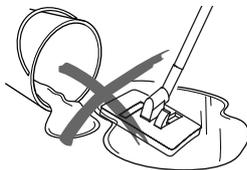

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

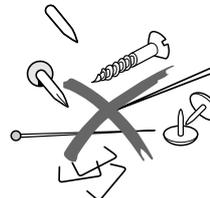


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de empezar a montar o desmontar los accesorios.

Instalación de accesorios

Introduzca el tubo en la sede adecuada prevista en el aparato y empujelo hasta llegar a engancharlo (Fig. 1/A).

Para extraer el tubo, presione sobre la palanca lateral de fijación y tire de ella (Fig. 1/B).

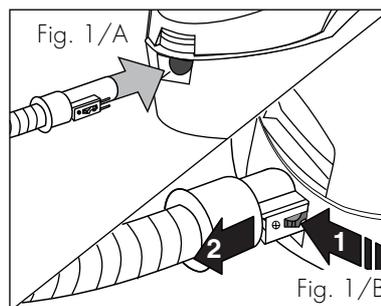



Tubo de aspiración:

Empalme el tubo telescópico al extremo de la empuñadura del tubo de aspiración flexible.

Una vez que se ha asegurado el tubo telescópico en la empuñadura, gire el cilindro de plástico negro del tubo telescópico hacia la izquierda, para extraer la parte inferior interna del tubo telescópico (Fig. 2). A continuación fije el tubo telescópico a la longitud deseada, girando el cilindro de plástico negro hacia la derecha. Sucesivamente monte la boca preelegida en el otro extremo del tubo.

Para las versiones que no constan con el tubo telescópico (fig. 2a), unir los dos tubos, empalmarlos con la empuñadura del tubo flexible y aplicar en la otra extremidad la boquilla deseada.

Nota: Todos los accesorios aspirantes pueden ser empalmados sea directamente con la empuñadura del tubo flexible que con el tubo rígido. El tubo flexible y los tubos rígidos también pueden ser utilizados sin los accesorios de aspiración.

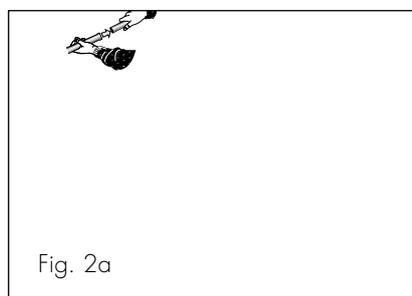
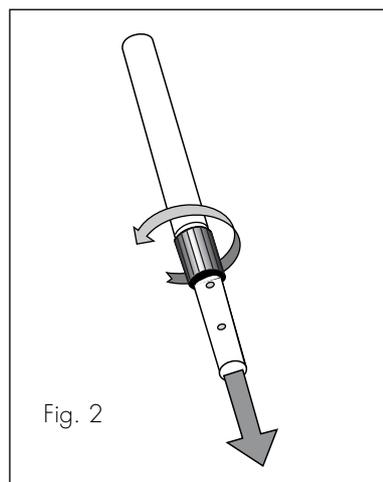


UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Cepillo alfombras/suelos con 2 posiciones**

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia afuera ().


Pos. 2: para limpiar alfombras y moquetas, posición de las cerdas hacia adentro ()

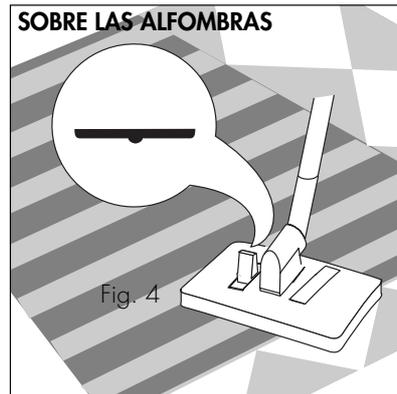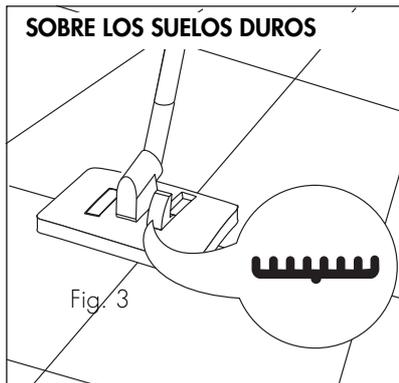

Determinar la posición de las cerdas accionando la palanca presente en la boca de aspiración.

- **Boquilla a lanza**

para limpiar radiadores, rincones, orillas, cajones, etc.

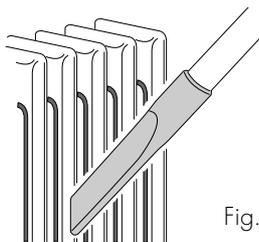


- **Boquilla multiuso para acolchados**

Para limpiar muebles acolchados, colchones, trajes, asientos de automóviles, etc. Para la limpieza de las cortinas, regule la potencia al mínimo.



- **Boquilla a pincel**

Está dotada de una articulación para facilitar las operaciones de limpieza y es particularmente idónea para quitar el polvo de tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y ropa.

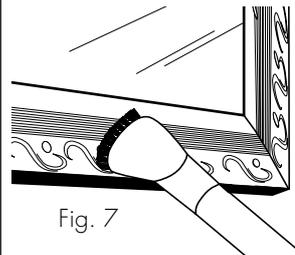

- **Prolongación**

Para limpiar los puntos de difícil acceso (techos, rincones, etc.) puede utilizar la prolongación, incluida en el equipamiento, sólo debe encajar la prolongación en el tubo flexible y acoplar el accesorio de limpieza deseado (fig. 8) a la prolongación.

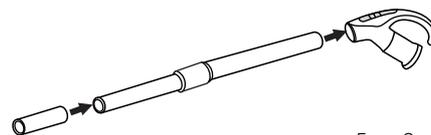


Fig. 8

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación, luego introduzca el enchufe en la toma de corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione sobre el pedal enrolla-cable **(I)**.

Encendido

Modelos con regulador de potencia en la empuñadura (C) (fig. 8).

Para encender y apagar el aparato accione el cursor situado en la empuñadura del tubo flexible. Con el mismo cursor **(C)**, puede regular la potencia de aspiración.

Modelos con interruptor ON/OFF de pedal (L) y regulador de potencia en el aparato (M) (fig. 10).

Para encender y apagar el aparato presione el interruptor ON/OFF **(L)** de pedal. Con el cursor **(M)** puede regular la potencia de aspiración.

En estas versiones, en la empuñadura del tubo flexible se encuentra incorporado un regulador de aspiración mecánico, mediante el cual es posible cambiar de manera rápida y práctica la aspiración, desplazando simplemente el cursor.

LIMPIEZA

Indicador de bolsa llena

El cambio de color visualizado en el indicador **(G)** advierte de la necesidad de sustituir la bolsa o bien señala que se ha verificado una obstrucción.

Sustitución de la bolsa

Para sustituir la bolsa, presione el pulsador de apertura del espacio recoge-polvo **(P)** y levante la tapa (Fig. 11). Extraiga la bolsa con cautela, presionando sobre la palanca adecuada de fijación, empujando a la vez la bolsa ligeramente hacia atrás. De esta manera se podrá sacar la bolsa fácilmente (Fig. 12).

Tire la bolsa vieja a la basura.

Introduzca la parte rígida de la bolsa en las ranuras apropiadas situadas en el espacio recoge-polvo (véase Fig. 13.)

Para colocar correctamente la bolsa de recambio, tenga en cuenta que las paredes laterales del soporte rígido de la bolsa deben coincidir con las ranuras.

Se recomienda sustituir a menudo la bolsa cuando se aspira polvo muy fino como harina, talco o similares.

No es posible cerrar la tapa del aparato en ausencia de la bolsa.

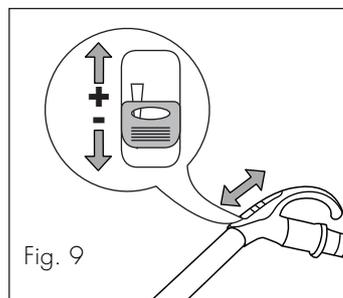


Fig. 9

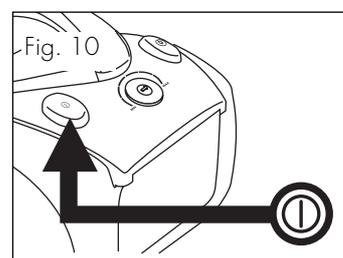


Fig. 10

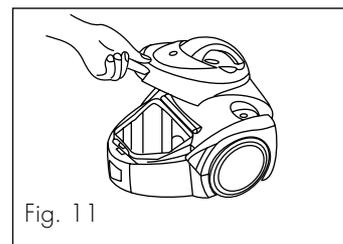


Fig. 11

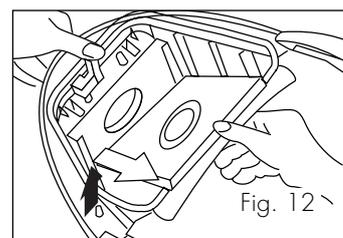


Fig. 12

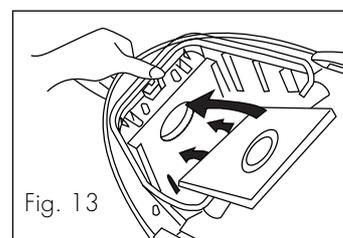



Fig. 13

Filtro de protección del motor

Para garantizar la larga duración del aparato y para salvaguardar el motor, el filtro protector de este último tiene que mantenerse limpio.

Para acceder al filtro, abra el espacio recoge-polvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (Fig. 14). Si este último no está muy sucio es suficiente eliminar el polvo. Si el filtro está particularmente atascado hay que lavarlo y secarlo.

Antes de volver a introducir el filtro asegúrese de que esté bien seco.

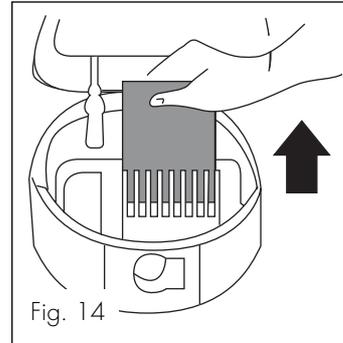


Filtros posteriores

Extraiga la rejilla posterior (**N**) y quite los filtros.

Limpie los filtros con un cepillo y colóquelos de nuevo en sus sedes y ponga de nuevo la rejilla (fig. 15) correctamente.

Si la suciedad persiste, deberá sustituirlos.

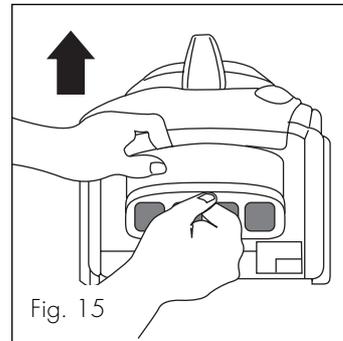

Advertencia:

No utilice nunca el aparato sin filtro.