

DESCRIPCIÓN

- A Gancho para posición de aparcamiento
- B Rejilla de salida del aire y filtro HEPA
- C Pedal interruptor ON/OFF
- D Agujero para introducir la manguera
- E Palanca apertura espacio recogepolvo
- F Control potencia e indicador de bolsa llena (cambia en función de los modelos)
- G Indicador de bolsa lleno (cambia en función de los modelos)
- H Regulador electrónico de potencia (solamente en algunos modelos)
- I Receptor señal de infrarrojos (solamente en algunos modelos)
- J Indicador de potencia (MIN; MED, MAX) (solamente en algunos modelos)
- K Botón de regulación potencia (solamente en algunos modelos)
- L Pedal enrollacable


Mando a distancia integrado en la empuñadura (solamente en algunos modelos)

- M Botón de selección del nivel de potencia de aspiración
- N Tapa pilas
- O Botón Stand-by (⏸) (pausa durante el trabajo de aspiración)
- P Transmisor de señal de infrarrojos (la presencia de dos emisores permite la transmisión de la señal en todas las posiciones de trabajo)

Todos los modelos

- Q Portaaccesorios
- R Tubo telescópico
- S Cepillo alfombras / suelos
- T Boquilla multiuso en "T"
- U Boquilla en forma de lanza
- V Cepillo para parquet

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.

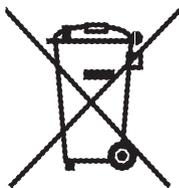


Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.


ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para consultas futuras.
- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A.
- **Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes. No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo. No supere la marca roja que aparece en el cable de alimentación al sacarlo. La marca amarilla, situada antes que la roja, le indica que el cable está a punto de acabarse.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- **Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier riesgo.**
- **No aspire:**
 - cenizas calientes o frías de chimeneas, estufas, etc.
 - líquidos de ningún tipo
 - objetos pesados o puntiagudos.

No tire nunca del cable o del aparato para desenchufarlo.

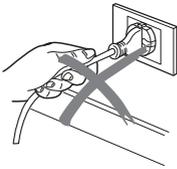


No pase el aparato sobre el cable eléctrico.

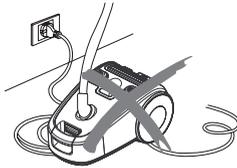

No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.



No use el aparato sobre superficies mojadas.

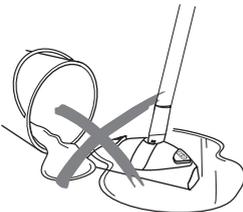

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.



No aspire agujas, chinche-tas o hilos.



INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Manguera

Enganche el racor en el alojamiento específico encajándolo hasta bloquearlo (fig. 1).

Para extraerla, presione los botones para soltarla, situados en el racor y tirar (fig. 2).

Tubo telescópico (cambia dependiendo de los modelos)

Enganche el tubo telescópico en la empuñadura (fig.3).

El tubo telescópico se alarga hasta la medida necesaria (fig.4).

Porta accesorios (fig.5)

El porta accesorios en dotación con su aparato le permitirá tener al alcance de la mano los accesorios más pequeños. Tras haber enganchado las boquillas en el porta accesorios, le aconsejamos aplicar éste a la manguera cerca de la empuñadura.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones.** Se engancha en el tubo telescópico (fig. 6).

Aspira eficazmente tanto el polvo de suelos (mármol, baldosas) como de alfombras o moquetas.

Al presionar el pedal "suelos duros" () (fig. 7), las cerdas se colocan hacia fuera para limpiar con más eficacia los suelos duros; le aconsejamos usar esta posición para limpiar los suelos en profundidad y para suelos con juntas pronunciadas; al presionar el pedal "alfombras" () (fig. 8) las cerdas permanecen en el interior y el cepillo está listo para limpiar superficies textiles o para aspirar suciedad más grande (ej. migajas grandes de pan) que, sino quedarían atrapadas en las cerdas del cepillo.

- **Boquilla en forma de lanza (fig. 9)** para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc. Colóquela en el tubo telescópico o en la empuñadura encajándola hasta el tope.
- **Boquilla multiuso en "T" (fig. 10)** Para limpiar muebles acolchados, colchones, ropa, asientos de coche, etc.
- **Cepillo para parqué** Este cepillo especial cuenta con cerdas suaves naturales y ruedas de fieltro que se deslizan por el suelo, incluso por los más delicados sin estropearlos, garantizando una limpieza meticulosa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el pedal enrollable () (fig. 11).

Funcionamiento

El aspirador se enciende y se apaga con una ligera presión en el pedal del interruptor () (fig. 12).

Modelos con mando a distancia en la empuñadura: Durante la limpieza, puede interrumpir la aspiración pulsando el botón () para reanudar las operaciones de limpieza, presione el botón uno de los botones de regulación potencia (+ o -).

Nota: el botón () interrumpe la aspiración pero no apaga el aparato: para apagarlo, presione el pedal del interruptor ().

Regulación electrónica de la potencia de aspiración

La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros

(mármol, cerámica, terracota, etc) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

Modelos con mando a distancia en la empuñadura:

Al pulsar los botones “+ o -” situados en el aparato y en el mando a distancia (fig. 13), se puede elegir el nivel de potencia: en el aparato se encenderá el led luminoso relativo a la elección realizada (MIN, MED, MAX).

Nota: puede regular la potencia también con las pilas gastadas, para ello debe utilizar los botones del aparato.

Modelos sin mando a distancia en la empuñadura:

Gire el mando regulación potencia situado en el aparato (fig. 14).

LIMPIEZA

Sustitución de las pilas del mando a distancia (solamente en algunos modelos)

Si el mando no funciona, cambie las pilas; abra por consiguiente la tapa (fig. 15) y cambie las pilas por otras iguales.

Indicador EPS (Electronic Protection System) de bolsa llena

El indicador se activa cuando el conducto de aspiración está obstruido o cuando la bolsa recogepolvo está excesivamente llena. Cuando se enciende (fig. 16A), cambie la bolsa: en los modelos con mando a distancia, el encendido de los tres pilotos en el regulador de potencia (fig. 16B) indica la intervención del sistema.

Si prolonga la utilización del aparato después del encendido de este indicador, la potencia del aparato disminuirá automáticamente: es un dispositivo de seguridad que impide que el motor se estropee.

Tras haber eliminado la causa de la intervención del EPS, apague y encienda de nuevo el aparato, presione el pedal : únicamente de esta forma se vuelve a encender el aparato.

Cambiar la bolsa del polvo

Para cambiar la bolsa, tire de la palanca de abertura del espacio recogepolvo (fig. 17) y levante la tapadera. Extraiga el portabolsa (fig. 18). Coloque el portabolsa sobre una papelera: tire de la lengüeta, situada en el cartón (fig. 19), para cerrar la bolsa y tire la bolsa a la papelera.

Coloque la bolsa nueva, vuelva a poner el portabolsa y cierre el espacio recogepolvo ejerciendo una ligera presión..

Para garantizar la eficiencia de aspiración y aprovechar toda la capacidad de las bolsas, le aconsejamos utilizar bolsas de recambio autorizadas por el fabricante.

Le aconsejamos sustituir con frecuencia la bolsa del polvo, si aspira polvo muy fino tal como harina, talco, etc.

NOTA:

El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapadera espacio recogepolvo sin la bolsa de papel colocada

Filtro de protección motor

Para garantizar una larga duración del aparato y para proteger el motor, es fundamental mantener limpio el filtro de protección del motor. Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (fig. 20). Si éste no está muy sucio, es suficiente eliminar el polvo. Si el filtro está muy sucio, lávelo y séquelo.

Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver instalarlo y tenga cuidado de colocarlo correctamente en su alojamiento.

Filtro de salida aire

Su aparato está equipado con un filtro de alta eficiencia (HEPA Filter**).

El filtro se encuentra bajo las ranuras de salida del aire.

Para cambiarlo, presione y levante la rejilla (fig. 21); extraiga el filtro.

Cambie el filtro adaptándolo en su alojamiento y, a continuación, cierre de nuevo la rejilla, ejerciendo una ligera presión hasta enganchar los ganchos de sujeción.

Se recomienda cambiar el filtro por lo menos cada 5 bolsas del polvo cambiadas.

*** El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micras filtrando partículas de todo tipo e incluso bacterias.*

POSICIÓN DE “APARCAMIENTO”

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador está equipado con un sistema de alojamiento del tubo en su base. (fig. 22).

Si debe interrumpir las operaciones de limpieza brevemente, el aspirador incorpora un cómodo sistema de aparcamiento para el tubo: coloque el soporte, situado en la articulación del cepillo, en el alojamiento ubicado en la parte trasera del aparato (fig. 23).

ADVERTENCIA

Un funcionamiento irregular del aparato (potencia reducida, ruido anómalo o incluso parada completa) podría depender de obstrucciones en las boquillas o en los tubos de aspiración, o de averías de las partes eléctricas.

Controle, por consiguiente, las bolsas y el filtro de protección motor.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.