

E

*Estimado cliente,
Nos alegramos por Ud. y le agradecemos la confianza que nos ha otorgado.*

Nuestros productos son el resultado de meticulosos test técnicos respaldados por una consolidada experiencia en el diseño y en la producción de electrodomésticos para la limpieza de la casa.

Hemos realizado este manual para consentirle utilizar mejor el aparato, apreciando a fondo sus cualidades.

Estamos seguros de que, siguiendo con atención las sugerencias que les daremos, podrá utilizar el aparato durante un largo tiempo obteniendo los mejores resultados.

Con este producto las operaciones cotidianas de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.

DESCRIPCIÓN

A Tubo telescópico
B Tubo flexible/ empuñadura
C Regulador de potencia
D Boquilla multiuso para acolchados
E Boquilla a pincel
F Boquilla a lanza
G Indicador de bolsa llena
H Asa


I Pedal enrollable
L Filtro Posterior
M Rejilla salida del aire
N Pulsador de apertura del espacio recoge-polvo
O Cepillo alfombras/suelos
P Prolongación
Q Correa

ADVERTENCIAS


- Lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para ulteriores consultas.
- Antes del empleo, verifique que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del aparato.
- Conecte el aparato sólo a enchufes de corriente con capacidad mínima de 10 A.
- **Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de realizar cualquier manutención o limpieza del mismo aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje el aparato encendido sin vigilancia, téngalo lejos del alcance de los niños y de personas incapacitadas.
- Utilice el aparato sólo para usos domésticos y tal y como se describe en el manual de instrucciones.
- En caso de que subsista la duda de que el aparato es defectuoso es mejor no hacerlo funcionar.
- Para las reparaciones y para la adquisición de partes accesorias, diríjase exclusivamente a su propio vendedor o directamente a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no responde de eventuales daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto del aparato.

La casa productora se reserva aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin preaviso alguno.


No tire nunca del cable de alimentación o del mismo aparato, para desenchufarlo.

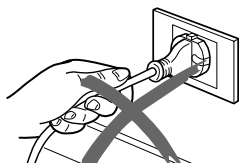


Evite que el cable eléctrico se enrede entre las ruedas del aparato.

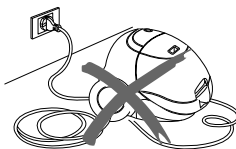

No aspire cerillas, ceniza o colillas de cigarros aún encendidas.

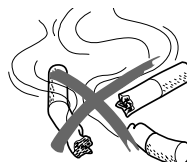


No use el aparato sobre superficies mojadas.

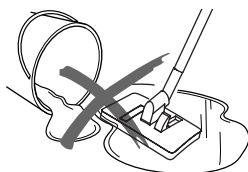

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

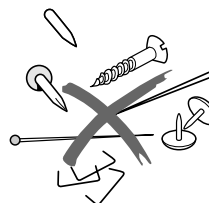


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de empezar a montar o desmontar los accesorios.

Instalación de accesorios

Introduzca el tubo en la sede adecuada prevista en el aparato y empujelo hasta llegar a engancharlo (Fig.1/A).


Para extraer el tubo, presione sobre la palanca lateral de fijación y tire de ella (Fig. 1/B).

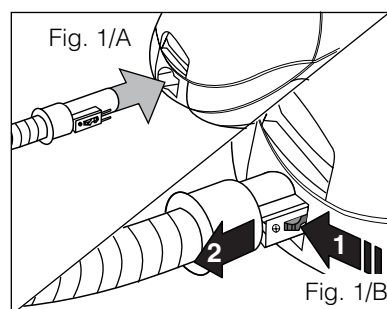

Tubo de aspiración:

Empalme el tubo telescópico al extremo de la empuñadura del tubo de aspiración flexible.

Una vez que se ha asegurado el tubo telescópico en la empuñadura, empujar la tecla en la articulación de plástico hacia abajo para extraer la parte interna del tubo telescópico (Fig.2). A continuación fije el tubo telescópico a la longitud deseada, girando el cilindro de plástico negro hacia la derecha. Sucesivamente monte la boca preelegida en el otro extremo del tubo.

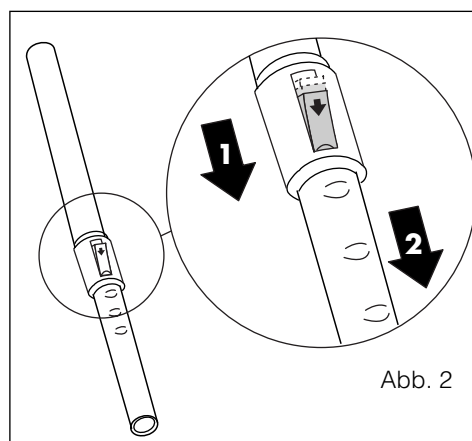


UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- **Cepillo alfombras/suelos con 2 posiciones**

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia afuera ().

Pos. 2: para limpiar alfombras y moquetas, posición de las cerdas hacia adentro ()

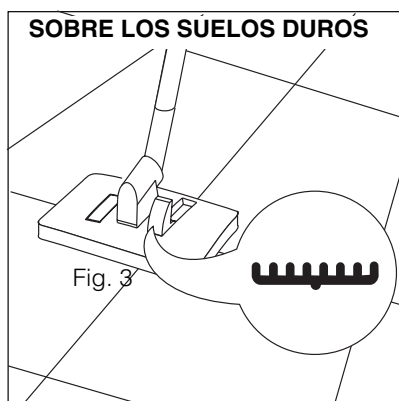

Determinar la posición de las cerdas accionando la palanca presente en la boca de aspiración.

- **Boquilla a lanza**

para limpiar radiadores, rincones, orillas, cajones, etc.

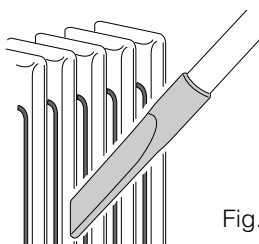


Fig. 5

- **Boquilla multiuso para acolchados**

Para limpiar muebles acolchados, colchones, trajes, asientos de automóviles, etc.

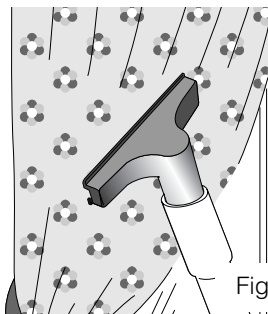


Fig. 6

- **Boquilla a pincel**

Está dotada de una articulación para facilitar las operaciones de limpieza y es particularmente idónea para quitar el polvo de tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y ropa.

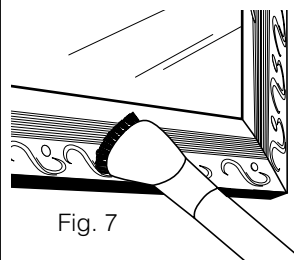


Fig. 7

- **Prolongación**

Para limpiar los puntos de difícil acceso (techos, rincones, etc.) puede utilizar la prolongación, incluida en el equipamiento, sólo debe encajar la prolongación en el tubo flexible y acoplar el accesorio de limpieza deseado (fig. 8) a la prolongación.

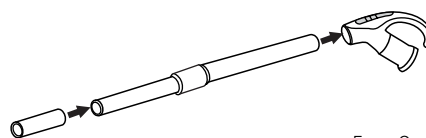



Fig. 8

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación, luego introduzca el enchufe en la toma de corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione sobre el pedal enrolla-cable $\odot$ (I).

Encendido (fig. 9).

Para encender y apagar el aparato accione el cursor situado en la empuñadura del tubo flexible. Con el mismo cursor (C), puede regular la potencia de aspiración.

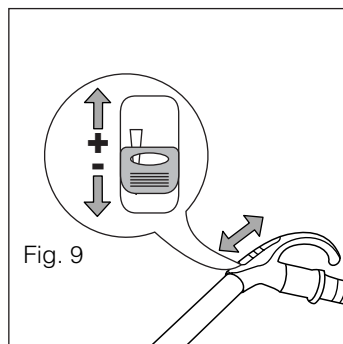

LIMPIEZA

Indicador de bolsa llena

El cambio de color visualizado en el indicador (G) advierte de la necesidad de sustituir la bolsa o bien señala que se ha verificado una obstrucción.

Sustitución de la bolsa

Para sustituir la bolsa, presione el pulsador de apertura del espacio recoge-polvo (O) y levante la tapa (Fig. 10). Extraiga la bolsa con cautela, presionando sobre la palanca adecuada de fijación, empujando a la vez la bolsa ligeramente hacia atrás. De esta manera se podrá sacar la bolsa fácilmente (Fig. 11).

Tire la bolsa vieja a la basura.




Introduzca la parte rígida de la bolsa en las ranuras apropiadas situadas en el espacio recoge-polvo (véase Fig. 12.)

Compruebe que el tubo de aspiración esté perfectamente fijo en la apertura de la bolsa y fije la nueva bolsa por medio de la palanca de fijación.

Para introducir correctamente la bolsa de recambio, tenga presente que los dos pliegues laterales de la misma tienen que colocarse verticalmente y no horizontalmente.

Se recomienda sustituir a menudo la bolsa cuando se aspira polvo muy fino como harina, talco o similares.

No es posible cerrar la tapa del aparato en ausencia de la bolsa.

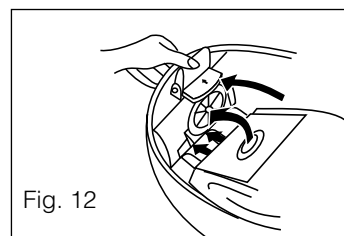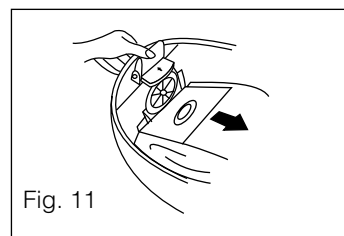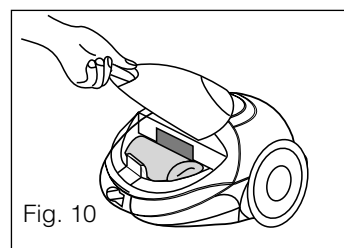

Filtro de protección del motor

Para garantizar la larga duración del aparato y para salvaguardar el motor, el filtro protector de este último tiene que mantenerse limpio.

Para acceder al filtro, abra el espacio recoge-polvo, saque la bolsa y extraiga el filtro (Fig. 13). Si este último no está muy sucio es suficiente eliminar el polvo. Si el filtro está particularmente atascado hay que lavarlo y secarlo.

Antes de volver a introducir el filtro asegúrese de que esté bien seco.

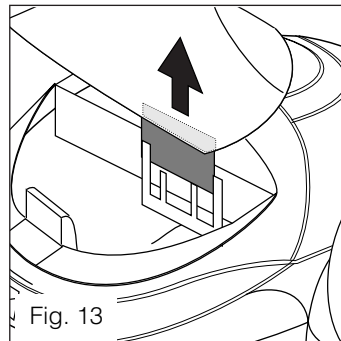


Fig. 13

Filtro posterior

Retire la rejilla posterior (**M**), aspiere el filtro y lávelo con agua. Una vez que se haya secado completamente vuelva a colocarlo en su sede adecuada.

Después de haber colocado el filtro en su sede, vuelva a poner correctamente la rejilla (fig.14)

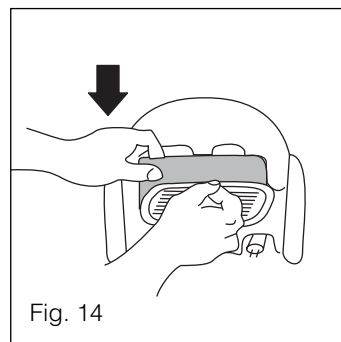


Fig. 14

Advertencia:

No utilice nunca el aparato sin filtro.

No meta nunca el filtro en la lavadora y no se sirva del secador de pelo para secarlo.

Correa para llevar en bandolera:

Para facilitar los usos más disparatados es posible utilizar la correa en bandolera suministrada con el equipamiento (**Q**) que se puede montar fácilmente en el aparato (Fig. 15).

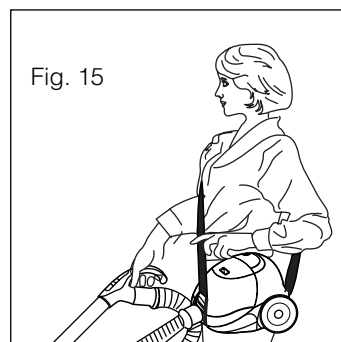


Fig. 15



CERTIFICADO DE GARANTÍA ASPIRADORA QZ12B

3 años de garantía desde la fecha de compra

Si el producto es defectoso y necesita de asistencia técnica adjunten al producto este certificado de garantía y si posible una descripción del defecto encontrado. No tienen valor los certificados de garantía recibidos despues de haber recibido el producto. Si necesitan asistencia técnica, para conocer el nombre del centro de asistencia técnica mas cercano por favor llame a:

PRESAT 93 247 85 70

Producto: aspiradora QZ12B




Descripción del defecto: _____

Remitente: _____

Vendedor: _____

Fecha de compra: _____





CERTIFICADO DE GARANTÍA ASPIRADORA QZ12B

3 años de garantía desde la fecha de compra

Conservar el documento fiscal que demuestre la fecha de compra del producto.

Material, ensamblaje y seguridad funcional de nuestros productos están controlados atentamente antes de la entrega. Dentro de los 3 años de garantía arreglamos gratuitamente los defectos (substituyendo o arreglando las partes defectuosas) que no fueron causados por utilizaciones no previstas en el manual de instrucciones (negligencia, roturas accidentales, ecc). Manipulación por parte de terceros no autorizados o la utilización de repuestos no originales excluyen la reparación en garantía y el reembolso de cualquier daño causado por el aparato defectoso.

Con la reparación en garantía la duración total de 36 meses de garantía no se prolonga.

Durante la garantía los productos defectuosos pueden ser enviados gratuitamente a los servicios de asistencia técnica indicados detrás de este certificado. Recibirá un producto nuevo o el mismo arreglado sin gastos. Después de la garantía puede de toda forma enviar el producto defectoso a los mismos servicios de asistencia técnica por la reparación, que será a su cargo. Vuestros derechos legales no vienen limitados por esta garantía.

Estimados señores,
para la reparación utilicen el embalaje original pues que no respondemos de los daños debidos a la utilización de embalajes no originales.

Si necesitan asistencia técnica quiten esta parte de la garantía y la peguen su el paquete, después de haberla compilada de sus datos.

Dentro de unos días recibirán su aparato arreglado o substituido.