

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias para la seguridad

- Evite las salpicaduras en el conector.
- El aparato se ha de usar exclusivamente para hervir agua. Otros usos se considerarán impropios y, por consiguiente, peligrosos. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños provocados por un uso inadecuado, impropio o irresponsable y/o por reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla su uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean vigilados e instruidos atentamente en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que sean mayores de 8 años y bajo vigilancia. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No destape el hervidor mientras el agua está hirviendo.
- El usuario no puede sustituir el cable de alimentación de este aparato ya que para dicha operación se requieren herramientas especiales. Si se estropea el

cable o se debe sustituir, deberá dirigirse exclusivamente a un Centro de Asistencia autorizado por el fabricante.

- Si llena excesivamente el hervidor, el agua hirviendo puede derramarse.
- La superficie del elemento calentador mantiene el calor residual después del uso.
- Use el hervidor solamente con la base eléctrica de la dotación (y viceversa).



¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.

- No sumerja las partes eléctricas, la base con la clavija o el hervidor en agua o en otros líquidos para evitar riesgos eléctricos. No use el aparato en el baño o cerca de fuentes de agua. No lo use al aire libre.
- Cuando no use el aparato y antes de limpiarlo, ha de desenchufarlo de la corriente. Deje enfriar el hervidor antes de limpiarlo.
- No lo use con las manos mojadas.
- No introduzca enseres en el hervidor. El uso de accesorios no indicados por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o heridas.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.

- No incline demasiado el hervidor al echar el agua. El agua podría penetrar en el mecanismo de encendido.
- Extrema la vigilancia si usa el aparato cerca de niños.
- No use el hervidor sobre una superficie inclinada.
- No use el hervidor si sus partes eléctricas o la clavija están estropeadas, si no funciona correctamente o en caso de avería. Lleve el aparato a un Centro de asistencia autorizado para repararlo y evitar así cualquier peligro.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.

- No toque las partes calientes: el cuerpo o la tapadera del hervidor. Utilice las asas y los mandos.
- El agua se mantiene caliente durante mucho tiempo dentro del hervidor incluso después de la fase ebullición, por lo que puede haber riesgos de quemaduras. Se recomienda mantener el hervidor lejos del borde de la superficie de trabajo y fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado de que las partes eléctricas del hervidor

no sobresalgan del borde de la mesa o de la superficie de trabajo. Evite el contacto con el vapor que sale por el pico vertedor cuando echa agua y también con el que sale por la tapadera y el pico vertedor durante el llenado.

- No acerque el hervidor, la base eléctrica y las partes eléctricas a estantes calientes, encimeras u cocinas.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

- Quite el hervidor de su base antes de llenarlo.
- No cambie nunca de lugar el hervidor cuando está funcionando.
- Use el hervidor exclusivamente para calentar agua y no para otros usos.
- De'Longhi declina toda responsabilidad en caso de uso impropio del aparato o de incumplimiento de estas instrucciones.
- No use el hervidor sin la tapadera y el filtro.
- Coloque el hervidor correctamente en su base antes de encenderlo.

CE Este aparato cumple las siguientes directivas CE:

- Este aparato cumple la directiva europea 2004/108/CE sobre la compatibilidad electromagnética.
- Los materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos cumplen el Reglamento (CE) 1935/2004.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar situaciones de peligro o causar daños al aparato.


DESCRIPCIÓN

- A** Filtro amovible
- B** Tapadera amovible
- C** Cuerpo del hervidor
- D** Base eléctrica de 360° con carrete de cable
- E** Teclas
- F** START/STOP
- G** selección temperatura
- H** función de mantenimiento de la temperatura (keep warm)
- I** Clavija
- J** Indicador del nivel de agua


USO

Antes de usar

- Quitar la envoltura del hervidor y de la parte eléctrica.
- Quitar todas las etiquetas pegadas en las partes externas de acero.
- Sacar el filtro (fig.1) y lavarlo con agua (fig.2). Ver "Extracción del filtro calcáreo".

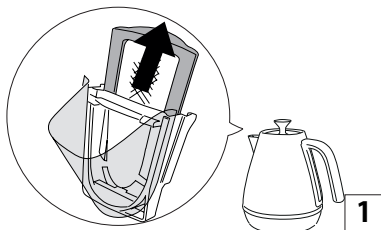


- Llenar el hervidor de agua y hervirla.
- Tirar el agua y enjuagar el hervidor con agua fría. Realizar esta operación tres veces, con el fin de extraer cualquier residuo de fabricación que haya quedado, etc.
- Después de haber enjuagado el hervidor, volver a colocar el filtro (fig.3).

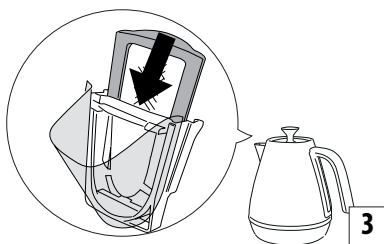

Uso

Con la base eléctrica especial y el conector central, se puede poner el hervidor sobre la base con cualquier angulación y desde cualquier posición.

- Tirar de la base guarda cable, el cable y regular la longitud para alcanzar la toma que se desea usar (fig.4)
- No dejar que el cable cuelgue del borde de la superficie de trabajo.

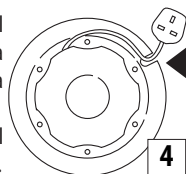

Llenado

- Antes de llenarlo, sacar el hervidor de la base.
- Quitar la tapa y llenar el hervidor hasta el nivel deseado.
Llenar siempre más de 0.3 litros de agua para evitar que el hervidor quede sin agua durante el uso; un uso incorrecto, en este sentido, limita la duración del aparato.
No eche más de 1,7 litros de agua (hasta el nivel MÁX).
En el caso que se llene demasiado, se corre el riesgo que el agua, durante la fase de hervido, salga y cause quemaduras.

Encendido y funcionamiento

- Introduzca la clavija en la toma de corriente. Todos los botones se iluminan unos segundos a la vez que se emite un bip.
- Ponga el hervidor sobre la base eléctrica.
- Pulse el botón **ⓘ** para encender el hervidor.
- El aparato permite seleccionar las siguientes temperaturas: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C para poder elegir la más adecuada (ver "Tabla de las temperaturas aconsejadas").
- Seleccione la temperatura deseada pulsando a su elección 75, 80, 85, 90, 100. El botón seleccionado se ilumina y el hervidor entra en funcionamiento. El botón de la temperatura seleccionada empezará a parpadear lentamente.
- Durante el funcionamiento es posible cambiar la temperatura formulada (no es posible elegir una temperatura inferior si la temperatura del agua es superior a la seleccionada).
- El hervidor se apaga automáticamente emitiendo 3 bip cuando el agua ha alcanzado la temperatura deseada. El botón de la temperatura seleccionada permanecerá encendido.
- Es posible apagar o interrumpir el funcionamiento del hervidor en cualquier momento pulsando el botón **ⓘ** de encendido, o quitando el hervidor de su base.

i Nota: si se levanta el hervidor antes de que haya alcanzado la temperatura seleccionada, al volver a colocarlo en la base reiniciará de forma automática; la última selección efectuada permanece en la memoria unos 5 minutos.

TABLA DE LAS TEMPERATURAS ACONSEJADAS

Formulación temperatura	Aconsejada para
75°C	Té verde
80°C	Té al jazmín
85°C	Té oolong
90°C	Café soluble
100°C	Bebidas solubles en las que se recomienda el uso de agua hirviendo



Nota: para una regulación más precisa de la temperatura se aconseja llenar el hervidor con, al menos, 1 litro de agua (4 tazas).

FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA (KEEP WARM)

- Pulse una vez el botón **ⓘ** y seleccione la temperatura tra 75°C y 90°C. Pulse el botón de mantenimiento de la temperatura **⏏** (el botón **⏏** se encenderá). El hervidor empezará a funcionar.



Nota: la función de mantenimiento de la temperatura no se puede activar si se selecciona 100° C.

- Apenas el agua alcance la temperatura deseada la función Keep Warm se activará automáticamente para mantener el agua a la temperatura deseada. El botón **⏏** permanecerá encendido durante el periodo previsto de mantenimiento de la temperatura (unos 20 minutos), luego se apagará de forma automática.
- Para interrumpir en cualquier momento esta función basta pulsar otra vez el botón **⏏** y el indicador se apaga. El hervidor seguirá funcionando sin la función Keep Warm.

Volcado

- Sacar el hervidor de su base eléctrica y verter con cuidado el agua. No inclinar improvisamente el hervidor y no inclinarlo excesivamente.
- Al quitar el hervidor de la base, podría ver humedad en la superficie superior de la base.
El vapor sale por un pequeño orificio situado en la parte inferior del hervidor.
La formación de condensación en la base es del todo normal y no debe preocuparse por ello.

MANTENIMIENTO

Limpieza del hervidor

- Antes de proceder a la limpieza, dejarlo enfriar completamente y desenchufarlo de la red eléctrica.
- No sumergir el hervidor o la base en agua.
- Para limpiar la parte externa del hervidor, usar un paño fino y húmedo y secar con un paño suave y seco.
- NO usar esponjas metálicas o agentes quitamanchas y corrosivos.
- Controlar que los conectores y las tomas estén secos.



¡Atención! Evite que caiga agua de forma accidental sobre los botones. En caso de que suceda desconecte la base de la toma eléctrica y seque cuidadosamente los botones antes de volver a encender el hervidor.

Incrustaciones

Las incrustaciones presentes, son debidas, principalmente a carbonato de calcio (calcáreo): un mineral inocuo y natural, que se encuentra en casi todos los tipos de agua. El agua “dura” contiene más calcáreo que la “dulce”. Cuando se calienta el agua, los minerales que ella contiene, se solidifican, haciéndola opaca. Estos minerales forman un fino estrato en las paredes, componentes y en la superficie del agua.

El agua podría presentar en la superficie, pequeñas partículas blancas parecidas a plástico. Sobre los componentes tradicionales del hervidor, el calcáreo forma una “costra” dura y blanca que ataca a su buen funcionamiento y reduce la duración de las partes. Cuando se vea en la superficie del agua la formación de una película y, durante la limpieza del filtro, se encuentra calcáreo en las paredes o en los componentes, se debe enjuagar el hervidor y dejarlo secar.

Filtro calcáreo

Este hervidor tiene un filtro calcáreo que impide que las partículas se viertan con las bebidas, el filtro se puede sacar y lavar. La frecuencia de limpieza del filtro depende de la dureza del agua de la zona donde se vive y de la frecuencia de uso del hervidor. Se tendrá que sacar y limpiar el filtro apenas se vean depósitos o en el caso que disminuya la eficiencia al momento de verter el líquido.

Extracción del filtro calcáreo

- Dejar que el hervidor se enfríe completamente.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Verificar que sus manos estén limpias sin residuos de jabón, crema u otros productos que podrían contaminar el agua.
- Vaciar el hervidor y sacar el filtro, como indicado en la fig. 1.
- Enjuagar debajo del grifo, cepillándolo con un cepillo con cerdas suaves (fig.2)
- Volver a colocar el filtro (Fig.3).

Para limpiar el filtro calcáreo

Es muy importante limpiar y sacar con regularidad el calcáreo para mantener un buen funcionamiento del aparato.

- Use un producto descalcificante apto para hervidores. Cuando la cal empieza a depositarse en la resistencia, compre un descalcificante apto para realizar la descalcificación siguiendo las indicaciones del descalcificante. Después de haber realizado la descalcificación, haga hervir agua fresca varias veces en el aparato y enjuáguelo meticulosamente para eliminar totalmente cualquier resto de descalcificante que podría estropear el aparato.

Si el filtro necesita una limpieza antical, quítelo y sumérjalo en la misma solución de descalcificante.

- Asegúrese de que las partes eléctricas estén secas del todo antes de usar el hervidor.

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El hervidor no funciona	Ausencia de alimentación	Verifique que el hervidor esté conectado a la toma eléctrica
	El hervidor no está conectado a la toma eléctrica	Verifique que el hervidor esté correctamente colocado en la base de alimentación
La función Keep Warm no se activa	Temperatura seleccionada: 100°C	La función Keep Warm no se puede activar si se selecciona la temperatura de 100°C incluso si el botón está encendido
Tiempos de apagado largos o el hervidor se apaga demasiado pronto	Acumulación de cal/minerales en el interior del hervidor	Ver párrafo "Eliminación de la cal"
El hervidor se enciende y se apaga durante el funcionamiento	El hervidor está regulando la temperatura del agua	Se trata de una situación perfectamente normal
El aparato emite 8 bip y todos los botones parpadean	El sensor de la temperatura está dañado	Contacte el centro de asistencia
Pulsando uno de los botones temperatura el hervidor no se activa o emite un bip	La temperatura del agua en el interior del hervidor es superior a la seleccionada	Seleccione una temperatura superior