

MANUAL FUNCIONAMIENTO RESUMIDO MANDO A DISTANCIA EMISORES CARIBE DELONGHI DIGITAL DRY



1.- Configurar HORA y DÍA en el mando

Pulsar el botón “C”. Con el (+) y (-) modificar la hora hasta ponerlo en hora.

Pulsar OK para confirmar la hora introducida.

Ahora parpadea el día, modificar con el (+) y el (-) hasta ajustar el día correctamente.

Pulsar OK para confirmar.

Nota: 1= lunes; 2=martes; 3= miércoles...

2.- Transmitir la señal al emisor con el mando

En la pantalla digital del emisor no se visualizará el modo y el icono de infrarrojos  hasta que no le transmitimos con el mando por primera vez.

Para transmitir la hora y el día del mando al emisor:

1) Poner el emisor en modo infrarrojos.

2) Tras haber configurado la hora y el día en el mando, señalar al emisor con el mando y pulsar el botón  del mando. Aparecerán en la pantalla del emisor unos ceros. Ya hemos transmitido correctamente la hora y el día del mando al emisor.

En unos segundos la pantalla del emisor mostrará en primer lugar la hora, luego el día (1=lunes, 2=martes, 3...) y finalmente el estado de temperaturas, por ejemplo (26:25).

Recuerde que los dos dígitos de la derecha indican la temperatura que hay en ese momento en la habitación mientras que los dos dígitos de la izquierda indican la temperatura que quieres que alcance el emisor (temperatura de consigna).

Para transmitir la programación del mando al emisor:


Cinco segundos después de haber transmitido la hora y el día del mando al emisor, volver a señalar al emisor con el mando y pulsar nuevamente el botón  del mando. Ya hemos transmitido los programas al emisor.

3.- Programación


De fábrica, nuestro mando tiene una programación en memoria. Si esta programación ya no es válida simplemente la transmitimos al emisor y listo (ver apartado *para transmitir la programación del mando al emisor*)

De fábrica, cada emisor sale con los siguientes programas memorizados:

Programa A: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes

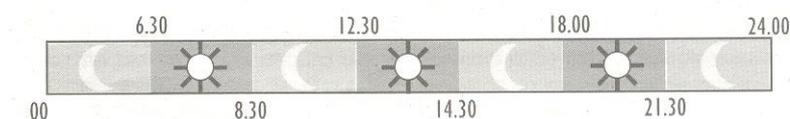

Programa B: Sábados

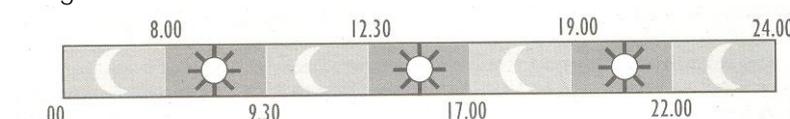

Programa C: Domingos



Programa D: Sin asignar



Si por el contrario deseamos modificar esta programación, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar el botón "P" una vez. Vamos a modificar el programa A.
2. Aparecerá en pantalla la hora 00:00 (la primera hora del Programa A) y parpadeará el estado (Luna ☾, sol ☀, antihielo ❄ o OFF). Con los botones (+) y (-) selecciono el estado que deseo (por ejemplo: Luna ☾) y pulso OK para confirmar.
3. A continuación parpadeará la siguiente hora, las 06:30 y con los botones (+) y (-) puedo modificar esta hora para definir el intervalo en el que quiero que el aparato esté en modo ☾. Por ejemplo puedo cambiar la hora a las 07:00. Esto significara que en el intervalo entre las 00:00 y las 07:00 el aparato estará en modo ☾. Cuando haya seleccionado la hora pulso OK para confirmar.
4. Ahora parpadeará de nuevo el estado y pulsando (+) y (-) podré seleccionar el nuevo modo de funcionamiento (Luna ☾, sol ☀, antihielo ❄ o OFF). Por ejemplo selecciono el modo OFF y pulso OK para confirmar.
5. A continuación cambio de nuevo la hora para volver a definir el siguiente intervalo. Por ejemplo puedo cambiar la hora a las 18:00.
6. Seguimos programando. Si quiero que desde las 18:00 hasta las 23:59 el emisor esté encendido en sol ☀, con el (+) y el (-) cambio el estado al modo Sol ☀ y pulso OK para confirmar. Parpadeará entonces la hora y con el (+) y el (-) la ajusto a las 23:59 y pulso OK para confirmar

Hasta aquí hemos programado lo siguiente:

00:00 ☾ 07:00 OFF 18:00 ☀ 23:59

Esto significa que desde las doce de la madrugada hasta las siete de la mañana, el emisor estará encendido en modo ☾ (3,5 ° menos que la temperatura de consignación), que desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde el aparato estará apagado en modo OFF y que desde las seis de la tarde hasta las 23:59 de la noche el emisor estará calentando en modo Sol ☀.

En la pantalla del mando a distancia hay una tabla resumen dónde, mirando la línea que está oscurecida, podemos ver cuál es la programación que estamos modificando.



(imagen 1)

Hasta ahora hemos modificado el programa A, para poder programar el resto de programas:

- Pulsando el botón “P” (1 vez) = Programa A
- Pulsando el botón “P” (2 veces) = Programa B
- Pulsando el botón “P” (3 veces) = Programa C
- Pulsando el botón “P” (4 veces) = Programa D

4.- Adjudicar a cada día el programa (A, B, C ó D)

1- Pulsar el botón “P” (5 veces), parpadeará el día 1 (lunes). Con los botones (+) y (-) adjudicaremos el programa A, B, C y D según nos convenga y pulsamos OK para confirmar. Si miramos la *imagen 1*, en esa misma tabla en horizontal los números del 1 al 7 indican los días de la semana (1=lunes, 2=martes...) y en vertical tenemos los 4 programas A, B, C y D.

2- Ahora parpadeará el día 2 (martes) adjudicamos el programa que deseemos y pulsamos OK para confirmar.

3- Seguir así sucesivamente hasta programar toda la semana.

Nota: Mantener pulsado OK para salir de la programación y volver al estado inicial.

5.- Blocaje del mando

Para bloquear los botones del mando a distancia y evitar así un eventual funcionamiento indebido de los mismos, mantener pulsados a la vez los botones OK, (+) y (-). Aparecerá en la pantalla del mando una llave que indica que el blocaje ha sido correcto. Para desactivar el blocaje, repetir la misma operación.

MANUAL FUNCIONAMIENTO RESUMIDO EMISORES CARIBE DELONGHI DIGITAL DRY



El emisor tiene 3 botones: el on/off (diana ) , el más y el menos.

PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR

Conectar el emisor a la red eléctrica, el aparato se enciende y aparecen en pantalla todos los iconos a la vez, en unos segundos estos iconos desaparecen y sólo aparecerá en pantalla la temperatura actual de la habitación. En estos momentos el aparato está apagado (en off).

Para encenderlo (ponerlo en on) hay que pulsar la tecla  y aparecerá en pantalla el

símbolo del sol . El aparato está ahora conectado.

En pantalla aparece ahora algo similar (esto es un ejemplo) a (26:25), los dos dígitos de la derecha indican la temperatura que hay en ese momento en la habitación (25 °), los dos números de la izquierda indican la temperatura que quieres que alcance el emisor (26ª) (temperatura de consigna).

Esta temperatura se cambia pulsando el más (+) y el menos (-) según convenga.

PROGRAMACIÓN DEL EMISOR (MANUAL)

Si queremos acceder a los diferentes programas del emisor es necesario ir pulsando la

tecla  e irán apareciendo primero el sol , luego la luna , luego el copito antihielo , y finalmente el infrarrojos .

- El modo sol  es calentado normal (lo que hemos realizado anteriormente para ponerlo en marcha y calentar seleccionando la temperatura deseada).
- El modo luna  calienta a 3,5 ° por debajo de la temperatura que has seleccionado.
Se recomienda utilizarlo por la noche.
- El modo copito antihielo  mantiene la habitación entre 5 y 9 ° si la temperatura ambiente desciende por debajo de los 5 °C. Se recomienda usarlo si se va a estar fuera de casa en invierno para que no se congelen las plantas, las tuberías...
- El modo infrarrojos  sólo aparecerá en pantalla si usamos el mando a distancia opcional.

Cuando el aparato está calentando, en la pantalla del emisor aparece el símbolo de un altavoz . El aparato sólo está consumiendo wattios de la red eléctrica cuando aparece este símbolo en pantalla.

LIMITACIÓN DE TEMPERATURA MÁXIMA

La temperatura que se puede seleccionar se encuentra en un intervalo entre 5 y 35 ° C. Podemos cambiar el límite máximo de temperatura de 35° C por si se quiere evitar que el emisor sea manipulado accidentalmente y que nunca llegue a temperaturas tan altas y así evitar despilfarros.

Para cambiar la limitación de temperatura máxima:

1° - Mantener pulsada durante 5 segundos la tecla “menos”. Aparecerá parpadeando en la pantalla la limitación de la temperatura máxima seleccionada (35° por defecto).

2° - Pulsar el más o el menos para ajustar la limitación que se desee fijar. A cada pulsación le corresponde un incremento o decremento de 1°C.

3° - Transcurridos 5 segundos sin pulsar estas teclas, se acepta el valor mostrándolo sin parpadear y pasados otros 2 segundos regresa a la pantalla normal

FUNCIÓN TIMER

Esta función sirve para programar el encendido o el apagado del aparato cuando no se va a estar en casa.

Para activar esta función:

1° - Mantener pulsada la tecla “más” durante 5 segundos. Aparecerá en la pantalla “00” parpadeando.

2° - Pulsar el más o el menos para seleccionar el tiempo tras el que quiere que el aparato se encienda o se apague (de 15 en 15 minutos).

3° - Transcurridos 5 segundos sin pulsar ninguna tecla queda aceptada la programación, la pantalla volverá a marcar la temperatura ambiente y el reloj comienza su cuenta atrás (aparecerá en pantalla el icono de un reloj).

Una vez consumido el tiempo programado el aparato hará una de estas dos cosas:

1- Si el aparato está en OFF se pondrá en función sol  (calentar).

2- Si el aparato está en función sol  (, , ) el emisor se parará (OFF).

OTRAS FUNCIONES

- Para apagar el emisor de forma manual, mantener la tecla  (on/off) pulsada durante 2 segundos.

- Pulsando el “más” y el “menos”  a la vez el emisor lee la programación e indica cuanto tiempo le queda para encenderse / apagarse.