

**E****ADVERTENCIAS GENERALES**


Cuando use instrumentaciones eléctricas debe adoptar las siguientes medidas de seguridad:

1. Comprobar que la tensión eléctrica del aparato corresponda a la tensión de la red.
2. No dejar el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la corriente; desenchufarlo después del uso.
3. No permitir que el aparato sea usado por niños o por discapacitados sin vigilancia.
4. No colocar el aparato sobre o cerca de fuentes de calor.
5. No dejar que el cable entre en contacto con superficies calientes.
6. **NO SUMERGIR EL CUERPO MOTOR, EL CABLE NI LA CLAVIJA EN AGUA U EN OTRO LÍQUIDO.**
7. Limpiarlas con un paño húmedo y a continuación secarlas correctamente.
8. **NO TOCAR LAS PARTES EN MOVIMIENTO.**
9. No accionar el aparato en vacío.
10. No llenar el recipiente con líquidos.
11. No usar el aparato con alimentos de consistencia dura tales como cubitos de hielo o carne con huesos.
12. No utilizar un aparato estropeado. Hacer que sea controlado o reparado en el centro de asistencia más cercano.
13. Si el cable de alimentación está estropeado, por motivos de seguridad, habrá que sustituirlo en un centro de asistencia autorizado para evitar cualquier riesgo.
14. Este aparato debe utilizarse **SOLAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO**. Cualquier otro uso comercial o industrial se considerará impropio.
15. Este aparato cumple los requisitos de la Directiva 89/336/EEC.
16. La cuchilla está afilada, deberá manipularla con cautela. Para colocar o quitar la cuchilla del recipiente y para limpiarla, deberá cogerla por la parte superior teniendo cuidado con los bordes afilados.
17. Antes de quitar la tapadera esperar que las cuchillas se hayan parado del todo.
18. No dejar que los niños jueguen con el aparato.
19. Algunas especias como los clavos, semillas de avezón y comino, no deben utilizarse con este aparato ya que pueden estropear el plástico del recipiente.
20. Prestar mucha atención al manipular la cuchilla, sobre todo cuando se quita del recipiente, cuando se limpia y cuando se vacía el recipiente.
21. Eventuales accesorios, diferentes a los suministrados con el aparato, deberán incluir las instrucciones para garantizar un uso seguro.
22. **Advertencias:** apagar el aparato antes de sustituir los accesorios o de acercar las manos a las partes en movimiento.

**CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES**

Cómodo y compacto, este aparato se convertirá en una ayuda sin iguales en la cocina:

1. Sencillo y fácil de usar gracias a la posibilidad de accionamiento con una única mano.
2. Ideal para grandes cantidades, permite una rápida preparación de los alimentos.
3. Indispensable para picar rápidamente perejil, ajo, cebollas, carne, verduras, quesos curados, frutos secos.
4. Seguro, porque funciona solamente con la tapadera cerrada correctamente.
5. Fácil de guardar gracias al sistema enrollable con ventosa de fijación.
6. Fácil de limpiar: solamente tiene tres piezas.

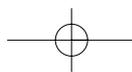

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. 1)

- A. Cuerpo motor
- B. Eje motor
- C. Recipiente para alimentos
- D. Cuchilla
- E. Interruptor
- F. Tapadera
- G. Cable de alimentación – clavija

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Sitúe el recipiente (C) sobre el cuerpo motor (A), coloque la cuchilla (D) sobre el eje motor (Asegúrese que la cuchilla encaje correctamente en el eje motor (deberá oír un clic).
2. Corte los alimentos en trozos pequeños (1,5 x 1,5 cm) y échelos en el recipiente. No eche más de 200 g de carne en el recipiente ni accione el aparato durante más de 20 segundos.
3. Sitúe la tapadera (F) sobre el cuerpo motor (A).
4. Enchufe el aparato a la corriente mediante el cable (G).
5. Encienda el aparato pulsando el interruptor (E) con la palma de la mano. El mejor funcionamiento del aparato se obtiene con un accionamiento intermitente. Encienda - apague el aparato pulsando el interruptor durante pocos (2-3) segundos.
6. Si el aparato no funciona, asegúrese que no se hayan metido alimentos por la ranura entre la tapadera (F) y el borde del recipiente (C).
7. Para obtener un resultado mejor, le aconsejamos separar los alimentos de las paredes del recipiente con una espátula para que permanezcan en el centro.
8. No añada líquidos para mezclar los alimentos picados.
9. Para parar el aparato suelte el interruptor; los alimentos se pican muy rápidamente (5-15 segundos). El límite máximo de 20 segundos para cada operación no debe superarse.
10. Después de 3 operaciones consecutivas de 20 segundos cada una, deje enfriar el aparato a la temperatura ambiente.

## DESPUÉS DEL USO

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Levante la tapadera (F) para quitarla.
- Extraiga la cuchilla presionando sobre el botón previsto sobre la cuchilla; a continuación extraiga el recipiente para alimentos (C).
- Si después de utilizar el aparato durante mucho tiempo, éste ya no pica de forma satisfactoria, habrá que sustituir la cuchilla

## LIMPIEZA

- El recipiente (C), la tapadera (F) y la cuchilla (D) pueden lavarse en la parte superior del lavavajillas.
- Use un paño húmedo para limpiar el cuerpo motor. Séquelo meticulosamente.
- No use esponjas abrasivas ni detergentes.
- Puede guardar el aparato con el cable eléctrico enrollado en el cuerpo motor, sujetado con la ventosa.

