
LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

ADVERTENCIAS GENERALES

- Asegúrese de la integridad del aparato tras haberlo desembalado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto exclusivamente con personal cualificado.
Si la toma y el enchufe del aparato fuesen incompatibles, haga sustituir la toma con otra adecuada por personal cualificado. Desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Pero si fuesen necesarios, utilice exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores que cumplen las normas de seguridad en vigor ; tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador.
- Los modelos equipados con puesta a tierra deben conectarse a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor.
- Si el aparato deja de funcionar, llame exclusivamente a un centro de asistencia autorizado.
- Este aparato debe destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier uso diferente se considerará impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por los eventuales daños causados por un uso impropio, incorrecto e irresponsable y/o por reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado.
- Asegúrese que manos, cabellos, prendas de vestir y utensilios de cocina no estén dentro del recipiente antes de encender el aparato.
- Las cuchillas pueden cortar: tenga cuidado al manipularlas.
- Respete las siguientes normas de seguridad fundamentales:
 - No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
 - No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
 - No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
 - No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.).
 - No deje que niños o incapaces puedan usar el aparato sin vigilancia.
 - No deje que los niños jueguen con el aparato.
 - Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté utilizando.
 - No deje el aparato encendido inútilmente ya que es una fuente de peligro potencial.
 - No sumerja el aparato en el agua.
 - Si el cable está estropeado, hágalo sustituir rápidamente por personal cualificado.
 - Antes de pasar a efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica.
 - En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto, apague el aparato sin forzarlo. Para eventuales reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con centros de asistencia técnica cualificados pidiendo la utilización de repuestos y accesorios y originales.
 - Si decide eliminar definitivamente el aparato, tras desenchufarlo de la corriente, le aconsejamos cortar el cable de alimentación para dejarlo inservible.
 - Conserve estas instrucciones cuidadosamente para poder consultarlas posteriormente.
 - Los materiales y los objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios cumplen las normas de la directiva CEE 89/109.

Antes del uso

Este aparato ha sido construido para triturar pequeñas cantidades de alimentos y no debe ser utilizado para otras finalidades. Antes de utilizarlo por primera vez, limpie el cuerpo motor con un paño húmedo. Lave y seque meticulosamente todas las partes que entrarán en contacto con los alimentos.

Funcionamiento del aparato

Apto para la preparación de platos tales: salsas, purés, mahonesas, papillitas de carne, batidos, cocktails, etc de forma práctica y rápida.

1. Introduzca el cuerpo cuchilla + varilla (3) en el cuerpo motor y gírelo hasta engancharlo (consulte la fig. 1).
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Ponga el alimento a pasar en un recipiente o en el vaso del equipamiento.
4. Introduzca la varilla del aparato (3) en el alimento y a continuación pulse el pulsador ON/OFF (2) para encender el aparato.

Utilización de los batidores

1. Después de haberse asegurado de que el aparato esté desenchufado de la corriente, coloque los batidores en el accesorio correspondiente (5) (Fig. 2). A continuación, coloque el accesorio en el cuerpo motor dándole vueltas para engancharlo (Fig. 3).

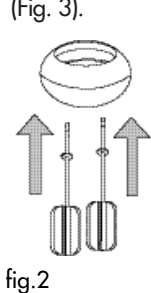


fig.2

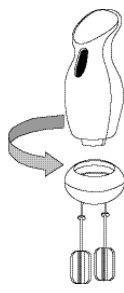


fig.3

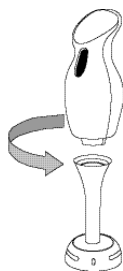


fig.1

2. Eche los ingredientes que preparará en el vaso graduado incluido en el equipamiento.
3. Sumerja los batidores del aparato (3) en los alimentos y accione el aparato presionando el pulsador ON/OFF (2).

ATENCIÓN: no haga funcionar el aparato durante más de 10 segundos consecutivos, a continuación apague el aparato durante 1 minuto. No haga funcionar el aparato en vacío.

Utilización del accesorio triturador

Apto para triturar nueces, especias, huevos duros, etc. (si usa el aparato para triturar fruta, extraiga antes los huesos, en caso de tenerlos).




fig.4

1. Introduzca la cuchilla trituradora (6) en el bol (8) (fig. 4).
2. Eche los ingredientes a triturar en el bol.
3. Aplique el accesorio para la cuchilla trituradora (4) en el bol (7) (fig. 5). A continuación, coloque el cuerpo motor (1) en el accesorio para la cuchilla trituradora (4), dándole vueltas para engancharlo (fig. 6).
4. Presione el pulsador ON/OFF (2).

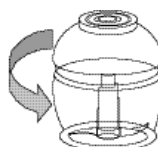


fig.5

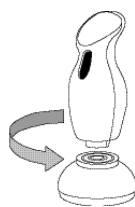


fig.6



Nota: antes de quitar los alimentos del bol, extraiga la cuchilla trituradora (6).

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Atención: no sumerja el cuerpo motor (1) en el agua: para limpiarlo utilice exclusivamente un paño húmedo.
- Para lavar los accesorios puede utilizar agua templada con un producto lavavajillas corriente.
- Para facilitar la limpieza y eliminar eventuales restos, puede hacer funcionar el aparato en un recipiente con un poco de agua templada y con jabón.

Soporte mural (solamente para algunos modelos)

El aparato está equipado con un soporte mural con un cómodo alojamiento para la batidora. Gracias al cual el aparato está siempre listo para el uso. Para fijar el soporte (9) en la pared, utilice los tornillos y los tacos suministrados.



301IDL/03.04

