






---

# TOSTADOR

## Instrucciones para el uso



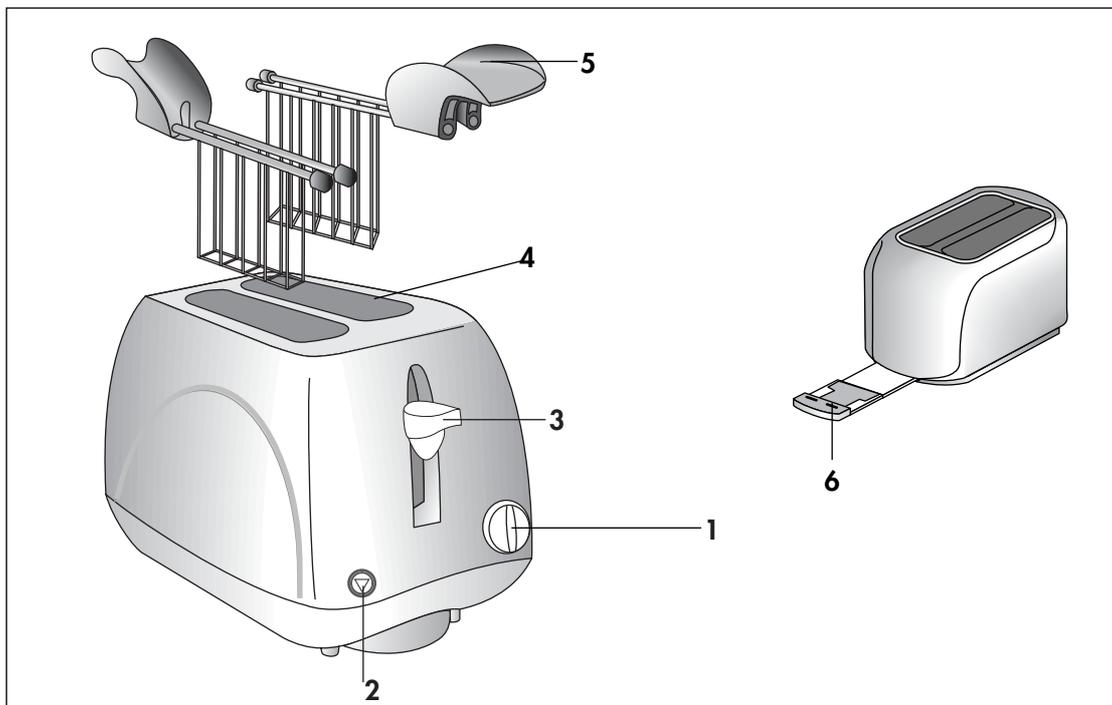

### DESCRIPCIÓN DEL APARATO


- 1) Mando del temporizador
- 2) Botón stop
- 3) Palanca de encendido
- 4) Bocas de carga
- 5) Pinzas para toast
- 6) Bandeja recogemigas extraíble



## LEA CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- El aparato tendrá que destinarse, exclusivamente al uso para el que ha sido fabricado. Cualquier otro uso se considerará impropio y, por lo tanto, peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños ocasionados por un uso incorrecto, erróneo e irresponsable y/o por reparaciones efectuadas por personal no especializado.
- Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de la integridad del producto. En caso de duda, no use el aparato, diríjase exclusivamente a personal cualificado. Para quitar el polvo, que podría haberse acumulado, es suficiente usar un paño suave.
- No deje la bolsa de plástico que envuelve el producto al alcance de los niños, ya que puede ser una fuente potencial de peligro.
- Antes de enchufarlo, controle que:
  - la tensión de alimentación corresponda al valor indicado en la placa de datos, colocada debajo del aparato.
  - el enchufe de corriente disponga de una toma de tierra eficiente: **el fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que esta norma no se cumpla.**
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga cambiar el enchufe por otro de tipo adecuado, por personal cualificado.
- No le aconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. En caso de ser necesario, use exclusivamente adaptadores simples o múltiples y alargadores conformes con las normas de seguridad vigentes, prestando atención para que el límite de potencia indicado en el adaptador y/o alargador no sea superado.
- Cuando el aparato está conectado a la red de alimentación y, sobre todo, cuando está en funcionamiento, no introduzca las manos por las bocas de carga (4).
- No permita que el aparato sea usado por niños, por personas inválidas o que sea utilizado sin vigilancia por parte de personas adultas.
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.  
Durante el funcionamiento, las paredes metálicas y las zonas de alrededor de las bocas de carga (4) están calientes: toque sólo los mandos y las asas de plástico para manipular el aparato.
- El pan es un alimento que puede incendiarse. Por consiguiente, no use el aparato debajo o junto a cortinajes u otros materiales combustibles.  
Mantenga el aparato vigilado durante el funcionamiento para evitar que los niños jueguen con el tostador de pan.
- No tape el aparato mientras lo usa.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo use.
- No deje el aparato inútilmente encendido, porque es una fuente potencial de peligro.  
No lo desenchufe tirando del cable de alimentación.
- No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.).  
Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente. No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en el agua.  
En caso de avería y/o mal funcionamiento, apague el aparato sin alterarlo. En caso de reparaciones y para sustituir el cable de alimentación, diríjase exclusivamente a Centros de Asistencia Técnica autorizadas por el fabricante;
- Guarde con atención estas instrucciones para ulteriores consultas.  
Este aparato es conforme a la Directiva 89/336/CEE, relativa a la compatibilidad electromagnética. Los materiales y los objetos destinados al contacto con productos alimentarios son conformes a las prescripciones de la directiva CEE 89/109 y al D.L. de actuación del 25 de enero de 1992, N. 108.



## USO DE LOS MANDOS

- Introduzca en las pinzas (5) las rebanadas de pan o de pan de molde o los toast teniendo cuidado de introducirlos de forma que no toquen la parte final de la pinza.
- Enchufe el aparato a la corriente.
- Introduzca las pinzas en el aparato.
- Gire el mando (1) sobre el tiempo de dorado y empuje hacia abajo la palanca de encendido (3). El tostador se encenderá y cuando acabe el tiempo programado se apagará automáticamente.
- Si el toast no está suficientemente dorado, seleccione un nivel de tostado mayor. Si por el contrario está demasiado oscuro, seleccione un nivel inferior.
- Presionando el botón Stop (2) puede interrumpir el tostado cuando quiera.

**Nota:** las bocas de carga (4) permiten usar una variedad de tipos de pan distintos, además de pasteles, galletas, etc. Sin embargo, no intente introducir alimentos demasiado grandes, forzándolos. Si alguno se queda bloqueado, apague inmediatamente el tostador y desenchúfelo de la corriente. Cuando se haya enfriado, vuélvelo y sacúdalo de forma delicada para quitar el elemento bloqueado. No introduzca objetos en punta tales como cuchillos, ya que podrían estropear las resistencias del aparato.

## BANDEJA RECOGEMIGAS

Vacíe regularmente la bandeja recogemigas (6) ya que la acumulación de migas puede constituir un potencial peligro de incendio. Después del tostado, deje enfriar el tostador, a continuación extraiga la bandeja recogemigas (6) para vaciarla.

## SUGERENCIAS PARA OBTENER UN TOSTADO MEJOR

- La primera vez que lo use, no introduzca el pan en el aparato. De esta forma, se calentará la resistencia y se quemará el eventual polvo acumulado durante el almacenamiento.
- Para obtener los mejores resultados, use rebanadas de pan con grosor, dimensiones y frescura homogéneos.
- No introduzca alimentos que puedan gotear durante la cocción. Además de dificultar la limpieza, pueden ser causa de incendio.
- Es muy importante también que limpie la bandeja recogemigas extraíble (6) y las pinzas (5) antes de cada utilización.

Seleccione una regulación inferior si:

- a) utiliza pan duro (se tuesta más rápidamente que el pan fresco);
- b) utiliza rebanadas más finas (se tuestan más rápidamente que las rebanadas más gruesas).

Para obtener un dorado uniforme, le aconsejamos esperar por lo menos 30 segundos entre un tostado y el siguiente para permitir la reposición automática de los mandos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato de la corriente antes de las operaciones de limpieza y mantenimiento.
- Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a la limpieza.
- Limpie la parte externa del aparato con un paño suave. No use alcohol o detergentes abrasivos ni detergentes a base de amoníaco.
- NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
- Después de cada uso, desenchúfelo y vacíe la bandeja recogemigas, que se encuentra en el fondo del aparato.
- En caso de que la tostada quede atrapada, desenchufe el aparato, inviértalo y sacúdalo ligeramente.
- NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON UTENSILIOS CORTANTES, ESPECIALMENTE DENTRO DE LAS BOCAS DE CARGA.

