

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en Volt en el aparato.
- Asegúrese de que el enchufe de corriente tenga una capacidad de 10/16 Amperios.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 89/336/CEE SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes con una toma de tierra eficaz.
- No use el aparato si está estropeado.


ENSAMBLAJE

Ensamble el pedestal al aparato siguiendo las indicaciones siguientes:

- quite los dos tornillos "A" enroscados en la base del aparato (fig. 1).
- Introduzca el cable de alimentación por la abertura situada en el centro del pedestal. Fije la base del aparato en el pedestal con los dos tornillos quitados previamente.
- Quite la tapadera de plástico "B" del pedestal, introduzca con cuidado el cable de alimentación y ponga de nuevo la tapadera sobre la base.

FUNCIONAMIENTO Y USO

- Sitúe el aparato sobre una superficie plana y a una distancia de 150 cm de cualquier pared u otro mueble y objeto inflamable. NO LO USE sobre superficies inestables tales como mantas o alfombras.
- Compruebe que el pulsador de encendido "  POWER" esté en la posición "0", a continuación enchufe el aparato a la corriente.
- Para encender el aparato, presione el pulsador de encendido "  POWER". De esta forma se encenderá la resistencia central.
- Para encender también la resistencia superior  e inferior , presione los relativos pulsadores.
- Presione el pulsador  para que el aparato oscile.
- Para apagar el aparato, presione el pulsador "  POWER" (posición "  0"). Cuando el aparato no está funcionando, le aconsejamos desenchufarlo siempre de la corriente.

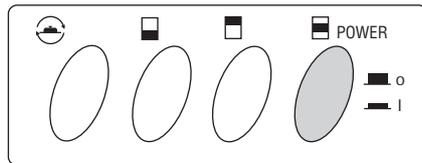

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Compruebe que el pulsador "  POWER" esté en la posición "  0" y desenchufe el aparato de la corriente.
- Espere hasta que el aparato se enfríe.
- Puede limpiar únicamente las superficies externas del aparato con un paño seco.
- NO USE NUNCA DISOLVENTES O POLVOS ABRASIVOS.
- Este aparato no es desmontable.

ADVERTENCIAS

- Lea las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- No lo use en el baño, lavaderos o áreas similares.
- No use el aparato para secar ropa, no obstruya la rejilla de protección.
- Deje siempre una distancia mínima de 150 cm entre el aparato y paredes, cortinas, muebles y otros objetos.
- No sitúe el aparato en las proximidades inmediatas de un enchufe de corriente.

Atención: no utilice el aparato de calefacción con programadores, temporizadores o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato de calefacción, ya que existe el riesgo de incendio cuando el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.

- **No cubra el aparato durante el funcionamiento para evitar recalentamientos y riesgos de incendio.**
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4m².
- Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, o en cualquier caso, una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Dispositivo antivuelco**
Este aparato incorpora un dispositivo antivuelco, que interrumpe el funcionamiento si el aparato se vuelca.
Cuando vuelva a colocarlo en posición vertical, el aparato reanudará su funcionamiento.
- **Dispositivo térmico**
Este aparato incorpora un dispositivo de protección térmica (termofusible) que cortará el suministro de corriente en caso de recalentamiento del aparato.
Si este dispositivo interviene, deberá llevar el aparato a un centro de asistencia autorizado para la sustitución del termofusible.



IMPORTANTE: no cubra nunca el aparato durante el funcionamiento, ya que ello provocaría un peligroso aumento de la temperatura de éste y la intervención del dispositivo térmico de protección.