

ADVERTENCIAS

- Después de haber desembalado el aparato, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.
- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado, que deberá también comprobar que la sección de los cables del enchufe sea idónea para la potencia absorbida por el aparato.
- Tenga en consideración también las siguientes reglas que son fundamentales para la seguridad:
 - No toque el aparato con las manos mojadas.
 - No use el aparato con los pies mojados o húmedos.
 - No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
 - No permita a niños o a personas incapaces usar el aparato sin que alguien los vigile.
 - No deje el aparato, sin vigilancia, encendido inútilmente puede convertirse en una fuente de peligro.
 - No ponga nunca la plancha bajo el grifo para añadirle agua, use el dosificador específico.
 - Si el cable se estropea, encárguese de que personal cualificado lo sustituya inmediatamente.
 - La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente cuando éste está conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz según establecen las normas de seguridad eléctrica en vigor. Es necesario controlar este requisito de seguridad fundamental y, en caso de duda, solicite un control meticuloso de la instalación por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no puede ser considerado responsable por los eventuales daños derivados de la carencia de una puesta a tierra de la instalación
- Si decide no utilizar más la plancha, le aconsejamos, después de desenchufarla de la corriente, cortar el cable de alimentación lo más cerca posible de la plancha, para que resulte inservible.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- En caso de producirse una avería y/o un funcionamiento incorrecto del aparato, deberá apagarlo sin intentar arreglarlo y llevarlo al centro de asistencia.
- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido. Cualquier otro uso será considerado inadecuado, y por consiguiente, peligroso.

- El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
- Si el aparato se estropea, llévelo a un centro de asistencia autorizado.
- No llene el depósito más de lo necesario y no haga mezclas con quitamanchas o productos similares.
- Conserve cuidadosamente este manual para ulteriores consultas.

Este aparato cumple las normas de seguridad y está construido para no generar radiointerferencias según establece el D.M. del 13/04/1989 (Directiva CEE 87/309).

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales

que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

COMPONENTES PRINCIPALES

A Suela	F Botón super vapor
B Spray	G Botón spray
C Abertura para el llenado del depósito con tapa	H Indicador luminoso
D Pantalla	I Regulador del vapor / función de autolimpieza
E Botón ON/OFF para la regulación de la temperatura	

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Sólo así, podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad durante el uso.

Atención: Antes de enchufar el aparato, controle que la tensión (V) indicada en la placa del aparato sea conforme con la de su instalación eléctrica. El enchufe de corriente debe estar conectado a una puesta a tierra eficaz.


PARA PLANCHAR CON VAPOR

Esta plancha funciona con agua del grifo.

- a) Antes de llenar el depósito, asegúrese que el regulador del vapor (I) se encuentre en la posición ~~ON~~ (posición de "seco ") (fig .1). Compruebe que el aparato no esté enchufado a la corriente.
- b) Abra la tapa de la abertura (C) y vierta el agua en la plancha (fig. 2), manteniendo la plancha en posición vertical. Es importante que desenchufe siempre el aparato de la corriente cada vez que llena o añade agua al depósito.
- c) Enchufe la plancha a la corriente, se oye una señal acústica, el indicador (H) se enciende y en la pantalla parpadea el término "STAND BY".
- d) Presione el botón E) para seleccionar la temperatura deseada. Seleccionando "MAX" "●●●" o "●●●" la temperatura de la suela le permitirá planchar con vapor; seleccionando "MAX" y "●●●" obtendrá vapor seco mientras que si selecciona "●●" obtendrá vapor más húmedo.
Asegúrese que el tejido planchado soporta el uso del vapor. Le aconsejamos efectuar las primeras pasadas con la plancha sobre un paño común.
- e) En la pantalla sigue apareciendo el término "STAND BY". Dos avisos sonoros anunciarán que se ha alcanzado la temperatura seleccionada; el término "STAND BY" desaparece y permanece la indicación de la temperatura seleccionada.
- f) El término "STAND BY" se encenderá y apagará durante el planchado, en función de la temperatura alcanzada por la plancha. Lo cual constituye el funcionamiento normal del aparato.

- g) La emisión continua del vapor se obtiene situando el regulador del vapor (I) en el sector comprendido entre  y la posición  (para obtener más vapor) (fig. 1). La emisión de vapor se interrumpe cada vez que pone la plancha en posición vertical sobre el apoyo trasero (posición aconsejada para las pausas) o con la plancha en horizontal cuando el regulador del vapor se encuentra en la posición de seco.

Nota: en la parte trasera de la plancha aparece una guía útil, que le dará algunos consejos sobre la programación de las temperaturas en función de la prenda que está planchando:

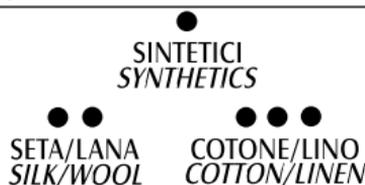

Recuerde que puede emplear la función vapor, seleccionando únicamente las temperaturas más altas.

- h) Apague la plancha presionando el botón (E) hasta que en la pantalla aparezca de nuevo el término "STAND BY" y la luz de la pantalla se apague.

PLANCHADO EN SECO

- Enchufe la plancha y seleccione la temperatura; si el depósito contiene agua, sitúe el regulador del vapor en la posición de seco  (fig. 1).
- Espere hasta que en la pantalla (D) desaparezca el término "STAND BY"; dos avisos sonoros le indicarán también que la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada.
- Si los tejidos planchados están ligeramente húmedos o si plancha rápidamente puede usar una temperatura más alta; en caso contrario, si las prendas están secas

o plancha lentamente, use una temperatura más baja.

- Apague la plancha presionando el botón (E) hasta que en la pantalla (D) aparezca de nuevo el término "STAND BY" y la luz de la pantalla se apague.

SUPER VAPOR (FIG. 3)

- Sitúe el regulador del vapor (I) en la posición de seco (fig. 1).
- Seleccione la temperatura máxima pulsando el botón (E) hasta que en la pantalla (D) aparezca el término "MAX". Espere hasta que el término STAND BY desaparezca de la pantalla (D); dos avisos sonoros le indicarán también que la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada. Pulse el botón super vapor ☁ (F). Para obtener un correcto funcionamiento del super vapor, deje pasar algunos segundos entre un golpe de vapor y el siguiente.

PLANCHADO VERTICAL (FIG. 4)

Le permite vaporizar las prendas delicadas sin tener que apoyarlas sobre la tabla de planchar: **tenga cuidado con la temperatura si vaporiza cortinajes.**

Sitúe el regulador del vapor (I) en la posición de seco.

Seleccione la temperatura máxima pulsando el botón (E) hasta que en la pantalla (D) aparezca el término "MAX".

Espere hasta que el término "STAND BY" desaparezca de la pantalla (D); dos avisos sonoros le indicarán también que la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Ponga, a continuación, la plancha en posición vertical y acérquela a la prenda, pulse después el botón super vapor

☁ (F) mientras que en la pantalla aparece el término "STAND BY". Espere unos segundos hasta que el término "STAND BY" desaparezca antes de seguir con otro golpe de vapor.

No oriente el vapor “vertical” hacia una prenda colgada en el armario o hacia una prenda llevada por una persona. Efectúe el planchado vertical con la prenda colgada en una percha y separada de demás prendas, elementos, personas y animales.

SPRAY (FIG. 5)

Si mientras está planchando nota arrugas particularmente resistentes o si su prenda necesita un nivel de humedad superior, puede utilizar el spray. Para ello, compruebe que el depósito contenga agua. Pulse repetidamente el botón spray  (G) y oriente el chorro de agua pulverizada hacia las partes de la prenda que quiere humedecer.

No utilice el spray para planchar tejidos de seda ya que las gotas de agua podrían manchar el tejido.

DESPUÉS DE PLANCHAR

Apague la plancha pulsando el botón (E) hasta que en la pantalla aparezca de nuevo el término “STAND BY” y la luz de la pantalla (D) se apague.

Para prolongar la duración de su plancha, le aconsejamos, cada vez que acaba de planchar, vaciar el depósito, de la siguiente forma:

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Abra la tapa (C) y vacíe la plancha, manteniéndola con la punta orientada hacia abajo y sacudiéndola ligeramente en un barreño o una pila.
- Para secar la humedad restante, encienda de nuevo la plancha con la temperatura máxima durante 2 minutos aproximadamente y con el regulador del vapor (I) en la posición .
- Desenchufe el aparato de la corriente y deje que se enfríe.

- Limpie la suela con un paño seco ya que eventuales restos de humedad podrían mancharla.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del enrollacable.
- Guarde la plancha en posición vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Después de usar la plancha, espere siempre que se enfríe antes de guardarla, dejándola enfriar en posición vertical. Conserve la superficie de la suela limpia. No apoye, ni use el aparato sobre cremalleras, ganchos, anillos, etc. para evitar rayar la suela.

Limpie la suela únicamente con un paño húmedo, sin usar nunca agentes abrasivos ni disolventes.

SISTEMA ANTICALCÁREO

Esta plancha posee un filtro permanente anticalcáreo a base de resinas, instalado en el depósito, que permite utilizar agua corriente del grifo. Las resinas, en efecto, reducen la dureza del agua y prolongan, por consiguiente, la vida de la plancha.

FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA

Para efectuar de vez en cuando una limpieza profunda, efectúe las siguientes operaciones:

- Seleccione la temperatura mínima "●".
- Sitúe el regulador del vapor (I) en la posición "seco" .
- Llene el depósito hasta el nivel "MAX".
- Enchufe el aparato a la corriente y seleccione la temperatura "MAX". Caliente de esta forma la plancha durante 2 minutos aproximadamente.
- Gire y mantenga el regulador del vapor (I) en la posición  durante algunos segundos.
- Ponga una servilleta sobre la tabla.
- Mantenga la plancha en posición horizontal, separada de algunos centímetros sobre la servilleta, para permitir que el vapor salga hasta conseguir vaciar el depósito. Durante esta operación, puede pulsar el botón super

vapor (F) varias veces, pero recuerde que debe hacer pausas mínimas de 5 segundos entre un golpe de vapor y el siguiente.

- Apague la plancha pulsando el botón (E) hasta que en la pantalla aparezca de nuevo el término "STAND BY" y la luz de la pantalla se apague. Desenchufe el aparato de la corriente, deje enfriar el aparato y limpie su exterior con un paño suave.

SISTEMA ANTIGOTEO

Esta plancha incorpora un sistema antigoteo, que bloquea automáticamente la producción de vapor cuando se programa una temperatura demasiado baja.

Durante el funcionamiento, este dispositivo puede producir crujidos durante el calentamiento y el enfriamiento de la plancha. Lo cual es perfectamente normal e indica el funcionamiento correcto del dispositivo.

APAGADO AUTOMÁTICO (AUTO SHUT-OFF)

Si no utiliza la plancha y la deja en posición horizontal o lateral durante más de 30 segundos, interviene el dispositivo de protección "AUTO SHUT-OFF" que apaga la plancha; un aviso acústico largo indica que la plancha se ha apagado.

Si deja la plancha en posición vertical, el dispositivo de apagado automático interviene después de 8 minutos.

El apagado es indicado mediante el término "AUTO-OFF" que aparece en la pantalla (D) y la luz de la pantalla se apaga; cuando reanude el planchado, en la pantalla aparecerá el término "AUTO-OFF" y la luz de la pantalla se encenderá de nuevo y, si la temperatura hubiese disminuido, aparecerá el término "STAND BY" hasta que la plancha no alcanza la temperatura seleccionada (hasta oír dos avisos acústicos).

N.B: si pulsa cualquier botón mientras que el aparato se encuentra en "AUTO SHUT-OFF", la pantalla se enciende de nuevo y se selecciona una temperatura inferior respecto a la precedente.