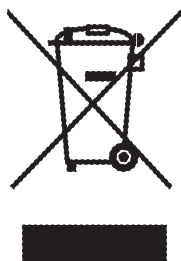


E*Estimado cliente,**le damos la enhorabuena y las gracias por haber depositado su confianza en nosotros.**Nuestros productos son el resultado de meticulosos tests técnicos, respaldados por una experiencia consolidada en el proyecto y la fabricación de electrodomésticos para la limpieza de la casa.**Hemos realizado este manual para permitirle utilizar lo mejor posible el aparato y apreciar completamente sus cualidades.**Estamos seguros de que siguiendo atentamente las sugerencias, que le proporcionaremos más adelante, podrá utilizar el aparato durante mucho tiempo y obtener los mejores resultados.**Con este producto las operaciones diarias de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.***ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN


- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| A | Boquilla multiuso para acolchados | I | Regulador de la potencia de aspiración |
| B | Boquilla en forma de lanza + brocha | L | Pedal enrollable |
| C | Cepillo alfombras / suelos | M | Botón de abertura espacio recogepolvo |
| D | Manguera / empuñadura | N | Filtro trasero (solamente en algunos modelos) |
| E | Tubo telescópico con posición de aparcamiento | N1 | Filtro HEPA (solamente en algunos modelos) |
| F | Indicador de bolsa llena | O | Rejilla para la salida del aire |
| G | Espacio portaaccesorios | | |
| H | Pedal ON/OFF | | |

IMPORTANTE


- Lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para ulteriores consultas.
- **Antes de la utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de datos del aparato.**
- Conecte el aparato solamente a enchufes de corriente con capacidad mínima de 10A°.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas incapaces.
- Use el aparato únicamente para el uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo.
- Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia técnica autorizado.
- El fabricante no será responsable por los eventuales daños provocados por manipulaciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- **Únicamente un Centro de Asistencia autorizado podrá sustituir el cable de alimentación.**

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.

No tire nunca del cable de alimentación, o del aparato para desenchufarlo de la corriente.

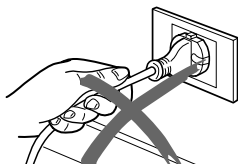

Evite que el cable eléctrico se enrede entre las ruedas del aparato.

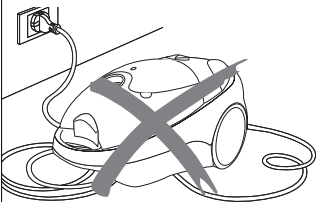

No aspire cerillas, ceniza ni colillas encendidas de cigarrillos.




No use el aparato sobre superficies mojadas.



No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.



No aspire agujas, chinchetas o hilos.

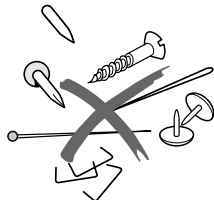


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Desenchufe siempre el aparato de la corriente antes de montar o desmontar accesorios en él.

Instalación de los accesorios

Ejercer presiones sobre las palancas laterales de fijación y empuje el tubo hasta el tope (fig. 1) para introducirlo en la sede correspondiente, prevista en el aparato.

Presione las palancas laterales de fijación y tire del tubo hacia fuera para sacarlo.

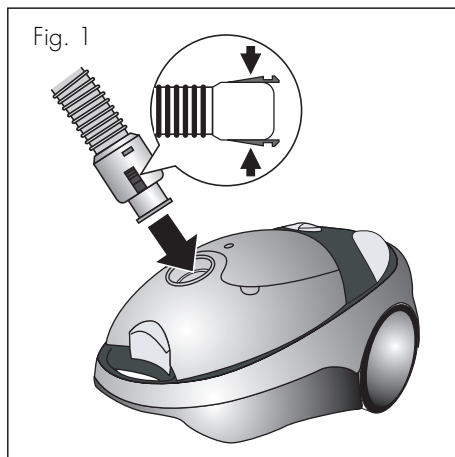


Tubos de aspiración

Acople el tubo telescópico en la extremidad de la empuñadura de la manguera de aspiración.

Tras haber fijado el tubo telescópico en la empuñadura, gire el tubo interior hacia la derecha y extraígalo todo lo que quiera (fig. 2). Para fijarlo, dé vueltas al tubo hacia la izquierda. Posteriormente, monte la boquilla elegida en la extremidad del tubo.

N. B. Puede acoplar todos los accesorios de aspiración tanto directamente en la empuñadura de la manguera como en el tubo rígido.


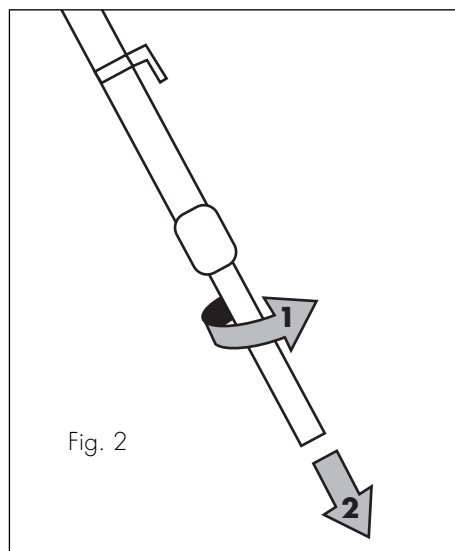


UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

• Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones

Pos. 1: para limpiar suelos duros, posición de las cerdas hacia fuera ();


Pos 2: para limpiar alfombras y moquetas; posición cerdas recogidas ();

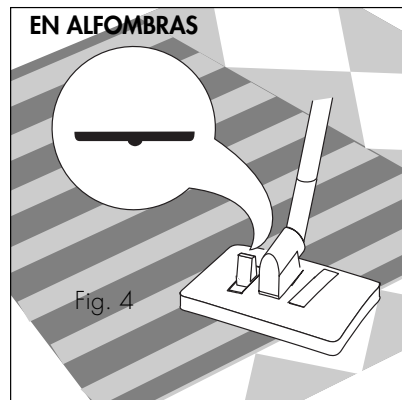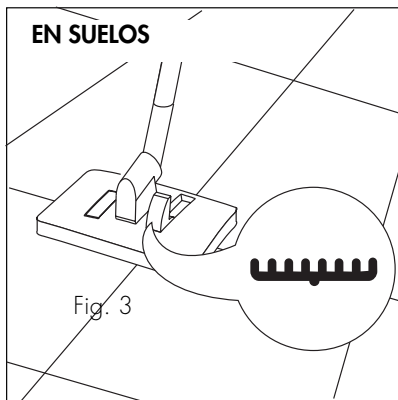

Determine la posición de las cerdas accionando la palanca situada en el cepillo.

• Boquilla multiuso para acolchados


Para limpiar muebles acolchados, colchones, prendas, asientos de coches, etc. Para las cortinas, regule la potencia al mínimo.

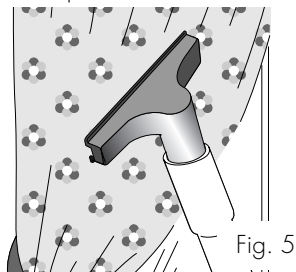

• Boquilla en forma de lanza con brocha

para limpiar rincones, bordes, cajones, etc.


Para utilizar la brocha, gire la parte final del accesorio en el sentido indicado por la flecha. Gracias a las cerdas, el accesorio resulta particularmente adecuado para eliminar el polvo en tejidos, muebles, cortinas, cornisas y prendas de vestir.

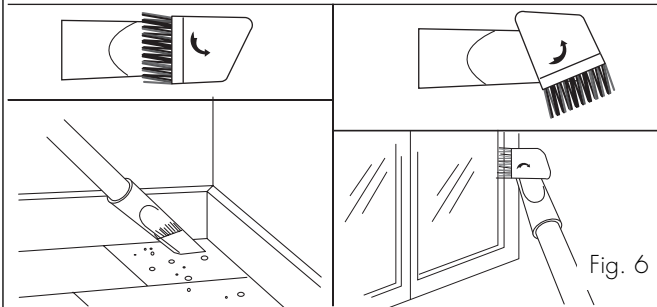

INSTRUCCIONES PARA EL USO


Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente.

Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y pise el pedal enrollable  (L) (fig. 7).

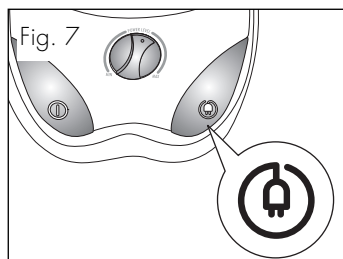


Encendido

Pise el pedal interruptor ON/OFF  (H) (fig. 8) para encender y apagar el aparato,.

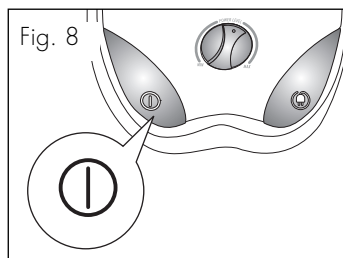


Regulación electrónica de la potencia de aspiración (fig. 9).

La variación de la potencia de aspiración puede efectuarse con el regulador electrónico (II), situado en el aparato. La regulación electrónica le permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada. De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato para aspirar el polvo presente en alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc.) o trabajar con una fuerza aspirante reducida para limpiar cortinas u otros tejidos ligeros.

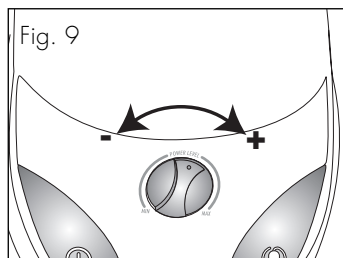

Regulación mecánica de la potencia de aspiración (fig. 10)

La empuñadura de la manguera incorpora un regulador de aspiración mecánico, por medio del cual puede variar de forma rápida y práctica la aspiración, desplazando simplemente el cursor.

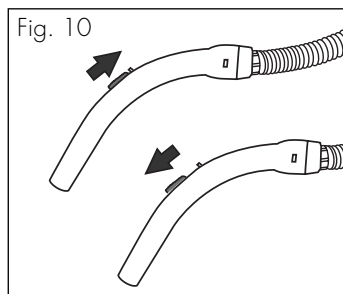

LIMPIEZA

Indicador de bolsa llena (fig. 11)

El indicador de bolsa llena (F) le indica cuándo debe cambiar las bolsas de papel o que los accesorios están obstruidos. Es aconsejable cambiar la bolsa antes de que el indicador esté rojo en toda su longitud para garantizar una mejor higiene y calidad del aire devuelto al ambiente.

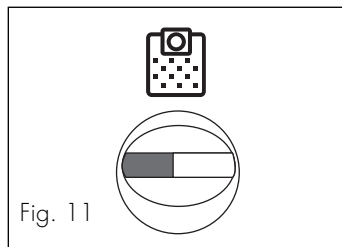


Fig. 11

Sustitución de la bolsa

Para cambiar la bolsa de papel, pulse el botón de abertura espacio recogepolvo (**M**) y levante la tapa (fig. 12), extraiga el soporte de la bolsa de papel (fig. 13), retire la bolsa de papel para tirarla. Introduzca hasta el fondo la nueva bolsa de papel en las guías previstas (fig. 14a). Coloque de nuevo el soporte de la bolsa (fig. 14b) y cierre la tapa del aparato ejerciendo una ligera presión; el empalme de la manguera entra automáticamente en el agujero de la bolsa de papel. Le aconsejamos cambiar con frecuencia la bolsa recolectora de polvo si aspira suciedad muy fina, como harina, talco, etc.

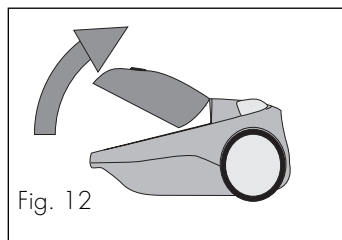


Fig. 12

NOTA:

El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapa del espacio recogepolvo cuando la bolsa de papel no está colocada.

No encienda nunca el aparato sin la bolsa de papel: podría estropear el funcionamiento del aparato.

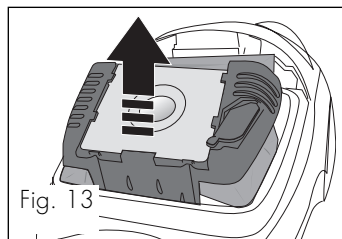


Fig. 13

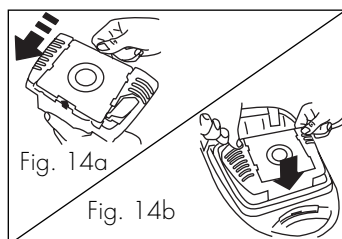


Fig. 14a

Fig. 14b

Filtro de protección del motor (fig. 15)

Para garantizar una larga vida al aparato y proteger el motor es fundamental que mantenga limpio el filtro de protección del motor. Para acceder al filtro, abra el espacio recogepolvo, extraiga la bolsa de papel y quite el portafiltro (fig. 15); extraiga a continuación el filtro del portafiltro.

Si el filtro no está demasiado sucio, elimine simplemente el polvo. Si el filtro está verdaderamente sucio, lávelo y séquelo. Asegúrese que el filtro se haya secado antes de colocarlo de nuevo en el portafiltro y a continuación en el aparato.

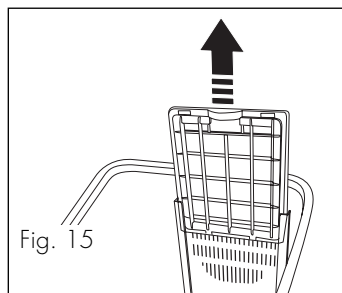


Fig. 15

Filtro trasero

Dependiendo del modelo, su aparato incorpora un microfiltro o un filtro de alta eficiencia (**HEPA Filter****).

El filtro se encuentra situado bajo las ranuras de salida del aire. Para sustituirlo, ejerza presiones y levante la rejilla (●) (fig. 16). Sustituya el filtro, colóquelo en su alojamiento y cierre de nuevo la rejilla a continuación con una ligera presión, hasta que se enganche el gancho de sujeción; si su aparato incorpora un filtro HEPA, tenga cuidado al colocar el filtro para que la parte de goma esté orientada hacia el aparato.

Le aconsejamos sustituir el filtro por cada 5 bolsas sustituidas por lo menos; para los modelos con filtro HEPA, aconsejamos la sustitución por cada 4 bolsas recolectoras de polvo sustituidas.

**** El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas de incluso 0,3 micras de dimensión, filtrando partículas de todo tipo e incluso bacterias.**

Advertencia

No utilice nunca el aparato sin filtro.

ALOJAMIENTO DE LOS TUBOS

Para que pueda guardar el aparato de forma segura y ordenada, éste cuenta con un sistema de alojamiento para los tubos de extensión. Para ello, coloque el soporte sobre el tubo telescópico en el alojamiento correspondiente situado en la base del aspirador (fig. 17).

ADVERTENCIA

Si el aparato está encendido con el regulador de la potencia de aspiración al máximo pero aspira poco, controle los tubos de aspiración, la bolsa de papel, el filtro del motor en el interior del espacio recogepolvo y el filtro trasero.

Si no detecta ninguna anomalía, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para someterlo a una revisión.

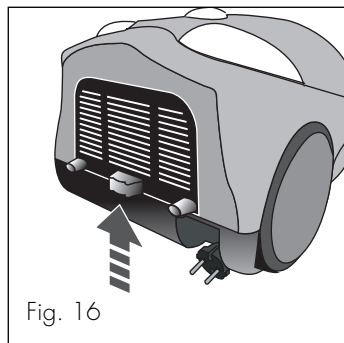


Fig. 16

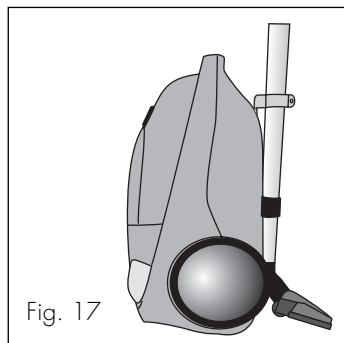


Fig. 17