

E

Estimado cliente:

Le damos la enhorabuena y las gracias por haber depositado su confianza en nosotros.

Nuestros productos son el resultado de meticulosos tests técnicos, respaldados por una experiencia consolidada en el proyecto y en la fabricación de electrodomésticos para la limpieza de la casa. Hemos realizado este manual para permitirle utilizar lo mejor posible el aparato y apreciar completamente sus cualidades.

Estamos seguros de que siguiendo atentamente las sugerencias que le proporcionaremos más adelante, podrá utilizar el aparato durante mucho tiempo y obtener los mejores resultados.

Con este producto las operaciones diarias de limpieza de la casa le resultarán más fáciles.

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIPCIÓN


- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| A | Boquilla multiuso para acolchados | L | Pedal enrollacable |
| B | Boquilla en forma de lanza | M | Regulador de la potencia de aspiración |
| C | Boquilla en forma de brocha | N | Pedal ON/OFF |
| D | Cepillo para suelos delicados (sólo en algunos modelos) | O | Indicador bolsa llena |
| E | Cepillo alfombras / suelos | P | Botón abertura compartimento recoge-polvo |
| F | Porta accesorios | Q | Filtro posterior (sólo en algunos modelos) |
| G | Manguera con empuñadura | Q1 | Filtro HEPA (sólo en algunos modelos) |
| H | Gancho para posición de aparcamiento | R | Rejilla de salida del aire |
| I | Tubo telescópico | | |

IMPORTANTE


- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para consultas futuras.
- Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponde a la tensión indicada en la placa de datos del aparato.
- Enchufe el aparato únicamente a enchufes de corriente con una capacidad mínima de 10 A.
- **Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo utiliza o antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato.**
- No lave nunca el aparato con tricloroetileno u otros disolventes.
- No aspire líquidos.
- No deje nunca sin vigilancia el aparato encendido, manténgalo fuera del alcance de los niños y de personas discapacitadas.
- Use el aparato únicamente para uso doméstico, según las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones.
- Si el aparato le parece defectuoso, le aconsejamos no encenderlo. Para las reparaciones y la compra de partes accesorias, póngase directamente en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- El fabricante no es responsable de los eventuales daños derivados de alteraciones, uso impropio o incorrecto del aparato.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica, para evitar cualquier riesgo.
- No permitir el uso del aparato a personas (incluso niños) con reducida capacidad psico-física sensorial o con experiencia o conocimientos insuficientes, a menos que sean vigilados y formados por un encargado de su incolumidad. Vigilar a los niños, asegurándose que no jueguen con el aparato.

El fabricante se reserva el derecho de poder aportar modificaciones a los aparatos y al equipamiento de los accesorios sin ningún aviso previo.

No tire del cable o del aparato para desenchufarlo.

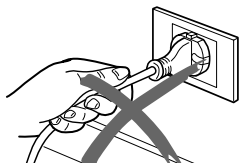


Evite que el cable eléctrico quede atrapado entre las ruedas del aparato.

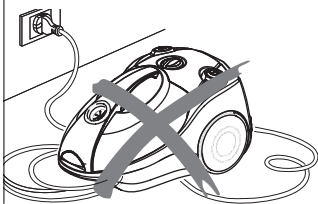


No aspire cerillas, ceniza ni colillas de cigarrillos encendidas.




No use el aparato sobre superficies mojadas.

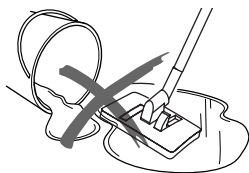

No obstruya la boquilla de aspiración o la rejilla para la salida del aire.

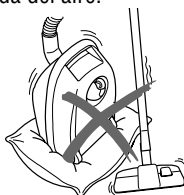

No aspire agujas, chinchetas o hilos.

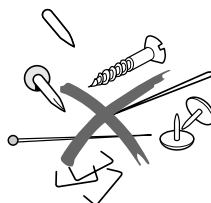


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Desconectar siempre la clavija del enchufe de corriente antes de continuar con el montaje o con el desmontaje de los accesorios.

Instalación accesorios

Introducir el tubo flexible en el alojamiento previsto en el aparato presionando las palancas laterales de fijación y empujando hasta el fondo (Fig. 1).


Para sacar el tubo, presionar las palancas laterales de fijación y tirar el tubo hacia afuera.

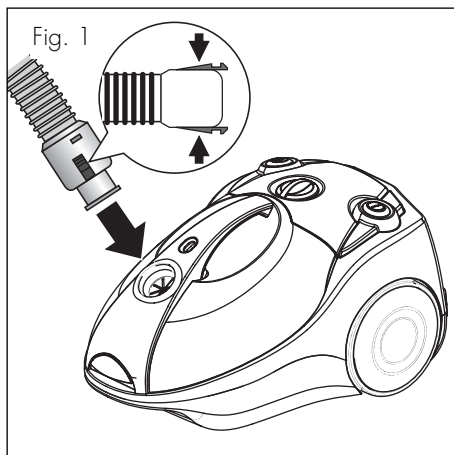

Tubo telescópico

Conectar el tubo telescópico en el extremo de la empuñadura del tubo flexible de aspiración.


Una vez fijado el tubo telescópico a la empuñadura, girando el tubo interno hacia la derecha extraerlo de la longitud deseada (Fig. 2). Para fijarlo, girar el tubo hacia la izquierda. A continuación montar la boquilla preseleccionada en el otro extremo del tubo.

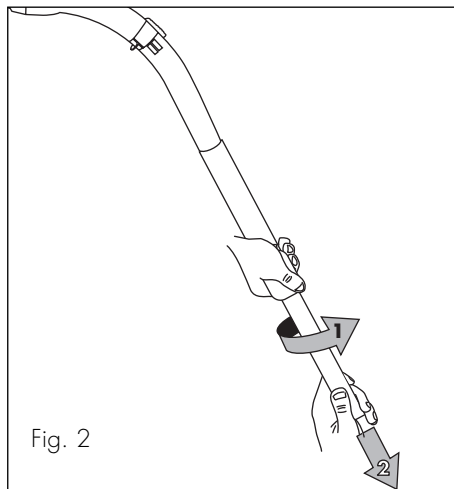

Nota: Todos los accesorios aspirantes pueden conectarse ya sea directamente a la empuñadura del tubo flexible como al tubo telescópico.

Portaaccesorios (fig. 3)

El portaaccesorios en dotación de vuestro aparato os permitirá tener al alcance de la mano los accesorios más pequeños. Tras haber enganchado las boquillas en el portaaccesorios, le aconsejamos aplicar éste a la manguera cerca de la empuñadura.


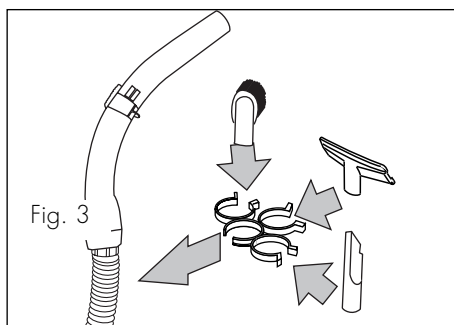


UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

• Cepillo alfombras/suelos de 2 posiciones

Pos. 1: Para limpiar suelos duros, posición cerdas hacia afuera ().

Pos. 2: Para limpiar alfombras y moquetas, posición cerdas hacia adentro ().

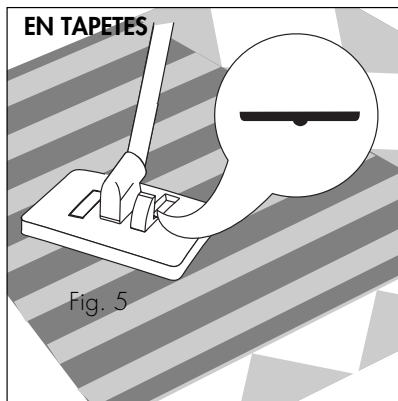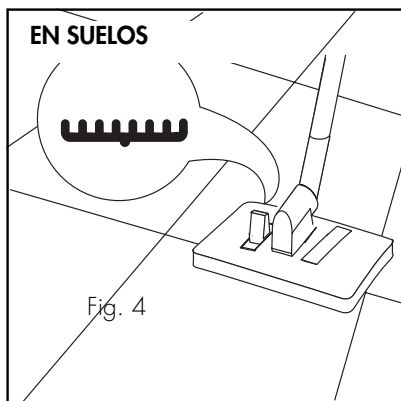

Fijar la posición de las cerdas accionando la palanca presente en el cepillo.

• Boquilla multiuso para acolchados

Para limpiar muebles acolchados, colchones, ropa, asientos de coches, etc.
Para cortinas regular al mínimo la potencia.

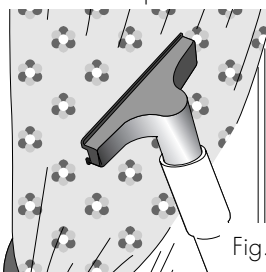


Fig. 6

• Boquilla en forma de lanza

Para limpiar radiadores, rincones, bordes, cajones, etc.

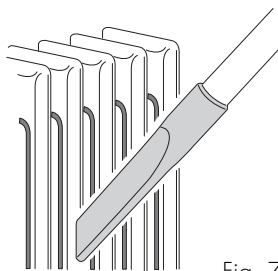


Fig. 7

• Boquilla en forma de brocha

Está dotada de una articulación que facilita las operaciones de limpieza y que se adapta especialmente para quitar el polvo de tejidos, muebles, libros, cortinas, marcos y ropa.

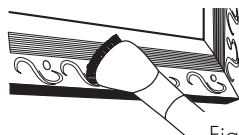


Fig. 8

• Cepillo para la limpieza de suelos delicados

Este cepillo especial está dotado de suaves cerdas de crin natural y de ruedas de fieltro que deslizan sobre el suelo, incluso para el más delicado, sin arruinarlo, asegurando una cuidadosa limpieza.


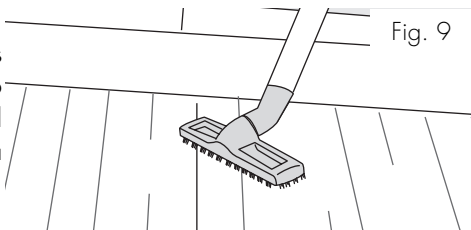


Fig. 9


INSTRUCCIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el aparato, extraiga completamente el cable de alimentación y enchufe posteriormente el aparato a la corriente. Para enrollar el cable, desenchufe el aparato y presione el pedal enrollable  (L) (fig. 10).

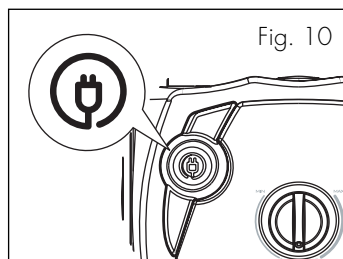

Encendido

Para encender y apagar el aparato presionar el pedal interruptor ON/OFF  (N) (fig. 11).

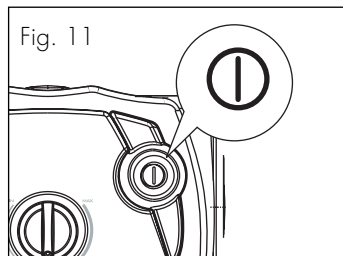


Regulación electrónica de la potencia de aspiración (Fig. 12)

La variación de potencia de aspiración puede efectuarse empleando el regulador electrónico (M) colocado en el aparato.


La regulación electrónica permite variar la potencia de aspiración para adaptarla al tipo de superficie tratada.

De esta forma, puede aprovechar la máxima potencia del aparato cuando debe aspirar el polvo de alfombras o suelos duros (mármol, cerámica, terracota, etc.) o trabajar con una fuerza de aspiración reducida para limpiar cortinas u otros tejidos livianos.

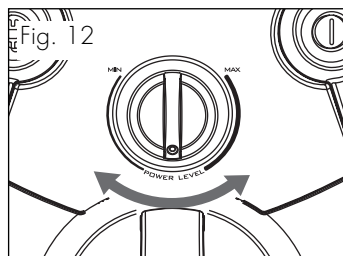

Regulación manual de la potencia de aspiración (Fig. 13)

En la empuñadura del tubo flexible se encuentra incorporado un regulador de aspiración mecánico, que permite cambiar el tipo de aspiración de modo rápido y práctico con sólo desplazar el cursor.

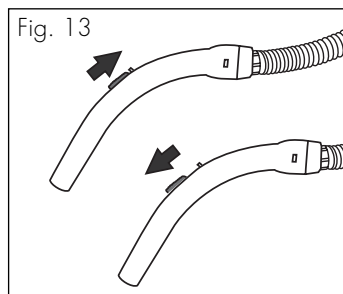

LIMPIEZA

Indicador bolsa llena (fig. 14)

El indicador de bolsa llena (●) advierte cuando es el momento de cambiar las bolsas de papel o cuando hay una obstrucción en los accesorios. Se aconseja cambiar la bolsa antes que el indicador esté rojo a todo lo largo, de este modo se garantiza una mejor higiene y calidad del aire que se reintroduce en el ambiente.

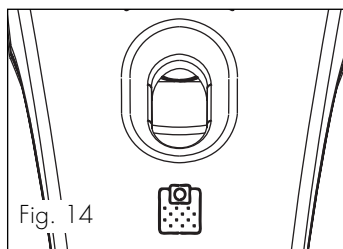


Fig. 14

Sustitución de la bolsa

Para cambiar la bolsa de papel, presionar el botón de apertura del compartimiento recoge-polvo (P) y levantar la tapadera (fig. 15), quitar el soporte bolsa de papel (fig. 16a), cerrar la bolsa tirando de la lengüeta (fig. 16b), extraer la bolsa y tirarla. Introducir la bolsa de papel nueva en las guías previstas, respetando la dirección de la flecha (fig. 17a) y empujando hasta el fondo.

Volver a introducir el soporte bolsa (fig. 17b) y cerrar la tapadera del aparato haciendo una leve presión; el empalme del tubo flexible entra de forma automática en el orificio de la bolsa de papel.

Se recomienda cambiar con frecuencia la bolsa recoge-polvo cuando se aspira suciedad muy fina, como harina, talco, etc.

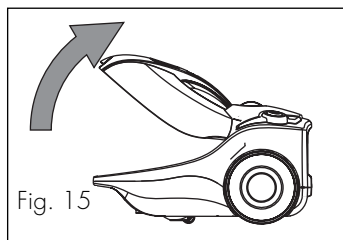


Fig. 15

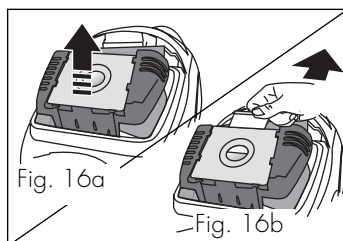


Fig. 16a

Fig. 16b

NOTA:

El aparato incorpora un dispositivo de seguridad que impide el cierre de la tapadera del compartimiento recoge-polvo si falta la bolsa de papel.

Nunca hacer funcionar el aparato sin la bolsa de papel ya que puede dañar el funcionamiento del aparato.

Filtro de protección motor (Fig. 18)

Para asegurarse una larga vida del aparato y proteger el motor es esencial que el filtro de protección motor esté limpio.

Para llegar al filtro, abrir el compartimiento recoge polvo, quitar la bolsa de papel y el portafiltro (fig. 17) y extraer el filtro del portafiltro.

Si el filtro está demasiado sucio basta quitar el polvo. Si el filtro está realmente sucio, lavarlo y secarlo. Asegurarse que el filtro esté seco antes de reinsertarlo en el portafiltro y en el aparato.

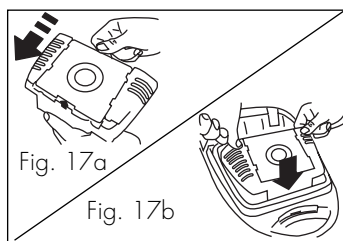


Fig. 17a

Fig. 17b

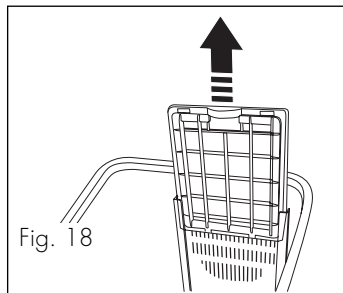


Fig. 18

Filtro posterior

Dependiendo del modelo, vuestro aparato está dotado de un microfiltro o de un filtro de alta eficiencia (**HEPA Filter****).

El filtro se encuentra debajo de las ranuras de salida del aire.

Para cambiarlo presionar y levantar la rejilla (R) (fig. 19).

Cambiar el filtro colocándolo en su alojamiento y cerrando la rejilla con una leve presión, hasta que salte el gancho del tope; si vuestro aparato está dotado de filtro HEPA posicionarlo con la parte de goma hacia el aparato.

Se recomienda cambiar el filtro por lo menos cada 5 bolsas recoge-polvo cambiadas; para los modelos con filtro HEPA se aconseja la sustitución cada 4 bolsas recoge-polvo.

* El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micras filtrando partículas de todo tipo e incluso bacterias.

Advertencia:



Nunca utilizar el aparato sin el filtro.

POSICIÓN DE APARCAMIENTO

Para poder guardar el aparato de forma segura y ordenada, el aspirador está equipado con un sistema de alojamiento del tubo telescópico.

Para ello introducir el soporte del tubo telescópico en el gancho específico (H) colocado en la base del aspirador (Fig. 20).

Además los accesorios en dotación pueden colocarse cómodamente en el portaaccesorios junto al tubo flexible.

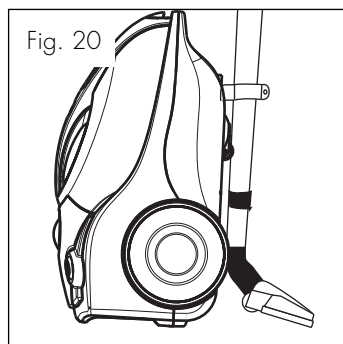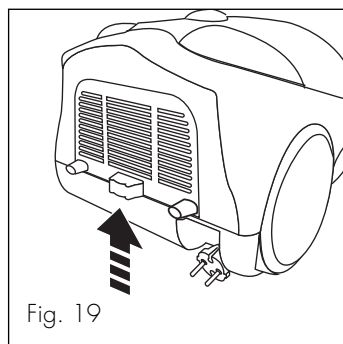

ADVERTENCIA

Si el aparato está encendido con el regulador de la potencia de aspiración al máximo pero aspira poco, controlar los tubos de aspiración, la bolsa de papel, el filtro motor dentro del compartimiento recoge-polvo y el filtro posterior.

Si no dependiese de éstos, lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado para una revisión.